



Universal Dock

Using the Apple Universal Dock


Congratulations on purchasing your Apple Universal Dock. You can use this Dock with any iPhone and iPod model with a dock connector and adapter.

Here are the things you can do with your new Dock:


- Connect the Dock to your computer, and then place your iPod or iPhone in the Dock to charge the battery and sync content from iTunes (page 5).
- Connect the Dock to a power outlet (using the included Apple USB Power Adapter), and then place your iPod or iPhone in the Dock to charge the battery (page 7).
- Display photos on a TV or other video device (using the Apple Dock Connector to VGA Adapter, Composite AV Cable, or Component AV Cable, available separately; page 7).
- Display video on a TV or other video device (using the Apple Dock Connector to VGA Adapter, Composite AV Cable, or Component AV Cable, available separately; page 7).
- Connect the Dock to speakers or a stereo (using an audio cable, available separately) to play music from your iPod or iPhone (page 9).
- Control playback from a distance using the Apple Remote (page 10).

Important: Never force a connector into a port. If the connector and port don't join with reasonable ease, they probably don't match. Make sure that the connector matches the port and that you have positioned the connector correctly in relation to the port.

Your Universal Dock includes the following:

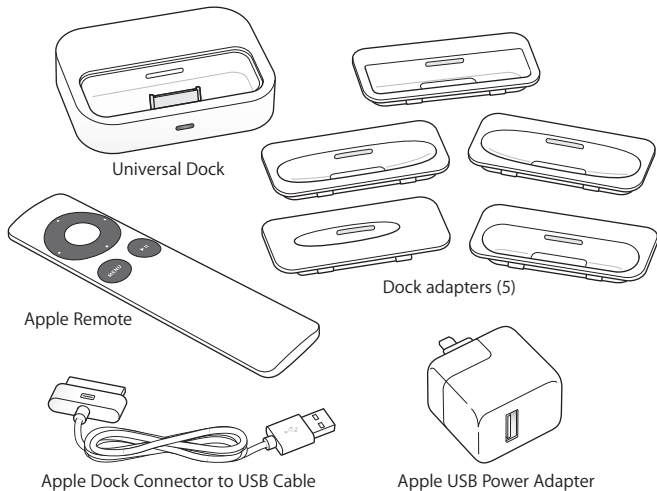

Universal Dock at a Glance

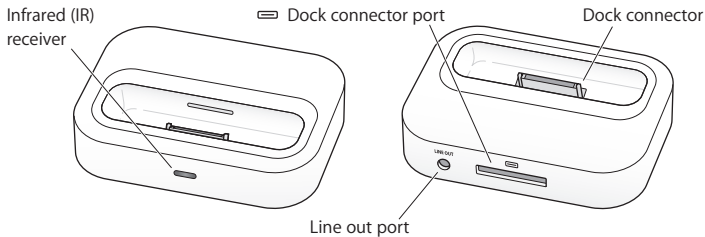


Component	What You Can Do
Infrared (IR) receiver	Control playback from a distance using the Apple Remote.
Dock connector port	Connect the Dock to your computer or the included Apple USB Power Adapter, using the Apple Dock Connector to USB Cable. Or connect the Apple Dock Connector to VGA Adapter, Composite AV Cable, or Component AV Cable to view photos or videos on a TV or other video device (with iPhone and with iPod models that support video).
Dock connector	Place your iPod or iPhone in the Dock to charge the battery, sync content from iTunes, listen to music, or view photos and videos.
Line out port	Connect to external speakers or a stereo receiver using an audio cable with a standard 3.5 millimeter stereo miniplug.

To use the Dock with your computer:

- 1 Attach the included Apple Dock Connector to USB Cable to your computer and connect the other end to the Dock.
- 2 Choose the dock adapter that fits your iPod or iPhone. Your iPod or iPhone fits snugly into the correct adapter.


The number (15–20)

shows which iPod or iPhone fits

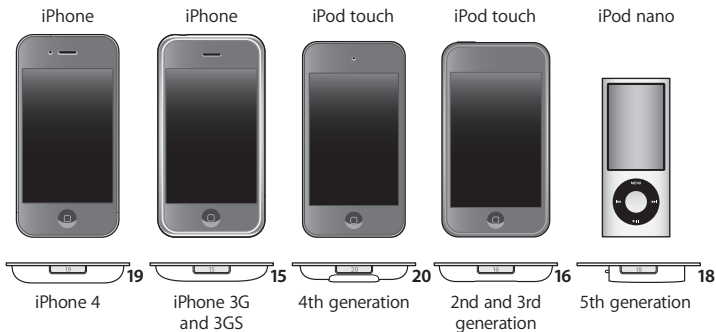

Note: If a dock adapter for your iPod or iPhone model isn't included with your Universal Dock, you can purchase one at www.apple.com/store.

- 3 Insert the dock adapter into the connector well of your Dock, and then put your iPod or iPhone in the Dock.

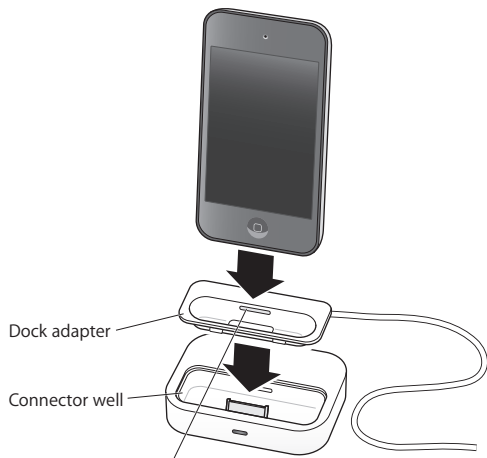


You can remove the dock adapter with your fingernail by using this slot.

If iTunes is set to sync your iPod or iPhone automatically, syncing begins as soon as you put your iPod or iPhone in the Dock.

For more information about syncing content to your iPod or iPhone and using all of its features, see the user guide for your iPod or iPhone, available on the web at support.apple.com/manuals.

To use the Dock with the Apple USB Power Adapter:

- 1 Connect the Apple Dock Connector to USB Cable to the power adapter, extend the electrical prongs (if necessary), and plug the power adapter into a power outlet.

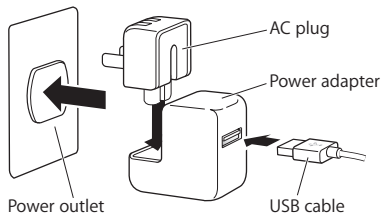

- 2 Connect the other end of the cable to the Dock.
- 3 Continue with steps 2-3 on page 5 to use your iPod or iPhone with the Dock and power adapter.

Viewing Photos and Videos on a TV or Other Video Device

With iPhone and iPod models that support video, you can use the Dock to view photos and video on a TV or other video device (such as a digital projector). The TV or other device must have a VGA connector or standard RCA connectors that support composite video signals. If you're using the Apple Dock Connector to VGA Adapter, you also need to connect the Dock to speakers or stereo (using an audio cable, available separately). The Apple Composite AV Cable and the Apple Component AV Cable will also route audio to your TV or other video device.

Choose the cable or adapter based on the inputs available on your TV or video device. AV cables and adapters are available separately at www.apple.com/store.

Important: Make sure you set your iPod or iPhone to send a video signal to your TV or receiver. For more information, see the user guide for your iPod or iPhone, available on the web at support.apple.com/manuals.

Before you begin connecting components, turn down the volume on your TV or stereo components, turn off your iPod or iPhone, and turn off the power to all your components. Make all connections firmly to avoid hum and other noise. For information about avoiding hearing damage, see page 13.

To connect the Dock to your TV or video device:

- 1 Connect the AV cable or adapter to the dock connector port on the Dock and to your TV or video device. See the instructions that came with your AV cable or adapter.
- 2 Turn on your iPod or iPhone, adjust the volume to an appropriate level, and then turn on your TV or video device to start playing.

To display photos or videos on your TV or video device:

- See the user guide for your iPod or iPhone, available on the web at: support.apple.com/manuals

Playing Music Through External Speakers or a Stereo

Using the Universal Dock, you can play music from your iPod or iPhone through external speakers or a stereo receiver. Use an audio cable (available separately) with a standard 3.5 millimeter stereo miniplug (many external speakers use this type of cable). Before you connect stereo components, turn down the volume on the components.

To use your iPod or iPhone with the Dock to play music through speakers or a stereo:

- 1 Place your iPod or iPhone in the Dock.
- 2 Connect the speakers or stereo to the Dock line out port.
- 3 To play music, use the iPod or iPhone controls or the Apple Remote.


Use the remote or the volume controls on the speakers or stereo to change the volume. With some iPod models, you can also use the Click Wheel, volume buttons, or onscreen controls.

Note: You can play music while your iPod or iPhone is in the Dock and the Dock is connected to a power outlet (using the included Apple USB Power Adapter) or to your computer. If the Dock is connected to your computer, your iPod must not be enabled for disk use. For information about enabling iPod for disk use, see the user guide for your iPod, available on the web at support.apple.com/manuals.

To purchase external speakers or audio cables, go to www.apple.com/store.

Using the Apple Remote

You can use the included infrared (IR) remote to control playback from your iPod or iPhone when it's in the Dock. Make sure there are no obstructions between the remote and the Dock.

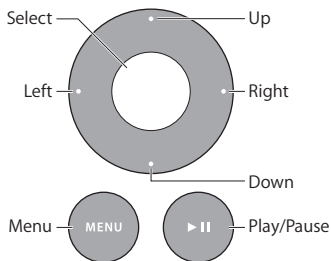

To use the Apple Remote:

To	Do This
Play or pause a song or video	Press Play/Pause (▶).
Change the volume	Press Up or Down.
Skip to the next song	Press Right.
Start a song or video over or play the previous song	Press Left once to start a song or video over. Press Left twice to play the previous song.
Fast-forward or rewind a song or video	Press and hold Right or Left.

Note: You can't use the remote to choose a different playlist. Use the iPod or iPhone controls instead.

The Apple Remote works with other compatible Apple products that have a built-in infrared (IR) receiver. You can pair your Dock to work only with a particular remote, so remotes for your other devices don't affect the Dock.

To set the Dock to work with only a particular remote:

- 1 Place your iPod or iPhone in the Dock and press any button on your iPod or iPhone to turn it on.
- 2 Make sure other products that are compatible with the Apple Remote are out of range or powered off, and then hold the remote close to the IR receiver on the Dock (within 3 to 4 inches, or 8 to 10 cm).
- 3 Press and hold the Right button and Menu (MENU) button on the Apple Remote for five seconds.

Your Dock now works only with the paired remote.

Note: You may want to pair your other Apple Remote compatible devices with other remotes, so the remote you use with your Dock doesn't affect those devices. For instructions, see the documentation that came with those devices.

To reset the Dock to work with other Apple Remotes:


- Follow steps 1 and 2 above. Then press and hold the Left button and Menu (MENU) button on the Apple Remote for five seconds.

The Dock now works with any Apple Remote.

The Apple Remote includes a battery. When needed, you can replace it with a CR2032 battery.

To replace the battery:

- 1 Use a coin to remove the battery cover from the back of the remote.

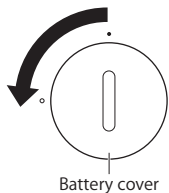

- 2 Insert a fresh CR2032 battery, with the positive (+) side up.
- 3 Replace the cover and use a coin to lock it in place.

WARNING: There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Dispose of used batteries according to your local environmental laws and guidelines.

Important Safety Instructions

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage.

Avoid Hearing Damage

Permanent hearing loss may occur if your iPod or iPhone is used at high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you listen at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn down the volume if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit, see the user guide for your iPod or iPhone, available on the web at support.apple.com/manuals.

Apple USB Power Adapter

When you use the Apple USB Power Adapter to charge your iPod or iPhone, connect the USB cable to the power adapter, and then plug the power adapter firmly into the power outlet. Do not connect or disconnect the Apple USB Power Adapter with wet hands.

The Apple USB Power Adapter may become warm during normal use. Always allow adequate ventilation around the Apple USB Power Adapter and use care when handling. Unplug the Apple USB Power Adapter if any of the following conditions exist:

- The USB cable has become frayed or damaged.
- The plug part of the adapter or the adapter case has become damaged.
- The adapter is exposed to rain, liquid, or excessive moisture.
- You suspect the adapter needs service or repair.
- You want to clean the adapter.

Specifications

- *Input:* AC 100–240 volts (V), 50/60 hertz (Hz)
- *Output:* DC, 5 V, 1 A

Service and Support

Troubleshooting, service, and support information for iPod or iPhone, the Universal Dock, the Apple Remote, the Apple USB Power Adapter, and Apple cables and adapters is available at www.apple.com/support.

Apple Universal Dock を使用する


このたびは Apple Universal Dock をご購入いただき、ありがとうございます。この Dock は、すべての iPhone および Dock コネクタとアダプタ付き iPod のすべてのモデルで使用できます。

この新しい Dock を使用してできることを紹介します：

- Dock をコンピュータに接続してから、iPod または iPhone を Dock にセットして、バッテリーを充電したり、「iTunes」からコンテンツを同期したりします（18 ページ）。
- Dock を電源コンセントに接続してから（付属の Apple USB 電源アダプタを使用）、iPod または iPhone を Dock にセットして、バッテリーを充電します（20 ページ）。
- テレビやその他のビデオ機器に写真を表示します（別売の Apple Dock Connector - VGA アダプタ、Composite AV Cable、または Component AV Cable を使用。20 ページ）。
- テレビやその他のビデオ機器にビデオを表示します（別売の Apple Dock Connector - VGA アダプタ、Composite AV Cable、または Component AV Cable を使用。20 ページ）。
- Dock をスピーカーまたはステレオに接続して（別売のオーディオケーブルを使用）、iPod または iPhone から音楽を再生します（22 ページ）。
- Apple Remote を使用して、離れた場所から再生をコントロールします（23 ページ）。

重要 :コネクタを無理にポートに押し込まないでください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、コネクタとポートが合っていない可能性があります。コネクタとポートの形状が一致することを確認し、ポートに対して正しい向きでコネクタを差し込んでください。

Universal Dock には次のものが含まれています :

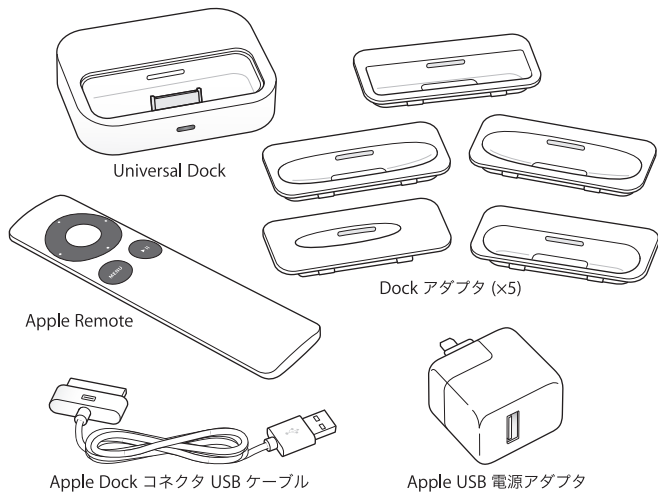

Universal Dock


Dock アダプタ (x5)

Apple Remote

Apple Dock コネクタ USB ケーブル

Apple USB 電源アダプタ

Universal Dock 各部の説明

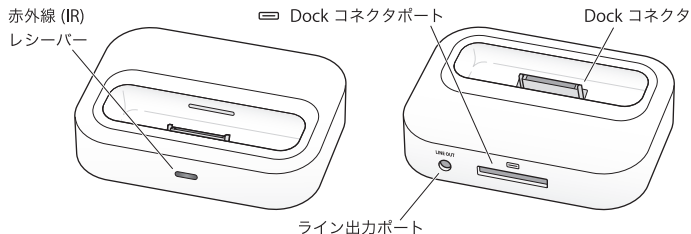

パーツ

できること

赤外線 (IR) レシーバー

Apple Remote を使用して、離れた場所から再生をコントロールします。

Dock コネクタポート

Apple Dock コネクタ USB ケーブルを使用して、Dock をコンピュータまたは付属の Apple USB 電源アダプタに接続します。または、Apple Dock Connector - VGA アダプタ、Composite AV Cable、または Component AV Cable を接続して、テレビやその他のビデオ機器に、写真やビデオ (iPhone およびビデオに対応した iPod モデルで可能) を表示します。

Dock コネクタ

iPod または iPhone を Dock にセットして、バッテリーを充電したり、「iTunes」とコンテンツを同期したり、音楽を聴いたり、写真やビデオを表示したりします。


ライン出力ポート

標準の 3.5 ミリ・ステレオ・ミニプラグが付いたオーディオケーブルを使って、外部スピーカーやステレオレシーバーに接続します。

お使いのコンピュータで Dock を使用するには：


- 1 付属の Apple Dock コネクタ USB ケーブルをお使いのコンピュータに接続し、もう一方の端を Dock に接続します。
- 2 お使いの iPod または iPhone に合う Dock アダプタを選びます。iPod または iPhone は、適切なアダプタにはぴったりとはまります。

番号 (15-20) が対応する
iPod または iPhone を示します

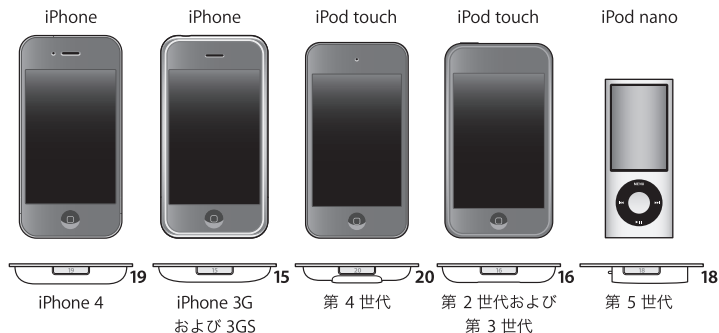

参考 : お使いの iPod または iPhone モデル用の Dock アダプタが Universal Dock に付属していない場合は、www.apple.com/japanstore で購入できます。

- 3 Dock アダプタを Dock のコネクタに差し込み、お使いの iPod または iPhone を Dock にセットします。

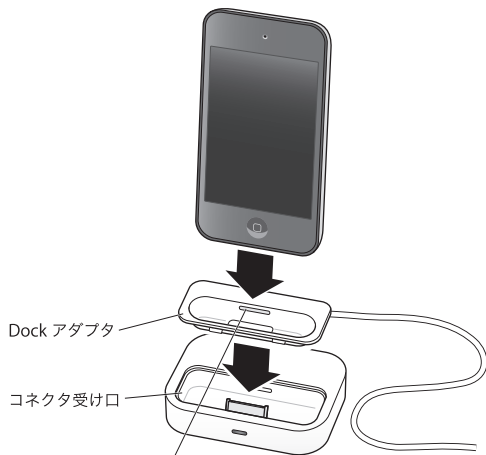


Dock アダプタは、このスロットで爪を使って取り外すことができます。

iPod または iPhone を自動的に同期するように「iTunes」で設定している場合、iPod または iPhone を Dock にセットすると同時に同期が開始されます。

お使いの iPod または iPhone にコンテンツを同期する方法、およびそれらのすべての機能の使いかたについて詳しくは、お使いの iPod または iPhone のユーザガイドを参照してください。次の Web サイトで入手できます：support.apple.com/ja_JP/manuals

Apple USB 電源アダプタで Dock を使用するには：

- 1 Apple Dock コネクタ USB ケーブルを電源アダプタに接続してから、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます（必要に応じて延長ケーブルを使用してください）。

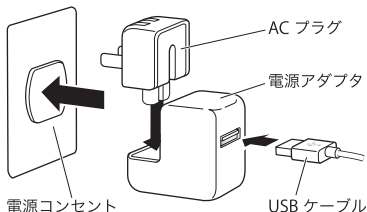

- 2 ケーブルのもう一方の端を Dock に接続します。
- 3 続けて、18 ページの手順 2 ~ 3 を実行して、iPod または iPhone で Dock および電源アダプタを使用します。

写真やビデオをテレビやほかのビデオ機器で表示する

iPhone およびビデオに対応した iPod モデルでは、Dock を使用して、写真やビデオをテレビやその他のビデオ機器（デジタルプロジェクターなど）に表示することができます。テレビやその他の機器には、VGA コネクタ、またはコンポジットビデオ信号に対応する標準 RCA コネクタが搭載されている必要があります。Apple Dock Connector - VGA アダプタを使用する場合は、さらに Dock をスピーカーまたはステレオに接続する必要があります（別売のオーディオケーブルを使用）。Apple Composite AV Cable および Apple Component AV Cable を使用すると、オーディオもテレビやその他のビデオ機器に送られます。

お使いのテレビやビデオ機器で利用できる入力に応じてケーブルを選択してください。AV ケーブルとアダプタは、www.apple.com/japanstore で別途購入できます。

重要 : iPod または iPhone からテレビまたはレシーバーにビデオ信号を送る（出力する）ように設定したことを確認してください。詳しくは、お使いの iPod または iPhone のユーザガイドを参照してください。次の Web サイトで入手できます：support.apple.com/ja_JP/manuals

機器を接続する前に、テレビやステレオコンポーネントの音量を絞りを、iPod または iPhone の電源を切ってから、すべての機器の電源を切ります。うなりやノイズを避けるため、ケーブルはしっかり確実につないでください。聴覚の損傷を避けるための情報については、26 ページを参照してください。

Dock をテレビまたはビデオ機器に接続するには：

- 1 AV ケーブルまたはアダプタを、Dock 上の Dock コネクタポートと、テレビまたはビデオ機器に接続します。接続方法については、AV ケーブルまたはアダプタに付属の説明書を参照してください。
- 2 iPod または iPhone の電源を入れ、音量を適切なレベルに調整してから、テレビまたはビデオ機器の電源を入れて再生を開始します。

写真やビデオをテレビまたはビデオ機器で表示するには：

- お使いの iPod または iPhone のユーザガイドを参照してください。次の Web サイトで入手できます：support.apple.com/ja_JP/manuals

外部スピーカーやステレオから音楽を再生する

Universal Dock を使用すると、外部スピーカーやステレオレシーバーを使って iPod または iPhone の音楽を再生することができます。その場合は、標準の 3.5 ミリ・ステレオ・ミニプラグが付いたオーディオケーブル (別売) を使用します (ほとんどの外部スピーカーはこのタイプのケーブルを使用します)。ステレオコンポーネントを接続する前に、コンポーネントの音量を下げてください。

Dock を使用して iPod または iPhone の音楽を外部スピーカーやステレオを通して再生するには：

- 1 iPod または iPhone を Dock にセットします。
- 2 スピーカーまたはステレオを、Dock のライン出力ポートに接続します。
- 3 音楽の再生には、iPod または iPhone のコントロールや Apple Remote を使用します。


音量調節には、リモコン、またはスピーカーやステレオにある音量コントロールを使用します。一部の iPod モデルでは、クリックホイール、音量ボタン、またはオンスクリーンコントロールも使用できます。

参考 : iPod または iPhone を Dock にセットしていて、Dock が電源コンセント (付属の Apple USB 電源アダプタを使用) またはコンピュータに接続されているときに、音楽を再生することができます。Dock をコンピュータに接続している場合は、iPod をディスクとして使用しないでください。iPod をディスクとして使用する方法については、お使いの iPod のユーザガイドを参照してください。次の Web サイトで入手できます：support.apple.com/ja_JP/manuals

外部スピーカーやオーディオケーブルは、www.apple.com/japanstore から購入できます。

Apple Remote を使用する

iPod または iPhone が Dock にセットされている場合、付属の赤外線 (IR) リモコンを使用して再生をコントロールできます。リモコンと Dock の間に障害物がないことを確認してください。

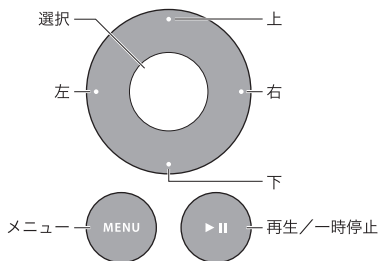

Apple Remote を使用するには :

操作	手順
曲やビデオを再生する/一時停止する	「再生/一時停止」(▶) を押します。
音量を調節する	上または下ボタンを押します。
次の曲を再生する	右ボタンを押します。
曲やビデオの始めから開始する/前の曲を再生する	曲やビデオの始めから再生するときは、左ボタンを 1 回押します。前の曲を再生するときは、左ボタンを 2 回押します。
曲やビデオを早送りする/巻き戻す	右または左ボタンを押したままにします。

参考 : リモコンを使用して別のプレイリストを選択することはできません。代わりに iPod または iPhone のコントロールを使用します。

Apple Remote は、内蔵の赤外線 (IR) レシーバーを搭載する、互換性のあるほかのアップル製品でも使用可能です。Dock がほかの機器用のリモコンの影響を受けないように、お使いの Dock が特定のリモコンとだけ動作するように登録することができます。

特定のリモコンとだけ動作するように Dock を設定するには：

- 1 iPod または iPhone を Dock にセットし、任意のボタンを押して iPod または iPhone の電源を入れます。
- 2 Apple Remote と互換性のあるほかの製品を有効範囲内に置いていないこと、またはそれらの電源が入っていないことを確認し、リモコンを Dock の IR レシーバーのそば (8 ~ 10 cm 以内) で持ちます。
- 3 Apple Remote の右ボタンと Menu (MENU) ボタンを 5 秒間押し続けます。

これで Dock が登録したリモコンとだけ動作するようになりました。

参考 : Dock と使用するリモコンがほかの機器に影響を与えないように、Apple Remote と互換性のある別の機器をほかのリモコンに登録したい場合があります。使用方法については、それらの機器に付属の説明書を参照してください。

別の Apple Remote で動作するように Dock をリセットするには：


- 前述の手順 1 と 2 に従います。その後、Apple Remote の左ボタンと Menu (MENU) ボタンを 5 秒間押し続けます。

これで Dock がどの Apple Remote でも動作するようになりました。

Apple Remote にはボタン電池が含まれます。必要に応じて、ボタン電池 CR2032 と交換できます。

電池を交換するには：

- 1 硬貨を使って、リモコンの背面から電池カバーを取り外します。

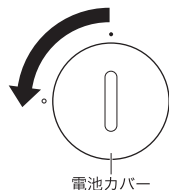

- 2 新しい CR2032 ボタン電池をプラス (+) 面を上に入れて入れます。
- 3 電池カバーを元に戻し、硬貨を使ってカバーをロックします。

警告：不適切なボタン電池と交換すると、爆発の危険があります。使用済みの電池を廃棄する際は、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従ってください。

安全に関する重要な情報

警告 :これらの安全性に関する指示に従わないと、火災、電気ショック、その他の損傷や損害を招くおそれがあります。

聴覚の損傷を避ける

iPod または iPhone を大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。音量は安全なレベルに設定してください。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りがする場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音量が大きいくらい、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のような方法で聴覚を保護することを勧めています：

- 大音量で聴く時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断する目的で、音量を上げることを避けます。
- 近くで人が話す声が聞こえない場合には、音量を下げます。

最大音量制限を設定する方法については、お使いの iPod または iPhone のユーザガイドを参照してください。次の Web サイトで入手できます：support.apple.com/ja_JP/manuals

Apple USB 電源アダプタ

Apple USB 電源アダプタを使って iPod または iPhone を充電する場合は、USB ケーブルを電源アダプタに接続してから、電源アダプタを電源コンセントにしっかりと差し込んでください。濡れた手で Apple USB 電源アダプタを接続したり取り外したりしないでください。

Apple USB 電源アダプタは、通常使用時に熱を持つことがあります。Apple USB 電源アダプタは常に風通しのよい場所に置き、取り扱いには注意してください。次の条件に当てはまる場合は、Apple USB 電源アダプタを取り外してください：

- USB ケーブルがすり切れているか、損傷している場合。

- アダプタのプラグ部分またはアダプタケースが損傷している場合。
- アダプタが雨、液体、または過度の湿気にさらされている場合。
- アダプタの修理が必要であると思われる場合。
- アダプタのクリーニングを行いたい場合。

仕様

- 入力 : AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz
- 出力 : DC、5 V、1 A

サービスとサポート

iPod、iPhone、Universal Dock、Apple Remote、Apple USB 電源アダプタ、およびアップルのケーブルとアダプタに関するトラブルの対処方法、サービスとサポート情報については、www.apple.com/jp/support を参照してください。

Utilisation du socle Apple Universal Dock


Félicitations pour l'achat de votre socle Apple Universal Dock. Vous pouvez utiliser ce socle avec n'importe quel modèle d'iPhone et d'iPod, par le biais d'un connecteur dock et d'un adaptateur.

Voici les possibilités qu'offre votre nouveau socle :


- Connectez le socle à votre ordinateur, puis placez votre iPod ou votre iPhone sur ce premier pour en recharger la batterie et pour synchroniser son contenu depuis iTunes (page 31).
- Connectez le socle à une prise de courant (par le biais de l'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter), puis placez votre iPod ou votre iPhone sur le socle pour en recharger la batterie (page 33).
- Visionnez des photos sur un téléviseur ou autre équipement vidéo (en utilisant le connecteur Apple Dock Connector vers adaptateur VGA, le câble Composite AV Cable ou le câble Component AV Cable, vendus séparément ; page 34).
- Visionnez de la vidéo sur un téléviseur ou autre équipement vidéo (par le biais du connecteur Apple Dock Connector vers adaptateur VGA, du câble Composite AV Cable ou du câble Component AV Cable, vendus séparément ; page 34).
- Reliez le socle à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs (en utilisant un câble audio, vendu séparément) pour reproduire de la musique de votre iPod ou iPhone (page 35).
- Contrôlez la lecture à distance grâce à la télécommande Apple Remote (page 37).

Important : ne forcez jamais un connecteur dans un port. Si le connecteur et le port ne s'assemblent pas facilement, il est alors probable qu'ils ne correspondent pas. Assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez branché correctement.

Votre Universal Dock comprend les éléments suivants :

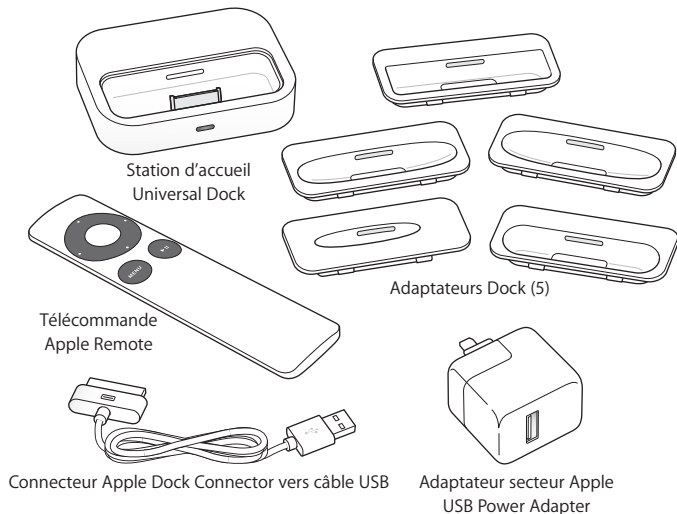

Vue d'ensemble de l'Universal Dock

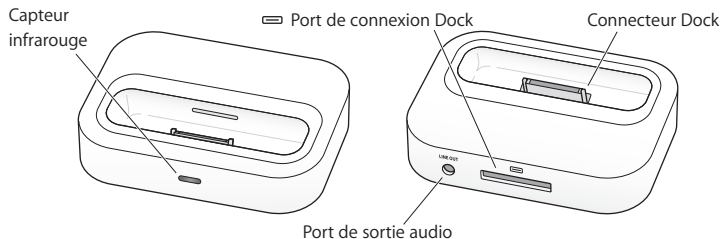

Composant	Possibilités offertes
Capteur infrarouge (IR)	Contrôle la lecture à distance grâce à la télécommande Apple Remote.
Port de connexion Dock	Connectez le socle à votre ordinateur ou à l'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter fourni, par le biais du connecteur Apple Dock Connector vers câble USB. Vous pouvez aussi brancher le connecteur Apple Dock Connector vers adaptateur VGA, le câble Composite AV Cable ou le câble Component AV Cable pour visionner des photos ou des vidéos sur un téléviseur ou autre équipement vidéo (avec les modèles d'iPhone et d'iPod prenant en charge la vidéo).
Connecteur Dock	Placez votre iPod ou iPhone sur le socle pour recharger la batterie de ce premier, synchroniser du contenu à partir d'iTunes, écouter de la musique ou visionner des photos et de la vidéo.

Composant**Possibilités offertes****Port de sortie audio**

Connectez le dispositif à des haut-parleurs externes ou à un récepteur stéréo par le biais d'un câble audio muni d'un mini-jack stéréo standard de 3,5 mm.

Pour utiliser le socle avec votre ordinateur :

- 1 Reliez à votre ordinateur le connecteur fourni Apple Dock Connector vers câble USB, puis l'autre extrémité du câble au socle.
- 2 Choisissez l'adaptateur de socle qui correspond à votre iPod ou iPhone. Votre iPod ou iPhone s'intègre parfaitement si l'adaptateur est le bon.

Le nombre (15–20) indique quel iPod ou iPhone s'adapte



iPhone



iPhone 4

iPhone

iPhone 3G
et 3GS

iPod touch



4e génération

iPod touch

2e et 3e
génération


iPod nano



5e génération

Remarque : si un adaptateur de socle pour votre modèle d'iPod ou iPhone n'est pas inclus avec votre Universal Dock, vous pouvez en acheter un à l'adresse www.apple.com/fr/store.

- 3 Insérez à fond l'adaptateur de socle dans le connecteur du socle, puis placez votre iPod ou iPhone sur le socle.

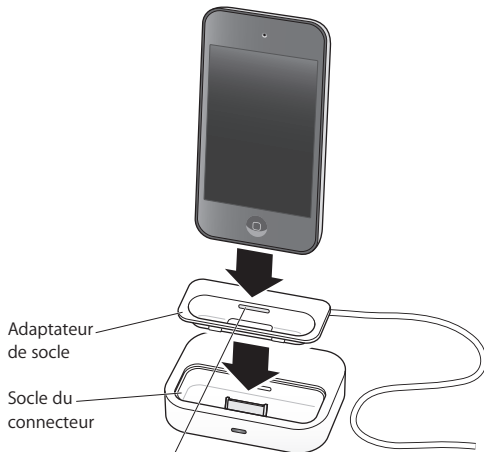


Vous pouvez retirer l'adaptateur Dock avec votre ongle à l'aide de cette fente.

Si iTunes est configuré de façon à synchroniser votre iPod ou votre iPhone automatiquement, le processus commence dès que vous placez l'appareil sur le socle.

Pour en savoir plus sur la synchronisation de contenu sur votre iPod ou iPhone et sur l'utilisation de l'intégralité de ses fonctionnalités, consultez le guide de l'utilisateur de votre iPod ou iPhone, disponible sur le web à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/.

Pour utiliser le socle avec l'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter :

- 1 Branchez le connecteur Apple Dock Connector vers câble USB sur l'adaptateur secteur, faites sortir les pattes de contact électrique (le cas échéant), puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant.

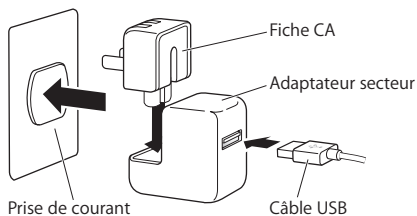

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le socle.
- 3 Continuez avec les étapes 2 et 3 indiquées dans la page 31 pour utiliser votre iPod ou iPhone avec le socle et l'adaptateur secteur.

Visionnage de photos et de vidéos sur un téléviseur ou autre appareil vidéo

Grâce aux modèles d'iPhone et d'iPod prenant en charge la vidéo, vous pouvez utiliser le socle pour consulter des photos et regarder de la vidéo sur un téléviseur ou autre équipement vidéo (par exemple, un projecteur numérique). Le téléviseur ou autre équipement doit posséder un connecteur VGA ou des connecteurs RCA standard prenant en charge les signaux vidéo composites. Si vous utilisez le connecteur Apple Dock Connector vers adaptateur VGA, vous devez également brancher le socle sur des haut-parleurs ou sur une chaîne stéréo (par le biais d'un câble audio, lequel est vendu séparément). Le câble Composite AV Cable et le câble Component AV Cable acheminent également le signal audio à votre téléviseur ou autre équipement vidéo.

Choisissez le câble ou l'adaptateur en fonction des entrées disponibles sur votre téléviseur ou votre équipement vidéo. Des câbles et adaptateurs analogiques-numériques (AV) sont vendus séparément à l'adresse www.apple.com/fr/store.

Important : assurez-vous de configurer votre iPod ou iPhone de façon à envoyer un signal vidéo à votre téléviseur ou récepteur. Pour en savoir plus sur la synchronisation, consultez le guide de l'utilisateur de votre iPod ou iPhone, disponible sur le web à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/.

Avant de brancher des composants, baissez le volume de votre téléviseur ou des éléments stéréo, éteignez votre iPod ou iPhone, puis coupez l'alimentation de tous vos composants. Établissez fermement toutes les connexions afin d'éviter tout bourdonnement et autre bruit. Pour en savoir plus sur la prévention de la diminution de l'acuité auditive, consultez la page 40.

Pour connecter le socle à votre téléviseur ou votre équipement vidéo :

- 1 Connectez le câble ou l'adaptateur analogique-numérique (AV) au port du connecteur Dock Connector et à votre téléviseur ou votre équipement vidéo. Consultez les instructions fournies avec votre câble ou adaptateur analogique-numérique.
- 2 Allumez votre iPod ou iPhone, réglez-le sur le volume approprié, puis allumez votre téléviseur ou équipement vidéo pour commencer la reproduction.

Pour visionner des photos ou des vidéos sur votre téléviseur ou votre équipement vidéo :

- Consultez le guide de l'utilisateur de votre iPod ou iPhone, disponible sur le web à l'adresse : support.apple.com/fr_FR/manuals

Reproduction de musique à travers de haut-parleurs externes ou d'une chaîne stéréo

Grâce au socle Universal Dock, vous pouvez reproduire de la musique depuis votre iPod ou iPhone à travers des haut-parleurs externes ou un récepteur stéréo. Utilisez un câble audio (vendu séparément) muni d'un mini-jack stéréo standard de 3,5 mm (de nombreux haut-parleurs externes acceptent de type de câble). Avant de connecter les éléments stéréo, baissez leur volume.

Pour utiliser votre iPod ou votre iPhone placé sur le socle pour reproduire de la musique à travers de haut-parleurs ou d'une chaîne stéréo :

- 1 Placez votre iPod ou iPhone sur le socle.
- 2 Connectez les haut-parleurs ou la chaîne stéréo au port de sortie de ligne du socle.
- 3 Pour reproduire de la musique, utilisez les commandes de l'iPod ou iPhone ou la télécommande Apple Remote.


Utilisez la télécommande ou les commandes de volume sur les haut-parleurs ou la chaîne stéréo pour influencer sur le volume. Certains modèles d'iPod vous permettent également d'utiliser la molette cliquable, les boutons de volume ou les commandes à l'écran.

Remarque : vous pouvez reproduire de la musique lorsque votre iPod ou iPhone est placé sur le socle et que ce dernier est relié à une prise de courant (par le biais de l'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter inclus) ou à votre ordinateur. Si le socle est branché sur votre ordinateur, votre iPod ne doit pas être activé en tant que disque. Pour en savoir plus sur l'activation de votre iPod en tant que disque, consultez le guide de l'utilisateur de votre iPod disponible sur le web à l'adresse : support.apple.com/fr_FR/manuals/.

Pour acheter des haut-parleurs externes ou des câbles audio, accédez à www.apple.com/fr/store.

Utilisation de la télécommande Apple Remote

Vous pouvez utiliser la télécommande à infrarouge (IR) pour contrôler la lecture sur votre iPod ou iPhone une fois celui-ci placé sur le socle. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et ce dernier.

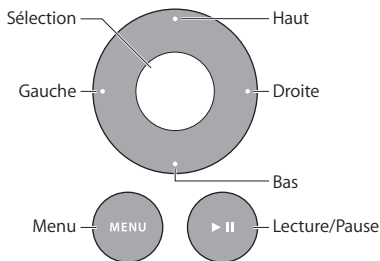

Pour utiliser la télécommande Apple Remote :

Pour	Faites ceci
Lire ou mettre en pause un morceau ou une vidéo	Appuyez sur Lecture/Pause (▶).
Modifier le volume	Appuyez sur les touches Haut ou Bas.
Passer au morceau suivant	Appuyez sur Droite.
Recommencer la lecture d'un morceau ou d'une vidéo en cours, ou lancer la lecture du morceau précédent	Appuyez une fois sur Gauche pour recommencer la lecture d'un morceau ou d'une vidéo en cours. Appuyez deux fois sur Gauche pour lire le morceau précédent.

Pour**Faites ceci**

Avancer ou rembobiner rapidement un morceau ou une vidéo

Maintenez enfoncé le bouton Droite ou Gauche.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour passer à une autre liste de lecture. Utilisez plutôt les commandes de l'iPod ou de l'iPhone.

La télécommande Apple Remote fonctionne avec d'autres produits Apple compatibles dotés d'un récepteur infrarouge (IR) intégré. Vous pouvez jumeler votre socle de façon à ce qu'il ne fonctionne qu'avec une télécommande précise, de sorte que d'autres télécommandes destinées à d'autres appareils n'aient aucune incidence sur le socle.

Pour configurer le socle afin qu'il ne fonctionne qu'avec une télécommande particulière :

- 1 Placez votre iPod ou iPhone sur le socle et appuyez sur n'importe quel bouton de votre appareil pour l'allumer.
- 2 Assurez-vous que d'autres produits compatibles avec la télécommande Apple Remote sont hors de portée ou sont hors tension, puis maintenez la télécommande à proximité du récepteur IR du socle (à moins de 8 à 10 cm).
- 3 Appuyez sur les boutons Droite et Menu (**MENU**) sur la télécommande Apple Remote pendant cinq secondes.

Le socle fonctionne alors uniquement avec la télécommande jumelée.

Remarque : vous pouvez jumeler vos autres appareils compatibles Apple Remote avec d'autres télécommandes, de sorte que celle que vous utilisez avec votre socle n'affecte pas ces appareils. Pour connaître les instructions à suivre, consultez la documentation accompagnant chaque appareil.

Pour reconfigurer le socle de sorte pour qu'il fonctionne avec d'autres télécommandes Apple Remote :


- Suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus. Maintenez ensuite enfoncés les boutons Gauche et Menu (**MENU**) sur la télécommande Apple Remote pendant cinq secondes.

Le socle fonctionne dès lors avec n'importe quelle télécommande Apple Remote.

La télécommande Apple Remote inclut une pile. Au besoin, vous pouvez la remplacer par une pile de type CR2032.

Pour remplacer la pile :

- 1 Servez-vous d'une pièce de monnaie pour ouvrir le cache du compartiment à pile situé à l'arrière de la télécommande.

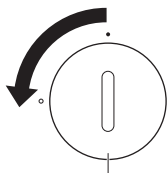

Cache du compartiment
à pile

- 2 Insérez une nouvelle pile CR2032, pôle positif (+) vers le haut.
- 3 Remplacez le cache et servez-vous de la pièce de monnaie pour le verrouiller.

AVERTISSEMENT : si la pile est remplacée par une de type incorrect, celle-ci risque d'éclater. Jetez les piles usagées conformément aux lois en vigueur et aux indications qui s'imposent en matière d'environnement.

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : tout manquement à ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des dommages corporels d'autre nature.

Prévention de la diminution de l'acuité auditive

Une perte auditive permanente peut se produire si votre iPod ou iPhone est utilisé à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr. Vous pouvez vous habituer au fil du temps à un volume plus élevé qui vous semble normal mais qui reste susceptible d'endommager votre audition. Si vous entendez des sifflements dans les oreilles ou que la voix de personnes vous semble sourde, arrêtez l'écoute et faites examiner votre audition. Plus le volume est élevé, moins la durée nécessaire avant que votre audition soit affectée s'en voit réduite. Les spécialistes de l'audition conseillent de protéger votre audition en respectant les points suivants :

- Limitez la durée d'écoute à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume de façon à couvrir les bruits ambiants.
- Baissez le volume si vous n'arrivez pas à entendre les gens parler autour de vous.

Pour en savoir plus sur le réglage d'une limite de volume maximale, consultez le guide de l'utilisateur de votre iPod ou iPhone disponible sur le web à l'adresse : support.apple.com/fr_FR/manuals/.

Adaptateur secteur Apple USB Power Adapter

Si vous faites appel à l'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter pour recharger la batterie de votre iPod ou iPhone, branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur, puis connectez fermement ce dernier à la prise de courant. Ne le branchez et ne le débranchez pas avec les mains mouillées.

L'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter peut chauffer lors d'une utilisation normale. Assurez toujours une circulation adéquate de l'air autour de l'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter et manipulez-le avec soin. Débranchez l'adaptateur secteur dans les cas suivants :

- Le câble USB est usé ou endommagé.
- La zone de la prise de l'adaptateur ou le boîtier de l'adaptateur s'est abîmé avec le temps.
- L'adaptateur est exposé à la pluie, à un liquide ou à une humidité excessive.
- Vous estimez que l'adaptateur doit être réparé.
- Vous comptez nettoyer l'adaptateur.

Spécifications

- *Entrée* : CA 100–240 volts (V), 50/60 hertz (Hz)
- *Sortie* : CC, 5 V, 1 A

Service et assistance

Des informations sur le dépannage, la réparation et l'assistance pour iPod ou iPhone, socle Universal Dock, télécommande Apple Remote, adaptateur secteur Apple USB Power Adapter et câbles et adaptateurs Apple sont disponibles à l'adresse www.apple.com/fr/support.

Verwenden des Apple Universal Dock


Mit dem Kauf Ihres Apple Universal Dock haben Sie eine gute Wahl getroffen. Sie können dieses Dock mit jedem iPhone und iPod-Modell mit Dockanschluss und Adapter verwenden.

Hier einige Beispiele zur Verwendung Ihres neuen Docks:


- Schließen Sie das Dock an Ihren Computer an und setzen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone in das Dock, um die Batterie aufzuladen und um Inhalte von iTunes zu synchronisieren (Seite 45).
- Schließen Sie das Dock (mit dem mitgelieferten Apple USB Power Adapter) an das Stromnetz an. Setzen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone dann in das Dock, um die Batterie aufzuladen (Seite 47).
- Zeigen Sie Fotos auf einem Fernsehgerät oder einem anderen Anzeigergerät an. Verwenden Sie hierzu den Apple Dock Connector-auf-VGA-Adapter, das Composite-AV-Kabel oder das Component-AV-Kabel (separat erhältlich, vgl. Seite 48).
- Zeigen Sie Videos auf einem Fernsehgerät oder anderen Anzeigergerät an. Verwenden Sie hierzu den Apple Dock Connector-auf-VGA-Adapter, das Composite-AV-Kabel oder das Component-AV-Kabel (separat erhältlich, Seite 48).
- Verbinden Sie das Dock mit Lautsprechern oder einer Stereoanlage, um Musik von Ihrem iPod oder Ihrem iPhone wiederzugeben (Seite 49). Verwenden Sie hierzu ein separat erhältliches Audiokabel.
- Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der Apple Remote-Fernbedienung (Seite 51).

Wichtig: Versuchen Sie niemals, einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss zu stecken. Lässt sich der Stecker nicht problemlos anschließen, passt er vermutlich nicht in den Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Anschluss zueinander passen und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

Zu Ihrem Universal Dock gehören folgende Komponenten:

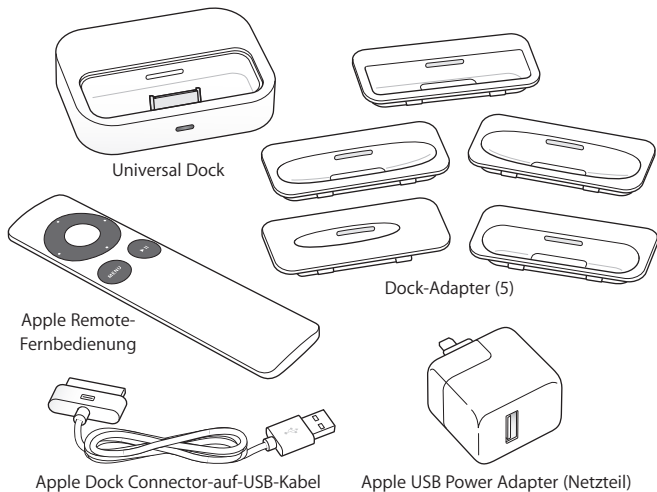

Universal Dock im Überblick

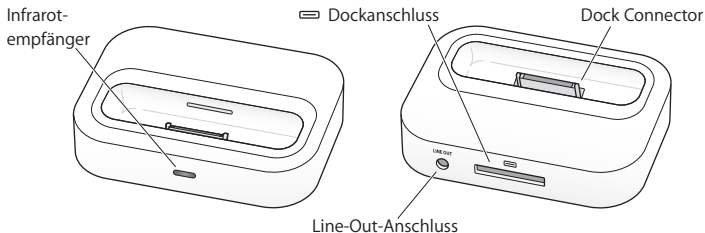


Komponente	Funktion
Infrarotempfänger	Steuern Sie die Wiedergabe mit der Apple Remote-Fernbedienung.
Dockanschluss	Schließen Sie das Dock mit dem Apple Dock Connector-auf-USB-Kabel an Ihren Computer oder den mitgelieferten Apple USB Power Adapter an. Alternativ können Sie auch den Apple Dock Connector-auf-VGA-Adapter, das Composite-AV-Kabel oder das Component-AV-Kabel anschließen, um Fotos oder Videos auf einem Fernsehgerät oder anderen Anzeigegerät (mit dem iPhone und iPod-Modellen mit Videounterstützung) anzusehen.
Dock Connector	Setzen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone in das Dock, um die Batterie aufzuladen, Inhalte mit iTunes zu synchronisieren, Musik zu hören oder Fotos bzw. Videos anzuschauen.
Line-Out-Anschluss	Schließen Sie hier externe Lautsprecher oder einen Stereo-Receiver mithilfe eines Audiokabels mit standardmäßigem 3,5-mm-Stereoklinkenstecker an.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Dock mit Ihrem Computer zu verwenden:


- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Apple Dock Connector-auf-USB-Kabel an Ihren Computer und das andere Kabelende an das Dock an.
- 2 Wählen Sie den für Ihren iPod bzw. Ihr iPhone passenden Dock-Adapter aus. Ihr iPod oder iPhone passt exakt in den korrekten Adapter.

Die Zahl (15–20) zeigt an, welcher iPod oder welches iPhone passt.

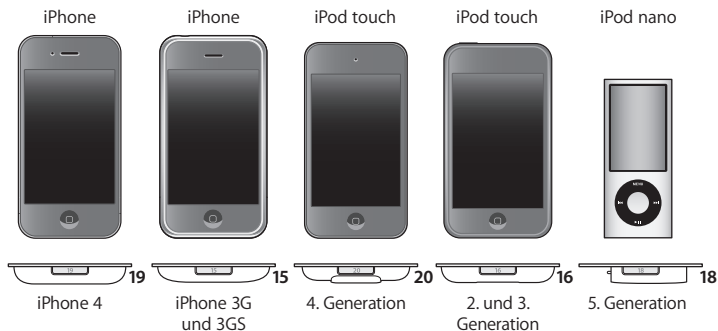

Hinweis: Wenn für Ihr iPod- bzw. iPhone-Modell kein Dock-Adapter mit dem Universal Dock geliefert wurde, können Sie einen passenden Adapter unter der folgenden Adresse erwerben: www.apple.com/de/store.

- 3 Setzen Sie zunächst den Dock-Adapter in die Connector-Wanne (Anschlusssockel) Ihres Docks ein und stellen Sie dann Ihren iPod oder Ihr iPhone in das Dock.

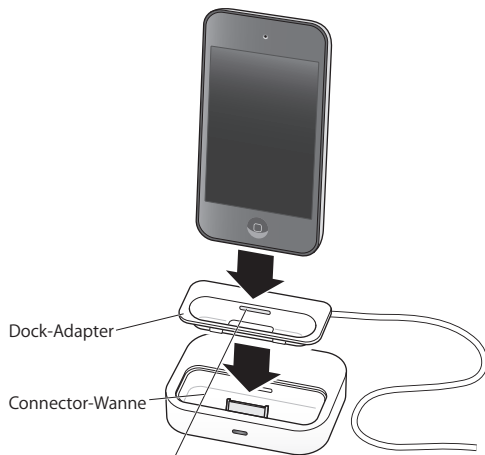


Zum Entfernen des Dock-Adapters ziehen Sie ihn an diesem Schlitz mit dem Fingernagel heraus.

Ist iTunes so konfiguriert, dass Ihr iPod bzw. iPhone automatisch synchronisiert wird, startet die Synchronisierung sofort nach dem Einsetzen des iPod bzw. iPhone in das Dock.

Weitere Informationen zum Synchronisieren von Inhalten sowie zur Verwendung sämtlicher Funktionen des iPod bzw. iPhone finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem iPod oder iPhone unter der folgenden Adresse: support.apple.com/de_DE/manuals.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Dock mit dem Apple USB Power Adapter zu verwenden:

- 1 Schließen Sie das Apple Dock Connector-auf-USB-Kabel an das Netzteil und dieses dann an einer Steckdose an.

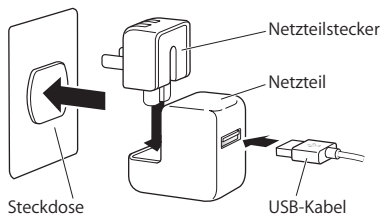

- 2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an das Dock an.
- 3 Fahren Sie mit den Schritten 2-3 auf Seite 45 fort, um iPod oder iPhone mit dem Dock und dem Netzteil zu verwenden.

Ansehen von Fotos und Videos auf einem Fernsehgerät oder einem anderen Anzeigerät

Mit iPhone und iPod-Modellen mit Videounterstützung können Sie das Dock verwenden, um Fotos und Videos auf einem Fernsehgerät oder einem anderen Anzeigerät (wie z. B. einem Digitalprojektor) anzuzeigen. Das Fernsehgerät bzw. ein sonstiges Anzeigerät muss über einen VGA-Anschluss oder Standard-Cinch-Anschlüsse (RCA) verfügen, die Composite-Videosignale unterstützen. Wenn Sie den Apple Dock Connector-auf-VGA-Adapter verwenden, müssen Sie das Dock mit Lautsprechern oder einer Stereoanlage verbinden (das hierzu benötigte Audiokabel ist separat erhältlich). Das Apple Composite-AV-Kabel und das Apple Component-AV-Kabel kann ebenfalls für die Audiowiedergabe auf Ihrem Fernsehgerät oder anderen Anzeigerät verwendet werden.

Wählen Sie Kabel oder Adapter, je nachdem, welche Anschlüsse an Ihrem Fernsehgerät bzw. anderem Anzeigerät zur Verfügung stehen. AV-Kabel und Adapter sind separat unter der folgenden Adresse erhältlich: www.apple.com/de/store.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod bzw. iPhone zum Senden von Videosignalen an Fernsehgerät bzw. Receiver konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem iPod oder iPhone unter der folgenden Adresse: support.apple.com/de_DE/manuals.

Bevor Sie anfangen, die Geräte miteinander zu verbinden, reduzieren Sie die Lautstärke an Fernsehgerät oder Stereoanlage, schalten Sie iPod bzw. iPhone und alle anderen Komponenten aus. Achten Sie darauf, alle Kabel korrekt anzuschließen, um Störgeräusche zu vermeiden. Informationen zum Vermeiden von Hörschäden finden Sie auf Seite 55.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Dock an Ihr Fernsehgerät oder ein anderes Anzeigegerät anzuschließen:

- 1 Schließen Sie das AV-Kabel oder den Adapter an den Dockanschluss des Docks und an Ihr Fernseh- bzw. Anzeigegerät an. Befolgen Sie die Anleitungen, die mit Ihrem AV-Kabel oder Adapter geliefert wurden.
- 2 Schalten Sie den iPod bzw. das iPhone ein, stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein und schalten Sie dann das Fernseh- bzw. Anzeigegerät ein, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos oder Videos auf Ihrem Fernseh- oder Anzeigegerät anzuzeigen:

- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem iPod oder iPhone unter der folgenden Adresse: support.apple.com/de_DE/manuals.

Abspielen von Musik über externe Lautsprecher oder eine Stereoanlage

Wenn Sie das Universal Dock verwenden, können Sie über externe Lautsprecher oder einen Stereo-Receiver Musik von Ihrem iPod bzw. iPhone anhören. Sie benötigen ein (separat erhältliches) Audiokabel mit einem standardmäßigen 3,5-mm-Stereoklinkenstecker (viele externe Lautsprecher verwenden diesen Kabeltyp). Reduzieren Sie vor dem Anschließen von Stereokomponenten deren Lautstärke.

Gehen Sie wie folgt vor, um iPod oder iPhone mit dem Dock für die Musikwiedergabe über Lautsprecher oder eine Stereoanlage zu verwenden:

- 1 Setzen Sie Ihren iPod bzw. Ihr iPhone in das Dock ein.
- 2 Schließen Sie die Lautsprecher oder die Stereoanlage an den Line-Out-Anschluss des Docks an.
- 3 Verwenden Sie die Bedienelemente des iPod bzw. iPhone oder der Apple Remote-Fernbedienung, um Musik wiederzugeben.


Sie können die Fernbedienung oder die Lautstärkereglern an den Lautsprechern oder der Stereoanlage verwenden, um die Lautstärke zu ändern. Bei einigen iPod-Modellen können Sie hierzu auch das Click Wheel, die Lautstärketasten oder Bedienelemente auf dem Bildschirm verwenden.

Hinweis: Sie können mit dem im Dock eingesetzten iPod bzw. iPhone Musik wiedergeben, während das Dock (mithilfe des mitgelieferten Apple USB Power Adapters) an einer Steckdose oder an Ihrem Computer angeschlossen ist. Wenn das Dock an Ihrem Computer angeschlossen ist, darf der iPod nicht für die Verwendung als Festplatte aktiviert sein. Informationen zum Aktivieren des iPod als Festplatte finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem iPod, das unter folgender Adresse verfügbar ist: support.apple.com/de_DE/manuals.

Wenn Sie externe Lautsprecher oder Audiokabel erwerben möchten, besuchen Sie folgende Website: www.apple.com/de/store.

Verwenden der Apple Remote-Fernbedienung

Sie können die mitgelieferte Infrarotfernbedienung zur Steuerung der Wiedergabe verwenden, wenn Ihr iPod oder iPhone im Dock eingesetzt ist. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Dock befinden.

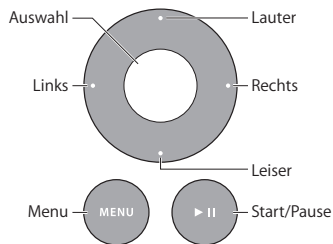

Gehen Sie wie folgt vor, um die Apple Remote-Fernbedienung zu verwenden:

Funktion	Aktion
Abspielen oder Anhalten eines Musiktitels oder Videos	Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶).
Ändern der Lautstärke	Drücken Sie die Taste „Lauter“ bzw. „Leiser“.
Wechseln zum nächsten Musiktitel	Drücken Sie die Taste „Rechts“.
Wiederholen eines Musiktitels/ Videos oder Abspielen des vorherigen Titels/Videos	Drücken Sie die Taste „Links“ einmal, um die Wiedergabe von einem Musiktitel bzw. Video erneut zu starten. Drücken Sie die Taste „Links“ zweimal, um den vorherigen Titel oder das vorherige Video abzuspielen.

Funktion	Aktion
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf eines Titels/Videos	Drücken und halten Sie die Taste „Rechts“ oder „Links“.

Hinweis: Mit der Fernbedienung können Sie keine andere Wiedergabeliste auswählen. Verwenden Sie hierfür die Bedienelemente von iPod oder iPhone.

Die Apple Remote-Fernbedienung kann auch mit anderen kompatiblen Apple-Produkten verwendet werden, die über einen integrierten Infrarotempfänger verfügen. Sie können Ihr Dock so konfigurieren, dass es nur mit einer bestimmten Fernbedienung verwendet werden kann. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Dock auf Fernbedienungen anderer Geräte reagiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Dock so zu konfigurieren, dass es nur auf eine bestimmte Fernbedienung reagiert:

- 1 Setzen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone in das Dock und drücken Sie eine beliebige Taste auf dem iPod bzw. iPhone, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich andere mit der Apple Remote-Fernbedienung kompatible Produkte außer Reichweite befinden und ausgeschaltet sind. Halten Sie dann die Fernbedienung möglichst nah (ca. 8 bis 10 cm) an den Infrarotempfänger am Dock.
- 3 Drücken Sie auf der Apple Remote-Fernbedienung die Tasten „Rechts“ und „Menu“ (MENU) und halten Sie sie ca. fünf Sekunden lang gedrückt.

Das Dock lässt sich jetzt nur noch mit der Fernbedienung steuern, die dafür konfiguriert worden ist.

Hinweis: Es empfiehlt sich, andere mit der Apple Remote-Fernbedienung kompatible Geräte mit jeweils anderen Fernbedienungen zu konfigurieren. Auf diese Weise verhindern Sie, dass die Fernbedienung, die Sie mit Ihrem Dock verwenden, die anderen Geräte steuert. Näheres hierzu finden Sie in der Dokumentation zu den anderen Geräten.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Dock zurückzusetzen, sodass es wieder auf andere Apple Remote-Fernbedienungen reagiert:


- Befolgen Sie die oben genannten Schritte 1 und 2. Drücken Sie auf der Apple Remote-Fernbedienung die Tasten „Links“ und „Menu“ (**MENU**) und halten Sie sie ca. fünf Sekunden lang gedrückt.

Das Dock reagiert jetzt wieder auf alle Apple Remote-Fernbedienungen.

Die Apple Remote-Fernbedienung wird mit einer Batterie geliefert. Bei Bedarf können Sie die Batterie durch eine Batterie des Typs CR2032 ersetzen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie zu wechseln:

- 1 Verwenden Sie eine Münze, um die Batterieabdeckung an der Rückseite der Fernbedienung zu entfernen.

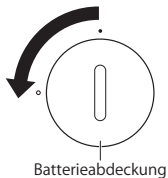

- 2 Setzen Sie eine neue CR2032-Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben ein.
- 3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein und verriegeln Sie sie mithilfe der Münze.

ACHTUNG: Wenn Sie einen falschen Batterietyp einsetzen, besteht die Gefahr, dass die Batterie explodiert. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien bitte entsprechend den geltenden Umweltbestimmungen und -richtlinien.

Wichtige Sicherheitsinformationen

ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsinformationen kann es zu Brandgefahr, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung von Komponenten kommen.

Vermeiden von Hörschäden

Das Verwenden Ihres iPod oder iPhone mit hoher Lautstärke kann eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Falls Sie in Ihren Ohren ein Klingeln wahrnehmen oder Gesprochenes gedämpft hören, sollten Sie nicht weiter Musik hören und ggf. einen Ohrenarzt aufsuchen. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Experten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen:

- Hören Sie Musik und andere Audioinhalte nur für eine begrenzte Zeit bei hohen Lautstärken.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzustellen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, dass Personen in Ihrer Nähe sprechen.

Informationen zum Einstellen der Maximallautstärke finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem iPod oder iPhone, das unter folgender Adresse verfügbar ist: support.apple.com/de_DE/manuals.

Apple USB Power Adapter

Wenn Sie den Apple USB Power Adapter zum Aufladen Ihres iPod oder iPhone verwenden, schließen Sie das USB-Kabel an das Netzteil und diesen dann an einer Steckdose an. Fassen Sie den Apple USB Power Adapter nicht mit nassen Händen, wenn Sie ihn ans Stromnetz anschließen oder die Verbindung trennen.

Der Apple USB Power Adapter wird möglicherweise während des normalen Gebrauchs warm. Achten Sie stets auf eine ausreichende Luftzufuhr um den Apple USB Power Adapter und gehen Sie vorsichtig damit um. Trennen Sie den Apple USB Power Adapter in folgenden Fällen von Stromnetz und Gerät:

- Am USB-Kabel sind Drähte zu sehen oder es wurde beschädigt.
- Der Netzteilstecker oder das Netzteilgehäuse wurden beschädigt.
- Das Netzteil war Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Sie sind der Meinung, dass das Netzteil gewartet oder repariert werden muss.
- Sie möchten das Netzteil reinigen.

Spezifikationen

- *Eingangsspannung*: Wechselstrom 100–240 Volt (V), 50/60 Hertz (Hz)
- *Ausgangsspannung*: Gleichstrom, 5 V, 1 A

Service und Support

Informationen zu Fehlerbeseitigung, Service und Support für iPod oder iPhone, das Universal Dock, die Apple Remote-Fernbedienung, den Apple USB Power Adapter und Apple-Kabel und -Adapter finden Sie unter: www.apple.com/de/support.

Uso de la base Apple Universal Dock


Enhorabuena por comprar la base Apple Universal Dock. Esta base puede utilizarse con cualquier modelo de iPhone y iPod equipado con conector Dock y adaptador.

Con la nueva base Apple Universal Dock podrá:


- conectarla al ordenador y colocar en ella su iPod o iPhone para cargar la batería y sincronizar contenidos de iTunes (página 60);
- conectarla a una toma de corriente (mediante el adaptador de corriente USB de Apple) y colocar en ella el iPod o el iPhone para cargar la batería (página 62);
- ver fotos en un televisor o en otro dispositivo de vídeo (mediante el adaptador de conector Dock a VGA de Apple, un cable AV compuesto o un cable AV por componentes, disponibles por separado; página 63);
- ver vídeo en un televisor u otro dispositivo de vídeo (mediante un adaptador de conector Dock a VGA de Apple, un cable AV compuesto o un cable AV por componentes, disponibles por separado; página 63);
- conectarla a unos altavoces o a un equipo estéreo (mediante un cable de audio, disponible por separado) para reproducir música del iPod o el iPhone (página 64);
- controlar la reproducción a distancia con el mando Apple Remote (página 66).

Importante: No introduzca nunca un conector en un puerto a la fuerza. Si la conexión entre el conector y el puerto no resulta relativamente fácil, seguramente no se correspondan. Asegúrese de que el conector encaja con el puerto y de que se ha colocado en la posición correcta con respecto a él.

La base Apple Universal Dock incluye lo siguiente:

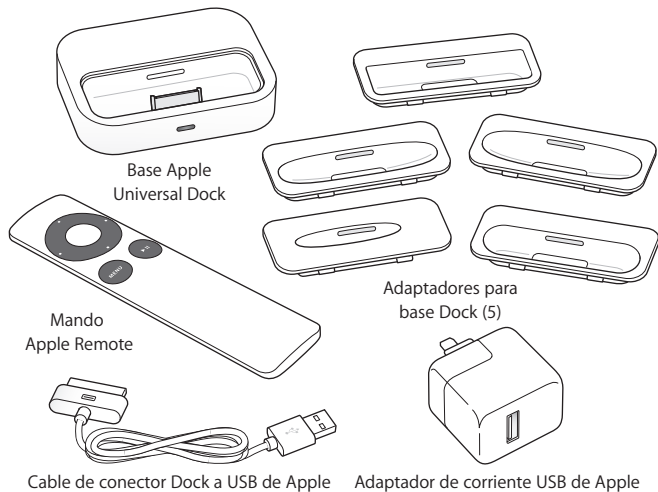

Visión general de la base Apple Universal Dock

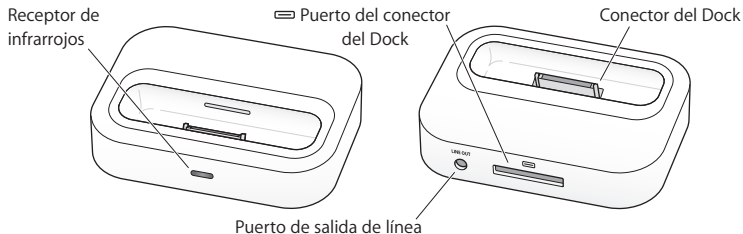

Componente	Qué puede hacer
Receptor de infrarrojos (IR)	Controle la reproducción a distancia con el mando Apple Remote.
Puerto del conector del Dock	Conecte la base al ordenador o al adaptador de corriente USB de Apple incluido mediante el cable de conector Dock a USB de Apple. O conecte un adaptador de conector Dock a VGA de Apple, un cable AV compuesto o un cable AV por componentes para ver fotos o videos en un televisor o en cualquier otro dispositivo de vídeo (con el iPhone y con modelos de iPod que admitan vídeo).
Conector del Dock	Coloque el iPod o el iPhone en la base para cargar la batería, sincronizar contenidos de iTunes, escuchar música o ver fotos y vídeos.
Puerto de salida de línea	Conecte a la base unos altavoces externos o un receptor estéreo utilizando un cable de audio equipado con un miniconector estéreo estándar de 3,5 milímetros.

Para utilizar la base Apple Universal Dock con el ordenador:


- 1 Conecte un extremo del cable de conector Dock a USB de Apple incluido al ordenador y el otro a la base.
- 2 Seleccione el adaptador correspondiente a su iPod o iPhone. El iPod o iPhone encajan fácilmente en el adaptador correcto.

El número (15–20) indica el modelo de iPod o iPhone



Nota: Si el adaptador para su modelo de iPod o iPhone no viene incluido en su base Apple Universal Dock, puede comprarlo en www.apple.com/es/store.

- 3 Inserte el adaptador en el hueco de la base en el que está el conector y, a continuación, coloque el iPod o el iPhone en ella.

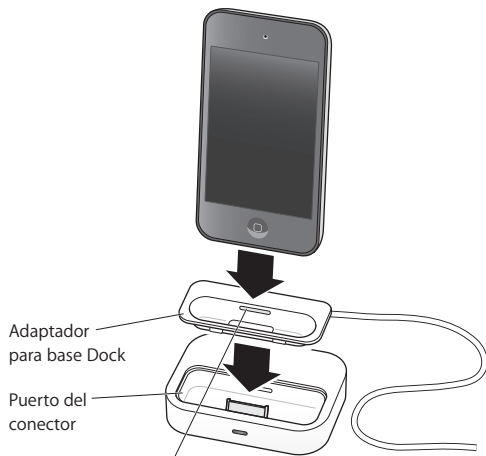


Puede insertar la uña en esta ranura para retirar el adaptador de la base Dock.

Si iTunes está configurado para sincronizar el iPod o el iPhone de forma automática, la sincronización se iniciará en el momento en el que se coloque el iPod o el iPhone en la base.

Para obtener información acerca de cómo sincronizar contenidos con el iPod o iPhone y acerca del uso de sus funciones, consulte el manual del usuario de su iPod o iPhone, disponible en support.apple.com/es_ES/manuals.

Para utilizar la base Apple Universal Dock con el adaptador de corriente USB de Apple:

- 1 Conecte un extremo del cable de conector Dock a USB de Apple al adaptador de corriente, despliegue las clavijas (si es necesario) y enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente.

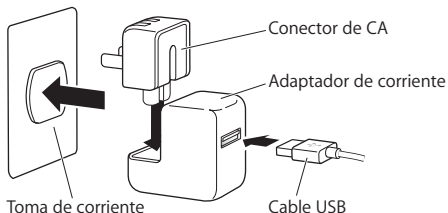

- 2 Conecte el otro extremo del cable USB a la base.
- 3 Continúe con los pasos 2-3 de la página 60 para usar el iPod o iPhone con la base y el adaptador de corriente.

Cómo ver fotos y vídeos en un televisor o en otro dispositivo de vídeo

Con el iPhone y los modelos de iPod que admiten vídeo, puede utilizar la base Apple Universal Dock para ver fotos y vídeos en un televisor o en otro dispositivo de vídeo (como por ejemplo, un proyecto digital). El televisor o dispositivo en cuestión deberá contar con un conector VGA o conectores RCA estándar que admitan señales de vídeo compuesto. Si utiliza el adaptador de conector Dock a VGA de Apple, también deberá conectar la base a unos altavoces o a un equipo estéreo (mediante un cable de audio, disponible por separado). El cable AV compuesto y el cable AV por componentes de Apple también dirigirán el audio a su televisor o dispositivo de vídeo.

Elija el cable o el adaptador en función de las tomas de entrada disponibles en el televisor o dispositivo de vídeo. Los cables AV y los adaptadores pueden adquirirse por separado en www.apple.com/es/store.

Importante: Asegúrese de configurar el iPod o iPhone para que envíe una señal de vídeo al televisor o receptor. Para obtener más información, consulte el manual del usuario de su iPod o iPhone, disponible en support.apple.com/es_ES/manuals.

Antes de empezar a conectar componentes, baje el volumen del televisor o los equipos estéreo, apague el iPod o el iPhone y desactive la alimentación de todos los componentes. Realice adecuadamente todas las conexiones para evitar ruidos y zumbidos. Para obtener información acerca de cómo evitar daños en los oídos, consulte la página 69.

Para conectar la base a su televisor o dispositivo de vídeo:

- 1 Conecte el cable AV o el adaptador al puerto de conector Dock de la base y al televisor o dispositivo de vídeo. Consulte las instrucciones que venían con el cable AV o con el adaptador.
- 2 Encienda el iPod o iPhone, ajuste el volumen a un nivel adecuado y encienda el televisor o el dispositivo de vídeo para iniciar la reproducción.

Para ver fotos o vídeos en su televisor o dispositivo de vídeo:

- Consulte el manual del usuario de su iPod o iPhone, disponible en: support.apple.com/es_ES/manuals

Cómo reproducir música mediante unos altavoces externos o en un equipo estéreo

Con la base Apple Universal Dock, podrá reproducir música del iPod o del iPhone en unos altavoces externos o en un receptor estéreo. Utilice un cable de audio (disponible por separado) con un miniconector estéreo estándar de 3,5 milímetros (muchos altavoces externos utilizan este tipo de cable). Antes de conectar componentes estéreo, baje el volumen en los componentes.

Para utilizar el iPod o el iPhone con la base para reproducir música a través de unos altavoces o en un equipo estéreo:

- 1 Coloque el iPod o iPhone en la base.
- 2 Conecte los altavoces o el equipo estéreo al puerto de salida de línea de la base.
- 3 Para reproducir música, utilice los controles del iPod o del iPhone, o el mando Apple Remote.


Utilice el mando a distancia o los controles de volumen de los altavoces o del equipo estéreo para cambiar el volumen. En algunos modelos de iPod, también puede utilizar la rueda pulsable, los botones de volumen o los controles que aparecen en pantalla.

Nota: Puede reproducir música mientras el iPod o iPhone se encuentran en la base o cuando esta está conectada a una toma de corriente (mediante el adaptador de corriente USB de Apple) o a un ordenador. Si la base está conectada al ordenador, el iPod no debe estar configurado para usarse como disco. Para obtener información acerca de cómo configurar el iPod para usarlo como disco, consulte el manual del usuario de su iPod o iPhone, disponible en support.apple.com/es_ES/manuals.

Para comprar altavoces externos o cables de audio, visite www.apple.com/es/store.

Cómo utilizar el mando a distancia Apple Remote

Puede utilizar el mando a distancia por infrarrojos (IR) incluido para controlar la reproducción del iPod o iPhone cuando están en la base. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y la base.

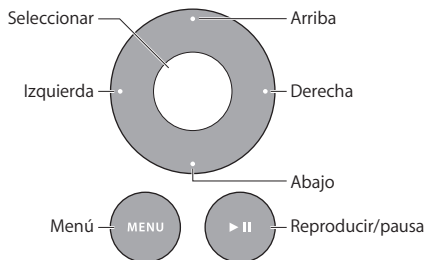

Para utilizar el mando a distancia Apple Remote:

Para	Haga lo siguiente
Reproducir o poner en pausa una canción o vídeo	Pulse el botón de Reproducir/pausa (▶).
Cambiar el volumen	Pulse Arriba o Abajo
Saltar a la siguiente canción	Pulse Derecha.
Iniciar de nuevo una canción o vídeo, o reproducir la canción anterior	Pulse Izquierda una vez para iniciar de nuevo una canción o vídeo. Pulse Izquierda dos veces para reproducir la canción anterior.
Avanzar rápidamente o rebobinar una canción o vídeo	Mantenga pulsados Derecha o Izquierda.

Nota: No puede utilizar el mando a distancia para seleccionar una lista de reproducción diferente. Utilice los controles del iPod o iPhone para esta operación.

El mando Apple Remote funciona con otros productos Apple compatibles que tienen integrado un receptor de infrarrojos (IR). Puede configurar la base para que funcione únicamente con un mando a distancia concreto, de modo que el resto de mandos a distancia del resto de dispositivos no le afecten.

Para configurar la base para que funcione solo con un mando a distancia concreto:

- 1 Coloque el iPod o iPhone en la base y pulse cualquier botón para activarlo.
- 2 Asegúrese de que el resto de productos que sean compatibles con el mando Apple Remote están fuera de su alcance o apagados y, a continuación, mantenga el mando a distancia cerca del receptor de infrarrojos de la base (a una distancia de entre 8 y 10 cm).
- 3 Mantenga pulsado el botón Derecha y el botón Menú (**MENU**) del Apple Remote durante cinco segundos.

A partir de ese momento, la base Apple Universal Dock funcionará con el mando a distancia enlazado.

Nota: Tal vez desee enlazar otros dispositivos compatibles con el mando Apple Remote con otros mandos a distancia, de forma que el mando a distancia que utilice con la base no afecte a estos dispositivos. Para obtener instrucciones al respecto, consulte la documentación que venía con estos dispositivos.

Para reiniciar la base para utilizarla con otros mandos Apple Remote:


- Siga los pasos 1 y 2 anteriores. A continuación, mantenga pulsado el botón Izquierda y el botón Menú (**MENU**) del Apple Remote durante cinco segundos.

A partir de ese momento, la base Apple Universal Dock funcionará con cualquier Apple Remote.

El mando Apple Remote incluye una pila. Cuando sea necesario, puede sustituirla por una pila CR2032.

Para sustituir la pila:

- 1 Utilice una moneda para retirar la tapa del compartimento de la pila de la parte trasera del mando a distancia.

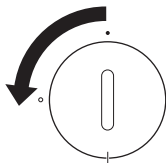

Tapa del compartimento de la pila

- 2 Inserte una pila CR2032 nueva, con el lado positivo (+) mirando hacia arriba.
- 3 Vuelva a colocar la tapa y utilice una moneda para fijarla en su posición.

ADVERTENCIA: Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por otra de un tipo incorrecto. Recicle las pilas usadas de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las siguientes instrucciones de seguridad podría causar incendios, descargas eléctricas u otros daños o lesiones.

Prevención de daños auditivos

Se puede producir una pérdida permanente de audición si se utilizan los auriculares a un volumen elevado. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el paso del tiempo, es posible que se adapte a un volumen más alto de lo normal, pero eso podría provocar daños en su capacidad auditiva. Si comienza a oír pitidos o zumbidos en los oídos, deje de usar los auriculares y acuda a un médico. Cuanto más alto es el volumen, menos tiempo es necesario para que la capacidad auditiva resulte afectada. Los expertos en audición aconsejan lo siguiente para proteger su oído:

- Limitar la cantidad de tiempo de escucha con un volumen elevado.
- Evitar aumentar el volumen para bloquear los sonidos del entorno.
- Bajar el volumen si no puede oír a las personas que hablan a su alrededor.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite de volumen máximo, consulte el manual del usuario del iPod o iPhone, disponibles en support.apple.com/es_ES/manuals.

Adaptador de corriente USB de Apple

Al utilizar el adaptador de corriente USB de Apple para cargar el iPod o el iPhone, conecte el cable USB al adaptador de corriente y, a continuación, enchufe el adaptador de corriente a la toma de alimentación. No conecte ni desconecte el adaptador de corriente USB de Apple con las manos mojadas.

El adaptador de corriente USB de Apple puede calentarse durante su uso normal. Mantenga siempre una ventilación adecuada alrededor del adaptador y manipúlelo con cuidado. Desenchufe el adaptador de corriente USB de Apple si se da alguna de las siguientes circunstancias:

- El cable USB está desgastado o dañado.
- La parte del enchufe del adaptador o la carcasa del adaptador han sufrido daños.
- El adaptador está expuesto a la lluvia, líquidos o una humedad excesiva.
- Cree que el adaptador necesita ser reparado.
- Desea limpiar el adaptador.

Especificaciones

- *Entrada:* CA, 100-240 voltios (V), 50/60 hercios (Hz)
- *Salida:* CC, 5 V, 1 A

Servicio y soporte

Puede encontrar información sobre resolución de problemas, servicio y soporte para el iPod o iPhone, la base Apple Universal Dock, el mando Apple Remote, el adaptador de corriente USB de Apple, y los cables y adaptadores de Apple en www.apple.com/es/support.

Usare Apple Universal Dock


Complimenti per aver acquistato Apple Universal Dock. Puoi utilizzare questo Dock con qualsiasi modello di iPhone e iPod con un adattatore e connettore dock.

Di seguito viene riportato ciò che puoi fare con il tuo nuovo Dock:


- Collega il Dock al computer e colloca il tuo iPod o iPhone nel dock per ricaricare la batteria e sincronizzare i contenuti da iTunes (pagina 74).
- Collega il Dock a una presa di corrente (utilizzando l'alimentatore di corrente USB Apple), quindi colloca il tuo iPod o iPhone nel dock per ricaricare la batteria (pagina 76).
- Visualizza le foto su un televisore o un altro dispositivo video (utilizzando l'adattatore da connettore Dock a VGA di Apple, il cavo AV composito di Apple o il cavo AV component di Apple, disponibili separatamente; pagina 77).
- Visualizza i video su un televisore o un altro dispositivo video (utilizzando l'adattatore da connettore Dock a VGA di Apple, il cavo AV composito di Apple o il cavo AV component di Apple, disponibili separatamente; pagina 77).
- Collega il Dock agli altoparlanti o a uno stereo (utilizzando un cavo audio, disponibile separatamente) per riprodurre la musica dal tuo iPod o iPhone (pagina 78).
- Controlla la riproduzione a distanza utilizzando il telecomando Apple Remote (pagina 80).

Importante: non forzare mai un connettore per inserirlo in una porta. Se il connettore e la porta non si collegano con facilità, probabilmente non corrispondono. Assicurati che il connettore corrisponda alla porta e che sia stato posizionato correttamente in relazione a essa.

Universal Dock include quanto segue:

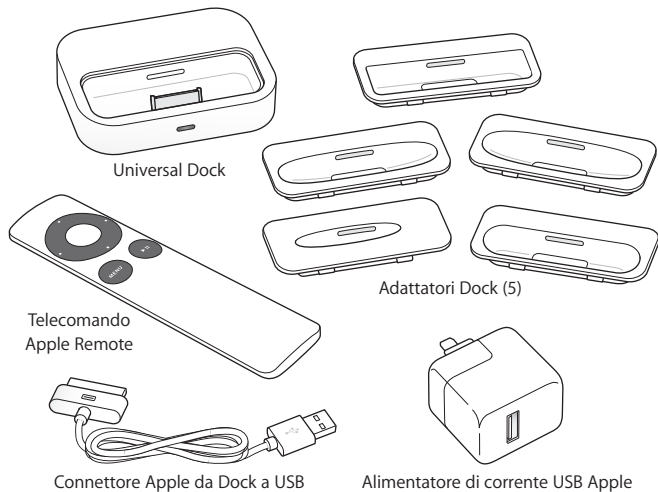

Caratteristiche principali di Universal Dock

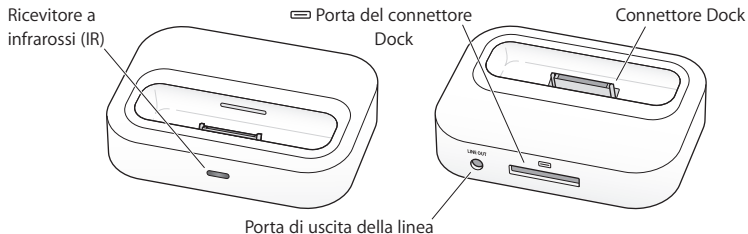


Componente	Cosa puoi fare
Ricevitore a infrarossi (IR)	Controlla la riproduzione a distanza utilizzando il telecomando Apple Remote.
Porta del connettore Dock	Collega il Dock al computer o all'alimentatore di corrente USB Apple incluso, utilizzando il cavo Apple da connettore dock a USB. Oppure, collega l'adattatore da connettore Dock a VGA di Apple, il cavo AV composito di Apple o il cavo AV component di Apple per visualizzare le foto o i video su un televisore o un altro altro dispositivo video (con i modelli iPhone e iPod che supportano il video).
Connettore Dock	Posiziona il tuo iPod o iPhone nel Dock per caricare la batteria, sincronizzare il contenuto da iTunes, ascoltare la musica o visualizzare le foto e i video.
Porta di uscita della linea	Collega gli altoparlanti esterni o un ricevitore stereo utilizzando un cavo audio con mini-jack stereo standard di 3,5 mm.

Per utilizzare il Dock con il computer:


- 1 Collega il cavo Apple da connettore dock a USB al computer e l'altra estremità al Dock.
- 2 Scegli l'adattatore dock che si adatta al tuo iPod o iPhone. Il tuo iPod o iPhone si inserisce perfettamente nell'adattatore corretto.

Il numero (15–20) indica il modello di iPod o iPhone

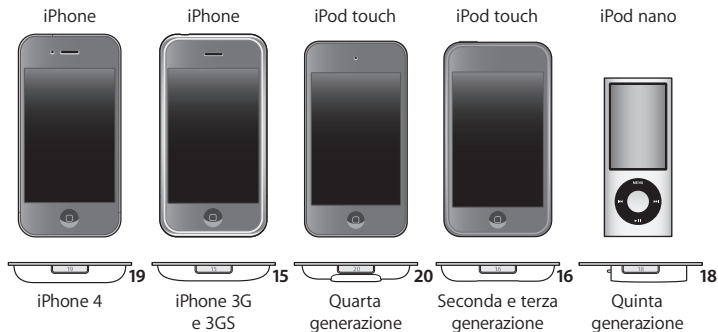

Nota: se un adattatore dock per il modello iPod o iPhone non è incluso con Universal Dock, puoi acquistarlo all'indirizzo www.apple.com/it/store.

- 3 Inserisci l'adattatore dock nell'area del connettore del Dock, quindi colloca il tuo iPod o iPhone nel Dock.

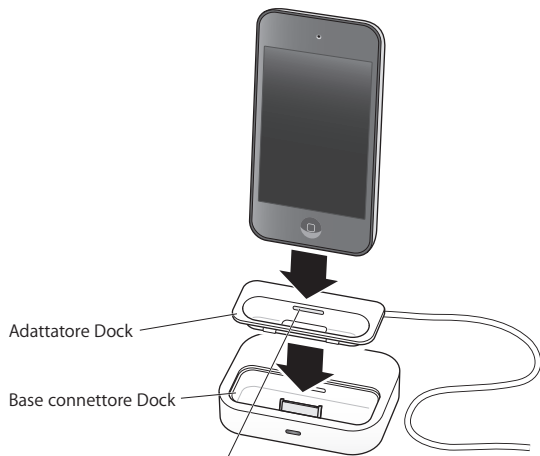


Per rimuovere l'adattatore Dock,
inserisci l'unghia in questa fessura.

Se iTunes è impostato per la sincronizzazione automatica con iPod o iPhone, la sincronizzazione inizia non appena collochi il tuo iPod o iPhone nel Dock.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione del contenuto con iPod o iPhone e l'utilizzo di tutte le sue funzionalità, consulta la guida utente di iPod o iPhone, disponibile sul web all'indirizzo support.apple.com/it_IT/manuals.

Per utilizzare il Dock con l'alimentatore di corrente USB Apple:

- 1 Collega il connettore Apple da Dock a USB all'adattatore di corrente, estendi la prolunga elettrica (se necessario), quindi collega l'adattatore di corrente a una presa elettrica.

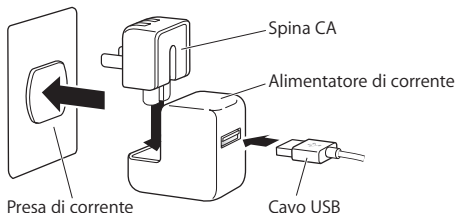

- 2 Collega l'altra estremità del cavo USB al Dock.
- 3 Continua con i passi 2-3 su pagina 74 per utilizzare iPod o iPhone con il Dock e l'adattatore di corrente.

Visualizzare le foto e i video su un televisore o un altro dispositivo video.

Con i modelli di iPhone e iPod che supportano i video, puoi utilizzare il Dock per visualizzare le foto e i video su un televisore o un altro dispositivo video (ad esempio, un proiettore digitale). Il televisore o l'altro dispositivo devono avere un connettore VGA o i connettori RCA standard che supportano il segnale video composito. Se stai utilizzando l'adattatore da connettore dock a VGA Apple, devi collegare il Dock agli altoparlanti o allo stereo (utilizzando un cavo audio, disponibile separatamente). Il cavo AV composito di Apple o il cavo AV component di Apple reindirizzeranno l'audio al televisore o a un altro dispositivo video.

Scegli il cavo o l'adattatore basato sulle porte di uscita disponibili sul televisore o il dispositivo video. I cavi e gli adattatori AV sono in vendita separatamente su www.apple.com/it/store.

Importante: assicurati di aver impostato iPod o iPhone per inviare un segnale video al televisore o ricevitore. Per ulteriori informazioni, consulta la guida utente di iPod o iPhone, disponibile sul web all'indirizzo support.apple.com/it_IT/manuals.

Prima di iniziare il collegamento dei componenti, abbassa il volume del televisore o dello stereo, spegni il tuo iPod o iPhone e scollega l'alimentazione da tutti i componenti. Collega bene tutti i componenti per evitare ronzii e altri rumori. Per ulteriori informazioni su come evitare danni all'udito, consulta pagina 83.

Per collegare il Dock al televisore o a un altro dispositivo video:

- 1 Collega il cavo o l'adattatore AV alla porta del connettore dock al Dock e al televisore o al dispositivo video. Consulta le istruzioni fornite con il cavo o l'adattatore AV.
- 2 Accendi il tuo iPod o iPhone, regola il volume al giusto livello e accendi il televisore o il dispositivo video per iniziare la riproduzione.

Per visualizzare le foto o i video sul televisore o il dispositivo video:

- Consulta la guida utente di iPod o iPhone, disponibile sul web all'indirizzo: support.apple.com/it_IT/manuals

Riprodurre musica mediante gli altoparlanti esterni o uno stereo

Utilizzando Universal Dock, puoi riprodurre la musica dal tuo iPod o iPhone mediante gli altoparlanti esterni o un ricevitore stereo. Utilizza un cavo audio (disponibile separatamente) con mini-jack stereo standard di 3,5 mm (molti altoparlanti esterni utilizzano questo tipo di cavo). Prima di collegare i componenti stereo, disattiva il volume sui componenti.

Per utilizzare iPod o iPhone con il Dock per riprodurre la musica mediante altoparlanti esterni o uno stereo:

- 1 Colloca il tuo iPod o iPhone nel Dock.
- 2 Collega gli altoparlanti o lo stereo alla porta di uscita del Dock.
- 3 Per riprodurre la musica, utilizza i controlli di iPod o iPhone o il telecomando Apple Remote.


Utilizza il telecomando o i controlli del volume sugli altoparlanti o sullo stereo per modificare il volume. Con alcuni modelli di iPod, puoi anche utilizzare Click Wheel, pulsanti di volume o controlli su schermo.

Nota: puoi riprodurre la musica mentre il tuo iPod o iPhone è nel Dock e il Dock è collegato a una presa elettrica (utilizzando l'alimentatore di corrente USB Apple incluso) o al computer. Se il Dock è collegato al computer, il tuo iPod non deve essere utilizzato come disco. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di iPod come disco, consulta la guida utente di iPod, disponibile sul web all'indirizzo support.apple.com/it_IT/manuals.

Per acquistare gli altoparlanti esterni o i cavi audio, vai all'indirizzo www.apple.com/it/store.

Usare il telecomando Apple Remote

Puoi utilizzare il telecomando a infrarossi (IR) incluso per controllare la riproduzione da iPod o iPhone quando non è nel Dock. Assicurati che non ci siano ostacoli tra il telecomando e il Dock.

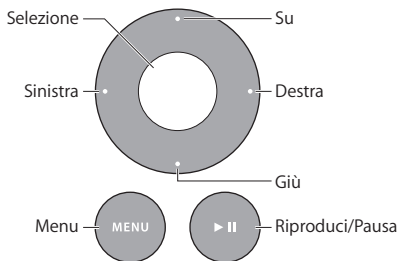

Per utilizzare il telecomando Apple Remote:

Per	Procedi così
Riproduci o metti in pausa un brano o un video	Premi Riproduci/Pausa (▶).
Modifica il volume	Premi Su o Giù.
Passa al brano successivo	Premi Destra.
Fai ripartire un brano o video oppure riproduci il brano precedente	Premi Sinistra una volta per far ripartire un brano o un video. Premi Sinistra due volte per riprodurre il brano precedente.
Manda avanti veloce o riavvolgi un brano o un video	Premi e tieni premuto Destra o Sinistra.

Nota: non puoi utilizzare il telecomando per scegliere un'altra playlist. Utilizza invece i controlli di iPod o iPhone.

Il telecomando Apple Remote funziona con altri prodotti Apple compatibili che dispongono di un ricevitore a infrarossi (IR). Puoi abbinare il Dock per farlo funzionare solo con un particolare telecomando, in modo che i telecomandi per gli altri dispositivi non avranno effetto sul Dock.

Per impostare il Dock per funzionare solo con un particolare telecomando:

- 1 Colloca il tuo iPod o iPhone nel Dock e premi qualsiasi pulsante sul tuo iPod o iPhone per attivarlo.
- 2 Assicurati che gli altri prodotti compatibili con il telecomando Apple Remote siano al di fuori del raggio di portata o siano disattivati, quindi tieni il telecomando vicino al ricevitore a infrarossi (IR) sul Dock (tra 8 e 10 cm circa).
- 3 Premi e tieni premuto i pulsanti Destra e Menu (**MENU**) del telecomando Apple Remote per cinque secondi.

Il Dock adesso funziona solo con il telecomando a cui è abbinato.

Nota: puoi abbinare altri dispositivi compatibili con il telecomando Apple Remote con altri telecomandi, così il telecomando che utilizzi con il Dock non avrà effetto su quei dispositivi. Per istruzioni, consulta la documentazione fornita con quei dispositivi.

Per reimpostare il Dock per funzionare con altri telecomandi Apple Remote:


- Segui i passi 1 e 2 sopra descritti. Premi e tieni premuto i pulsanti Sinistra e Menu (**MENU**) sul telecomando Apple Remote per cinque secondi.

Il Dock adesso funziona con qualsiasi telecomando Apple Remote.

Il telecomando Apple Remote include una batteria. Quando necessario, puoi sostituirla con una batteria CR2032.

Per sostituire la batteria:

- 1 Utilizza una moneta per rimuovere il coperchio della batteria dal retro del telecomando.

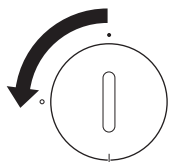

Coperchio della batteria

- 2 Inserisci una nuova batteria CR2032, con il segno positivo (+) rivolto verso l'alto.
- 3 Riposiziona il coperchio e utilizza una moneta per bloccarlo.

ATTENZIONE: esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltisci le batterie usate seguendo le normative ambientali locali.

Istruzioni importanti per la sicurezza

ATTENZIONE: la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza qui riportate può causare incendi, scosse elettriche o altri tipi di danni e lesioni.

Evitare danni all'udito

Lesioni permanenti dell'udito possono verificarsi se utilizzi iPod o iPhone a volume molto alto. Imposta il volume su un livello di sicurezza. Nonostante con il tempo potresti adattarti progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, potresti provocare dei danni all'udito. Se noti la presenza di fischi nelle orecchie o se l'ascolto risulta ovattato, interrompi l'ascolto e richiedi la visita di uno specialista dell'apparato uditivo. Più alto è il volume d'ascolto e più rapidamente possono presentarsi dei danni all'udito. Per proteggere l'ascolto, gli specialisti dell'apparato uditivo suggeriscono di:

- Limitare il tempo di ascolto ad alto volume.
- Evitare di alzare il volume per coprire altri rumori ambientali.
- Abbassare il volume se non riesci a sentire le persone che parlano nelle vicinanze.

Per ulteriori informazioni su come impostare un limite di volume massimo, consulta la guida utente di iPod o iPhone, disponibile sul web all'indirizzo support.apple.com/it_IT/manuals.

Alimentatore di corrente USB Apple

Quando utilizzi l'alimentatore di corrente USB Apple per caricare il tuo iPod o iPhone, collega il cavo USB all'adattatore di alimentazione, quindi collega bene l'adattatore di corrente nella presa elettrica. Non collegare o scollegare l'alimentatore di corrente USB Apple con le mani bagnate.

L'alimentatore di corrente USB Apple potrebbe surriscaldarsi nel corso del normale utilizzo. Consenti un'adeguata areazione intorno all'alimentatore di corrente USB Apple e maneggialo con cura. Scollega l'alimentatore di corrente USB Apple se esiste una delle seguenti condizioni:

- Il cavo USB è sfilacciato o danneggiato.
- La parte della presa dell'adattatore o l'involucro dell'adattatore è danneggiato.
- L'adattatore è stato esposto a pioggia, liquidi o eccessiva umidità.
- Sospetti che l'adattatore abbia bisogno di manutenzione o riparazione.
- Desideri pulire l'adattatore.

Specifiche tecniche

- *Ingresso*: AC 100–240 volt (V), 50/60 hertz (Hz)
- *Uscita*: DC, 5 V, 1 A

Servizio e supporto

Risoluzione dei problemi, informazioni sul servizio e il supporto per iPod o iPhone, Universal Dock, il telecomando Apple Remote, alimentatore di corrente USB Apple, i cavi Apple e gli adattatori sono disponibili all'indirizzo www.apple.com/it/support.

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statements

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

European Compliance Statement

This product complies with the requirements of European Directives 72/23/EEC, 89/336/EEC, and 1999/5/EC.



VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea KCC Statement



APL-A1371 (B)

명칭/모델명: Universal Dock / A1371
인증자 상호: 애플코리아 유한회사
제조년월: 별도표기
제조사/제조국: Apple Inc. / 중국

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(비급)으로 전자파합충특성을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

Apple and the Environment

Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the environmental impacts of its operations and products. More information is available on the web at: www.apple.com/environment

Energy Efficiency

Your power adapter was designed to exceed worldwide energy efficiency standards, including the ENERGY STAR® Program Requirements for External Power Supplies. Apple strives to design highly energy efficient products, because reducing energy consumption helps to minimize emissions, reduce pollution, and save money.

中国

有毒或有害物质	零部件		
	电路板	附件	电池
铅 (Pb)	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



2010

Türkiye:

EEE Yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Disposal and Recycling Information



This symbol indicates that your product must be disposed of properly according to local laws and regulations. When your product reaches its end of life, contact Apple or your local authorities to learn about recycling options.

For information about Apple's recycling program, visit www.apple.com/environment/recycling.

Brazil—Disposal Information:



Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem.

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

European Union—Disposal Information:



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Battery Disposal Information

Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

California: The coin cell battery in your remote contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to www.dts.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Deutschland: Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Taiwan:



廢電池請回收

© 2010 Apple Inc. All rights reserved.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPod nano, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Portions of the Apple Software in this product may utilize the following copyrighted material, the use of which is hereby acknowledged.

Secure Hash Algorithm (SHA-1)

License terms available at <http://freebsd.active-venture.com/FreeBSD-srctree/news/crypto/sha1.c.html> or by contacting WIDE Project at <http://www.wide.ad.jp/index.html>

www.apple.com
www.apple.com/support

ZM034-5590-A
Printed in XXXX