


Fullständiga anvisningar och viktig säkerhetsinformation finns i *iPod classic Användarhandbok*:

www.apple.com/se/support/manuals/ipod


Lyssna klokt.



Bläddra bland objekt.

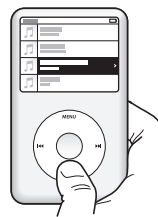


Spela upp eller pausa en låt (▶||).

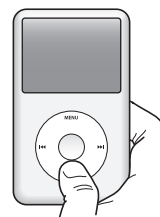

Tryck på och håll in ▶|| för att stänga av.



Avaktivera klickhjulet.

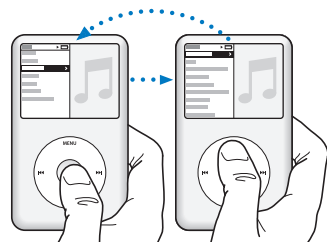

Välj ett objekt.

Tryck på menyknappen för att backa.



Justera volymen.

För att	Gör så här
Slå på iPod classic	Tryck på valfri knapp.
Slå av iPod classic	Tryck på och håll in uppspelning/paus (▶).
Slå på belysningen	Tryck på en knapp eller använd klickhjulet.
Återställa iPod classic (om den inte svarar)	För låsknappen till låst läge och tillbaks igen. Tryck sedan in både meny- och mittknappen i ungefär 6 sekunder, tills Apple-logotypen visas.
Gå direkt till huvudmenyn	Tryck på och håll in menyknappen.
Spela alla låtar i en spellista eller album	Välj spellista/album och tryck på uppspelning/paus (▶).
Spela alla låtar i slumpmässigt	Välj Blanda spår i huvudmenyn.
Hoppa till valfri plats i en låt eller video	Klicka på mittknappen när du är i skärmen Nu spelas och rulla sedan till valfri plats i låten eller videon.
Hoppa till nästa låt	Tryck på nästa/framåtspolning (▶▶).
Spela en låt eller video från början igen	Tryck på föregående/bakåtspolning (◀◀).
Spela föregående låt	Tryck på föregående/bakåtspolning (◀◀) två gånger.
Spola fram- eller bakåt i en låt eller video	Tryck på nästa/framåtspolning (▶▶) eller föregående/bakåtspolning (◀◀) och håll in.
Komma åt fler musikalalternativ	Tryck på och håll in mittknappen tills en meny visas.

 iPod classic

Snabbstart

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.
Apple, Apples logotyp, iPod, iPod classic och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. iTunes Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

S034-S054-A
Printed in XXXX