



**iPod nano**  
Funktionshandbuch


# Inhalt

<b>Kapitel 1</b>	<b>4 iPod nano – Grundlagen</b>
	5 Der iPod nano im Überblick
	5 Bedienelemente und Tasten des iPod nano
	9 Deaktivieren der iPod nano Tasten
	10 Verwenden der iPod nano Menüs
	11 Herstellen und Trennen der iPod nano Verbindung zum Computer
<b>Kapitel 2</b>	<b>17 Musikfunktionen</b>
	17 iTunes
	18 Importieren von Musik auf Ihren Computer
	22 Verwalten Ihrer Musik
	23 Laden von Musiktiteln und Podcasts auf den iPod nano
	28 Abspielen von Musik
	35 Anhören von Podcasts
	36 Anhören von Hörbüchern
	36 Anhören von FM-Radio-Sendungen
<b>Kapitel 3</b>	<b>37 Fotofunktionen</b>
	37 Importieren von Fotos
	41 Anzeigen von Fotos
<b>Kapitel 4</b>	<b>42 Zusätzliche Funktionen und Zubehör</b>
	42 Verwenden des iPod nano als externes Volume
	43 Verwenden zusätzlicher Einstellungen
	48 Synchronisieren von Kontakten, Kalendern und Aufgabenlisten
	50 Sichern und Lesen von Textnotizen
	50 Aufzeichnen von Sprachmemos
	51 iPod nano Zubehör

<b>Kapitel 5</b>	<b>53 Tipps und Fehlerbeseitigung</b>
	53 Allgemeine Vorschläge
	59 Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software
<b>Kapitel 6</b>	<b>60 Sicherheit und Pflege</b>
	60 Wichtige Sicherheitsinformationen
	62 Wichtige Informationen zur Handhabung
<b>Kapitel 7</b>	<b>64 Weitere Informationen, Service und Support</b>

Mit dem Kauf des iPod nano haben Sie eine gute Wahl getroffen. Lesen Sie in diesem Kapitel, welche Funktionen Ihr iPod nano bietet, wie Sie seine Bedienelemente benutzen und vieles mehr.

Damit Sie den iPod nano verwenden können, übertragen Sie zuerst Musik, Fotos und andere Dateien auf Ihren Computer und laden diese anschließend auf den iPod nano.

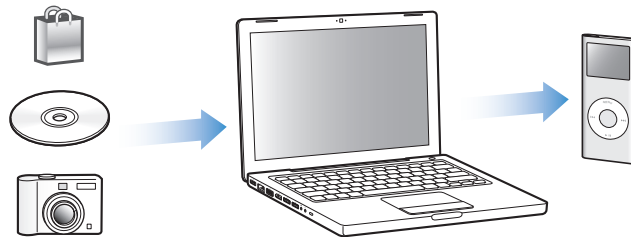


Der iPod nano ist ein Musik-Player mit vielen weiteren Funktionen. Beispielsweise können Sie den iPod nano für Folgendes verwenden:

- Synchronisieren von Musiktiteln und digitalen Fotos, um sie unterwegs anzuhören bzw. anzusehen.
- Anhören von Podcasts. Podcasts sind ladbare Audiodateien, die Ähnlichkeit mit Radiosendungen haben und über das Internet bereitgestellt werden.
- Anzeigen von Fotos als Diashow mit Musikuntermalung.
- Anhören von Hörbüchern, die Sie im iTunes Store oder bei audible.de erworben haben.
- Speichern von Dateien und anderen Daten oder Erstellen von Sicherungskopien davon, indem Sie den iPod nano als externes Volume verwenden.
- Synchronisieren von Kontakt- und Kalenderinformationen sowie von Aufgabenlisten von Ihrem Computer.
- Spielen, Speichern von Textnotizen, Aktivieren der Weckfunktion und vieles mehr.


## Der iPod nano im Überblick

Hier sind die iPod nano Bedienelemente im Überblick:

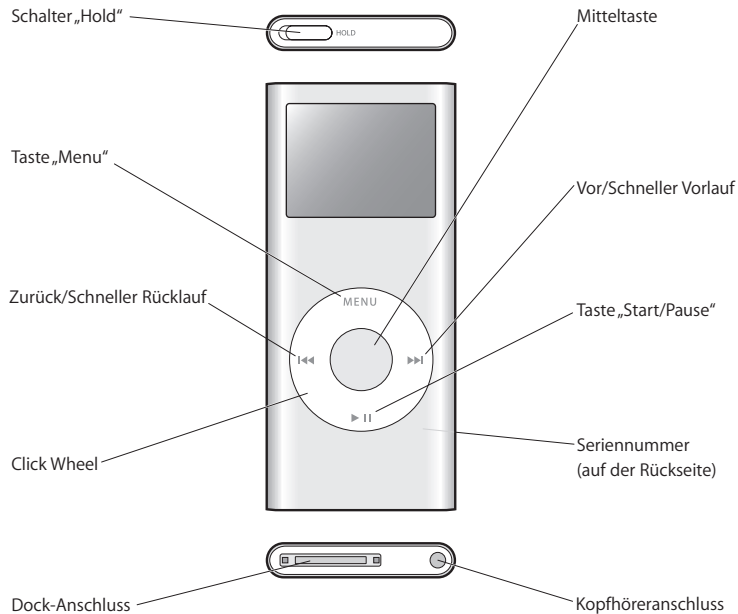

## Bedienelemente und Tasten des iPod nano

Die Bedienelemente des iPod nano sind einfach zu finden und zu verwenden. Durch Drücken einer beliebigen Taste schalten Sie den iPod nano ein. Das Hauptmenü wird angezeigt.

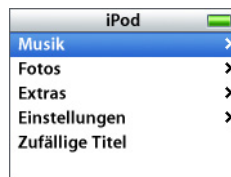

Verwenden Sie das Click Wheel und die Mitteltaste, um durch die Menüs auf dem Display zu navigieren und um Musiktitel abzuspielen, Einstellungen zu ändern und Informationen anzuzeigen. Bewegen Sie den Daumen leicht über das Click Wheel, um eine Menüoption hervorzuheben. Drücken Sie die Mitteltaste, um die Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste „Menu“ auf dem Click Wheel, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Für folgende Funktionen verwenden Sie die iPod nano Bedienelemente:

Funktion	Aktion
Einschalten des iPod nano	Drücken Sie eine beliebige Taste.
Ausschalten des iPod nano	Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶  ) und halten Sie diese gedrückt.
Einschalten der Hintergrundbeleuchtung	Drücken Sie eine beliebige Taste oder verwenden Sie das Click Wheel.
Deaktivieren der iPod nano Bedienelemente (damit die Tasten nicht aus Versehen gedrückt werden)	Schieben Sie den Schalter „Hold“ auf „Hold“ (ein orangefarbener Balken wird angezeigt).
Zurücksetzen des iPod nano (Wenn der iPod nano nicht reagiert.)	Schieben Sie den Schalter „Hold“ auf „Hold“ und wieder in die vorherige Position. Drücken Sie dann die Taste „Menu“ und die Mittel-taste gleichzeitig etwa 6 Sekunden lang, bis das Apple Logo zu sehen ist.
Auswählen eines Menüobjekts	Blättern Sie zur entsprechenden Option und drücken Sie die Mittel-taste.
Zurückkehren zum vorherigen Menü	Drücken Sie die Taste „Menu“.
Zurückkehren zum Hauptmenü	Drücken und halten Sie die Taste „Menu“.
Suchen nach einem Titel	Wählen Sie „Musik“ aus dem Hauptmenü.
Abspielen eines Musiktitels	Wählen Sie den Musiktitel aus und drücken Sie die Mittel-taste oder „Start/Pause“ (▶  ). Der iPod nano muss auf dem Computer ausge-worfen werden, damit Musiktitel abgespielt werden können.
Anhalten eines Musiktitels	Drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶  ) oder ziehen Sie den Stecker der Ohrhörer aus dem Anschluss.
Ändern der Lautstärke	Wenn die Anzeige „Sie hören“ zu sehen ist, können Sie hierzu das Click Wheel verwenden.
Abspielen aller Musiktitel in einer Liste	Wählen Sie den Namen der Liste (z. B. einen Albumtitel oder den Titel einer Wiedergabeliste) aus und drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶  ).
Zufällige Wiedergabe	Wählen Sie „Zufällige Titel“ aus dem Hauptmenü.
Springen zu einer Stelle in einem Musiktitel	Drücken Sie die Mittel-taste, wenn die Anzeige „Sie hören“ zu sehen ist, um die Navigationsleiste anzuzeigen. Bewegen Sie dann die kleine Raute an eine beliebige Stelle in diesem Musiktitel. Drücken Sie erneut die Mittel-taste, um die Wiedergabe an dieser Stelle fortzusetzen.
Springen zum nächsten Musik-titel oder Kapitel in einem Hör-buch oder Podcast	Drücken Sie die Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ (▶▶).
Erneutes Abspielen eines Musiktitels	Drücken Sie die Taste „Zurück/Schneller Rücklauf“ (◀◀).

Funktion	Aktion
Abspielen des vorherigen Musiktitels oder Kapitels in einem Hörbuch oder Podcast	Drücken Sie zweimal die Taste „Zurück/Schneller Rücklauf“ (⏮).
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Drücken Sie die Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ (⏭) bzw. „Zurück/Schneller Rücklauf“ (⏮) und halten Sie diese gedrückt.
Hinzufügen eines Titels zur „On-The-Go“-Wiedergabeliste	Wählen Sie einen Musiktitel aus. Drücken Sie dann die Mitteltaste und halten Sie diese gedrückt, bis der Musiktitel blinkt.
Ermitteln der Seriennummer des iPod nano	Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen“ > „Über“ oder sehen Sie auf der Rückseite Ihres iPod nano nach.

## Schnelles Blättern durch lange Listen

Wenn auf Ihrem iPod zahlreiche Musiktitel oder sonstige Objekte abgelegt sind, können Sie rasch durch eine lange Liste blättern, indem Sie Ihren Daumen schnell auf dem Click Wheel bewegen.

**Hinweis:** Es werden nicht alle Sprachen unterstützt.

### Gehen Sie wie folgt vor, um schnell durch Objekte zu blättern:

- 1 Bewegen Sie Ihren Daumen schnell auf dem Click Wheel, um einen Buchstaben des Alphabets auf dem Display anzuzeigen.
- 2 Navigieren Sie, ohne den Daumen anzuheben, mit dem Click Wheel im Alphabet zum ersten Buchstaben des Objekts, das Sie suchen.  
Ihnen wird nun das erste Objekt in der Liste angezeigt, das mit diesem Buchstaben beginnt. Objekte, deren erstes Zeichen ein Symbol oder eine Zahl ist, werden vor dem Buchstaben „A“ aufgeführt.
- 3 Heben Sie Ihren Daumen kurz an (oder unterbrechen Sie die Bewegung Ihres Daumens für ca. 1 Sekunde), um wieder die standardmäßige Blätterfunktion zu aktivieren.
- 4 Navigieren Sie mit dem Click Wheel zu dem gewünschten Objekt.

## Suchen nach Musik

Sie können Ihren iPod nano nach Musiktiteln, Wiedergabelisten, Albumtiteln, Interpretennamen, Podcasts und Hörbüchern durchsuchen. Die Suchfunktion sucht nicht in Notizen, Kalendereinträgen, Kontakten oder Liedtexten.

### Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano zu durchsuchen:

- 1 Wählen Sie „Suchen“ aus dem Menü „Musik“.
- 2 Geben Sie einen Suchbegriff ein, indem Sie mit dem Click Wheel durch das Alphabet navigieren und die Mitteltaste drücken, um die einzelnen Zeichen einzugeben.

Der iPod nano beginnt nach der Eingabe des ersten Zeichens mit dem Suchvorgang und zeigt die Ergebnisse in der Anzeige für die Suche an. Wenn Sie beispielsweise den Buchstaben „b“ eingeben, zeigt Ihr iPod nano alle Titel an, die den Buchstaben „b“ enthalten. Bei Eingabe von „ab“ zeigt der iPod nano alle Objekte mit dieser Buchstabenfolge an.

Drücken Sie die Taste „Vor/Schneller Vorlauf“, um ein Leerzeichen einzugeben.

Klicken Sie in den Rückwärtspfeil oder drücken Sie die Taste „Zurück/Schneller Rücklauf“, um das vorherige Zeichen zu löschen.

- 3 Klicken Sie in „Fertig“, um die Liste mit den Suchergebnissen anzuzeigen und anschließend darin zu blättern.

Die Titel in der Liste der Suchergebnisse werden ohne Symbol angezeigt. Andere Objekte verfügen über ein Symbol, das den Objekttyp kennzeichnet: Album (📀), Interpret (👤), Hörbuch (📖) und Podcast (🎙️).

Drücken Sie die Taste „Menu“, um zur Anzeige für die Suche zurückzukehren.

### Festlegen des Klicktons für das Click Wheel

Beim Blättern durch die Menüs gibt der iPod nano einen Klickton über den integrierten Lautsprecher aus. Auf diese Weise hören Sie es, wenn Sie das Click Wheel verwenden. Sie können auch angeben, dass der Klickton stattdessen über die Ohrhörer ausgegeben oder ausgeschaltet wird.

#### Gehen Sie wie folgt vor, um den Klickton für das Click Wheel des iPod nano einzustellen:

- Wählen Sie „Einstellungen“ im iPod nano Hauptmenü aus und befolgen Sie dann die nachfolgenden Anweisungen:

Klicktoneinstellung	Funktion
Ohrhörer	Wiedergeben des Click Wheel-Klicktons über die Ohrhörer
Aus	Deaktivieren des Click Wheel-Klicktons
Lautsprecher	Wiedergeben des Click Wheel-Klicktons über den integrierten iPod nano Lautsprecher
Beides	Wiedergeben des Click Wheel-Klicktons über den integrierten iPod nano Lautsprecher und die Ohrhörer



## Deaktivieren der iPod nano Tasten

Wenn Sie den iPod nano in Ihrer Tasche tragen und vermeiden wollen, das Gerät versehentlich einzuschalten bzw. versehentlich die Bedienelemente und Tasten zu drücken, sperren Sie die Tasten mithilfe des Schalters „Hold“.

- Schieben Sie den Schalter „Hold“ auf „Hold“ (sodass Sie den orangenen Balken sehen können).



## Verwenden der iPod nano Menüs

Nach dem Einschalten des iPod nano wird das Hauptmenü angezeigt. Wählen Sie Menüoptionen aus, um Funktionen auszuführen und zu anderen Menüs zu wechseln. Symbole am oberen Rand des Displays zeigen den Status des iPod nano an.



Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Elemente der iPod nano Anzeige.

Angezeigtes Objekt	Funktion
Wiedergabestatus	Das Symbol für „Wiedergabe“ (▶) wird angezeigt, während ein Musiktitel wiedergegeben wird. Das Symbol für „Pause“ (⏸) wird angezeigt, wenn ein Musiktitel angehalten wurde.
Schlosssymbol	Das Schlosssymbol wird angezeigt, wenn der Schalter „Hold“ (oben am iPod nano) auf „Hold“ gesetzt ist. Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Bedienelemente des iPod nano deaktiviert sind.
Menütitel	Zeigt den Titel des aktuellen Menüs an.
Batteriestatus	Das Batteriesymbol zeigt den ungefähren Ladezustand der Batterie an. Während des Aufladevorgangs der Batterie ist dieses Symbol animiert.
Menüoptionen	Mit dem Click Wheel können Sie durch die Menüoptionen blättern. Drücken Sie die Mitteltaste, um eine Option auszuwählen. Ein Pfeil neben einer Menüoption zeigt an, dass das Auswählen der Option zu einem weiteren Menü führt.

## Hinzufügen oder Löschen von Menüoptionen zum bzw. aus dem Hauptmenü

Sie können, falls gewünscht, häufig verwendete Optionen zum iPod nano Hauptmenü hinzufügen. Sie können beispielsweise die Menüoption „Titel“ zum Hauptmenü hinzufügen, sodass Sie nicht mehr „Musik“ wählen müssen, bevor Sie „Titel“ auswählen können.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Optionen zum Hauptmenü hinzuzufügen oder aus dem Hauptmenü zu löschen:**

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Hauptmenü“.
- 2 Ändern Sie für jedes Objekt, das im Hauptmenü angezeigt werden soll, den Status „Aus“ in „Ein“.

## Zeitschaltung für die Hintergrundbeleuchtung

Sie können festlegen, dass die Hintergrundbeleuchtung für eine bestimmte Dauer aktiviert und das Display beleuchtet wird, wenn Sie eine Taste drücken oder das Click Wheel verwenden. Die Standardeinstellung hierfür ist 10 Sekunden.

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Beleuchtung“ und wählen Sie dann die gewünschte Zeitspanne aus.

Auch wenn Sie keine Zeit für die Hintergrundbeleuchtung einstellen, können Sie die Hintergrundbeleuchtung jederzeit einschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken oder das Click Wheel verwenden. Nach wenigen Sekunden wird die Hintergrundbeleuchtung wieder ausgeschaltet.

## Einstellen der Sprache

Der iPod nano kann für die Verwendung unterschiedlicher Sprachen eingestellt werden.

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Sprache“ und wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus.

## Herstellen und Trennen der iPod nano Verbindung zum Computer

Sie verbinden den iPod nano mit Ihrem Computer, um Musik, Fotos und andere Dateien zu synchronisieren und um die Batterie aufzuladen. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie den iPod nano vom Computer.


### Anschließen des iPod nano

**Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano an Ihren Computer anzuschließen:**

- Schließen Sie das mitgelieferte iPod Dock Connector-auf-USB 2.0 Kabel an einen High-Power USB-Anschluss Ihres Computers (ein USB 2.0 Anschluss wird empfohlen) und das andere Ende des Kabels an den iPod nano an.

Wenn Sie ein iPod nano Dock verwenden, schließen Sie das Kabel an einen High-Power USB-Anschluss Ihres Computers und das andere Ende an das Dock an. Setzen Sie den iPod nano dann in das Dock ein.

**Hinweis:** Der USB-Anschluss an Ihrer Tastatur liefert nicht genügend Strom. Der iPod nano muss an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen werden.

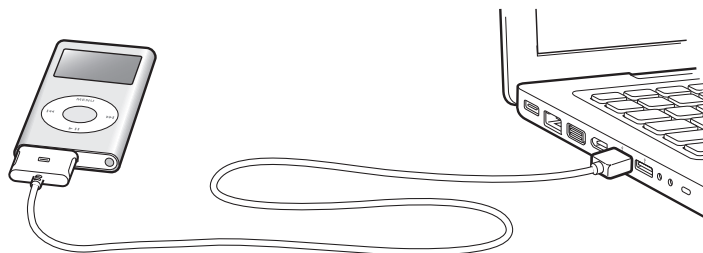

Standardmäßig synchronisiert iTunes Musiktitel auf dem iPod nano automatisch, wenn Sie ihn mit Ihrem Computer verbinden. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, können Sie den iPod nano vom Computer trennen.

Wenn Sie den iPod nano mit einem anderen Computer verbinden und er für das automatische Synchronisieren von Musiktiteln konfiguriert ist, werden Sie von iTunes vor dem Laden von Musik aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen. Wenn Sie in „Ja“ klicken, werden die Musiktitel und anderen Audiodateien auf Ihrem iPod nano gelöscht und durch die Titel und anderen Audiodateien ersetzt, die sich auf dem Computer befinden, mit dem der iPod nano verbunden ist. Weitere Informationen zum Laden von Musik auf den iPod nano und Verwenden des iPod nano mit mehreren Computern finden Sie in Kapitel 2, „Musikfunktionen“ auf Seite 17.

**Hinweis:** Sie können Musiktitel laden, während die iPod nano Batterie aufgeladen wird.

## Trennen des iPod nano vom Computer

Denken Sie unbedingt daran, den iPod nano nicht vom Computer zu trennen, während Musik geladen wird. Auf dem Display Ihres iPod nano wird angezeigt, ob Sie den iPod nano vom Computer trennen können.

**Wichtig:** Trennen Sie den iPod nano nicht vom Computer, wenn die Warnmeldung „Bitte nicht trennen“ angezeigt wird. Hierdurch können Dateien auf dem iPod nano beschädigt werden. Wenn Sie diese Meldung sehen, müssen Sie den iPod nano auswerfen, bevor Sie ihn vom Computer trennen.



Wenn das Hauptmenü oder ein großes Batteriesymbol angezeigt wird, können Sie den iPod nano vom Computer trennen.



**Wichtig:** Wenn Sie diese Meldung sehen, müssen Sie den iPod nano auswerfen, bevor Sie ihn vom Computer trennen.

Wenn Sie den iPod nano für eine manuelle Aktualisierung von Musiktiteln konfiguriert haben (vgl. „Manuelles Verwalten des iPod nano“ auf Seite 25) oder der iPod nano für die Verwendung als Festplatte aktiviert ist (vgl. „Verwenden des iPod nano als externes Volume“ auf Seite 42), müssen Sie den iPod nano immer auswerfen, bevor Sie ihn vom Computer trennen.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano auszuwerfen:**


- Klicken Sie im Quellenbereich von iTunes in die Taste „Auswerfen“ (⏏) neben dem iPod nano in der Geräteliste.

*Wenn Sie einen Mac verwenden, können Sie den iPod nano auch auswerfen, indem Sie das iPod nano Symbol vom Schreibtisch in den Papierkorb bewegen.*

*Wenn Sie einen Windows PC verwenden, können Sie den iPod nano auswerfen, indem Sie in das Symbol für das sichere Entfernen von Hardware im Windows Infobereich klicken und den iPod nano auswählen.*

### **Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano vom Computer zu trennen:**

- 1 Ziehen Sie den Ohrhörerstecker aus dem Anschluss, sofern die Ohrhörer angeschlossen sind.
- 2 Drücken Sie die Verriegelungen an beiden Seiten des Steckers des Dock Connector-Kabels und trennen Sie das Kabel vom iPod nano. Befindet sich der iPod nano im Dock, nehmen Sie ihn einfach heraus.

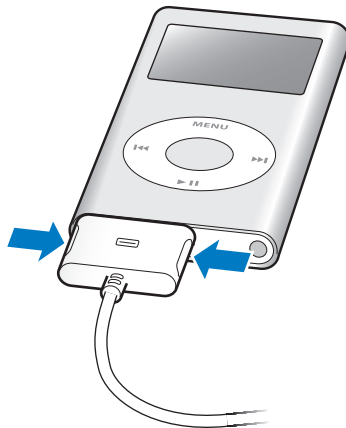

## Informationen zur iPod nano Batterie

Der iPod nano hat eine interne Batterie, die vom Benutzer nicht entfernt oder ausgetauscht werden kann. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Batterie beim erstmaligen Verwenden des iPod nano mindestens drei Stunden lang aufladen bzw. so lange laden, bis das Batteriesymbol oben rechts im iPod nano Display anzeigt, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Wenn der iPod nano längere Zeit nicht verwendet wurde, muss die Batterie möglicherweise aufgeladen werden.

In ca. zwei Stunden ist die Batterie des iPod nano zu 80 Prozent aufgeladen. In etwa drei Stunden ist die Batterie vollständig geladen. Wenn Sie den iPod nano aufladen, während Sie Dateien laden, Musik abspielen oder eine Diashow anzeigen, dauert der Ladevorgang u. U. länger.

## Aufladen der Batterie des iPod nano


Sie haben zwei Möglichkeiten zum Aufladen der iPod nano Batterie:

- Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an.
- Verwenden Sie den separat erhältlichen iPod USB Power Adapter (Netzteil).

### Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie über Ihren Computer aufzuladen:

- Schließen Sie den iPod nano an einen High-Power USB-Anschluss Ihres Computers an. Der Computer muss eingeschaltet sein und darf sich nicht im Ruhezustand befinden. (Bei einigen Macintosh Modellen kann das Aufladen der Batterie des iPod nano auch im Ruhezustand erfolgen).

Wenn das Batteriesymbol auf der iPod nano Anzeige ein Blitzsymbol enthält, wird die Batterie aufgeladen. Wird an dieser Stelle ein Stecker angezeigt, ist die Batterie vollständig aufgeladen.

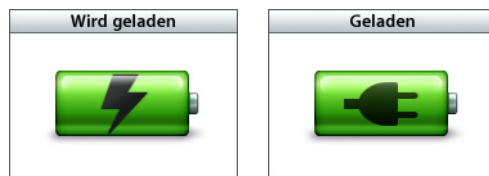


Wird kein Blitz oder Stecker angezeigt, ist der iPod nano möglicherweise nicht an einem High-Power USB-Anschluss angeschlossen. Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer aus.

Wenn Sie den iPod nano aufladen möchten und Ihr Computer nicht in der Nähe ist, können Sie hierzu den optional erhältlichen iPod USB Power Adapter (Netzteil) verwenden.

## Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie mit dem iPod USB Power Adapter (Netzteil) aufzuladen:

- 1 Verbinden Sie den Netzteilstecker mit dem Netzteil (möglicherweise ist dies bereits geschehen).
- 2 Schließen Sie das iPod Dock Connector-auf-USB 2.0 Kabel an das Netzteil und das andere Ende des Kabels an den iPod nano an.
- 3 Schließen Sie das Netzteil an eine funktionierende Steckdose an.

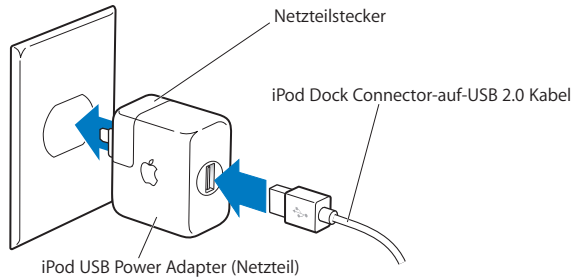

**ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil korrekt zusammengesetzt ist, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.

**Hinweis:** Falls Sie ein optionales iPod Dock Connector-auf-FireWire Kabel besitzen, können Sie den iPod nano auch an einen FireWire Anschluss Ihres Computers anschließen oder an einen iPod Power Adapter (mit FireWire Anschluss), der an eine Steckdose angeschlossen ist. Sie können den FireWire Anschluss nur zum Aufladen der Batterie, jedoch nicht zum Laden von Musiktiteln und anderen Dateien auf den iPod nano verwenden.

## Die verschiedenen Symbole für den Batteriestatus

Wenn der iPod nano nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, zeigt ein Batteriesymbol oben rechts im iPod nano Display an, wie viel Batterieladung ungefähr noch vorhanden ist.



Die Batterie ist weniger als 20 % aufgeladen.



Die Batterie ist etwa zur Hälfte aufgeladen.



Die Batterie ist vollständig aufgeladen.

Ist der iPod nano am Stromnetz angeschlossen, ändert sich das Batteriesymbol, wenn die Batterie aufgeladen wird bzw. vollständig aufgeladen ist.



Die Batterie wird aufgeladen (Blitzsymbol).



Die Batterie ist vollständig aufgeladen (Steckersymbol).

Es ist möglich, den iPod nano vom Computer zu trennen und ihn zu verwenden, bevor die Batterie vollständig aufgeladen ist.

**Hinweis:** Die Anzahl der Ladezyklen bei wiederaufladbaren Batterien ist begrenzt. Daher müssen diese Batterien irgendwann ersetzt werden. Die Batterielaufzeit und die Anzahl der Ladezyklen hängt von der Nutzung und von den Einstellungen ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Web-Site: [www.apple.com/de/batteries](http://www.apple.com/de/batteries).



Ihr iPod nano ermöglicht es Ihnen, Ihre Musiksammlung überallhin mitzunehmen. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Musik laden und mit Ihrem iPod nano anhören können.

Damit Sie den iPod nano verwenden können, müssen Sie zunächst Musiktitel, Hörbücher und Podcasts (Audiodateien, die Radiosendungen ähneln) auf Ihren Computer importieren und anschließend auf den iPod nano laden. Lesen Sie weiter, um Näheres über die hierfür erforderlichen Schritte zu erfahren, einschließlich:

- Übertragen von Musik aus Ihrer CD-Sammlung, von Ihrer Festplatte oder aus dem iTunes Store (gehört zu iTunes und ist nur in bestimmten Ländern verfügbar) in das Programm „iTunes“ auf Ihrem Computer
- Verwalten Ihrer Musik und anderer Audiodateien in Form von Wiedergabelisten (falls gewünscht)
- Laden von Wiedergabelisten, Musiktiteln, Hörbüchern und Podcasts auf den iPod nano
- Anhören von Musik oder anderen Audioinhalten unterwegs

## iTunes

iTunes ist das mit dem iPod nano verwendete Softwareprogramm, mit dem Sie Musik, Hörbücher, Podcasts und mehr mit Ihrem iPod nano synchronisieren können. Wenn Sie Ihren iPod nano an den Computer anschließen, wird iTunes automatisch geöffnet.


In diesem Handbuch wird erklärt, wie Sie mit iTunes Musiktitel und andere Audiodateien auf Ihren Computer laden, persönliche Sammlungen Ihrer Lieblingstitel (sogenannte Wiedergabelisten) erstellen, diese auf Ihren iPod nano laden und die iPod nano Einstellungen anpassen.

iTunes verfügt über zahlreiche weitere Funktionen. Sie können eigene CDs erstellen, die sich in standardmäßigen CD-Playern abspielen lassen (vorausgesetzt, Ihr Computer ist mit einem CD-Brenner ausgestattet), per Streaming übertragene Internet-Radiosendungen anhören, Videos und Fernsehsendungen ansehen, Musiktitel bewerten und vieles mehr.

Wenn Sie Informationen zur Verwendung dieser iTunes Funktionen benötigen, öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes Hilfe“.

## Importieren von Musik auf Ihren Computer

Damit Sie mit Ihrem iPod nano Musik hören können, müssen Sie die Musik zunächst in iTunes auf Ihren Computer importieren.

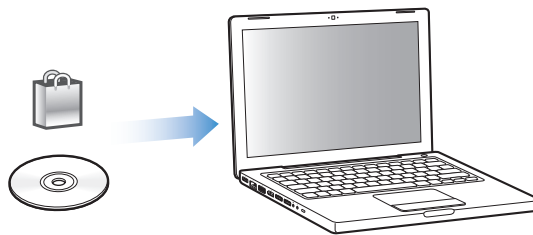

**Sie haben drei Möglichkeiten, Musiktitel und andere Audiodateien an iTunes zu übertragen:**

- Kaufen von Musik und Hörbüchern oder Laden von Podcasts online über den iTunes Store.
- Importieren von Musik von Audio-CDs.
- Hinzufügen von bereits auf dem Computer vorhandenen Musiktiteln und anderen Audiodateien zur iTunes Bibliothek.

## Kaufen von Musiktiteln und Laden von Podcasts über den iTunes Store

Wenn Sie über eine Internet-Verbindung verfügen, können Sie Musiktitel, Alben und Hörbücher ganz einfach im iTunes Store kaufen und laden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich bei Podcasts anzumelden und diese zu laden (Podcasts sind Audiodateien, die Radiosendungen ähneln).

Wenn Sie Musik online über den iTunes Store erwerben möchten, richten Sie in iTunes einen Apple Benutzer-Account ein, suchen Sie nach den gewünschten Titeln und kaufen diese. Wenn Sie bereits über einen Apple Benutzer-Account verfügen oder wenn Sie einen America Online (AOL) Account besitzen (die AOL-Option ist nur in einigen Ländern verfügbar), können Sie sich über diesen Account beim iTunes Store anmelden und Musik erwerben.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um sich beim iTunes Store anzumelden bzw. zu registrieren:**

- Öffnen Sie iTunes und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
  - *Wenn Sie bereits einen iTunes Account besitzen, wählen Sie „Store“ > „Anmelden“.*
  - *Wenn Sie noch keinen iTunes Account eingerichtet haben, wählen Sie „Store“ > „Account erstellen“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Apple Account einzurichten oder Ihre vorhandenen Apple Account- bzw. AOL-Account-Informationen einzugeben.*

### **Gehen Sie wie folgt vor, um Musiktitel, Hörbücher und Podcasts zu finden:**

Sie können im iTunes Store jederzeit nach einem bestimmten Album, Titel oder Interpreten suchen. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie im Quellenbereich in „iTunes Store“.

- *Zum Suchen im iTunes Store wählen Sie ein Genre aus dem Einblendmenü „Genre“ aus, klicken in eine der angezeigten Veröffentlichungen oder Musiktitel oder klicken im iTunes Store Hauptfenster in „Übersicht“.*
- *Zum Suchen in Podcasts klicken Sie in den Link „Podcasts“ im iTunes Store Hauptfenster.*
- *Zum Durchsuchen des iTunes Store geben Sie den Namen eines Albums, Musiktitel, Interpreten oder Komponisten in das Suchfeld ein.*
- *Zum Einschränken der Suche geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein, drücken den Zeilenschalter oder die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur und verwenden Sie dann die Tasten im Kategoriefilter. Wenn Sie die Suche beispielsweise auf Musiktitel und Alben einschränken wollen, verwenden Sie die Taste „Musik“.*
- *Zum Suchen nach einer Kombination von Objekten klicken Sie im iTunes Store Fenster in „Erweiterte Suche“.*
- *Zum erneuten Anzeigen der Startseite des iTunes Store klicken Sie oben links im iTunes Store Hauptfenster in die Taste für die Startseite.*

**Gehen Sie wie folgt vor, um einen Titel, ein Album oder ein Hörbuch zu erwerben:**

- 1 Klicken Sie im Quellenbereich in „iTunes Store“ und suchen Sie nach dem gewünschten Titel.

Wenn Sie feststellen möchten, ob es sich wirklich um den gewünschten Titel handelt, wählen Sie den betreffenden Titel durch Doppelklicken aus, um einen Ausschnitt davon anzuhören.

- 2 Klicken Sie in „Titel kaufen“, „Album kaufen“ oder „Buch kaufen“.

Das Objekt wird auf Ihren Computer geladen, und es wird hierfür die Kreditkarte belastet, die in Ihrem Apple oder AOL-Account angegeben ist.

**Gehen Sie wie folgt vor, um einen Podcast zu laden oder sich bei einem Podcast anzumelden:**

- 1 Klicken Sie im Quellenbereich in „iTunes Store“.
- 2 Klicken Sie links auf der Startseite im iTunes Store in den Link „Podcasts“.
- 3 Suchen Sie nach dem Podcast, den Sie laden möchten.
  - Wenn Sie eine einzelne Podcast-Episode laden wollen, klicken Sie neben der entsprechenden Episode in die Taste „Episode holen“.
  - Um sich bei einem Podcast anzumelden, klicken Sie in die Taste „Anmelden“ neben der Podcast-Grafik. iTunes lädt daraufhin die aktuellste Episode. Sobald neue Episoden verfügbar sind, werden diese automatisch in iTunes geladen, wenn Sie eine Internet-Verbindung herstellen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten „Anhören von Podcasts“ auf Seite 35 und „Laden von Podcasts auf den iPod nano“ auf Seite 27.

## Hinzufügen bereits auf dem Computer vorhandener Musiktitel zur iTunes Bibliothek

Wenn auf Ihrem Computer bereits digitale Musikdateien wie MP3-Dateien abgelegt sind, können Sie diese ganz einfach zu Ihrer iTunes Bibliothek hinzufügen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um bereits auf dem Computer vorhandene Musiktitel zur iTunes Bibliothek hinzuzufügen:**

- Bewegen Sie den Ordner bzw. das Volume mit den Audiodateien in den Ordner „Bibliothek“ im Quellenbereich von iTunes (oder wählen Sie auf dem Mac „Ablage“ > „Zur Bibliothek hinzufügen“ bzw. auf dem Windows PC „Datei“ > „Zur Bibliothek hinzufügen“ und anschließend jeweils den betreffenden Ordner bzw. das Volume). Wenn iTunes das Dateiformat der Musiktitel unterstützt, werden die Titel automatisch in die iTunes Bibliothek aufgenommen.

Sie können auch einzelne Titeldateien in iTunes bewegen.

**Hinweis:** Mit iTunes für Windows können Sie nichtgeschützte digitale Musikdateien, die mit dem Windows Media Player erstellt wurden, in eine iTunes kompatible Datei, etwa eine AAC- oder MP3-Datei, umwandeln. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie eine Bibliothek mit Musik im WMA-Format haben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie, indem Sie iTunes öffnen und „Hilfe“ > „iTunes Hilfe“ auswählen.

## Importieren von Musik von Audio-CDs in iTunes

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Musik von Ihren CDs an iTunes zu übertragen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Musik von einer Audio-CD in iTunes zu importieren:**

- 1 Legen Sie eine CD in Ihren Computer ein und öffnen Sie iTunes.

*Wenn eine Internet-Verbindung besteht,* lädt iTunes die Namen der Musiktitel auf der CD aus dem Internet (falls verfügbar) und listet sie im Fenster auf.

*Wenn keine Internet-Verbindung besteht,* können Sie Ihre CDs importieren und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist, „Erweitert“ > „CD-Titel abfragen“ auswählen. iTunes lädt dann die Namen der von den CDs importierten Titel.

*Wenn die Namen der Titel auf der CD online nicht verfügbar sind,* können Sie sie auch manuell eingeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Eingeben von Titelnamen und anderen Details“ auf Seite 22.

Wenn die Informationen zu den Musiktiteln eingegeben sind, können Sie in iTunes oder auf dem iPod nano nach Musik suchen, und zwar anhand von Titeln, Interpreten, Alben und mehr.

- 2 Entfernen Sie bei Musiktiteln, die Sie nicht von der CD importieren möchten, das Häkchen neben dem Titel, indem Sie in das jeweilige Markierungsfeld klicken.
- 3 Klicken Sie in „CD importieren“. Im Anzeigebereich oben im iTunes Fenster wird angegeben, wie lange der Importvorgang für jeden einzelnen Musiktitel dauern wird.  
Standardmäßig spielt iTunes Titel ab, während sie importiert werden. Wenn Sie sehr viele Musiktitel importieren, empfiehlt es sich, die Wiedergabe der Titel zu deaktivieren, um die Leistung zu erhöhen.
- 4 Klicken Sie zum Auswerfen der CD in die Taste „Auswerfen“ (⏏).
- 5 Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen CDs, von denen Sie Musiktitel importieren möchten.

## Eingeben von Titelnamen und anderen Details

**Gehen Sie wie folgt vor, um CD-Musiktitel und andere Informationen manuell einzugeben:**

- 1 Wählen Sie den ersten Musiktitel auf der CD aus. Wählen Sie anschließend auf dem Mac „Ablage“ > „Informationen“ bzw. auf dem Windows PC „Datei“ > „Informationen“.
- 2 Klicken Sie in „Informationen“.
- 3 Geben Sie die Informationen zum Titel ein.
- 4 Klicken Sie in „Weiter“, um Informationen zum nächsten Titel einzugeben.

## Hinzufügen von Liedtexten

Sie können Liedtexte im Nur-Text-Format in iTunes eingeben, sodass Sie den Text während der Wiedergabe des Titels auf dem Display Ihres iPod nano anzeigen können.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Liedtexte in iTunes einzugeben:**

- 1 Wählen Sie einen Musiktitel aus und wählen Sie dann auf dem Mac „Ablage“ > „Informationen“ bzw. auf dem Windows PC „Datei“ > „Informationen“.
- 2 Klicken Sie in „Liedtext“.
- 3 Geben Sie den Liedtext in das Textfeld ein.
- 4 Klicken Sie in „OK“.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anzeigen von Liedtexten auf dem iPod nano“ auf Seite 34.

## Verwalten Ihrer Musik

Mit iTunes können Sie Musiktitel und andere Titel in sogenannten Wiedergabelisten verwalten, die Sie beliebig anordnen können. Sie können beispielsweise Wiedergabelisten mit Titeln erstellen, die Sie beim Sport hören möchten oder die für eine besondere Stimmung geeignet sind.

Sie können auch intelligente Wiedergabelisten anlegen, die basierend auf von Ihnen festgelegten Kriterien automatisch aktualisiert werden. Wenn Sie Musiktitel zu iTunes hinzufügen, die Ihren Kriterien entsprechen, werden diese Titel automatisch zur intelligenten Wiedergabeliste hinzugefügt.

Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen und dabei beliebig viele Titel aus der iTunes Bibliothek verwenden. Wird ein Musiktitel zu einer Wiedergabeliste hinzugefügt oder später daraus entfernt, wird er dadurch nicht aus der Bibliothek entfernt.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um eine Wiedergabeliste in iTunes zu erstellen:**

- 1 Klicken Sie in die Taste „Hinzufügen“ (+) oder wählen Sie auf einem Mac „Ablage“ > „Neue Wiedergabeliste“ bzw. auf einem Windows PC „Datei“ > „Neue Wiedergabeliste“.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
- 3 Klicken Sie in der Liste „Bibliothek“ in „Musik“ und bewegen Sie dann einen Musiktitel oder ein anderes Objekt in die Wiedergabeliste.

Halten Sie zum Auswählen mehrerer Musiktitel auf einem Mac Computer die Umschalttaste oder die Befehlstaste (⌘) bzw. auf einem Windows PC die Umschalttaste oder die Taste „Strg“ gedrückt, während Sie in jeden Musiktitel klicken.


### **Gehen Sie wie folgt vor, um eine intelligente Wiedergabeliste zu erstellen:**

- Wählen Sie auf einem Mac „Ablage“ > „Neue intelligente Wiedergabeliste“ bzw. auf einem Windows PC „Datei“ > „Neue intelligente Wiedergabeliste“ und legen Sie die Regeln für Ihre Wiedergabeliste fest.

**Hinweis:** Sie können auch dann Wiedergabelisten auf Ihrem iPod nano anlegen, wenn der iPod nano nicht mit Ihrem Computer verbunden ist. Diese Wiedergabelisten werden „On-The-Go“-Wiedergabelisten genannt. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Erstellen von „On-The-Go“-Wiedergabelisten auf dem iPod nano“ auf Seite 30.

## **Laden von Musiktiteln und Podcasts auf den iPod nano**

Nachdem Sie Ihre Musik in iTunes importiert und geordnet haben, können Sie sie ganz einfach auf Ihren iPod nano laden.

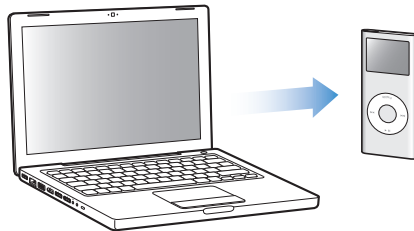

Wenn Sie festlegen möchten, wie Musik von Ihrem Computer auf den iPod nano geladen wird, schließen Sie Ihren iPod nano an den Computer an und wählen Sie in den iTunes Einstellungen die iPod nano Einstellungen aus.

### **Sie können in iTunes drei verschiedene Vorgehensweisen für das Laden von Musik auf den iPod nano einstellen:**

- *Synchronisieren aller Titel und Wiedergabelisten:* Wenn Sie den iPod nano an den Computer anschließen, wird er automatisch mit den Musiktiteln und anderen Dateien in der iTunes Bibliothek aktualisiert. Alle anderen Musiktitel auf dem iPod nano werden gelöscht.

- *Synchronisieren ausgewählter Wiedergabelisten:* Wenn Sie den iPod nano an den Computer anschließen, wird er automatisch mit den Musiktiteln in den in iTunes ausgewählten Wiedergabelisten aktualisiert.
- *Manuelles Verwalten der Musik auf dem iPod nano:* Wenn Sie Ihren iPod nano mit dem Computer verbinden, können Sie Musiktitel und Wiedergabelisten einzeln auf den iPod nano bewegen bzw. einzeln vom iPod nano löschen. Mit dieser Option können Sie Musiktitel von mehreren Computern laden, ohne dass dabei Titel vom iPod nano gelöscht werden. Wenn Sie die Musiktitel selbst verwalten, müssen Sie den iPod nano immer in iTunes auswerfen, bevor Sie ihn vom Computer trennen.

## Automatisches Synchronisieren von Musik

Der iPod nano ist standardmäßig so konfiguriert, dass beim Anschließen an Ihren Computer alle Musiktitel und Wiedergabelisten synchronisiert werden. Dies ist die einfachste Möglichkeit, Musik auf Ihren iPod nano zu laden. Schließen Sie einfach den iPod nano an Ihren Computer an und die Musiktitel, Hörbücher und anderen Dateien werden automatisch geladen. Trennen Sie dann den iPod vom Computer. Wenn Sie Musiktitel zu iTunes hinzugefügt haben, seit Ihr iPod nano zuletzt mit dem Computer verbunden war, werden diese Titel zum iPod nano hinzugefügt. Haben Sie Musiktitel aus iTunes gelöscht, werden diese auch vom iPod nano gelöscht.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um Musiktitel mit dem iPod nano zu synchronisieren:**

- Schließen Sie den iPod nano einfach an Ihren Computer an. Wenn der iPod nano für die automatische Synchronisierung konfiguriert ist, beginnt nun die Aktualisierung.

*Wichtig:* Wenn Sie Ihren iPod nano das erste Mal an einen anderen Computer anschließen und die Option für die automatische Synchronisierung eingestellt ist, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob Sie die Musiktitel automatisch aktualisieren möchten. Wenn Sie dies bestätigen, werden alle Musiktitel, Hörbücher und andere Dateien auf dem iPod nano gelöscht und durch die Musiktitel und anderen Dateien dieses Computers ersetzt. Wenn Sie dies nicht bestätigen, können Sie Musiktitel manuell auf den iPod nano laden, ohne dabei bereits auf dem iPod nano abgelegte Titel zu löschen. iTunes umfasst eine Funktion zum Synchronisieren gekaufter Objekte zwischen dem iPod nano und einem anderen Computer. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der iTunes Hilfe.

Beim Synchronisieren von Musik zwischen Ihrem Computer und dem iPod nano wird der Verlauf im iTunes Statusfenster angezeigt und das iPod nano Symbol im Quellenbereich blinkt rot.

Nach Abschluss der Aktualisierung wird in iTunes die Meldung „Aktualisierung abgeschlossen“ angezeigt.



Wenn Sie iTunes für das manuelle Laden von Musik konfiguriert haben, können Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt ändern und die automatische Synchronisierung einstellen. Wenn Sie Ihren iPod nano erst manuell verwaltet haben und dann iTunes für die automatische Synchronisierung konfigurieren, gehen alle Objekte auf dem iPod nano verloren, die sich nicht in Ihrer Bibliothek befinden.

**Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes zurückzusetzen, sodass alle Musiktitel mit dem iPod nano synchronisiert werden:**

- 1 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich aus.
- 2 Klicken Sie in den Titel „Musik“.
- 3 Wählen Sie „Musik synchronisieren“ und klicken Sie in „Alle Titel und Wiedergabelisten“.
- 4 Klicken Sie in „Anwenden“.

*Hinweis:* Ist im Bereich „Übersicht“ das Feld „Nur markierte Objekte synchronisieren“ markiert, synchronisiert iTunes nur Objekte, die in Ihren Bibliotheken markiert sind.

## Synchronisieren von Musiktiteln aus ausgewählten Wiedergabelisten mit dem iPod nano

Das Konfigurieren von iTunes für die Synchronisierung ausgewählter Wiedergabelisten mit dem iPod nano ist von Nutzen, wenn Ihre Musikbibliothek nicht auf den iPod nano passt. Hierbei werden nur die Titel in den ausgewählten Wiedergabelisten mit Ihrem iPod nano synchronisiert.

**Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für die Synchronisierung von Musiktiteln aus ausgewählten Wiedergabelisten mit dem iPod nano zu konfigurieren:**

- 1 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich aus.
- 2 Klicken Sie in den Titel „Musik“.
- 3 Wählen Sie „Musik synchronisieren“ und klicken Sie in „Ausgewählte Wiedergabelisten“.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Wiedergabelisten aus.
- 5 Klicken Sie in „Anwenden“.

*Hinweis:* Ist im Bereich „Übersicht“ das Feld „Nur markierte Objekte synchronisieren“ markiert, synchronisiert iTunes nur Objekte, die in Ihren Bibliotheken markiert sind.

## Manuelles Verwalten des iPod nano

Wenn Sie iTunes für das manuelle Verwalten Ihres iPod nano konfigurieren, können Sie die Musiktitel auf dem iPod nano besonders flexibel verwalten. Sie können Musiktitel und andere Dateien einzeln hinzufügen und löschen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Musiktitel von mehreren Computern auf Ihren iPod nano zu laden, ohne dabei bereits auf dem iPod nano vorhandene Titel zu löschen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das manuelle Verwalten von Musik auf dem iPod nano zu konfigurieren:**

- 1 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich aus.
- 2 Klicken Sie in den Titel „Übersicht“.
- 3 Wählen Sie „Musik manuell verwalten“ im Abschnitt „Optionen“ aus.
- 4 Klicken Sie in „Anwenden“.

*Hinweis:* Wenn Sie Musiktitel selbst verwalten, müssen Sie den iPod nano immer von iTunes aus auswerfen, bevor Sie ihn vom Computer trennen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel oder eine andere Datei auf den iPod nano zu laden:**

- 1 Klicken Sie im Quellenbereich in iTunes in „Musik“ oder in eine andere Kategorie Ihrer Bibliothek.
- 2 Bewegen Sie einen Musiktitel oder ein anderes Objekt auf den iPod nano im Quellenbereich.

**Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel oder eine andere Datei vom iPod nano zu entfernen:**

- 1 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus.
- 2 Wählen Sie einen Musiktitel oder eine andere Datei auf dem iPod nano aus und drücken Sie die Taste „Entf.“ oder die Rückschritttaste auf Ihrer Tastatur.

Wenn Sie Titel oder andere Objekte manuell vom iPod nano entfernen, werden diese nicht aus Ihrer iTunes Bibliothek gelöscht.

**Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Wiedergabeliste auf dem iPod nano zu erstellen:**

- 1 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus und klicken Sie dann in die Taste „Hinzufügen“ (+) oder wählen Sie auf dem Mac „Ablage“ > „Neue Wiedergabeliste“ bzw. auf dem Windows PC „Datei“ > „Neue Wiedergabeliste“.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
- 3 Klicken Sie in der Liste „Bibliothek“ in ein Objekt, etwa „Musik“, und bewegen Sie dann Musiktitel oder sonstige Objekte in die Wiedergabeliste.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Musiktitel zu einer Wiedergabeliste auf dem iPod nano hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen:**

- Bewegen Sie einen Musiktitel in eine Wiedergabeliste auf dem iPod nano, um diesen Titel hinzuzufügen. Wählen Sie einen Musiktitel in einer Wiedergabeliste aus und drücken Sie die Rückschritttaste bzw. die Taste „Entf.“ auf Ihrer Tastatur, um den Titel zu löschen.

## Laden von Podcasts auf den iPod nano

Die Einstellungen zum Laden von Podcasts auf den iPod nano sind unabhängig von den Einstellungen zum Laden von Musiktiteln. Die Einstellungen für das Aktualisieren von Podcasts haben keinen Einfluss auf die Einstellungen für das Aktualisieren von Musiktiteln und umgekehrt. Sie können iTunes so einstellen, dass alle Podcasts oder ausgewählte Podcasts sowie alle Episoden bzw. eine Auswahl aktueller oder noch nicht abgespielter Episoden automatisch synchronisiert werden. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Podcasts manuell auf Ihren iPod nano zu laden.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für die automatische Synchronisierung von Podcasts mit dem iPod nano zu konfigurieren:**

- 1 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus und klicken Sie in den Titel „Podcasts“.
- 2 Wählen Sie im Bereich „Podcasts“ die Option zum Synchronisieren von Podcast-Episoden aus. Wählen Sie dann eine Option aus dem Einblendmenü „Synchronisieren“ aus.
- 3 Klicken Sie in „Alle Podcasts“ oder „Ausgewählte Podcasts“. Wenn „Ausgewählte Podcasts“ selektiert ist, wählen Sie auch die Titel der Podcasts aus, die automatisch synchronisiert werden sollen.
- 4 Klicken Sie in „Anwenden“.

Wenn Sie iTunes so konfigurieren, dass Podcasts auf dem iPod nano automatisch synchronisiert werden, wird der iPod nano jedes Mal aktualisiert, wenn Sie ihn an den Computer anschließen.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für das manuelle Verwalten Ihrer Podcasts zu konfigurieren:**

- 1 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus und klicken Sie in den Titel „Übersicht“.
- 2 Wählen Sie „Musik manuell verwalten“ und klicken Sie in „Anwenden“.
- 3 Wählen Sie im Quellenbereich die Podcast-Bibliothek aus und bewegen Sie die gewünschten Podcasts auf den iPod nano.

## Abspielen von Musik


Nachdem Sie Musik oder andere Audiodateien auf den iPod nano geladen haben, können Sie diese anhören. Verwenden Sie das Click Wheel und die Mitteltaste, um nach Titeln, Hörbüchern oder Podcasts zu suchen.

**Hinweis:** Sie können Menüoptionen für Podcasts und Hörbücher nur dann sehen, wenn Sie solche auf Ihren iPod nano geladen haben.

**Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel auszusuchen und abzuspielen:**

- Wählen Sie „Musik“, suchen Sie nach einem Musiktitel und drücken Sie die Taste „Start/Pause“ (▶||).

Beim Abspielen eines Musiktitels wird auf dem Display „Sie hören“ angezeigt. In der unten stehenden Tabelle werden die Elemente der Anzeige „Sie hören“ Ihres iPod nano beschrieben.

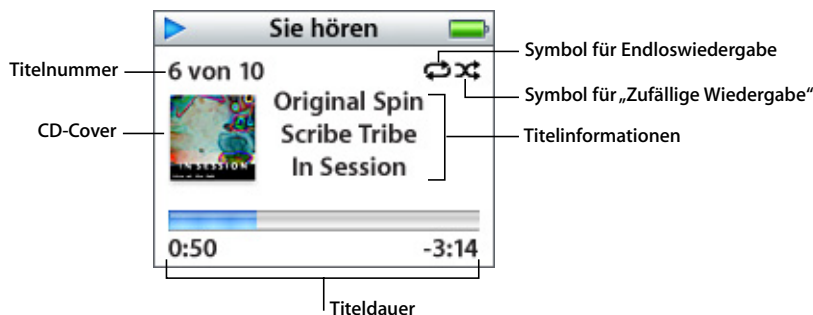

Anzeige „Sie hören“	Funktion
<b>Titelnummer</b>	Zeigt die Nummer des laufenden Musiktitels innerhalb der aktuellen Titelabfolge an.
<b>Cover</b>	Zeigt das Cover an, falls es in der Audiodatei des Musiktitels enthalten ist.
<b>Symbol für Endloswiedergabe</b> (↻)	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der iPod nano für die Wiederholung aller Musiktitel eingestellt ist. Das Symbol für die einmalige Wiederholung (⏮) wird angezeigt, wenn der iPod nano nur einen Musiktitel wiederholen soll.
<b>Symbol für „Zufällige Wiedergabe“</b> (⌘↻)	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der iPod nano für die Wiederholung von Musiktiteln oder Alben in zufälliger Reihenfolge eingestellt ist.
<b>Titelinformationen</b>	Zeigt Musiktitel, Interpreten und Albumtitel an.
<b>Titeldauer (Statusbalken)</b>	Zeigt die abgelaufene und die verbleibende Zeit für den aktuellen Musiktitel an. Drücken Sie die Mitteltaste, um die Navigationsleiste einzublenden. Eine Raute zeigt an, welche Stelle im Musiktitel gerade abgespielt wird. Verwenden Sie das Click Wheel, um im Titel vor oder zurück zu spulen.

Wenn Sie die Anzeige „Sie hören“ sehen, können Sie mit dem Click Wheel die Lautstärke ändern. Durch mehrmaliges Drücken der Mitteltaste bei dieser Anzeige können Sie andere Informationen und Optionen einblenden, etwa die Anzeige für die Bewertung von Musiktiteln und Hörbüchern, das CD-Cover, Podcast-Informationen, die Lesegeschwindigkeit und mehr. Drücken Sie die Taste „Menu“, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

### Konfigurieren des iPod nano für die „Zufällige Wiedergabe“

Sie können den iPod nano so einstellen, dass Musiktitel, Alben oder Ihre gesamte Bibliothek in einer zufälligen Reihenfolge abspielt werden.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren iPod nano für die Wiedergabe aller Musiktitel in zufälliger Reihenfolge einzustellen:**

- Wählen Sie „Zufällige Titel“ aus dem Hauptmenü des iPod nano.

Der iPod nano spielt nun die Musiktitel aus Ihrer gesamten Bibliothek in zufälliger Reihenfolge ab. Hörbücher und Podcasts werden dabei übersprungen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano so einzustellen, dass Musiktitel oder Alben immer in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden:**

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ aus dem Hauptmenü des iPod nano.
- 2 Wählen Sie für die Einstellung „Zufall“ die Option „Titel“ oder „Alben“.

Wenn Sie den iPod nano durch Auswahl von „Einstellungen“ > „Zufall“ für die zufällige Wiedergabe konfiguriert haben, gilt die zufällige Wiedergabe des iPod nano für alle Titel in der Liste (z. B. eines Albums oder einer Wiedergabeliste), aus der die Titel abgespielt werden.

Wenn Sie den iPod nano so einstellen, dass Alben in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden, spielt der iPod nano die Titel eines Albums der Reihe nach ab und wählt dann zufällig ein anderes Album aus der Liste aus, dessen Titel ebenfalls der Reihe nach abgespielt werden.

### Konfigurieren des iPod nano für wiederholtes Abspielen

Sie können den iPod nano so einstellen, dass ein bestimmter Titel immer wieder wiederholt wird oder dass Titel in einer ausgewählten Liste wiederholt abgespielt werden.

**Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano für das wiederholte Abspielen von Musiktiteln zu konfigurieren:**

- Wählen Sie „Einstellungen“ aus dem Hauptmenü des iPod nano.
  - Wenn Sie alle Titel in einer Liste wiederholen möchten, wählen Sie „Wiederholen: Alle“.
  - Wenn Sie einen Titel wiederholen möchten, wählen Sie „Wiederholen: Ein“.

## Erstellen von „On-The-Go“-Wiedergabelisten auf dem iPod nano

Sie können Wiedergabelisten auf Ihrem iPod nano anlegen, wenn der iPod nano nicht mit Ihrem Computer verbunden ist. Diese Wiedergabelisten werden „On-The-Go“-Wiedergabelisten genannt.

### Gehen Sie wie folgt vor, um eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste zu erstellen:

- 1 Wählen Sie einen Musiktitel aus. Drücken Sie dann die Mitteltaste und halten Sie diese gedrückt, bis der Musiktitel blinkt.
- 2 Wählen Sie weitere Titel aus, die Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie „Musik“ > „Wiedergabelisten“ > „On-The-Go“, um eine Liste der Musiktitel anzuzeigen und abzuspielen.

Sie können auch eine Liste mit Musiktiteln hinzufügen. Wenn Sie zum Beispiel ein Album in eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste aufnehmen möchten, heben Sie den Albumtitel hervor, drücken Sie die Mitteltaste und halten Sie diese gedrückt, bis der Albumtitel blinkt.

### Gehen Sie wie folgt vor, um die Musiktitel in der „On-The-Go“-Wiedergabeliste abzuspielen:

- Wählen Sie „Musik“ > „Wiedergabelisten“ > „On-The-Go“ und wählen Sie anschließend einen Musiktitel aus.

### Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel aus der „On-The-Go“-Wiedergabeliste zu entfernen:

- Wählen Sie einen Musiktitel in der Wiedergabeliste aus. Drücken Sie dann die Mitteltaste und halten Sie diese gedrückt, bis der Titel blinkt.

### Gehen Sie wie folgt vor, um die gesamte „On-The-Go“-Wiedergabeliste zu löschen:

- Wählen Sie „Musik“ > „Wiedergabelisten“ > „On-The-Go“ > „Wiedergabeliste löschen“.

### Gehen Sie wie folgt vor, um die „On-The-Go“-Wiedergabeliste auf dem iPod nano zu sichern:

- Wählen Sie „Musik“ > „Wiedergabelisten“ > „On-The-Go“ > „Wiedergabeliste sichern“ > „Wiedergabeliste sichern“.

Die erste Wiedergabeliste wird als „Neue Wiedergabeliste 1“ im Menü „Wiedergabelisten“ gesichert. Die „On-The-Go“-Wiedergabeliste wird gelöscht. Sie können eine beliebige Anzahl von Wiedergabelisten sichern. Nachdem Sie eine Wiedergabeliste gesichert haben, können Sie keine Musiktitel mehr aus ihr entfernen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um die „On-The-Go“-Wiedergabeliste auf Ihren Computer zu übertragen:**

- Wenn Sie eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste erstellen und Ihr iPod nano so konfiguriert ist, dass Musiktitel automatisch aktualisiert werden (vgl. „Automatisches Synchronisieren von Musik“ auf Seite 24), wird die Wiedergabeliste automatisch an iTunes übertragen, sobald Sie den iPod nano an den Computer anschließen. Die neue „On-The-Go“-Wiedergabeliste wird in iTunes in der Liste der Wiedergabelisten angezeigt. Sie können die neue Wiedergabeliste genau wie jede andere Wiedergabeliste in iTunes umbenennen oder löschen.

## Bewerten von Musiktiteln

Sie können Musiktiteln eine Bewertung hinzufügen (von 1 bis zu 5 Sternen), um anzugeben, wie sehr Ihnen ein Titel gefällt. Diese Bewertungen helfen Ihnen dabei, automatisch intelligente Wiedergabelisten in iTunes zu erstellen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um einen Musiktitel zu bewerten:**

- 1 Starten Sie die Wiedergabe des Musiktitels.
- 2 Wenn die Anzeige „Sie hören“ zu sehen ist, drücken Sie die Mitteltaste, bis Sie die Anzeige für die Bewertung sehen (mit entweder großen Punkten oder Sternen oder einer Kombination aus beidem).
- 3 Verwenden Sie das Click Wheel, um eine Bewertung auszuwählen.

*Hinweis:* Podcasts können keine Bewertungen erhalten.

## Einstellen der Obergrenze für die Lautstärke

Sie können auf Ihrem iPod nano eine Obergrenze für die Lautstärke auswählen und dieser eine Zahlenkombination zuweisen, mit der verhindert wird, dass die Einstellung geändert werden kann.

**Gehen Sie wie folgt vor, um auf dem iPod nano eine Obergrenze für die Lautstärke einzustellen:**

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Maximale Lautstärke“.  
Der Lautstärkebalken zeigt die aktuelle Lautstärke an.
- 2 Verwenden Sie das Click Wheel, um eine Obergrenze für die Lautstärke auszuwählen.  
Wenn Sie die Taste „Start/Pause“ drücken, können Sie den aktuellen Musiktitel abspielen, während Sie die Obergrenze für die Lautstärke auswählen.

- 3 Drücken Sie die Mitteltaste, um die maximale Lautstärke festzulegen.  
Ein Dreieck im Lautstärkebalken zeigt die maximale Lautstärke an.
- 4 Klicken Sie in der Anzeige „Maximale Lautstärke“ in „Code festlegen“, wenn zum Ändern der maximalen Lautstärke die Eingabe einer Zahlenkombination erforderlich sein soll. Klicken Sie in „Fertig“, um die Obergrenze für die Lautstärke zu bestätigen, ohne dass zum Ändern dieser Grenze eine Zahlenkombination eingegeben werden muss.
- 5 Wenn Sie „Code festlegen“ ausgewählt haben, geben Sie eine Zahlenkombination ein:
  - Wählen Sie mit dem Click Wheel die erste Zahl für Ihre Zahlenkombination aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Mitteltaste und wählen Sie dann die nächste Zahl aus.
  - Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die anderen Ziffern des Zahlencodes anzugeben. Mithilfe der Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ gelangen Sie zur nächsten Zahl und mit der Taste „Zurück/Schneller Rücklauf“ zur vorherigen Zahl. Drücken Sie die Mitteltaste nach Eingabe der letzten Zahl, um den Zahlencode zu bestätigen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Wenn Sie die Lautstärke nach dem Einstellen einer Obergrenze auf den maximalen Wert erhöhen, wird rechts vom Lautstärkebalken in der Anzeige „Sie hören“ ein Schlosssymbol angezeigt. Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine maximale Lautstärke festgelegt wurde.

**Hinweis:** Die Lautstärke von Musiktiteln und anderem Audiomaterial kann je nach Art der Aufnahme und Codierung variieren. Nähere Angaben zum Einstellen einer konstanten Lautstärke in iTunes und auf dem iPod nano finden Sie im Abschnitt „Einstellen einer konstanten Lautstärke für alle Musiktitel“ auf Seite 33. Die Lautstärke kann auch abhängig von den verwendeten Ohr- und Kopfhörern unterschiedlich sein. Abgesehen von der iPod Radio Remote Fernbedienung unterstützen die über den iPod nano Dock Connector angeschlossenen Zubehörteile keine Obergrenzen für die Lautstärke.

Wenn Sie eine Zahlenkombination festgelegt haben, müssen Sie diese eingeben, damit Sie die Obergrenze für die Lautstärke ändern oder löschen können.

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Grenze für die maximale Lautstärke zu ändern:**

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Maximale Lautstärke“.
- 2 Wenn Sie eine Zahlenkombination festgelegt haben, geben Sie diese ein. Verwenden Sie das Click Wheel, um die Ziffern auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Mitteltaste.
- 3 Ändern Sie mit dem Click Wheel die für die Lautstärke angegebene Obergrenze.
- 4 Drücken Sie die Mitteltaste, um die Änderung zu bestätigen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Obergrenze für die Lautstärke zu löschen:**

- 1 Wenn Sie gerade mit dem iPod nano Musik hören, drücken Sie die Taste „Start/Pause“.
- 2 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Maximale Lautstärke“.



- 3 Wenn Sie eine Zahlenkombination festgelegt haben, geben Sie diese ein. Verwenden Sie das Click Wheel, um die Ziffern auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Mitteltaste.
- 4 Verwenden Sie das Click Wheel, um die Obergrenze für die Lautstärke auf den höchsten Wert festzulegen. Hierdurch werden alle für die Lautstärke angegebenen Einschränkungen gelöscht.
- 5 Drücken Sie die Mitteltaste, um die Änderung zu bestätigen.

**Hinweis:** Wenn Sie die Zahlenkombination vergessen haben, können Sie Ihren iPod nano zurücksetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software“ auf Seite 59.

### Einstellen einer konstanten Lautstärke für alle Musiktitel

iTunes kann die Lautstärke der Titel automatisch anpassen, sodass sie alle mit derselben relativen Lautstärke abgespielt werden. Sie können den iPod nano für die Übernahme der iTunes Lautstärkeeinstellungen konfigurieren.

**Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes so einzustellen, dass Musiktitel mit der gleichen Lautstärke wiedergegeben werden:**

- 1 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“, wenn Sie einen Mac verwenden, oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“, wenn Sie einen Windows PC verwenden.
- 2 Klicken Sie in „Wiedergabe“ und wählen Sie „Lautstärke anpassen“.

**Gehen Sie wie folgt vor, um für den iPod nano die Lautstärkeeinstellungen aus iTunes zu übernehmen:**

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Lautst. anpassen“.

**Wichtig:** Wenn Sie die Option „Lautstärke anpassen“ in iTunes nicht aktiviert haben, hat das Einstellen dieser Option auf dem iPod nano keine Auswirkung.

### Verwenden des Equalizers

Sie können die Voreinstellungen des Equalizers anpassen, um den Klang des iPod nano so zu ändern, dass dieser einer bestimmten Musikrichtung entspricht. Wenn Sie beispielsweise den Klang von Rockmusik verbessern möchten, verwenden Sie die Equalizer-Einstellung „Rock“.

**Gehen Sie wie folgt vor, um mit dem Equalizer den Klang des iPod nano zu ändern:**

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „EQ“ und wählen Sie eine Equalizer-Voreinstellung aus.

Wenn Sie in iTunes einem Musiktitel eine Equalizer-Einstellung zugewiesen haben und der iPod nano Equalizer deaktiviert ist, wird für die Wiedergabe des Titels die iTunes Einstellung verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der iTunes Hilfe.

## Einstellen des iPod nano für das Anzeigen von Compilations

Sie können den iPod nano so konfigurieren, dass im Menü „Musik“ die Menüoption „Compilations“ angezeigt wird. Eine Compilation ist ein Album, das aus verschiedenen Quellen zusammengestellt wird, z. B. ein Soundtrack zu einem Film oder ein „Greatest Hits“-Album. Wählen Sie „Musik“ > „Compilations“, um Ihre Compilations zu sehen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano für das Anzeigen von Compilations im Menü „Musik“ zu konfigurieren:**

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Compilations“ > „Ein“.

## Anzeigen von CD-Covern auf dem iPod nano

iTunes ist standardmäßig so eingestellt, dass CD-Cover auf dem iPod nano angezeigt werden können. Sind CD-Cover verfügbar, werden diese auf dem iPod nano angezeigt, wenn Sie Musiktitel aus dem entsprechenden Album abspielen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um iTunes für die Wiedergabe von CD-Covern auf dem iPod nano einzustellen:**

- 1 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich aus und klicken Sie dann in den Titel „Musik“.
- 2 Wählen Sie die Option „Cover auf Ihrem iPod anzeigen“.

**Gehen Sie wie folgt vor, um CD-Cover auf dem iPod nano anzuzeigen:**

- 1 Spielen Sie einen Titel ab, zu dem ein CD-Cover verfügbar ist.
- 2 Wenn die Anzeige „Sie hören“ zu sehen ist, drücken Sie zweimal die Mittelaste. Wenn kein Cover angezeigt wird, gibt es für diesen Titel entweder kein CD-Cover oder iTunes ist nicht für die Anzeige von CD-Covern auf dem iPod nano konfiguriert.

Weitere Informationen zu CD-Covern erhalten Sie, indem Sie iTunes öffnen und „Hilfe“ > „iTunes Hilfe“ wählen.

## Anzeigen von Liedtexten auf dem iPod nano

Wenn Sie den Liedtext zu einem Musiktitel in iTunes eingeben (vgl. „Hinzufügen von Liedtexten“ auf Seite 22) und diesen Titel dann auf den iPod nano laden, können Sie den Liedtext auf dem iPod nano anzeigen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um den Liedtext auf dem iPod nano anzuzeigen, während ein Musiktitel abgespielt wird:**

- Drücken Sie die Mittelaste, wenn die Anzeige „Sie hören“ zu sehen ist, bis der Liedtext angezeigt wird. Wenn der Liedtext an der Anzeige zu sehen ist, können Sie während der Wiedergabe des Musiktitels im Liedtext blättern.

## Anhören von Podcasts

Podcasts sind ladbare Audiodateien, die Radiosendungen ähneln und im iTunes Store erhältlich sind. Podcasts sind unterteilt nach Sendungen, Episoden innerhalb der Sendungen und Kapiteln innerhalb der Episoden. Wenn Sie die Wiedergabe eines Podcasts unterbrechen, können Sie sie später genau an dieser Stelle fortsetzen.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um einen Podcast anzuhören:**

- 1 Wählen Sie „Musik“ > „Podcasts“ und wählen Sie dann eine Sendung aus.

Die Sendungen werden in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angezeigt, sodass Sie die jeweils neueste Sendung zuerst hören können. Neben den Sendungen und Episoden, die Sie noch nicht angehört haben, wird ein blauer Punkt angezeigt.

- 2 Wählen Sie eine Episode aus, die abgespielt werden soll.

In der Anzeige „Sie hören“ werden jetzt die Sendung, die Episode, Datumsangaben sowie die bereits abgelaufene und die Restzeit angezeigt. Drücken Sie die Mitteltaste, um weitere Informationen über den Podcast anzuzeigen. Wenn der Podcast Cover-Bilder enthält, können Sie außerdem ein Bild sehen. Die Cover-Bilder des Podcast können sich im Laufe der Episode ändern, sodass während der Wiedergabe des Podcast unter Umständen mehrere Bilder angezeigt werden.

Ist der gerade gehörte Podcast in Kapitel eingeteilt, können Sie durch Drücken der Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ oder „Zurück/Schneller Rücklauf“ zum nächsten Kapitel oder zum Anfang des aktuellen Kapitels im Podcast springen.

Weitere Informationen zu Podcasts erhalten Sie, indem Sie iTunes öffnen und „Hilfe“ > „iTunes Hilfe“ wählen. Suchen Sie dann nach „Podcasts“.

## Anhören von Hörbüchern

Sie können Hörbücher im iTunes Store oder von audible.de kaufen und laden und dann auf Ihrem iPod nano wiedergeben.

Mit iTunes laden Sie Hörbücher in derselben Weise auf den iPod nano wie Musiktitel. Wenn Sie die Wiedergabe eines Hörbuchs auf Ihrem iPod nano unterbrechen, können Sie sie später genau an dieser Stelle fortsetzen. Hörbücher auf dem iPod nano werden übersprungen, wenn Sie Musiktitel aus Wiedergabelisten abspielen und die „Zufällige Wiedergabe“ aktiviert ist.

Wenn das Hörbuch, das gerade wiedergegeben wird, in Kapitel eingeteilt ist, können Sie durch Drücken der Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ oder „Zurück/Schneller Rücklauf“ zum nächsten Kapitel oder zum Anfang des aktuellen Kapitels im Hörbuch springen.

Sie können Hörbücher schneller oder langsamer als mit der Normalgeschwindigkeit abspielen.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um die Wiedergabegeschwindigkeit für ein Hörbuch festzulegen:**

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Hörbücher“ und dann die gewünschte Geschwindigkeit.

Sie können die Lesegeschwindigkeit auch von der Anzeige „Sie hören“ aus anpassen, während Sie das Hörbuch anhören. Drücken Sie die Mitteltaste, bis Sie das Menüobjekt „Geschwindigkeit“ sehen. Verwenden Sie dann das Click Wheel, um für „Geschwindigkeit“ die Option „Langsamer“ oder „Schneller“ festzulegen.

Das Festlegen der Wiedergabegeschwindigkeit wirkt sich nur auf Hörbücher aus, die im iTunes Store oder bei audible.de erworben wurden.

## Anhören von FM-Radio-Sendungen

Mithilfe der optional erhältlichen iPod Radio Remote Fernbedienung für den iPod nano können Sie Radiosendungen anhören. Die iPod Radio Remote Fernbedienung wird mit dem Dock Connector-Kabel an Ihren iPod nano angeschlossen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur iPod Radio Remote Fernbedienung.


Sie können digitale Fotos auf Ihren Computer importieren und auf den iPod nano laden. Sie können Ihre Fotos auf dem iPod nano einzeln oder in einer Diashow anzeigen. Lesen Sie diesen Abschnitt, um mehr über das Importieren und Anzeigen von Fotos zu erfahren.

## Importieren von Fotos

Sie können digitale Fotos von einer Digitalkamera auf Ihren Computer übertragen und diese dann auf den iPod nano laden, um sie dort anzusehen.

### Importieren von Fotos von einer Kamera auf Ihren Computer

Sie können Fotos von einer digitalen Kamera oder mit einem Fotokartenlesegerät importieren.

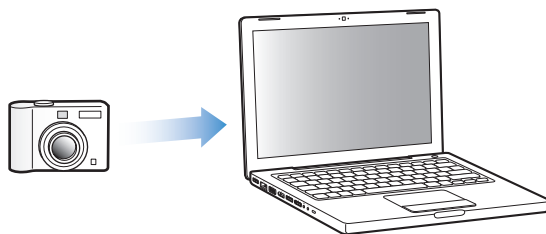

**Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos mithilfe von iPhoto auf einen Mac zu importieren:**

- 1 Schließen Sie die Kamera oder das Fotokartenlesegerät an Ihren Computer an. Öffnen Sie das Programm „iPhoto“ (im Ordner „Programme“), sofern es nicht automatisch geöffnet wird.
- 2 Klicken Sie in „Importieren“.

Die Bilder aus der Kamera werden jetzt in iPhoto importiert.

Sie können auch andere digitale Bilder in iPhoto importieren, beispielsweise Bilder aus dem Internet. Weitere Informationen zum Importieren und Arbeiten mit Fotos und anderen Bildern erhalten Sie, wenn Sie iPhoto öffnen und „Hilfe“ > „iPhoto Hilfe“ wählen.

iPhoto ist Bestandteil des iLife Softwarepakets, das Sie unter folgender Adresse erwerben können: [www.apple.com/de/ilife](http://www.apple.com/de/ilife). Möglicherweise ist iPhoto auch bereits auf Ihrem Mac Computer im Ordner „Programme“ installiert.

Wenn iPhoto nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie Fotos auch mit dem Programm „Digitale Bilder“ importieren.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos mithilfe des Programms „Digitale Bilder“ auf einen Mac zu importieren:**


- 1 Schließen Sie die Kamera oder das Fotokartenlesegerät an Ihren Computer an.
- 2 Öffnen Sie das Programm „Digitale Bilder“ (im Ordner „Programme“), wenn es nicht automatisch geöffnet wird.
- 3 Klicken Sie in „Einige laden“, um bestimmte Objekte für den Import auszuwählen. Klicken Sie in „Alle laden“, wenn Sie alle Objekte importieren möchten.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos auf einen Windows PC zu importieren:**

- Befolgen Sie die Anweisungen, die Sie mit Ihrer digitalen Kamera oder dem Fotoprogramm erhalten haben.

## **Laden von Fotos von Ihrem Computer auf den iPod nano**

Sie können Fotos von einem Ordner auf Ihrer Festplatte auf den iPod nano laden. Wenn Sie einen Mac und iPhoto 4.0.3 (oder neuer) verwenden, können Sie iPhoto Alben automatisch laden. Wenn Sie über einen Windows PC und Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) oder Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer) verfügen, können Sie Fotosammlungen automatisch laden.

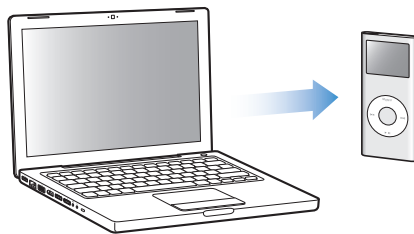

Je nachdem, wie viele Fotos sich in Ihrem Fotoarchiv befinden, kann das erste Laden von Fotos auf den iPod nano einige Zeit dauern.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos mithilfe eines Fotoprogramms von einem Mac Computer oder Windows PC auf den iPod nano zu laden:**

- 1 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie im Quellenbereich den iPod nano aus und klicken Sie dann in den Titel „Fotos“.
- 2 Wählen Sie „Fotos synchronisieren von“.
  - Wählen Sie auf einem Mac „iPhoto“ aus dem Einblendmenü aus.
  - Wählen Sie auf einem Windows PC „Photoshop Album“ oder „Photoshop Elements“ aus dem Einblendmenü aus.
- 3 Wenn Sie alle Fotos laden möchten, wählen Sie „Alle Fotos und Alben“. Wenn Sie nur Fotos aus bestimmten Alben oder Sammlungen laden möchten, wählen Sie „Ausgewählte Alben“ und wählen Sie anschließend die gewünschten Alben oder Fotosammlungen aus.

*Hinweis:* Einige Versionen der Programme „Photoshop Album“ und „Photoshop Elements“ unterstützen keine Fotosammlungen. Sie können diese Versionen dennoch verwenden, um alle Fotos zu laden.

- 4 Klicken Sie in „Anwenden“.

Ihre Fotos werden bei jedem Anschließen des iPod nano an Ihren Computer automatisch geladen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos aus einem Ordner auf Ihrer Festplatte mit dem iPod nano zu synchronisieren:**

- 1 Bewegen Sie die gewünschten Bilder in einen Ordner auf Ihrem Computer.  
Sollen Bilder in verschiedenen Fotoalben auf dem iPod nano abgelegt werden, erstellen Sie innerhalb des Hauptordners für Ihre Bilder weitere Ordner und bewegen Sie die Bilder in die neuen Ordner.
- 2 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie im Quellenbereich den iPod nano aus und klicken Sie dann in den Titel „Fotos“.
- 3 Wählen Sie „Fotos synchronisieren von“.
- 4 Wählen Sie aus dem Einblendmenü die Option „Ordner auswählen“ aus und wählen Sie dann den Ordner mit Ihren Bildern.
- 5 Klicken Sie in „Anwenden“.

Wenn Sie Fotos auf Ihren iPod nano laden, optimiert iTunes die Fotos für die Anzeige auf dem iPod nano. Dabei werden die Bilddateien nicht standardmäßig mit der vollen Auflösung geladen. Das Laden von Bilddateien mit voller Auflösung ist beispielsweise dann nützlich, wenn Sie Ihre Bilder von einem Computer auf einen anderen bewegen möchten. Zur Anzeige der Bilder in höchster Qualität auf dem iPod nano ist die volle Auflösung dagegen nicht erforderlich.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos mit voller Auflösung auf den iPod nano zu laden:**

- 1 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie im Quellenbereich den iPod nano aus und klicken Sie dann in den Titel „Fotos“.
- 2 Wählen Sie „Inklusive Fotos mit voller Auflösung“.
- 3 Klicken Sie in „Anwenden“.  
iTunes kopiert die Versionen der Fotos mit voller Auflösung in den Ordner „Photos“ auf Ihrem iPod nano.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos vom iPod nano zu löschen:**

- 1 Öffnen Sie iTunes, wählen Sie im Quellenbereich den iPod nano aus und klicken Sie dann in den Titel „Fotos“.
- 2 Wählen Sie „Fotos synchronisieren von“.
  - Wählen Sie auf einem Mac „iPhoto“ aus dem Einblendmenü aus.
  - Wählen Sie auf einem Windows PC „Photoshop Album“ oder „Photoshop Elements“ aus dem Einblendmenü aus.
- 3 Wählen Sie „Ausgewählte Alben“ und deaktivieren Sie die Alben oder Sammlungen, die Sie auf dem iPod nano nicht mehr benötigen.
- 4 Klicken Sie in „Anwenden“.

## Laden von Fotos vom iPod nano auf einen Computer

Wenn Sie wie in den vorhergehenden Schritten beschrieben Fotos mit voller Auflösung von Ihrem Computer auf den iPod nano laden, werden sie auf dem iPod nano im Ordner „Photos“ abgelegt. Sie können den iPod nano mit einem Computer verbinden und diese Fotos auf den Computer laden, wenn der iPod nano für die Verwendung als Volume aktiviert ist (vgl. „Verwenden des iPod nano als externes Volume“ auf Seite 42).

**Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos vom iPod nano auf einen Computer zu laden:**

- 1 Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an.
- 2 Bewegen Sie die Bilddateien aus dem Ordner „Photos“ Ihres iPod nano auf den Schreibtisch oder in ein Programm zur Fotobearbeitung auf Ihrem Computer.

*Hinweis:* Sie können auch ein Fotobearbeitungsprogramm wie iPhoto verwenden, um die im Ordner „Photos“ abgelegten Fotos zu laden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Programm.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos aus dem Ordner „Photos“ auf Ihrem iPod nano zu löschen:**

- 1 Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an.
- 2 Öffnen Sie im Finder den Ordner „Photos“ auf dem iPod nano und löschen Sie die Fotos, die Sie nicht mehr benötigen.



## Anzeigen von Fotos

Auf dem iPod nano können Sie Fotos entweder manuell oder in einer Diashow anzeigen.

### Anzeigen von Fotos auf dem iPod nano

**Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos auf dem iPod nano anzuzeigen:**

- 1 Wählen Sie auf dem iPod nano „Fotos“ > „Fotoarchiv“. Sie können auch das Menü „Fotos“ und dann ein Fotoalbum auswählen, wenn Sie sich nur die Fotos aus diesem Album ansehen möchten. Bei Miniaturbildern dauert es u. U. einen Augenblick, bis sie angezeigt werden.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Foto aus und drücken Sie die Mittelstaste, um das Foto in voller Größe anzuzeigen.

Mit dem Click Wheel können Sie in jeder Fotoanzeige blättern. Drücken Sie die Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ oder „Zurück/Schneller Rücklauf“, um zur nächsten oder vorherigen Fotoanzeige zu blättern. Drücken und halten Sie die Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ oder „Zurück/Schneller Rücklauf“ gedrückt, um zum letzten oder ersten Foto in der Bibliothek oder dem Album zu blättern.

### Anzeigen von Diashows

Sie können eine Diashow mit Musik und Übergängen auf dem iPod nano anzeigen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Diashow festzulegen:**

- Wählen Sie „Fotos“ > „Diashow Einstellungen“ und befolgen Sie diese Anweisungen:

Einstellung	Aktion
Anzeigedauer pro Bild	Wählen Sie „Dauer pro Dia“ und wählen Sie eine Dauer aus.
Die während der Diashows abgespielte Musik	Wählen Sie „Musik“ und wählen Sie eine Wiedergabeliste aus. Wenn Sie iPhoto verwenden, können Sie „Von iPhoto“ auswählen, um die Musikeinstellungen von iPhoto zu kopieren. Es werden nur die Musiktitel abgespielt, die Sie auf den iPod nano geladen haben.
Zu wiederholende Dias	Legen Sie für „Wiederholen“ die Einstellung „Ein“ fest.
Zufällig anzuzeigende Dias	Legen Sie für „Shuffle Photos“ die Einstellung „Ein“ fest.
Mit Übergängen anzuzeigende Dias	Wählen Sie „Übergänge“ und wählen Sie einen Übergangstyp aus.

**Gehen Sie wie folgt vor, um eine Diashow auf dem iPod nano anzuzeigen:**

- Wählen Sie ein Foto, ein Album oder einen Film aus und drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Oder wählen Sie ein Foto im Vollbildmodus und drücken Sie die Mittelstaste. Drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um die Diashow anzuhalten. Möchten Sie zum nächsten oder vorherigen Foto wechseln, drücken Sie die Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ bzw. „Zurück/Schneller Rücklauf“.

## Der iPod nano kann viel mehr als nur Musik spielen. Und Sie können viel mehr mit ihm machen, als nur Musik anhören.

Lesen Sie dieses Kapitel, um mehr über die weiteren Funktionen Ihres iPod nano zu erfahren, z. B. wie Sie ihn als externes Volume oder als Wecker verwenden können, wie Sie die Zeitschaltung für den Ruhezustand verwenden, die Uhrzeit von anderen Ländern anzeigen können und wie Sie Kontakte, Kalender, Aufgabenlisten und Notizen synchronisieren können. Hier erfahren Sie außerdem, wie Sie den iPod nano als Stoppuhr verwenden und die Anzeige sperren können. Sie erfahren zudem, welches Zubehör für den iPod nano angeboten wird.

### Verwenden des iPod nano als externes Volume

Der iPod nano kann auch als externes Volume zum Ablegen von Datendateien verwendet werden.

**Hinweis:** Zum Laden von Musik und anderen Audiodateien auf Ihren iPod nano müssen Sie iTunes verwenden. Beispielsweise werden Musiktitel, die Sie mit iTunes geladen haben, nicht im Macintosh Finder oder Windows Explorer angezeigt. Wenn Sie Musikdateien im Macintosh Finder oder Windows Explorer auf den iPod nano kopieren, können Sie die Musiktitel auf dem iPod nano nicht abspielen.

#### **Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano als externes Volume zu aktivieren:**

- 1 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus und klicken Sie dann in den Titel „Übersicht“.
- 2 Wählen Sie „Verwendung als Volume aktivieren“ im Abschnitt „Optionen“ aus.
- 3 Klicken Sie in „Anwenden“.

Wenn Sie den iPod nano als externes Volume verwenden, wird das iPod nano Volume-Symbol auf dem Schreibtisch des Mac angezeigt. Bei einem Windows PC wird er unter dem nächsten verfügbaren Laufwerksbuchstaben im Windows Explorer angezeigt.

**Hinweis:** Durch Klicken in „Übersicht“ und Auswählen der Option „Musik manuell verwalten“ im Abschnitt „Optionen“ wird der iPod nano ebenfalls für die Verwendung als externes Volume aktiviert. Wenn Sie Dateien kopieren wollen, bewegen Sie diese auf den oder vom iPod nano.

Wenn Sie den iPod nano vornehmlich als Volume verwenden, empfiehlt es sich festzulegen, dass iTunes nicht automatisch geöffnet wird, wenn Sie den iPod nano an Ihren Computer anschließen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um zu verhindern, dass iTunes beim Anschließen des iPod nano an Ihren Computer automatisch geöffnet wird:**

- 1 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus und klicken Sie dann in den Titel „Übersicht“.
- 2 Deaktivieren Sie die Option „iTunes öffnen, wenn dieser iPod angeschlossen wird“ im Abschnitt „Optionen“.
- 3 Klicken Sie in „Anwenden“.

## Verwenden zusätzlicher Einstellungen

Auf Ihrem iPod nano können Sie Datum und Uhrzeit, Uhren für verschiedene Zeitzonen sowie Funktionen für den Wecker und den Ruhezustand einstellen. Sie können den iPod nano als Stoppuhr verwenden, damit Spiele spielen und Sie können die Anzeige des iPod nano sperren.

## Einstellen und Anzeigen von Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden automatisch eingestellt, sobald Sie den iPod nano an Ihren Computer anschließen. Sie können diese Einstellungen aber auch ändern.

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Optionen für Datum und Uhrzeit einzustellen:**

- 1 Wählen Sie „Einstellungen“ > „Datum & Uhrzeit“.
- 2 Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen:

Funktion	Aktion
Bestimmen der Zeitzone	Wählen Sie „Zeitzone“ und wählen Sie dann eine Zeitzone aus der Liste aus.
Einstellen von Datum und Uhrzeit	Wählen Sie „Datum & Uhrzeit“. Verwenden Sie das Click Wheel, um den ausgewählten Wert zu ändern. Drücken Sie die Mitteltaste, um zum nächsten Wert zu wechseln.
Anzeigen der Zeit in einem anderen Format	Wählen Sie „Uhrzeit“ und drücken Sie die Mitteltaste, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format hin- und herzuschalten.
Anzeigen der Uhrzeit in der Titelleiste	Wählen Sie „Uhr im Titel“ und drücken Sie die Mitteltaste, um „Ein“ oder „Aus“ zu wählen.

## Hinzufügen von Uhren für andere Zeitzonen

Gehen Sie wie folgt vor, um Uhren für andere Zeitzonen (sofern vorhanden) zur iPod nano Anzeige hinzuzufügen:

- 1 Wählen Sie „Extras“ > „Uhr“.
- 2 Wählen Sie „Neue Uhr“.
- 3 Wählen Sie eine Region und dann eine Stadt.

Die Uhren, die Sie hinzufügen, werden in einer Liste angezeigt. Die zuletzt hinzugefügte Uhr, erscheint an letzter Stelle.

**Gehen Sie wie folgt vor, um eine Uhr zu entfernen:**

- 1 Wählen Sie die gewünschte Uhr aus.
- 2 Wählen Sie „Diese Uhr löschen“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie in der nächsten Anzeige „Löschen“ wählen.

## Einstellen der Weckfunktion

Sie können für jede Uhr auf dem iPod nano eine Weckzeit einstellen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano als Wecker zu verwenden:**

- 1 Wählen Sie „Extras“ > „Uhr“ und dann die Uhr, für die Sie eine Weckzeit einstellen möchten.
- 2 Wählen Sie „Wecker“.
- 3 Wählen Sie für „Alarm“ die Option „Ein“.
- 4 Wählen Sie „Uhrzeit“ und stellen Sie ein, zu welcher Uhrzeit der Wecker ertönen soll.
- 5 Wählen Sie ein Signal.

Wenn Sie „Signalton“ wählen, hören Sie das Wecksignal über den internen Lautsprecher. Wenn Sie eine Wiedergabeliste gewählt haben, muss Ihr iPod nano an Lautsprecher oder Ohrhörer angeschlossen sein, damit Sie das Wecksignal hören können.

Neben jeder Uhr, für die Sie eine Weckzeit eingestellt haben, wird ein Glockensymbol angezeigt.

## Zeitschaltung für den Ruhezustand

Sie können den iPod nano so einstellen, dass er nach dem Abspielen von Musik oder nach einer Diashow nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch ausgeschaltet wird.

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Zeitschaltung für den Ruhezustand einzustellen:**

- 1 Wählen Sie „Extras“ > „Uhr“ und wählen Sie dann eine Uhr aus.
- 2 Wählen Sie „Ruhezustand“ und wählen Sie aus, wie lange der iPod nano Musik abspielen soll.

Wenn Sie die Zeitschaltung für den Ruhezustand einstellen, wird in der Anzeige „Sie hören“ das Symbol einer Uhr und die Anzahl der Minuten bis zum Ausschalten des iPod nano angezeigt.

## Verwenden der Stoppuhr

Sie können die Stoppuhr beim Sport verwenden, um Ihre Gesamtzeit zu überprüfen oder um Teilabschnitte zu messen, wenn Sie Strecken laufen. Während Sie die Stoppuhr verwenden, können Sie Musik hören.

### Gehen Sie wie folgt vor, um die Stoppuhr zu verwenden:

- 1 Wählen Sie „Extras“ > „Stoppuhr“ > „Zeit stoppen“.
- 2 Wählen Sie „Start“, um die Zeit laufen zu lassen.
- 3 Wählen Sie nach jeder Teilstrecke „Zeit“, um Ihre Streckenzeiten zu erfassen.  
Die Anzeige zeigt die Gesamtzeit des Trainings sowie die letzten Streckenzeiten an.
- 4 Wählen Sie „Pause“, um die Gesamtzeit sowie die Streckenzeit zu stoppen. Wählen Sie „Weiter“, um die Zeit weiterlaufen zu lassen.
- 5 Wählen Sie „Fertig“, um die Zeitmessung zu beenden.

Ihr iPod nano sichert die Zeitmessungen der Stoppuhr mit Datum, Uhrzeit und Streckenstatistiken.

**Hinweis:** Nachdem Sie die Stoppuhr gestartet haben, bleibt der iPod nano so lange eingeschaltet, wie die Zeitanzeige zu sehen ist und die Zeitmessung läuft. Wenn der iPod nano keine Musik wiedergibt und Sie dann die Stoppuhr starten und danach ein anderes Menü anzeigen, wird die Stoppuhr angehalten und der iPod nano schaltet sich nach wenigen Minuten automatisch aus.

### Gehen Sie wie folgt vor, um eine mit der Stoppuhr vorgenommene Zeitmessung anzusehen oder zu löschen:

- 1 Wählen Sie „Extras“ > „Stoppuhr“.  
Unter der Menüoption „Zeit stoppen“ wird eine Liste mit gesicherten Zeitmessungen angezeigt.
- 2 Klicken Sie in eine Zeitmessung, um die dazugehörigen Informationen anzuzeigen.  
Sie sehen das Datum und die Uhrzeit, zu der die Zeitmessung angefangen hat, die Gesamtzeit, die kürzeste und längste Streckenzeit, die Durchschnittszeit sowie die letzte Streckenzeit.
- 3 Drücken Sie die Mitteltaste und wählen Sie „Löschen“, um eine Zeitmessung zu löschen.

## Spielen von Computerspielen

Der iPod nano bietet eine Reihe von Spielen.

### Gehen Sie wie folgt vor, um ein Spiel zu spielen:

- Wählen Sie „Extras“ > „Spiele“ und dann das gewünschte Spiel.

## Sperren der iPod nano Anzeige

Sie können eine Zahlenkombination festlegen, die verhindert, dass Ihr iPod nano von Unbefugten verwendet wird. Wenn Sie einen iPod nano sperren, der nicht an einem Computer angeschlossen ist, müssen Sie eine Zahlenkombination zum Aufheben der Sperre eingeben, damit Sie ihn benutzen können.

*Hinweis:* Diese Funktion ist nicht mit der des Schalters „Hold“ identisch, mit dem verhindert wird, dass Ihr iPod nano aus Versehen eingeschaltet wird. Die Zahlenkombination verhindert, dass eine andere Person die Anzeige Ihres iPod nano ansehen kann.

### Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zahlenkombination für Ihren iPod nano einzustellen:

- 1 Wählen Sie „Extras“ > „Anzeigensperre“ > „Code einstellen“.
- 2 Geben Sie in der Anzeige „Neuen Code eingeben“ eine Zahlenkombination ein:
  - Wählen Sie mit dem Click Wheel die erste Zahl für Ihre Zahlenkombination aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Mitteltaste und wählen Sie dann die nächste Zahl aus.
  - Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die anderen Ziffern des Zahlencodes anzugeben. Mithilfe der Taste „Vor/Schneller Vorlauf“ gelangen Sie zur nächsten Zahl und mit der Taste „Zurück/Schneller Rücklauf“ zur vorherigen Zahl. Drücken Sie die Mitteltaste nach Eingabe der letzten Zahl, um den Zahlencode zu bestätigen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Anzeige des iPod nano zu sperren:**

- Wählen Sie „Extras“ > „Anzeigensperre“ > „Sperre aktivieren“ > „Sperren“.

Wenn Sie soeben den Zahlencode eingegeben haben, wird „Sperren“ bereits in der Anzeige ausgewählt sein. Drücken Sie einfach die Mitteltaste, um den iPod nano zu sperren.

- ▶ **Hinweis:** Es empfiehlt sich, die Menüoption „Anzeigensperre“ zum Hauptmenü hinzuzufügen, damit Sie die Anzeige Ihres iPod nano schneller sperren können. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Hinzufügen oder Löschen von Menüoptionen zum bzw. aus dem Hauptmenü“ auf Seite 10.

**Sie haben zwei Möglichkeiten zum Freigeben der iPod nano Anzeige:**

- Geben Sie die Zahlenkombination auf dem iPod nano ein, indem Sie mit dem Click Wheel die Ziffern auswählen. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung des Codes die Mitteltaste. Wenn Sie den falschen Code eingegeben haben, blinkt die Anzeige rot. Versuchen Sie es erneut.
- Schließen Sie Ihren iPod nano an den Computer an, den Sie hauptsächlich mit ihm zusammen benutzen, und die Anzeige des iPod nano wird automatisch wieder freigegeben.

**Hinweis:** Wenn Sie diese Vorgehensweisen ausprobieren, aber die Anzeige des iPod nano dennoch nicht freigeben können, besteht die Möglichkeit, den Originalzustand des iPod nano wiederherzustellen. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software“ auf Seite 59.

**Gehen Sie wie folgt vor, um der bereits festgelegten Code zu ändern:**

- 1 Wählen Sie „Extras“ > „Anzeigensperre“ > „Code ändern“.
- 2 Geben Sie in der Anzeige „Alten Code eingeben“ den aktuellen Code ein.
- 3 Geben Sie in der Anzeige „Neuen Code einstellen“ einen neuen Zahlencode ein:

**Hinweis:** Wenn Sie sich nicht an den aktuellen Code erinnern können, haben Sie nur die Möglichkeit, die iPod Software wiederherzustellen, um den Code zu löschen und einen neuen einzugeben. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software“ auf Seite 59.

## Synchronisieren von Kontakten, Kalendern und Aufgabenlisten

Sie können auf dem iPod nano Kontaktinformationen, Kalenderereignisse und Aufgabenlisten sichern, die Sie jederzeit abrufen können.

Wenn Sie Mac OS X 10.4 (oder neuer) verwenden, können Sie mithilfe von iTunes die Kontakt- und Kalenderinformationen auf dem iPod nano mit dem Adressbuch und iCal synchronisieren. Wenn Sie mit einer Mac OS X Version vor 10.4 arbeiten, können Sie Ihre Daten mit iSync synchronisieren. Für die Synchronisierung von Daten mithilfe von iSync werden iSync 1.1 (oder neuer) und iCal 1.0.1 (oder neuer) benötigt.

Wenn Sie mit Windows 2000 oder Windows XP arbeiten und Outlook Express oder Microsoft Outlook 2003 oder neuer zum Speichern Ihrer Kontaktdaten verwenden, können Sie mithilfe von iTunes die Kontaktinformationen mit dem iPod nano synchronisieren. Falls Sie die Kalenderfunktion von Microsoft Outlook 2003 oder höher verwenden, können Sie auch Kalenderinformationen synchronisieren.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um unter Mac OS X 10.4 oder neuer Kontakt- oder Kalenderinformationen zu synchronisieren:**

- 1 Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an.
- 2 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus und klicken Sie in den Titel „Kontakte“.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wenn Sie Kontakte synchronisieren möchten, wählen Sie „Adressbuchkontakte synchronisieren“ im Bereich „Kontakte“ und anschließend eine Option aus:
    - Zum automatischen Synchronisieren aller Kontakte klicken Sie in „Alle Kontakte“.
    - Zum automatischen Synchronisieren ausgewählter Kontaktgruppen klicken Sie in „Ausgewählte Gruppen“ und wählen die zu synchronisierenden Gruppen aus.Nach Klicken in „Anwenden“ aktualisiert iTunes den iPod nano mit den Kontaktinformationen des von Ihnen angegebenen Adressbuchs.
  - Wenn Sie Kalender synchronisieren möchten, wählen Sie „iCal Kalender synchronisieren“ im Bereich „Kalender“ und anschließend eine Option aus:
    - Zum automatischen Synchronisieren aller Kalender wählen Sie „Alle Kalender“.
    - Zum automatischen Synchronisieren ausgewählter Kalender klicken Sie in „Ausgewählte Kalender“ und wählen die zu synchronisierenden Kalender aus.Wenn Sie in „Anwenden“ klicken, aktualisiert iTunes den iPod nano mit den ausgewählten Kalenderinformationen.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um unter Mac OS X Versionen vor 10.4 Kontakt- und Kalenderinformationen mit einem Mac und iSync zu synchronisieren:**

- 1 Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an.
- 2 Öffnen Sie iSync und wählen Sie „Geräte“ > „Gerät hinzufügen“. Dieser Schritt ist nur bei der erstmaligen Verwendung von iSync mit dem iPod nano erforderlich.



- 3 Wählen Sie den iPod nano aus und klicken Sie in „Sync starten“. iSync lädt Informationen aus iCal und dem Mac Adressbuch auf den iPod nano.

Wenn Sie den iPod nano das nächste Mal synchronisieren möchten, öffnen Sie einfach iSync und klicken in „Sync starten“. Sie können auch festlegen, dass der iPod nano automatisch synchronisiert wird, wenn Sie ihn an den Computer anschließen.

**Hinweis:** iSync lädt Informationen von Ihrem Computer auf den iPod nano. Sie können mit iSync keine Informationen von Ihrem iPod nano auf Ihren Computer übertragen.

**Gehen Sie wie folgt vor, um mit Microsoft Outlook für Windows oder Outlook Express für Windows Kontakt- und Kalenderinformationen zu synchronisieren:**

- 1 Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an.
- 2 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus und klicken Sie in den Titel „Kontakte“.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Zum Synchronisieren von Kontaktinformationen wählen Sie im Bereich „Kontakte“ die Option „Kontakte synchronisieren von“ und anschließend aus dem Einblendmenü die Option „Microsoft Outlook“ oder „Outlook Express“ aus. Wählen Sie dann aus, welche Kontaktinformationen Sie synchronisieren möchten.
  - Zum Synchronisieren von Kalenderinformationen von Microsoft Outlook wählen Sie im Bereich „Kalender“ die Option „Kalender synchronisieren von Microsoft Outlook“ aus.
- 4 Klicken Sie in „Anwenden“.

Sie können Kontakt- und Kalenderinformationen auch manuell auf den iPod nano übertragen. Hierfür muss der iPod nano als externes Volume aktiviert sein (vgl. „Verwenden des iPod nano als externes Volume“ auf Seite 42).

**Gehen Sie wie folgt vor, um Kontaktinformationen manuell zu übertragen:**

- 1 Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an und öffnen Sie das von Ihnen verwendete Programm für E-Mail oder Kontaktverwaltung. Sie können Kontaktinformationen aus Programmen wie Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage, Eudora u. a. übertragen.
- 2 Bewegen Sie Kontakte aus dem Adressbuch des von Ihnen verwendeten Programms in den iPod Ordner „Contacts“.

In einigen Fällen müssen Sie die Kontakte exportieren und dann die exportierte Datei bzw. die exportierten Dateien in den iPod Ordner „Contacts“ bewegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem E-Mail- oder Adressverwaltungsprogramm.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Termine und andere Kalenderereignisse manuell zu übertragen:**

- 1 Exportieren Sie Kalenderereignisse aus jedem beliebigen Kalenderprogramm, das mit dem standardmäßigen iCalendar Format (Dateinamen mit der Endung .ics) oder vCal Format (Dateinamen mit der Endung .vcs) arbeitet.
- 2 Bewegen Sie die Dateien in den Ordner „Calendars“ auf dem iPod nano.

*Hinweis:* Wenn Sie Aufgabenlisten manuell auf den iPod nano laden möchten, sichern Sie sie in einer Kalenderdatei mit der Erweiterung „.ics“ oder „.vcs“.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Kontaktinformationen auf dem iPod nano anzuzeigen:**

- Wählen Sie „Extras“ > „Kontakte“.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Kalenderereignisse anzuzeigen:**

- Wählen Sie „Extras“ > „Kalender“.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Aufgabenlisten anzuzeigen:**

- Wählen Sie „Extras“ > „Kalender“ > „Aufgaben“.

## Sichern und Lesen von Textnotizen

Sie können Textnotizen auf dem iPod sichern und lesen, sofern der iPod nano für die Nutzung als externes Volume aktiviert ist (vgl. Seite 42).

- 1 Sichern Sie ein Dokument in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm als Textdatei (.txt).
- 2 Bewegen Sie die Datei in den Ordner „Notes“ auf dem iPod nano.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Notizen anzuzeigen:**

- Wählen Sie „Extras“ > „Notizen“.

## Aufzeichnen von Sprachmemos

Mit einem optionalen iPod nano kompatiblen Mikrofon (erhältlich unter der Adresse: [www.apple.com/de/ipodstore](http://www.apple.com/de/ipodstore)) können Sie Sprachmemos aufzeichnen. Sie können Sprachmemos auf Ihrem iPod nano sichern und diese dann auf Ihren Computer übertragen. Sie können den iPod nano für die Aufnahme von Monomaterial mit niedriger Qualität (22,05 kHz) einstellen, um Speicherplatz zu sparen, oder die Aufnahme von Stereodaten mit hoher Qualität (44,1 kHz) festlegen und so einen besseren Klang erhalten.

**Gehen Sie wie folgt vor, um ein Sprachmemo aufzuzeichnen:**

- 1 Schließen Sie ein Mikrofon an den Dock-Anschluss Ihres iPod nano an.
- 2 Legen Sie für „Qualität“ die Option „Niedrig“ oder „Hoch“ fest.
- 3 Wählen Sie „Aufnahme“, um mit der Aufnahme zu beginnen.

- 4 Halten Sie das Mikrofon nicht zu dicht an Ihren Mund und sprechen Sie hinein. Zum Anhalten der Aufnahme wählen Sie „Pause“.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Stopp“ und „Sichern“. Ihre gesicherte Aufnahme wird mit Datum und Uhrzeit aufgelistet.

**Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aufnahme abzuspielen:**

- Wählen Sie „Extras“ > „Sprachmemos“ und dann Ihre Aufnahme.

*Hinweis:* Das Menüobjekt „Sprachmemo“ wird nicht angezeigt, wenn Sie bisher noch kein Mikrofon an den iPod nano angeschlossen hatten.

**Gehen Sie wie folgt vor, um Sprachmemos auf Ihren Computer zu übertragen:**

Die Aufnahmen werden auf dem iPod nano im Ordner „Recordings“ und im WAV-Dateiformat gesichert. Wenn Sie für den iPod nano die Verwendung als Volume aktivieren, können Sie Sprachmemos aus dem Ordner bewegen, um sie zu übertragen.

Wenn Ihr iPod nano so eingestellt ist, dass er Musiktitel automatisch aktualisiert (vgl. „Automatisches Synchronisieren von Musik“ auf Seite 24) und Sie Sprachmemos aufnehmen, werden die Sprachmemos automatisch mit einer Wiedergabeliste in iTunes synchronisiert (und vom iPod nano gelöscht), wenn Sie den iPod nano an Ihren Computer anschließen. Die neue Wiedergabeliste „Sprachmemos“ wird im Quellenbereich angezeigt.

## iPod nano Zubehör


Der iPod nano wird bereits mit einigen Zubehörteilen ausgeliefert. Zahlreiches weiteres Zubehör finden Sie im Apple Store unter: [www.apple.com/de/ipodstore](http://www.apple.com/de/ipodstore).

Zu den verfügbaren Zubehöroptionen gehören:

- iPod In-Ear Headphones (Ohrhörer mit Ohrstöpsel)
- iPod Hi-Fi
- Armband für iPod nano (2. Generation)
- Dock für iPod nano (2. Generation)
- Lanyard Headphones (Halstrageband mit Ohrhörern) für iPod nano (2. Generation)
- iPod Radio Remote Fernbedienung
- iPod Universal Dock
- iPod USB Power Adapter (Netzteil)
- Nike + iPod Sport Kit
- Reise-Adapter-Kit
- Drittanbieter-Zubehör wie Lautsprecher, Kopfhörer, Taschen, Mikrofone, Stereoadapter fürs Auto, Netzteile und vieles mehr

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Ohrhörer zu verwenden:**

- Schließen Sie Ihre Ohrhörer an den Kopfhöreranschluss an. Setzen Sie dann die Ohrhörer wie abgebildet in Ihre Ohren.

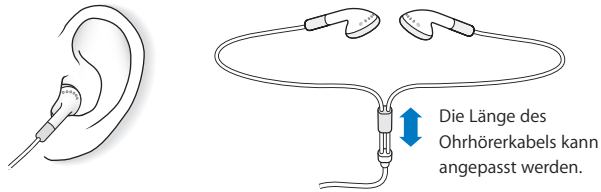

**ACHTUNG:** Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Falls Sie in Ihren Ohren ein Klingeln wahrnehmen oder Gesprochenes gedämpft hören, sollten Sie nicht weiter Musik hören und ggf. einen Ohrenarzt aufsuchen. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Gehörexperthen empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen:

- Benutzen Sie Ohrhörer und Kopfhörer bei hohen Lautstärken nur für eine begrenzte Dauer.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzustellen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, dass Personen in Ihrer Nähe sprechen.

Informationen zum Einstellen einer maximalen Lautstärke auf dem iPod nano finden Sie im Abschnitt „Einstellen der Obergrenze für die Lautstärke“ auf Seite 31.

Im Regelfall können Sie die meisten Probleme mit dem iPod nano anhand der Informationen in diesem Kapitel schnell selbst lösen.

## Fünf Schritte zur Selbsthilfe

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem iPod nano haben, beachten Sie bitte die folgenden fünf einfachen Schritte zur Selbsthilfe. Führen Sie diese Schritte nacheinander aus, bis Ihr Problem gelöst ist. Sollten diese Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen, finden Sie im Folgenden Lösungsvorschläge für spezifische Probleme.

- *Zurücksetzen* des iPod nano. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Allgemeine Vorschläge“ weiter unten.
- *Versuchen Sie es noch einmal*: Wenn Sie den iPod nano nicht in iTunes sehen, versuchen Sie, ihn an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
- *Neustarten* Ihres Computers und sicherstellen, dass Sie die neuesten Software-Aktualisierungen installiert haben.
- *Neuinstallieren* der iTunes Software. Laden Sie hierzu die neueste Version aus dem Internet.
- *Wiederherstellen* des iPod nano. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software“ auf Seite 59.

## Allgemeine Vorschläge

Die meisten Probleme mit dem iPod nano lassen sich durch Zurücksetzen des Geräts beheben. Vergewissern Sie sich zuerst, dass der iPod nano geladen ist.

### Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano zurückzusetzen:

- 1 Schieben Sie den Schalter „Hold“ hin und her (schieben Sie ihn auf „Hold“ und dann wieder zurück).
- 2 Drücken Sie die Taste „Menu“ und die Mitteltaste und halten Sie diese mindestens 6 Sekunden lang gedrückt, bis das Apple Logo angezeigt wird.

### **Ihr iPod nano lässt sich nicht einschalten bzw. reagiert nicht**

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter „Hold“ nicht auf „Hold“ gesetzt ist.
- Möglicherweise muss die Batterie des iPod nano aufgeladen werden. Verbinden Sie den iPod nano mit Ihrem Computer oder einem Apple iPod Power Adapter (Netzteil) und laden Sie die Batterie. Überprüfen Sie, ob auf dem Display des iPod nano das Blitzsymbol zu sehen ist, das den Ladevorgang des iPod nano anzeigt.

Verbinden Sie den iPod nano zum Aufladen der Batterie mit einem High-Power USB- oder FireWire Anschluss Ihres Computers. Die Batterie wird nicht aufgeladen, wenn Sie den iPod nano an einen USB-Anschluss an Ihrer Tastatur anschließen. Sie können den iPod nano mithilfe eines optionalen iPod Dock Connector-auf-FireWire Kabels an einen FireWire Anschluss anschließen, aber nur, um den iPod nano aufzuladen. Das Laden von Daten an den iPod nano mithilfe von FireWire wird nicht unterstützt.

- Führen Sie die oben genannten fünf Schritte nacheinander aus, bis Ihr iPod nano reagiert.

### **Sie möchten die Verbindung zum iPod nano trennen, es wird jedoch die Warnmeldung „Bitte nicht trennen“ angezeigt**

- Wenn der iPod nano gerade Musik lädt, warten Sie, bis der Ladevorgang beendet ist.
- Wählen Sie im Quellenbereich den iPod nano aus und klicken Sie in die Taste „Auswerfen“ (⏏).
- Wenn der iPod nano in der Geräteliste im Quellenbereich von iTunes nicht mehr angezeigt wird, auf der Anzeige des iPod nano aber immer noch die Meldung „Bitte nicht trennen“ zu sehen ist, können Sie den iPod nano vom Computer trennen.
- Wenn der iPod nano weiterhin im Quellenbereich von iTunes in der Geräteliste angezeigt wird, bewegen Sie das iPod nano Symbol vom Schreibtisch in den Papierkorb (wenn Sie einen Mac verwenden) oder klicken Sie in das Symbol für das sichere Entfernen von Hardware im Windows Infobereich und wählen den iPod nano aus (wenn Sie mit einem Windows PC arbeiten). Wird die Meldung „Bitte nicht trennen“ weiterhin angezeigt, starten Sie Ihren Computer neu und werfen Sie dann den iPod nano nochmals aus.

### **Der iPod nano spielt keine Musik ab**

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter „Hold“ nicht auf „Hold“ gesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker der Ohrhörer fest im Anschluss sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke korrekt eingestellt ist. Wird rechts vom Lautstärkebalken ein Schloss angezeigt, wurde eine Obergrenze für die Lautstärke festgelegt. Sie können diese Einstellung ändern oder löschen, wenn Sie „Einstellungen“ > „Maximale Lautstärke“ wählen. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Einstellen der Obergrenze für die Lautstärke“ auf Seite 31.
- Möglicherweise wurde die Wiedergabe des iPod nano angehalten. Drücken Sie die Taste „Start/Pause“.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie iTunes 7 (oder neuer) verwenden (besuchen Sie die Web-Seite [www.apple.com/de/ipod/start](http://www.apple.com/de/ipod/start)). Musiktitel, die im iTunes Store mit früheren Versionen von iTunes gekauft wurden, können auf dem iPod nano erst nach der Aktualisierung von iTunes wiedergegeben werden.
- Wenn Sie das iPod nano Dock verwenden, vergewissern Sie sich, dass der iPod nano fest im Dock eingesetzt ist und alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
- Wenn Sie den Audio-/Videoausgang (Line Out) des Docks verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der externen Lautsprecher oder Stereoanlage nicht zu niedrig eingestellt ist und dass die Geräte korrekt funktionieren.

#### **Der iPod nano reagiert nicht, wenn Sie ihn an Ihren Computer anschließen**

- Stellen Sie sicher, dass die aktuellste iTunes Software installiert ist, die auf der Seite [www.apple.com/de/ipod/start](http://www.apple.com/de/ipod/start) verfügbar ist.
- Schließen Sie den iPod an einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer an.  
*Hinweis:* Es wird empfohlen, einen USB 2.0 Anschluss zu verwenden, um den iPod nano anzuschließen. USB 1.1 ist deutlich langsamer als USB 2.0. Wenn Ihr Windows PC keinen USB 2.0 Anschluss besitzt, können Sie möglicherweise eine USB 2.0 Karte erwerben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Web-Site: [www.apple.com/de/ipodstore](http://www.apple.com/de/ipodstore).
- Ihr iPod nano muss unter Umständen zurückgesetzt werden (vgl. Seite 53).
- Wenn Sie den iPod nano mit dem iPod Dock Connector-auf-USB 2.0 Kabel an einen Mobil- oder Laptop-Computer anschließen, achten Sie darauf, zuerst den Computer an eine Steckdose anzuschließen, bevor Sie den iPod nano anschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den erforderlichen Computer und die erforderliche Software verwenden. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Sie möchten die Systemvoraussetzungen nochmals überprüfen“ auf Seite 57.
- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Ziehen Sie das Kabel aus beiden Anschlüssen heraus. Stellen Sie sicher, dass sich in den USB-Anschlüssen keine Fremdkörper befinden. Schließen Sie dann das Kabel erneut an und achten Sie darauf, dass es fest in den Anschlüssen sitzt. Achten Sie darauf, dass die Kabelstecker korrekt ausgerichtet sind. Die Stecker können nur in einer bestimmten Ausrichtung eingesetzt werden.
- Starten Sie Ihren Computer neu.
- Kann das Problem mit keiner der genannten Maßnahmen behoben werden, müssen Sie die iPod Software möglicherweise wiederherstellen. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software“ auf Seite 59.

#### **Der iPod nano zeigt die Meldung an, dass iTunes zur Wiederherstellung verwendet werden soll**

- Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Computer die aktuellste iTunes Version installiert ist (Sie können diese von der Web-Seite [www.apple.com/de/ipod/start](http://www.apple.com/de/ipod/start) laden).

- Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an. Befolgen Sie nach dem Öffnen von iTunes die Aufforderungen auf dem Bildschirm, um den iPod nano wiederherzustellen.
- Wenn der Fehler durch eine Wiederherstellung des iPod nano nicht beseitigt wird, muss der iPod nano u. U. repariert werden. Auf der iPod Service & Support Web-Site können Sie eine Reparatur in die Wege leiten: [www.apple.com/de/support/ipodnano/service](http://www.apple.com/de/support/ipodnano/service)

### **Musiktitel oder andere Dateien können nicht auf den iPod nano geladen werden**

Der Musiktitel liegt möglicherweise in einem Format vor, das der iPod nano nicht unterstützt. Die folgenden Audiodatei-Formate werden vom iPod nano unterstützt. Diese beinhalten Formate für Hörbücher und Podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, bis zu 320 KBit/Sek.)
- Apple Lossless (komprimiertes Format von hoher Qualität)
- MP3 (bis zu 320 KBit/Sek.)
- MP3 Variable Bit-Rate (VBR)
- WAV
- AA ([audible.com/audible.de](http://audible.com/audible.de) gesprochener Text, Formate 2, 3 und 4)
- AIFF

Ein im Apple Lossless Format codierter Musiktitel weist CD-Audioqualität auf, belegt auf dem iPod aber nur halb so viel Speicherplatz wie ein im AIFF- oder WAV-Format codierter Musiktitel. Derselbe Titel im AAC- oder MP3-Format benötigt sogar noch weniger Speicherplatz. Wenn Sie mit iTunes Musik von einer CD importieren, wird diese standardmäßig in das AAC-Format konvertiert.

Wenn Sie iTunes für Windows verwenden, können Sie nichtgeschützte WMA-Dateien in das AAC- oder MP3-Format konvertieren. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie eine Bibliothek mit Musik im WMA-Format haben.

Der iPod nano unterstützt weder Audiodateien im Format WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 noch das [audible.com/audible.de](http://audible.com/audible.de) Format 1.

Wenn sich in Ihrer iTunes Bibliothek ein Musiktitel befindet, der von Ihrem iPod nano nicht unterstützt wird, können Sie ihn in ein vom iPod nano unterstütztes Format konvertieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der iTunes Hilfe.

### **Sie haben den iPod nano versehentlich für eine Sprache konfiguriert, die Sie nicht verstehen**

Sie können die Spracheinstellung zurücksetzen.

- 1 Drücken und halten Sie die Taste „Menu“ gedrückt, bis das Hauptmenü angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie die fünfte Menüoption (Einstellungen) aus.
- 3 Wählen Sie die letzte Menüoption (Original-Einstellungen) aus.



#### 4 Wählen Sie die zweite Menüoption (Zurücksetzen) und eine Sprache aus.

Andere Einstellungen des iPod nano, wie z. B. das Wiederholen von Musiktiteln, werden ebenfalls zurückgesetzt.

**Hinweis:** Wenn Sie Optionen zum Hauptmenü des iPod nano hinzugefügt oder aus diesem gelöscht haben (vgl. „Hinzufügen oder Löschen von Menüoptionen zum bzw. aus dem Hauptmenü“ auf Seite 10), befindet sich die Menüoption „Einstellungen“ unter Umständen an einer anderen Position. Wenn Sie die Menüoption „Original-Einstellungen“ nicht finden können, ist es möglich, den Originalzustand Ihres iPod nano wiederherzustellen und eine Sprache auszuwählen, die Sie verstehen. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software“ auf Seite 59.

#### **Der iPod nano reagiert nicht, wenn Sie ihn an einen Kamera-Anschluss anschließen**

Sie müssen die Fotos zuerst von Ihrer Kamera auf Ihren Computer importieren, erst dann können Sie die Fotos vom Computer auf den iPod nano übertragen. Es ist nicht möglich, eine Kamera direkt an den iPod nano anzuschließen, um Fotos zu laden.

Zubehör von einigen Drittanbietern kann nicht direkt an den iPod nano angeschlossen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Web-Site: [www.apple.com/de/support/ipod](http://www.apple.com/de/support/ipod).

#### **Sie möchten die Systemvoraussetzungen nochmals überprüfen**

Für die Verwendung des iPod nano sind folgende Komponenten erforderlich:

- Eine der folgenden Computerkonfigurationen:
  - Ein Macintosh Computer mit USB-Anschluss (USB 2.0 empfohlen).
  - Ein Windows PC mit USB-Anschluss oder installierter USB-Karte (USB 2.0 empfohlen)
- Eines der folgenden Betriebssysteme: Mac OS X 10.3.9 (oder neuer), Windows 2000 mit Service Pack 4 (oder neuer) oder Windows XP Home oder Professional mit Service Pack 2 (oder neuer).
- iTunes 7 (oder neuer). iTunes kann von der Web-Site [www.apple.com/de/ipod/start](http://www.apple.com/de/ipod/start) geladen werden.

*Falls Ihr Windows PC nicht mit einem High-Power USB-Anschluss ausgestattet ist, können Sie eine USB 2.0 Karte kaufen und installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Web-Site: [www.apple.com/de/ipodstore](http://www.apple.com/de/ipodstore).*



High-Power USB 2.0 Anschluss

**Hinweis:** Sie können den iPod nano an einen FireWire Anschluss (IEEE 1394) anschließen, um die Batterie zu laden, jedoch nicht, um Musik und sonstige Audiodateien zu übertragen.



6-poliger FireWire 400 Anschluss  
(IEEE 1394)

Bei Verwendung eines Macintosh Computers wird iPhoto 4.0.3 (oder neuer) empfohlen, um Fotos und Alben auf den iPod nano zu laden. Diese Software ist optional. iPhoto ist möglicherweise bereits auf Ihrem Mac installiert. Überprüfen Sie dies durch Öffnen des Ordners „Programme“. Wenn Sie über iPhoto 4 verfügen, können Sie das Programm aktualisieren, indem Sie Menü „Apple“ (🍏) > „Software-Aktualisierung“ wählen.

Auf einem Windows PC kann der iPod nano Fotosammlungen automatisch aus Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) und Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer) laden. Diese Programme sind unter folgender Adresse erhältlich: [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Diese Software ist optional.

Sowohl auf einem Mac als auch auf einem Windows PC kann der iPod nano digitale Fotos aus Ordnern laden, die sich auf der Festplatte Ihres Computers befinden.

### **Sie wollen den iPod nano mit einem Mac Computer und einem Windows PC verwenden**

Wenn Sie den iPod nano mit einem Mac verwenden und ihn nun auch mit einem Windows PC nutzen wollen, müssen Sie die iPod Software wiederherstellen, damit Sie ihn mit dem PC verwenden können (vgl. „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software“ auf Seite 59). Durch das Wiederherstellen der iPod Software werden alle Daten einschließlich aller Musiktitel von Ihrem iPod nano gelöscht.

Es ist nicht möglich, den iPod nano mit einem Mac und dann mit einem Windows PC zu verwenden, ohne dass alle Daten vom iPod nano gelöscht werden.

### **Die Anzeige Ihres iPod nano ist gesperrt und kann nicht wieder freigegeben werden**

Wenn Sie Ihren iPod nano an den Computer anschließen können, der für diesen iPod aktiviert wurde, wird die Anzeigensperre des iPod nano normalerweise automatisch deaktiviert. Falls der Computer, der für den iPod nano aktiviert wurde, gerade nicht verfügbar ist, können Sie den iPod nano an einen anderen Computer anschließen und die iPod nano Software mithilfe von iTunes wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt.

Wenn Sie den Zahlencode für die Anzeigensperre ändern wollen und sich nicht an den aktuellen Code erinnern können, müssen Sie die iPod Software wiederherstellen und eine neue Zahlenkombination festlegen.

## Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod nano Software

Mithilfe von iTunes können Sie die iPod nano Software aktualisieren oder wiederherstellen. Es wird empfohlen, dass Sie den iPod nano aktualisieren, sodass dieser mit der neuesten Software arbeitet. Sie können die Software auch wiederherstellen und den iPod nano in den Originalzustand zurücksetzen.

- *Wenn Sie die Software aktualisieren*, hat dies keine Auswirkungen auf Ihre Einstellungen und Musiktitel.
- *Wenn Sie die Software wiederherstellen*, werden alle Daten auf dem iPod nano gelöscht, einschließlich Musiktitel, Dateien, Fotos, Kontakt- und Kalenderinformationen sowie alle weiteren vorhandenen Daten. Alle Einstellungen des iPod nano werden in den Originalzustand zurückgesetzt.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um den iPod nano zu aktualisieren oder wiederherzustellen:**

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine Internet-Verbindung besteht und die aktuellste iTunes Version installiert ist (Sie können diese von der Web-Seite [www.apple.com/de/ipod/](http://www.apple.com/de/ipod/) start laden).
- 2 Schließen Sie den iPod nano an Ihren Computer an.
- 3 Wählen Sie den iPod nano im Quellenbereich von iTunes aus und klicken Sie in den Titel „Übersicht“.  
Im Bereich „Version“ werden Sie darüber informiert, ob der iPod nano auf dem neuesten Stand ist oder ob eine neuere Version der Software installiert werden muss.
- 4 Klicken Sie in „Aktualisieren“, um die aktuellste Version der Software zu installieren.
- 5 Klicken Sie – falls erforderlich – in „Wiederherstellen“, um die Originaleinstellungen des iPod nano wiederherzustellen (damit werden alle Daten vom iPod nano gelöscht). Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen.

Dieses Kapitel umfasst wichtige Informationen zur Sicherheit und Handhabung von Apple iPod Playern.



Lesen Sie die unten genannten Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Inbetriebnahme, bevor Sie den iPod nano verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

Bewahren Sie das Handbuch *iPod Sicherheitshinweise* und das Funktionshandbuch zu Ihrem iPod nano stets griffbereit auf.

## Wichtige Sicherheitsinformationen

**ACHTUNG:** Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsinformationen kann es zu einem Brand, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung von Systemkomponenten kommen.

**Umgang mit dem iPod nano** Verbiegen, zerbrechen, durchbohren, verbrennen oder öffnen Sie den iPod nano nicht und lassen Sie ihn nicht fallen.

**Keine Verwendung bei Regen oder in der Nähe von Flüssigkeitsbehältern** Schützen Sie den iPod nano vor Witterungseinflüssen wie Regen und verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von Waschbecken oder anderen Behältern mit Flüssigkeit. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in Ihren iPod nano gelangen. Sollte Flüssigkeit in den iPod nano gelangen, ziehen Sie alle Kabel ab, schalten Sie den iPod nano aus und schieben Sie den Schalter „Hold“ (falls vorhanden) auf „Hold“, bevor Sie den iPod reinigen. Warten Sie, bis er vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder einschalten.

**Reparieren des iPod nano** Versuchen Sie niemals, den iPod nano selbst zu reparieren. Der iPod nano enthält keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Wenn Sie Informationen zur Wartung benötigen, wählen Sie in iTunes „Hilfe“ > „iPod Hilfe“ oder besuchen Sie die Web-Seite [www.apple.com/de/support/ipod/service](http://www.apple.com/de/support/ipod/service). Die wiederaufladbare Batterie des iPod nano sollte nur von einem Apple Autorisierten Service-Partner ersetzt werden. Weitere Informationen zu Batterien finden Sie auf dieser Web-Site: [www.apple.com/de/batteries](http://www.apple.com/de/batteries).

**Verwendung des iPod USB Power Adapter (Netzteil, separat erhältlich)** Wenn Sie den iPod USB Power Adapter (Netzteil, separat erhältlich unter [www.apple.com/de/ipodstore](http://www.apple.com/de/ipodstore)) zum Laden des iPod nano verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Netzteil vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie es mit einer Steckdose verbinden. Stecken Sie den iPod USB Power Adapter dann so in die Steckdose ein, dass er richtig sitzt. Verbinden bzw. trennen Sie den iPod USB Power Adapter nicht mit nassen Händen. Verwenden Sie zum Laden Ihres iPod nano nur ein Apple iPod Netzteil und keine sonstigen Netzteile.

Der iPod USB Power Adapter wird möglicherweise während des normalen Gebrauchs warm. Achten Sie stets auf eine ausreichende Luftzufuhr um den iPod USB Power Adapter und gehen Sie vorsichtig damit um.

Trennen Sie den iPod USB Power Adapter in folgenden Fällen von Stromnetz und iPod:

- Am Netzkabel oder Netzstecker sind Drähte zu sehen oder Kabel bzw. Stecker wurden beschädigt.
- Das Netzteil war Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gehäuse des Netzteils wurde beschädigt.
- Sie sind der Meinung, dass das Netzteil gewartet oder repariert werden muss.
- Sie möchten den Adapter reinigen.

**Vermeiden von Hörschäden** Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Falls Sie in Ihren Ohren ein Klingeln wahrnehmen oder Gesprochenes gedämpft hören, sollten Sie nicht weiter Musik hören und ggf. einen Ohrenarzt aufsuchen. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Gehörexperten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen:

- Benutzen Sie Ohrhörer und Kopfhörer bei hohen Lautstärken nur für eine begrenzte Dauer.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzustellen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was Personen in Ihrer Nähe sprechen.

Informationen zum Einstellen einer maximalen Lautstärke auf dem iPod nano finden Sie im Abschnitt „Einstellen der Obergrenze für die Lautstärke“ auf Seite 31.

**Sicheres Verwenden von Ohrhörern** Das Verwenden von Ohrhörern beim Steuern eines Kraftfahrzeugs wird nicht empfohlen und ist in einigen Ländern verboten. Fahren Sie stets vorsichtig und konzentriert. Beenden Sie die Verwendung Ihres iPod nano, wenn Sie hierdurch beim Steuern eines Kraftfahrzeugs oder bei anderen Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, abgelenkt oder gestört werden.

Gehen Sie bei der Verwendung von iPod Kopfhörern mit Halstrageband vorsichtig vor (separat erhältlich unter [www.apple.com/de/ipodstore](http://www.apple.com/de/ipodstore)). Bei bestimmten Aktivitäten besteht ein Verletzungsrisiko, insbesondere, wenn sich das Trageband verwickelt oder hängen bleibt.

**Vermeiden von Irritationen wie Anfällen, Ohnmacht und Augenreizungen** Wenn Sie gelegentlich unter Ohnmachtsanfällen oder sonstigen Anfällen leiden oder dies in Ihrer Familie häufiger auftritt, wenden Sie sich bitte an einen Arzt, bevor Sie mit dem iPod Videospiele spielen (sofern diese Funktion verfügbar ist). Beenden Sie die Verwendung und wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie Folgendes feststellen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Wahrnehmungsverluste, unkontrollierbare Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Wenn Sie mit Ihrem iPod Videos ansehen oder Spiele spielen (sofern diese Funktionen verfügbar sind), achten Sie darauf, den iPod nicht zu lange zu verwenden und Pausen einzulegen, um eine Überlastung der Augen zu verhindern.

## Wichtige Informationen zur Handhabung

**ACHTUNG:** Bei Nichtbeachtung dieser Informationen zur Handhabung des iPod nano kann es zu Schäden am iPod oder anderen Gegenständen kommen.

**Tragen des iPod nano** Der iPod nano enthält empfindliche Komponenten, u. a. eine Festplatte (je nach Modell). Verbiegen oder zerbrechen Sie den iPod nano nicht und lassen Sie ihn nicht fallen. Wenn Sie ein Verkratzen des Gehäuses des iPod nano vermeiden möchten, empfiehlt es sich, eine der separat erhältlichen Taschen zu verwenden.

**Verwenden von Steckern und Anschlüssen** Versuchen Sie niemals, einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss zu stecken. Überprüfen Sie, ob der Anschluss blockiert ist. Lässt sich der Stecker nicht problemlos anschließen, passt er vermutlich nicht in den Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Anschluss zueinander passen und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

### **Verwenden oder Aufbewahren des iPod nano bei angemessenen Temperaturen**

Verwenden Sie den iPod nano nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 35 °C. Die Spieldauer des iPod kann bei niedrigen Temperaturen vorübergehend kürzer sein.

Lagern Sie den iPod nano in einem Temperaturbereich zwischen -20 °C und 45 °C. Lassen Sie Ihren iPod nano nicht im Auto liegen, denn in parkenden Autos kann dieser Temperaturbereich leicht überschritten werden.

Wenn Sie den iPod nano verwenden oder die Batterie aufladen, erwärmt sich der iPod nano. Das ist ein normaler Vorgang. Die Außenseite des iPod nano Gehäuses fungiert als Wärmeableiter, der die Wärme aus dem Inneren des Gehäuses nach außen in die kühlere Luft ableitet.

**Reinigen des Gehäuses des iPod nano** Ziehen Sie zum Reinigen des iPod nano alle Kabel ab, schalten Sie den iPod nano aus und schieben Sie den Schalter „Hold“ (falls vorhanden) auf „Hold“. Verwenden Sie dann ein weiches, angefeuchtetes und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPod nano.

**Umweltgerechtes Entsorgen des iPod nano** Informationen zur umweltgerechten Entsorgung des iPod nano sowie weitere wichtige Informationen zu FCC-Richtlinien und Prüfsiegeln finden Sie weiter hinten in diesem Handbuch zu Ihrem iPod nano.

## Weitere Informationen über die Verwendung des iPod nano finden Sie in der Online-Hilfe sowie im Internet.

In der nachfolgenden Tabelle erfahren Sie, wo Sie zusätzliche Software und Service-Informationen für den iPod erhalten.

Näheres über	Erfahren Sie hier
Service & Support, Foren und Apple Software zum Laden	Besuchen Sie die folgende Web-Seite: <a href="http://www.apple.com/de/support/ipod">www.apple.com/de/support/ipod</a> .
Die neuesten Einführungen und Tipps und Tricks zur optimalen Verwendung Ihres iPod nano	Besuchen Sie die folgende Web-Seite: <a href="http://www.apple.com/de/support/ipod/howto">www.apple.com/de/support/ipod/howto</a> .
Verwenden von iTunes	Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes Hilfe“. Eine Online-Einführung zu iTunes (nur in bestimmten Regionen verfügbar) finden Sie unter: <a href="http://www.apple.com/de/support/itunes">www.apple.com/de/support/itunes</a> .
Verwenden von iPhoto (unter Mac OS X)	Öffnen Sie iPhoto und wählen Sie „Hilfe“ > „iPhoto Hilfe“.
Verwenden von iSync (unter Mac OS X)	Öffnen Sie iSync und wählen Sie „Hilfe“ > „iSync Hilfe“.
Verwenden von iCal (unter Mac OS X)	Öffnen Sie iCal und wählen Sie „Hilfe“ > „iCal Hilfe“.
Die neuesten Informationen zum iPod nano	Besuchen Sie die folgende Web-Seite: <a href="http://www.apple.com/de/ipod">www.apple.com/de/ipod</a>
Registrieren des iPod nano	Wenn Sie Ihren iPod registrieren möchten, installieren Sie iTunes und verbinden Sie den iPod mit Ihrem Computer.
Auffinden der iPod nano Seriennummer	Sehen Sie auf der Rückseite Ihres iPod nano nach oder wählen Sie „Einstellungen“ > „Über“.
Garantieleistungen	Befolgen Sie zuerst die Tipps in diesem Handbuch, in der Online-Hilfe und in den Online-Ressourcen und besuchen Sie dann, falls erforderlich, folgende Seite: <a href="http://www.apple.com/de/support/ipodnano/service">www.apple.com/de/support/ipodnano/service</a>



## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*  
Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop  
M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Europäische Gemeinschaft

Entspricht den europäischen Richtlinien 72/23/EEC und 89/336/EEC.



## Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Ihr iPod enthält eine Batterie. Entsorgen Sie Ihren iPod gemäß der geltenden umweltrechtlichen Bestimmungen.

Nähere Informationen zum Apple Recycling Programm finden Sie unter: [www.apple.com/de/environment](http://www.apple.com/de/environment)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen entsprechend.

**Niederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



### Taiwan:



廢電池請回收

**Europäische Union – Information zur Entsorgung:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont, und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.



## Apple und der Umweltschutz

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Belastungen, die sich aus der Verwendung von Apple Systemen und Produkten für die Umwelt ergeben können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: [www.apple.com/de/environment](http://www.apple.com/de/environment)

© 2007 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple Logo, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh und Mac OS sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Finder, das FireWire Logo, iPod Hi-Fi und Shuffle sind Marken der Apple Inc. Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. NIKE und das Swoosh Design sind Marken der NIKE, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Marken werden in Lizenz verwendet. Namen anderer hier genannter Firmen und Produkte sind Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr. Alle Vereinbarungen, Verträge oder Garantieansprüche, so vorhanden, gelten direkt zwischen dem jeweiligen Hersteller und den jeweiligen Benutzern. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Apple übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs. D019-0969 / April 2007