



iPod nano
Petunjuk Pengguna

Daftar Isi


Bab 1	4 Dasar-Dasar iPod nano
	4 iPod nano Selayang Pandang
	5 Menggunakan Kontrol-Kontrol iPod nano
	9 Menggunakan Menu iPod nano
	12 Tentang Speaker Internal iPod nano
	13 Menyambungkan dan Melepaskan iPod nano
	16 Tentang Baterai iPod nano
Bab 2	20 Mengatur iPod nano
	21 Mengatur iTunes Library Anda
	21 Mengimpor Musik ke iTunes
	22 Menambahkan Lebih Banyak Rincian ke iTunes Library Anda
	23 Mengatur Musik Anda
	24 Mengimpor Video ke iTunes
	26 Menambahkan Musik, Video, dan Isi Lain ke iPod nano
	26 Menyambungkan iPod nano ke Komputer untuk Pertama Kali
	27 Menyelaraskan Musik Secara Otomatis
	30 Menyelaraskan Video Secara Otomatis
	31 Menambahkan Podcast ke iPod nano
	31 Menambahkan Isi iTunes U ke iPod nano
	32 Menambahkan Buku Audio ke iPod nano
	33 Menambahkan Konten Lain ke iPod nano
	33 Mengelola iPod nano Secara Manual
	34 Mengatur VoiceOver
Bab 3	36 Mendengarkan Musik
	36 Memainkan Musik dan Audio Lainnya
	43 Menggunakan Genius di iPod nano
	51 Memainkan Podcast
	52 Memainkan Isi iTunes U
	53 Mendengarkan Buku Audio
Bab 4	54 Menonton Video
	54 Menonton Video di iPod nano

	55	Menonton Video di TV yang Tersambung ke iPod nano
Bab 5	58	Menggunakan Kamera Video
	59	Merekam Video
	60	Memainkan Rekaman Video
	61	Menghapus Rekaman Video
	61	Mengimpor Rekaman Video ke Komputer Anda
Bab 6	65	Mendengarkan Radio FM
	67	Menyetel radio FM
	68	Menjeda Siaran Langsung Radio
	71	Menandai Lagu untuk Menyelaraskannya ke iTunes
	72	Menggunakan Menu Radio
Bab 7	74	Fitur Foto
	76	Melihat Foto
	78	Menambahkan Foto dari iPod nano ke Komputer
Bab 8	80	Pengaturan Selengkapnya, Fitur Ekstra, dan Aksesori
	80	Menggunakan iPod nano sebagai Pedometer
	83	Merekam Memo Suara
	85	Menggunakan Pengaturan Tambahan
	89	Menyelaraskan Kontak, Kalender, dan Daftar yang Harus-Dikerjakan
	91	Audio Mono
	91	Menggunakan Menu Terucap untuk Aksesibilitas
	92	Menggunakan iPod nano sebagai Disk Eksternal
	93	Menyimpan dan Membaca Catatan
	93	Belajar Tentang Aksesori iPod nano
Bab 9	95	Tip dan Pemecahan Masalah
	95	Saran Umum
	101	Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod
Bab 10	103	Keselamatan dan Pembersihan
	103	Informasi Penting Keselamatan
	106	Informasi Penting Penanganan
Bab 11	108	Belajar Lebih Banyak, Layanan, dan Dukungan

Baca bab ini untuk belajar tentang fitur-fitur iPod nano, cara menggunakan kontrol-kontrol, dan masih banyak lagi.

iPod nano Selayang Pandang

Mengenal kontrol-kontrol di iPod nano:

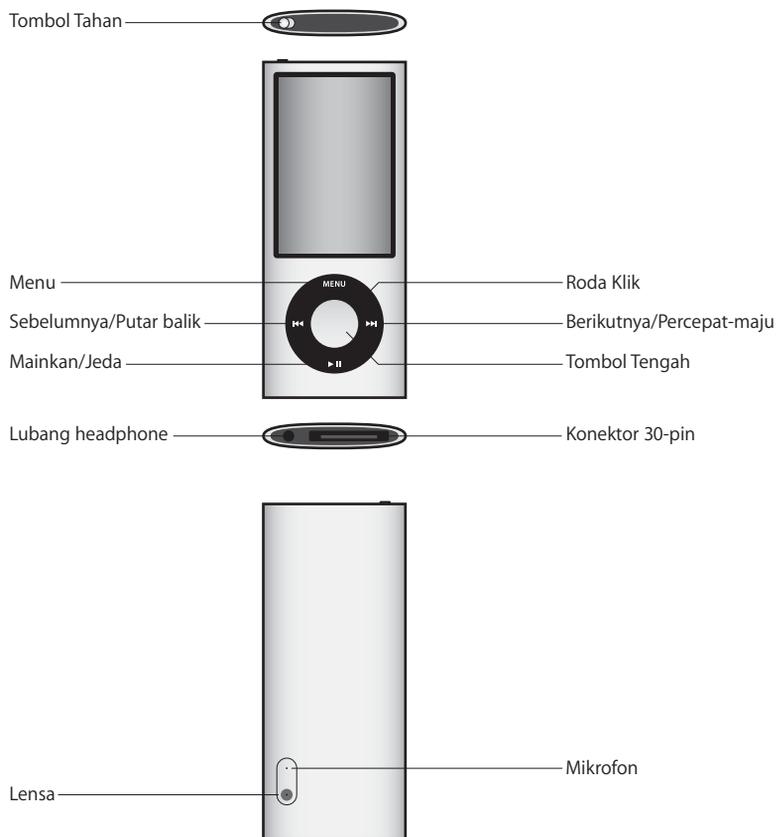


Apa yang Baru di iPod nano

- Layar lebih besar berukuran 2,2 inci
- Finishing aluminum terpoles
- Kamera video built-in yang memungkinkan Anda merekam video dengan efek khusus
- Radio FM yang memungkinkan Anda menjeda siaran langsung radio dan menandai lagu untuk dibeli dari iTunes Store (penandaan radio mungkin tidak tersedia di beberapa negara)
- Speaker dan mikrofon internal
- Pedometer yang mencatat riwayat latihan Anda

Menggunakan Kontrol-Kontrol iPod nano

Kontrol-kontrol di iPod nano mudah ditemukan dan digunakan. Tekan sembarang tombol untuk menyalakan iPod nano.

Pertama kali Anda menyalakan iPod nano, menu bahasa akan muncul. Gunakan Roda Klik untuk menggulir bahasa Anda, lalu tekan tombol Tengah untuk memilihnya. Menu utama akan muncul dalam bahasa Anda.

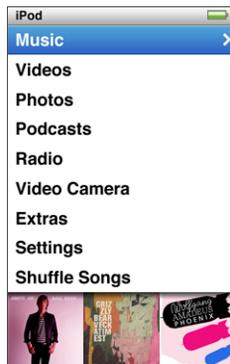

Gunakan Roda Klik dan tombol Tengah untuk menavigasi melalui menu pada layar, memutar lagu, mengubah pengaturan, dan mendapatkan informasi.

Gerakkan jempol Anda dengan ringan mengelilingi Roda Klik untuk memilih item menu. Untuk memilih item, tekan tombol Tengah.

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan Menu.

Inilah apa saja yang dapat Anda lakukan dengan kontrol-kontrol iPod nano.

Untuk	Lakukan ini
Menyalakan iPod nano	Tekan sembarang tombol.
Mematikan iPod nano	Tekan terus Mainkan/Jeda (▶).
Menyalakan cahaya latar	Tekan sembarang tombol atau gunakan Roda Klik.
Mematikan kontrol-kontrol iPod nano (jadi tidak ada yang terjadi jika Anda menekannya tanpa disengaja)	Geser tombol Tahan ke HOLD (garis oranye akan muncul).
Mengatur ulang iPod nano (jika tidak merespons)	Geser tombol Tahan ke HOLD dan kembalikan lagi. Tekan Menu dan tombol Tengah bersamaan selama sekitar 6 detik, sampai muncul logo Apple.
Memilih sebuah item menu	Gunakan Roda Klik untuk menggulir item dan tekan tombol Tengah untuk memilih.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan Menu.
Langsung ke menu utama	Tekan terus Menu.
Mengakses pilihan-pilihan tambahan	Tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu.
Menelusuri lagu	Dari menu utama, pilih Music.
Menelusuri video	Dari menu utama, pilih Videos.
Memainkan lagu atau video	Pilih lagu atau video dan tekan tombol Tengah atau Mainkan/Jeda (▶). iPod nano harus dikeluarkan (eject) dari komputer Anda untuk memainkan lagu dan video.
Menjeda lagu atau video	Tekan Mainkan/Jeda (▶) atau cabut headphone Anda.
Mengubah volume	Dari layar Now Playing, gunakan Roda Klik.
Memainkan seluruh lagu dalam daftar lagu atau album	Pilih daftar lagu atau album dan tekan Mainkan/Jeda (▶).
Memainkan seluruh lagu dalam urutan acak	Dari menu utama, pilih Shuffle Songs.
Melompat ke lagu acak	Goyang iPod nano.
Mengaktifkan atau mematikan Shuffle untuk mengacak lagu	Pilih Settings > Playback, pilih Shake, kemudian pilih Shuffle atau Off.
Melompat ke titik mana saja dalam lagu atau video	Dari layar Now Playing, tekan tombol Tengah untuk menunjukkan panel geser (scrubber bar) (playhead pada scrubber bar menunjukkan lokasi saat ini), lalu gulir ke sembarang titik dalam lagu atau video.
Melompat ke lagu atau bab berikutnya dalam buku audio atau podcast	Tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶).
Memulai ulang lagu atau video	Tekan Sebelumnya/Putar balik (◀◀).

Untuk	Lakukan ini
Mempercepat-maju atau memutar balik lagu, video, atau radio yang dijeda	Tekan terus Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀).
Menambahkan lagu ke daftar lagu On-The-Go	Mainkan atau pilih lagu, lalu tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu. Pilih "Add to On-The-Go," lalu tekan tombol Tengah.
Memainkan lagu atau bab sebelumnya dalam buku audio atau podcast	Tekan Sebelumnya/Putar balik (◀◀) dua kali.
Membuat daftar lagu Genius	Mainkan atau pilih lagu, lalu tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu. Pilih Start Genius, lalu tekan tombol Tengah (Start Genius akan muncul di layar Now Playing hanya jika ada data Genius untuk lagu yang dipilih).
Menyimpan daftar lagu Genius	Buat daftar lagu Genius, pilih Save Playlist, lalu tekan tombol Tengah.
Memainkan daftar lagu Genius yang disimpan	Dari menu Playlist, pilih sebuah daftar lagu Genius, kemudian tekan Mainkan/Jeda (▶).
Memainkan Campuran Genius	Dari menu Music, pilih Genius Mixes. Pilih sebuah campuran, lalu tekan Mainkan/Jeda (▶).
Merekam video	Pilih Video Camera dari menu utama. Tekan tombol Tengah untuk mulai atau berhenti merekam.
Merekam video dengan efek khusus	Sebelum merekam video, tekan terus tombol Tengah untuk menampilkan efek, lalu gunakan Roda Klik untuk menelusuri dan tekan tombol Tengah untuk memilih. Tekan tombol Tengah lagi untuk mulai merekam.
Memutar rekaman video	Tekan tombol Tengah untuk berhenti merekam, lalu tekan Menu untuk ke layar Camera Roll. Pilih video dan tekan tombol Tengah untuk memainkan.
Menonton rekaman video	Dari menu Videos, pilih Camera Videos, lalu pilih video dan tekan Mainkan/Jeda (▶).
Mendengarkan radio FM	Pilih Radio dari menu utama.
Menyetel stasiun radio FM	Gunakan Roda Klik untuk menelusuri setelan radio.
Mencari stasiun radio FM	Ketika tampak setelan radio, tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk melompat ke stasiun radio berikutnya atau sebelumnya. Tidak tersedia jika Anda menyimpan sembarang stasiun sebagai favorit.
Memindai stasiun radio FM	Ketika tampak setelan radio, tekan terus Berikutnya/Percepat-maju (▶▶). Tekan tombol Tengah untuk berhenti memindai.
Menyimpan stasiun radio FM sebagai favorit	Tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu, lalu pilih Add to Favorites.
Menjeda dan melanjutkan siaran langsung radio	Dari layar manapun, tekan Mainkan/Jeda (▶) selagi mendengarkan radio. Tekan Mainkan/Jeda (▶) lagi untuk melanjutkan pemutaran. Mengganti stasiun radio akan menghapus radio yang dijeda.

Untuk	Lakukan ini
Beralih antara setelan radio dan layar Live Pause	Tekan tombol Tengah.
Menandai lagu di radio	Tekan terus tombol Tengah untuk menandai lagu dengan simbol tag. Selaraskan (sync) dengan iTunes untuk pratinjau dan membeli lagu-lagu yang ditandai.
Menggunakan pedometer	Dari menu Extras, pilih Fitness, lalu pilih Pedometer. Tekan tombol Tengah untuk memulai atau menghentikan sesi.
Merekam memo suara	Dari menu Extras, pilih Voice Memos. Tekan Mainkan/Jeda (▶) untuk mulai atau berhenti merekam. Tekan tombol Tengah untuk menambahkan penanda bab.
Menemukan nomor seri iPod nano	Dari menu utama pilih Settings > About dan tekan tombol Tengah sampai Anda melihat nomor seri, atau lihat di bagian belakang iPod nano.

Mematikan Kontrol-Kontrol iPod nano

Jika Anda tidak ingin menyalakan iPod nano atau mengaktifkan kontrol tanpa disengaja, Anda dapat membuatnya tidak aktif dengan tombol Tahan. Tombol Tahan akan mematikan semua kontrol Roda Klik, dan juga mematikan fungsi-fungsi yang diaktifkan dengan gerakan, seperti goyang untuk mengacak dan putar untuk masuk atau keluar Cover Flow.

Untuk mematikan kontrol-kontrol iPod nano:


- Geser tombol Tahan ke HOLD (garis oranye akan muncul).



Jika Anda mematikan kontrol-kontrol selagi menggunakan iPod nano, lagu, daftar lagu, podcast, atau video yang sedang dimainkan akan terus diputar, dan jika pedometer diaktifkan, pedometer akan terus menghitung langkah-langkah Anda. Untuk berhenti atau menjeda, geser tombol Tahan untuk kembali mengaktifkan kontrol-kontrol tersebut.

Menggunakan Menu iPod nano

Ketika Anda menyalakan iPod nano, Anda akan melihat menu utama. Pilih item menu untuk menjalankan suatu fungsi atau ke menu lainnya. Ikon-ikon di sepanjang bagian atas layar menunjukkan status iPod nano.

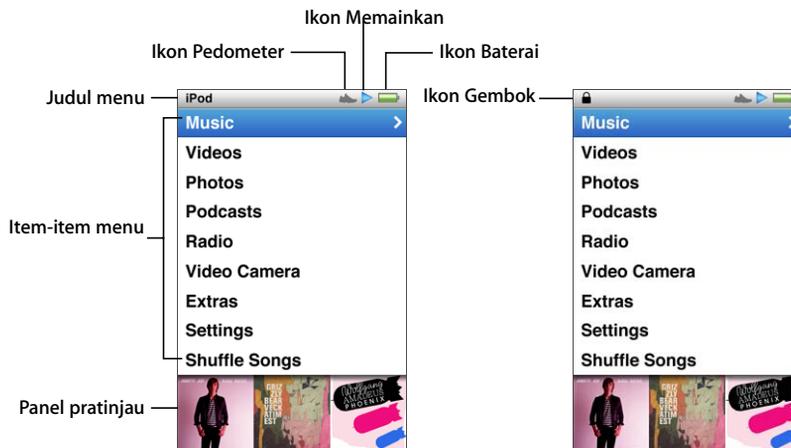

Item yang ditampilkan	Fungsi
Judul menu	Menampilkan judul dari menu yang ditampilkan. Judul menu tidak muncul ketika ikon Gembok muncul.
Ikon Pedometer	Muncul ketika pedometer aktif.
Ikon Memainkan	Ikon Memainkan (▶) muncul saat lagu, video, atau item lain sedang dimainkan. Ikon Jeda (⏸) muncul saat item dijeda.
Ikon Baterai	Ikon Baterai menunjukkan perkiraan sisa daya baterai.
Ikon Gembok	Ikon Gembok muncul ketika tombol Tahan diatur ke HOLD. Ini menunjukkan bahwa kontrol-kontrol iPod nano tidak diaktifkan. Saat ikon Gembok muncul, ikon ini akan menggantikan judul menu.
Item-item menu	Gunakan Roda Klik untuk menggulir melalui item-item menu. Tekan tombol Tengah untuk memilih sebuah item. Sebuah panah di sebelah item menu menunjukkan bahwa item tersebut akan mengarahkan ke menu atau layar lainnya.
Panel pratinjau	Menampilkan sampul album, foto, dan informasi lain yang berkaitan dengan item menu yang dipilih.

Menambahkan atau Menghapus Item di Menu Utama

Anda mungkin ingin menambahkan item-item yang sering digunakan ke menu utama iPod nano. Misalnya, Anda dapat menambahkan item Songs (Lagu) ke menu utama, jadi Anda tidak harus memilih Music sebelum Anda memilih Songs.

Untuk menambahkan atau menghapus item di menu utama:

- 1 Pilih Settings > General > Main Menu.
- 2 Pilih setiap item yang Anda inginkan untuk muncul di menu utama. Tanda centang menunjukkan bahwa item tersebut telah ditambahkan.

Mematikan Panel Pratinjau

Panel pratinjau di bagian bawah menu utama menampilkan sampul album, tampilan kecil foto, ruang penyimpanan yang tersedia, dan informasi lainnya. Anda dapat menghilangkannya untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi item-item menu.

Untuk mengaktifkan atau menghilangkan panel pratinjau:

- Pilih Settings > General > Main Menu > Preview Panel, lalu tekan tombol Tengah untuk memilih On atau Off.

Panel pratinjau menampilkan art (seni) untuk sebuah kategori hanya jika iPod nano berisi paling tidak lima item dalam kategori seni.

Mengatur Ukuran Font di Menu

iPod nano dapat menampilkan teks dalam dua ukuran yang berbeda, standar dan besar.

Untuk mengatur ukuran font:

- Pilih Settings > General > Font Size, lalu tekan tombol Tengah untuk memilih Standard atau Large (Besar).

Mengatur Bahasa

iPod nano dapat menggunakan berbagai bahasa.

Untuk mengatur bahasa:

- Pilih Settings > Language, lalu pilih sebuah bahasa.

Mengatur Timer Cahaya Latar

Anda dapat mengatur cahaya latar untuk menyinari layar selama beberapa saat ketika Anda menekan tombol atau menggunakan Roda Klik. Defaultnya adalah 10 detik.

Untuk mengatur timer cahaya latar:

- Pilih Settings > General > Backlight, kemudian pilih waktu yang Anda inginkan. Pilih "Always On" untuk mencegah cahaya latar padam (memilih opsi ini akan mengurangi performa baterai).

Mengatur Kecerahan Layar

Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar iPod nano.

Untuk mengatur kecerahan layar:

- Pilih Settings > General > Brightness, kemudian gunakan Roda Klik untuk menyesuaikan kecerahan.

Anda juga dapat mengatur kecerahan selama pertunjukan slide atau video. Tekan tombol Tengah sampai muncul panel geser (slider) kecerahan, kemudian gunakan Roda Klik untuk menyesuaikan kecerahan.

Mematikan Bunyi Roda Klik

Saat Anda menggulir melalui item-item menu, Anda dapat mendengar bunyi klik melalui earphone atau headphone dan melalui speaker internal iPod nano. Jika Anda mau, Anda dapat mematikan bunyi Roda Klik.

Untuk mematikan bunyi Roda Klik:

- Pilih Settings > General dan atur Clicker ke Off.

Untuk mengaktifkan bunyi Roda Klik lagi, atur Clicker ke On.

Menggulir Dengan Cepat Melalui Daftar Panjang

Anda dapat menggulir dengan cepat melalui sebuah daftar panjang dengan menggerakkan jempol Anda dengan cepat pada Roda Klik.

Catatan: Tidak semua bahasa didukung.

Untuk menggulir dengan cepat:

- 1 Gerakkan jempol Anda dengan cepat pada Roda Klik, untuk menampilkan sebuah huruf dari abjad pada layar.
- 2 Gunakan Roda Klik untuk menavigasi melalui abjad sampai Anda menemukan huruf pertama dari item yang Anda cari.
Item yang diawali dengan simbol atau angka akan muncul setelah huruf Z.
- 3 Angkat jempol Anda sebentar untuk kembali ke pengguliran normal.
- 4 Gunakan Roda Klik untuk menavigasi item yang Anda inginkan.

Mendapatkan Informasi Tentang iPod nano

Anda dapat mendapatkan rincian tentang iPod nano Anda, seperti jumlah kapasitas ruang yang tersedia, jumlah lagu, video, foto, dan item-item lain, serta nomor seri, model, dan versi perangkat lunak.

Untuk mendapatkan informasi tentang iPod nano:

- Pilih Settings > About, dan tekan tombol Tengah untuk melewati berbagai layar informasi.

Mengatur Ulang Semua Pengaturan

Anda dapat mengatur ulang semua item pada menu Settings ke pengaturan default.

Untuk mengatur ulang semua pengaturan:

- Pilih Settings > Reset Settings, kemudian pilih Reset.

Tentang Speaker Internal iPod nano

Dengan speaker internal iPod nano, Anda dapat mendengarkan segala audio di iPod nano tanpa earphone atau headphone — kecuali radio FM built-in, yang menggunakan kabel earphone atau headphone sebagai antena.

Menyambungkan earphone atau headphone ke iPod nano akan mematikan speaker internal. Segala audio yang sedang dimainkan akan terus diputar, namun hanya melalui earphone atau headphone.

Jika Anda melepaskan earphone atau headphone selagi audio dimainkan, audio akan dijeda. Untuk melanjutkan mendengarkan melalui speaker internal, tekan Mainkan/Jeda (▶||). Jika Anda melepaskan earphone atau headphone selagi radio diputar atau dijeda, radio akan berhenti dan segala radio yang dijeda akan dihapus.

Jika Anda memilih Video Camera (kamera video) atau Voice Memos (memo suara) selagi audio dimainkan, audio akan dimatikan.

Menyambungkan dan Melepaskan iPod nano

Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda untuk menambahkan musik, video, foto, dan file-file ke iPod nano, untuk mengimpor rekaman video dan memo suara ke komputer Anda, serta untuk mengisi baterai. Lepaskan iPod nano ketika Anda selesai.

Penting: Baterai tidak akan terisi kalau komputer Anda berada dalam mode tidur.


Menyambungkan iPod nano

Untuk menyambungkan iPod nano ke komputer Anda:

- Pasang Konektor Dock yang disertakan ke Kabel USB, lalu colokkan ke port USB 2.0 berdaya tinggi di komputer Anda, setelah itu sambungkan ujung satunya ke iPod nano.

Jika Anda memiliki dock iPod, Anda dapat menyambungkan kabel ke port USB 2.0 di komputer Anda, sambungkan ujung lainnya ke dock, kemudian masukkan iPod nano ke dalam dock.

Catatan: Port USB pada sebagian besar keyboard tidak memiliki cukup daya untuk mengisi baterai iPod nano. Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 di komputer Anda.

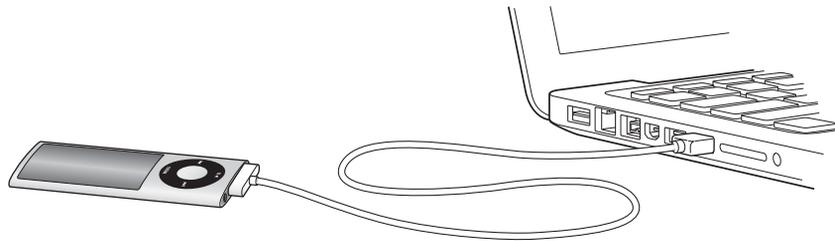

Secara default, iTunes akan menyelaraskan lagu di iPod nano secara otomatis ketika Anda menyambungkannya ke komputer Anda. Saat iTunes sudah selesai, Anda dapat melepaskan iPod nano. Anda dapat menyelaraskan lagu selagi baterai Anda diisi.

Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer lain dan perangkat sudah diatur untuk menyelaraskan musik secara otomatis, iTunes akan bertanya kepada Anda sebelum menyelaraskan musik. Jika Anda mengklik Yes, maka lagu dan file audio lainnya yang sudah ada di iPod nano akan dihapus dan digantikan dengan lagu dan file audio lain yang ada di komputer yang tersambung dengan iPod nano. Untuk informasi lebih lanjut tentang menambahkan musik ke iPod nano dan menggunakan iPod nano dengan beberapa komputer, lihat Bab 2, "Mengatur iPod nano," di halaman 20.


Melepaskan iPod nano

Adalah penting untuk tidak melepaskan iPod nano selagi sedang diselaraskan. Anda dapat memeriksa apakah sudah boleh melepaskan iPod nano dengan melihat pesan di layar iPod nano. Jangan lepaskan iPod nano jika Anda melihat pesan “Connected” atau “Synchronizing,” atau Anda dapat merusak file-file di iPod nano.

Jika Anda melihat salah satu pesan ini, Anda harus mengeluarkan (eject) iPod nano sebelum melepaskannya:



Jika Anda melihat ikon baterai yang besar, Anda dapat melepaskan iPod nano.

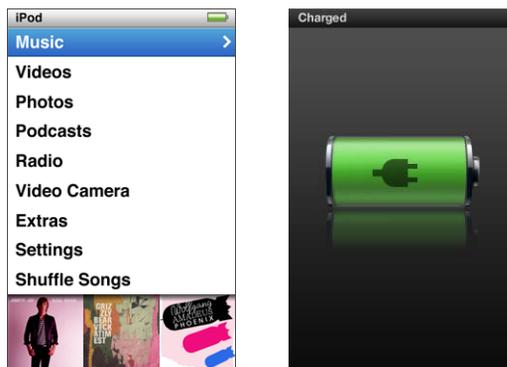

Jika Anda mengatur iPod nano untuk mengelola lagu secara manual (lihat “Mengelola iPod nano Secara Manual” di halaman 33) atau mengaktifkan iPod nano untuk digunakan sebagai disk (lihat “Menggunakan iPod nano sebagai Disk Eksternal” di halaman 92), Anda harus selalu mengeluarkan (eject) iPod nano sebelum melepaskannya.

Jika Anda secara tidak sengaja melepaskan iPod nano tanpa mengeluarkannya (eject), sambungkan kembali iPod nano ke komputer Anda dan selaraskan lagi.

Untuk mengeluarkan (eject) iPod nano:

- Pada iTunes, klik tombol Keluarkan (⏏) di samping iPod nano dalam daftar perangkat pada sisi kiri jendela iTunes.

Anda dapat dengan aman melepaskan iPod nano kalau salah satu pesan ini ditampilkan:



Jika Anda menggunakan Mac, Anda juga dapat mengeluarkan (eject) iPod nano dengan menyeret ikon iPod nano pada desktop ke Trash.

Jika Anda menggunakan PC Windows, Anda juga dapat mengeluarkan (eject) iPod nano di My Computer atau dengan mengklik ikon Safely Remove Hardware di sistem tray Windows dan memilih iPod nano.

Untuk melepaskan iPod nano:

- 1 Cabut earphone atau headphone Anda, jika terpasang.
- 2 Lepaskan kabel dari iPod nano. Jika iPod nano berada dalam dock, tinggal keluarkan saja.



Tentang Baterai iPod nano

iPod nano memiliki sebuah baterai internal yang tidak dapat diganti oleh pengguna. Untuk hasil terbaik, pertama kali Anda menggunakan iPod nano, isi dayanya selama sekitar tiga jam atau sampai ikon baterai di area status pada layar menunjukkan bahwa baterai sudah terisi penuh. Jika iPod nano tidak digunakan untuk beberapa lama, baterai mungkin perlu diisi dayanya.

Catatan: Setelah dimatikan pun, iPod nano tetap terus menggunakan daya baterai.

Baterai iPod nano akan terisi 80 persen dalam waktu sekitar satu setengah jam, dan akan terisi penuh dalam waktu sekitar tiga jam. Jika Anda mengisi iPod nano selagi menambahkan file, memainkan musik, menonton video, atau pertunjukan slide, pengisian ini mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama.

Mengisi Baterai iPod nano

Anda dapat mengisi baterai iPod nano dengan dua cara:

- Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- Gunakan Adaptor Power USB Apple (Apple USB Power Adapter), tersedia secara terpisah.

Untuk mengisi baterai menggunakan komputer Anda:


- Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 di komputer anda. Komputer harus menyala dan tidak berada dalam mode tidur.

Jika ikon baterai pada layar iPod nano menunjukkan layar Charging, artinya baterai sedang diisi. Jika layar menunjukkan layar Charged, artinya baterai sudah terisi penuh.



Jika Anda tidak melihat layar Charging, iPod nano mungkin tidak tersambung ke port USB berdaya tinggi. Coba port USB lain di komputer Anda.

Penting: Jika pesan “Charging, Please Wait” atau “Connect to Power” muncul pada layar iPod nano, baterai perlu diisi sebelum iPod nano dapat berkomunikasi dengan komputer Anda. Lihat “Jika iPod nano menampilkan pesan “Connect to Power”” di halaman 97.

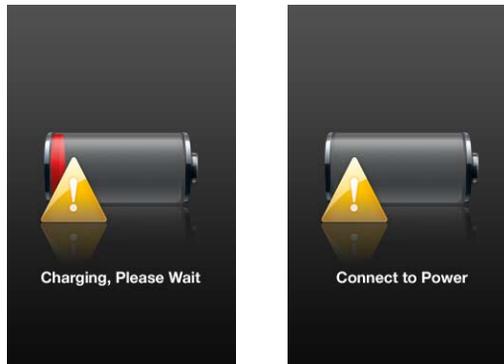

Jika Anda ingin mengisi baterai iPod nano ketika Anda berada jauh dari komputer Anda, Anda dapat membeli Adaptor Power USB Apple (Apple USB Power Adapter).


Untuk mengisi baterai menggunakan Adaptor Power USB Apple (Apple USB Power Adapter):

- 1 Sambungkan adaptor steker listrik AC ke adaptor power (mungkin keduanya sudah tersambung).
- 2 Sambungkan Konektor Dock ke Kabel USB, lalu ke adaptor power, kemudian colokkan ujung lain dari kabel ke dalam iPod nano.
- 3 Colokkan adaptor power ke dalam soket listrik yang berfungsi.



Memahami Keadaan Baterai

Ketika iPod nano tidak disambungkan ke sumber daya, ikon baterai di pojok kanan atas pada layar iPod nano menunjukkan perkiraan seberapa banyak daya baterai yang tersisa.

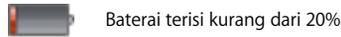

Baterai terisi kurang dari 20%



Baterai sekitar setengah terisi



Baterai terisi penuh

Jika iPod nano disambungkan ke sumber daya, ikon baterai akan berubah untuk menunjukkan apakah baterai sedang diisi atau sudah terisi penuh.



Baterai sedang diisi (petir)



Baterai sudah terisi penuh (steker)

Anda dapat melepaskan kabel dan menggunakan iPod nano sebelum baterai terisi penuh.

Catatan: Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus pengisian yang terbatas dan pada akhirnya perlu diganti. Umur baterai dan jumlah siklus pengisian bervariasi menurut penggunaan dan pengaturan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/batteries.

Meningkatkan Performa Baterai dengan Penghemat Energi

Energy Saver dapat memperpanjang waktu antara pengisian baterai dengan mematikan layar iPod nano ketika Anda tidak menggunakan kontrol.

Energy Saver aktif secara default.

Untuk mengaktifkan atau mematikan Energy Saver:

- Pilih Settings > Playback > Energy Saver, kemudian pilih On atau Off.

Jika Anda mematikan Energy Saver, iPod nano akan menampilkan informasi berikut setelah cahaya latar padam:



Mematikan Energy Saver akan menambah laju konsumsi baterai.

Anda menggunakan iTunes di komputer Anda untuk mengatur iPod nano agar memutar musik, video, dan isi media Anda yang lain. Pengaturan (setup) tidak diperlukan untuk merekam video atau mendengarkan radio FM.

Menggunakan iTunes

iTunes adalah aplikasi perangkat lunak yang Anda gunakan untuk mengatur, mengorganisir, dan mengelola isi Anda di iPod nano. iTunes dapat menyelaraskan musik, buku audio, podcast, dan masih banyak lagi dengan iPod nano. Jika Anda belum menginstalasi iTunes di komputer Anda, Anda dapat mendownloadnya di www.apple.com/downloads. iPod nano memerlukan iTunes 9 atau versi yang lebih baru.



iTunes tersedia untuk Mac dan Windows.

Anda dapat menggunakan iTunes untuk mengimpor musik dari CD dan Internet, membeli lagu serta audio dan video dari iTunes Store, membuat kompilasi pribadi dari lagu-lagu favorit Anda (disebut daftar lagu), menyelaraskannya ke iPod nano, dan menyesuaikan pengaturan iPod nano.

iTunes juga memiliki fitur bernama Genius yang membuat daftar lagu dan campuran lagu dari iTunes library Anda yang hebat kombinasinya. Anda dapat menyelaraskan daftar lagu Genius yang Anda buat di iTunes ke iPod nano, dan Anda dapat membuat daftar lagu Genius dan mendengarkan Campuran Genius (Genius Mixes) di iPod nano. Untuk menggunakan Genius, Anda memerlukan akun iTunes Store.

iTunes memiliki banyak fitur lainnya. Anda dapat membuat CD Anda sendiri yang dapat dimainkan di CD player standar (jika komputer Anda memiliki drive CD bisa-rekam); mendengarkan streaming radio Internet; menonton video dan acara TV; menilai lagu berdasarkan preferensi; dan masih banyak lagi.

Untuk informasi tentang menggunakan fitur-fitur iTunes ini, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Jika Anda telah menginstalasi iTunes 9 atau versi yang lebih baru di komputer Anda dan Anda telah mengatur iTunes library Anda, Anda dapat melompat ke bagian “Menambahkan Musik, Video, dan Isi Lain ke iPod nano” di halaman 26.

Jika Anda ingin mulai merekam video atau mendengarkan radio FM, Anda dapat mengatur iPod nano di lain waktu. Untuk mempelajari cara merekam video, lihat “Menggunakan Kamera Video” di halaman 58. Untuk informasi tentang radio FM, lihat “Mendengarkan Radio FM” di halaman 65.

Mengatur iTunes Library Anda

Untuk mendengarkan musik dan menonton video di iPod nano, pertama-tama Anda perlu memasukkan musik dan video tersebut ke iTunes di komputer Anda.

Mengimpor Musik ke iTunes

Ada tiga cara untuk memasukkan musik dan audio lainnya ke iTunes.

Membeli Lagu dan Mendownload Podcast Menggunakan iTunes Store

Jika Anda memiliki koneksi Internet, Anda dapat dengan mudah membeli dan mendownload lagu, album, serta buku audio online menggunakan iTunes Store. Anda juga dapat berlangganan dan mendownload podcast, dan Anda dapat mendownload konten pendidikan gratis dari iTunes U.

Untuk membeli musik online menggunakan iTunes Store, atur akun iTunes gratis di iTunes, temukan lagu yang Anda inginkan, lalu beli lagu tersebut. Jika Anda telah memiliki akun iTunes (juga disebut Apple ID), Anda dapat menggunakan akun itu untuk masuk ke iTunes Store dan membeli lagu.

Anda tidak memerlukan akun iTunes Store untuk mendownload atau berlangganan podcast.

Untuk masuk ke iTunes Store, buka iTunes dan klik iTunes Store di bawah Store pada sisi kiri jendela iTunes.

Menambahkan Lagu yang Sudah Ada di Komputer Anda ke iTunes Library Anda

Jika Anda memiliki lagu di komputer Anda yang terenkod dalam format file yang didukung iTunes, Anda dapat dengan mudah menambahkan lagu tersebut ke iTunes. Untuk mempelajari cara memasukkan lagu dari komputer Anda ke iTunes, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Menggunakan iTunes untuk Windows, Anda dapat mengubah file-file WMA yang tidak diproteksi ke format AAC atau MP3. Ini dapat berguna jika Anda memiliki perpustakaan musik yang dienkod dalam format WMA. Untuk informasi lebih lanjut, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Mengimpor Musik Dari CD Audio Anda Ke iTunes

iTunes dapat mengimpor musik dan audio lainnya dari CD audio Anda. Jika Anda memiliki koneksi Internet, iTunes akan mendapatkan judul-judul lagu di CD dari Internet (jika tersedia) dan mendaftarnya di jendela iTunes. Saat Anda menambahkan lagu ke iPod nano, informasi lagu akan disertakan. Untuk mempelajari cara mengimpor musik dari CD Anda ke iTunes, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Menambahkan Lebih Banyak Rincian ke iTunes Library Anda

Begitu Anda mengimpor musik Anda ke iTunes, Anda dapat menambahkan lebih banyak rincian ke iTunes library Anda. Sebagian besar rincian tambahan ini akan muncul di iPod nano ketika Anda menambahkan lagu.

Memasukkan Judul Lagu dan Informasi Lainnya

Jika Anda tidak memiliki koneksi Internet, jika informasi lagu tidak tersedia untuk musik yang Anda impor, atau jika Anda ingin menyertakan informasi tambahan (seperti nama komposer), Anda dapat memasukkan informasi secara manual. Untuk mempelajari cara memasukkan informasi lagu, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Menambahkan Lirik

Anda dapat memasukkan lirik lagu dalam format teks biasa ke iTunes sehingga Anda dapat membaca lirik lagu di iPod nano selagi lagu dimainkan. Untuk mempelajari cara memasukkan lirik, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Membaca Lirik di iPod nano” di halaman 40.

Menambahkan Sampul Album

Musik yang Anda beli dari iTunes Store mencakup sampul album, yang dapat ditampilkan iPod nano. Anda dapat menambahkan sampul album secara otomatis untuk musik yang telah Anda impor dari CD, jika CD tersedia dari iTunes Store. Anda dapat menambahkan sampul album secara manual jika Anda memiliki album art di komputer Anda. Untuk belajar lebih banyak tentang menambahkan sampul album, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Melihat Sampul Album di iPod nano” di halaman 40.

Mengatur Musik Anda

Pada iTunes, Anda dapat mengatur lagu dan item-item lain ke dalam daftar yang disebut daftar lagu, sesuai selera Anda. Misal, Anda dapat membuat daftar lagu berisi lagu-lagu untuk didengarkan saat berolahraga, atau daftar lagu berisi lagu-lagu untuk suasana hati tertentu.

Anda dapat membuat Smart Playlists yang diperbarui secara otomatis berdasarkan peraturan yang Anda tetapkan. Ketika Anda menambahkan lagu ke iTunes yang sesuai dengan definisi peraturan Anda, lagu-lagu tersebut secara otomatis akan ditambahkan ke Smart Playlist.

Anda dapat mengaktifkan Genius di iTunes dan membuat daftar lagu berisi lagu-lagu yang hebat kombinasinya. Genius juga dapat mengatur perpustakaan musik Anda secara otomatis dengan menyortir dan mengelompokkannya ke dalam berbagai koleksi yang dinamai Campuran Genius (Genius Mixes).

Anda dapat membuat daftar lagu sebanyak yang Anda suka, menggunakan segala lagu di iTunes library Anda. Menambahkan sebuah lagu ke daftar lagu atau menghapusnya nanti tidak akan menghapusnya dari library Anda.

Untuk mempelajari cara mengatur daftar lagu di iTunes, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Catatan: Untuk membuat daftar lagu di iPod nano saat iPod nano tidak tersambung ke komputer Anda, lihat “Membuat Daftar Lagu On-The-Go di iPod nano” di halaman 45.

Mengaktifkan Genius di iTunes

Genius menemukan lagu-lagu di library Anda yang hebat kombinasinya untuk membuat daftar lagu Genius dan Campuran Genius (Genius Mixes).

Daftar lagu Genius dimulai dengan sebuah lagu yang Anda pilih. Untuk membuat daftar lagu Genius, iTunes akan mengkompilasikan koleksi lagu-lagu yang cocok dengan lagu yang Anda pilih.

Campuran Genius (Genius Mixes) adalah kompilasi terpilih berisi lagu-lagu yang hebat kombinasinya, dan dibuat untuk Anda oleh iTunes menggunakan lagu-lagu dari library Anda. Campuran Genius dirancang untuk memberikan pengalaman mendengar yang berbeda setiap kali Anda memainkannya. iTunes membuat sampai 12 Campuran Genius, tergantung variasi musik di iTunes library Anda.

Untuk menggunakan Genius di iPod nano agar dapat membuat daftar lagu Genius dan Campuran Genius, Anda perlu terlebih dulu mengaktifkan Genius di iTunes. Untuk mempelajari cara mengaktifkan dan menggunakan Genius di iTunes, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Daftar lagu Genius dan Campuran Genius yang dibuat di iTunes dapat diselaraskan kembali ke iPod nano seperti daftar lagu iTunes lainnya. Campuran Genius tidak dapat ditambahkan ke iPod nano secara manual. Lihat “Menyelaraskan Daftar Lagu Genius dan Campuran Genius ke iPod nano” di halaman 29.

Genius adalah layanan gratis, namun perlu akun iTunes Store untuk menggunakannya (jika Anda belum punya, Anda dapat membuatnya ketika Anda mengaktifkan Genius).

Mengimpor Video ke iTunes

Ada beberapa cara untuk mengimpor video ke iTunes, seperti dideskripsikan di bawah ini.

Membeli atau Menyewa Video dan Mendownload Podcast Video dari iTunes Store

Untuk membeli video—film, acara TV, dan video musik—atau menyewa film online dari iTunes Store (bagian dari iTunes dan hanya tersedia di beberapa negara), masuklah ke akun iTunes Store Anda, temukan video yang Anda inginkan, kemudian beli atau sewa video tersebut.

Film sewaan akan kedaluwarsa 30 hari setelah Anda menyewanya atau 24 jam setelah Anda mulai memutarinya (48 jam di luar AS), yang mana yang terlebih dulu. Film sewaan yang kedaluwarsa akan dihapus secara otomatis. Syarat-syarat ini berlaku untuk penyewaan di AS. Syarat-syarat penyewaan bervariasi antar negara.

Untuk masuk ke iTunes Store, buka iTunes dan klik iTunes Store di bawah Store pada sisi kiri jendela iTunes.

Anda dapat menonton trailer film atau pratinjau acara TV dengan mengklik tombol Preview di sebelahnya.

Video yang dibeli muncul saat Anda memilih Movies (film) atau TV Shows (acara TV) (di bawah Library) atau Purchased (di bawah Store) di dalam daftar sumber. Video yang disewa akan muncul saat Anda memilih Rented Movies (di bawah Library).

Beberapa item memiliki beberapa pilihan lain, misal acara TV yang mengizinkan Anda membeli Season Pass (semacam tiket) untuk seluruh episode.

Podcast video muncul di samping podcast-podcast lainnya di iTunes Store. Anda dapat berlangganan dan mendownloadnya seperti podcast lainnya. Anda tidak memerlukan akun iTunes Store untuk mendownload podcast. Lihat “Membeli Lagu dan Mendownload Podcast Menggunakan iTunes Store” di halaman 21.

Membuat Versi Video Anda Sendiri untuk Bekerja dengan iPod nano

Anda dapat menonton file video lain di iPod nano, seperti video yang Anda buat dengan iMovie di Mac atau video yang Anda download dari Internet. Impor video ke iTunes, ubah untuk dapat digunakan dengan iPod nano, jika perlu, kemudian tambahkan ke iPod nano.

iTunes mendukung berbagai format video yang didukung QuickTime. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Jika Anda tidak dapat menambahkan lagu atau item lainnya ke iPod nano” di halaman 98.

Beberapa video mungkin siap digunakan dengan iPod nano setelah Anda mengimpornya ke iTunes. Jika Anda mencoba untuk menambahkan video ke iPod nano (lihat “Menyelaraskan Video Secara Otomatis” di halaman 30), dan sebuah pesan berkata bahwa video tidak dapat diputar di iPod nano, maka Anda harus mengubah video untuk dapat digunakan dengan iPod nano.

Tergantung panjang dan isi video, mengubahnya untuk dapat digunakan dengan iPod nano bisa memakan waktu dari beberapa menit sampai beberapa jam.

Saat Anda membuat versi video untuk dapat digunakan dengan iPod nano, video asli tetap berada di iTunes library Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengubah video untuk iPod nano, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help, atau kunjungi www.info.apple.com/kbnum/n302758.

Menambahkan Musik, Video, dan Isi Lain ke iPod nano

Setelah musik dan video Anda dimpor dan diatur di iTunes, Anda dapat dengan mudah menambahkannya ke iPod nano.

Untuk mengatur bagaimana musik, video, foto, dan isi lain ditambahkan ke iPod nano dari komputer Anda, sambungkan iPod nano ke komputer Anda, kemudian gunakan iTunes untuk memilih pengaturan iPod nano.

Menyambungkan iPod nano ke Komputer untuk Pertama Kali

Pertama kali Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda (setelah menginstalasi iTunes), iTunes akan membuka secara otomatis dan Setup Assistant iPod nano akan muncul:



Untuk menggunakan Setup Assistant iPod nano:

- 1 Masukkan nama untuk iPod nano. Ini adalah nama yang akan muncul di daftar perangkat pada sisi kiri jendela iTunes.



- 2 Pilih pengaturan Anda. Automatically sync (penyelarasan otomatis) dan VoiceOver dipilih secara default.

Jika Anda tidak ingin mengaktifkan VoiceOver saat ini, jangan centang Enable VoiceOver. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat mengaktifkan VoiceOver kapan saja saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda. Lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 34.

- 3 Klik Done.

Jika Anda memilih untuk mengaktifkan VoiceOver selama pengaturan (setup), ikuti petunjuk pada layar untuk mendownload dan menginstalasi VoiceOver Kit. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan VoiceOver di iPod nano” di halaman 48. Untuk mempelajari cara mengatur VoiceOver di iPod nano, lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 34.

Anda dapat mengganti nama perangkat dan pengaturan kapan saja Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda.

Setelah Anda mengklik Done, panel Summary akan muncul. Jika Anda memilih penyetelan otomatis, iPod nano akan mulai menyetel.

Menambahkan Isi Secara Otomatis atau Secara Manual

Ada dua cara untuk menambahkan isi ke iPod nano:

- *Penyetelan otomatis*: Saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, iPod nano secara otomatis akan diperbarui untuk mencocokkan item-item di iTunes library Anda. Anda dapat menyetel semua lagu, daftar lagu, video, dan podcast Anda, atau, jika keseluruhan iTunes library Anda tidak muat di iPod nano, Anda dapat hanya menyetel item-item yang dipilih. Anda dapat menyetel iPod nano secara otomatis hanya dengan sebuah komputer pada satu waktu.
- *Secara manual mengelola iPod nano*: Saat Anda menyambungkan iPod nano, Anda dapat menyeret item satu per satu ke iPod nano dan menghapusnya satu per satu dari iPod nano. Anda dapat menambahkan lagu dari beberapa komputer tanpa menghapus lagu dari iPod nano. Saat Anda mengelola musik sendiri, Anda harus selalu mengeluarkan (eject) iPod nano dari iTunes sebelum Anda melepaskannya.

Menyetel Musik Secara Otomatis

Secara default, iPod nano diatur untuk menyetel semua lagu dan daftar putar saat Anda menyambungkannya ke komputer Anda. Ini adalah cara termudah untuk menambahkan musik ke iPod nano. Anda cukup menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, membiarkannya menambahkan lagu, buku audio, video, dan item-item lainnya secara otomatis, lalu lepaskan. Jika Anda menambahkan lagu apapun ke iTunes sejak terakhir kali Anda menyambungkan iPod nano, lagu-lagu tersebut akan disetel dengan iPod nano. Jika Anda menghapus lagu apapun dari iTunes, lagu-lagu tersebut akan dihapus dari iPod nano.

Untuk menyetel musik dengan iPod nano:

- Sambungkan iPod nano ke komputer Anda. Jika iPod nano diatur untuk menyetel secara otomatis, pembaruan (update) akan dimulai.

Penting: Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer yang tidak diselaraskan dengannya, sebuah pesan akan bertanya apakah Anda ingin menyelaraskan lagu secara otomatis. Jika Anda menerima, semua lagu, buku audio, dan video akan dihapus dari iPod nano dan diganti dengan lagu dan item-item lain dari komputer itu.

Selagi musik sedang diselaraskan dari komputer Anda ke iPod nano, jendela status iTunes akan menunjukkan kemajuan, dan Anda akan melihat ikon sync di sebelah ikon iPod nano dalam daftar perangkat.

Ketika pembaruan selesai, ada pesan di iTunes berkata, "iPod sync is complete." Garis di bawah jendela iTunes menunjukkan berapa banyak ruang yang digunakan oleh berbagai jenis isi.



Jika tidak tersedia cukup ruang di iPod nano untuk semua musik Anda, Anda dapat mengatur iTunes untuk hanya menyelaraskan lagu dan daftar lagu yang dipilih. Hanya lagu-lagu dan daftar lagu yang Anda tentukan yang akan diselaraskan dengan iPod nano.

Menyelaraskan Musik Dari Daftar Lagu, Artis, dan Genre yang Dipilih ke iPod nano

Anda dapat mengatur iTunes untuk hanya menyelaraskan daftar lagu, artis, dan genre yang dipilih ke iPod nano jika musik di iTunes library Anda tidak muat di iPod nano. Hanya musik dari daftar lagu, artis, dan genre yang Anda pilih yang akan diselaraskan ke iPod nano.

Untuk mengatur iTunes agar menyelaraskan musik dari daftar lagu, artis, dan genre yang dipilih ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Music.



- 2 Pilih "Sync music", lalu pilih "Selected playlists, artists, and genres".
- 3 Pilih daftar lagu yang Anda inginkan.
- 4 Untuk menyertakan video musik, pilih "Include music videos".
- 5 Untuk mengatur iTunes agar secara otomatis mengisi ruang yang tersisa di iPod nano, pilih "Automatically fill free space with songs".
- 6 Klik Apply.

Jika "Sync only checked songs and videos" dipilih pada panel Summary, iTunes hanya akan menyelaraskan item-item yang dipilih.

Menyelaraskan Daftar Lagu Genius dan Campuran Genius ke iPod nano

Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan daftar lagu Genius dan Campuran Genius ke iPod nano.

Campuran Genius (Genius Mixes) hanya dapat diselaraskan secara otomatis. Anda tidak dapat menambahkan Campuran Genius ke iPod nano jika Anda mengelola isi Anda secara manual. Daftar lagu Genius dapat ditambahkan secara manual ke iPod nano.

Jika Anda memilih sembarang Campuran Genius untuk diselaraskan, iTunes mungkin akan memilih dan menyelaraskan lagu-lagu tambahan dari library Anda yang tadinya tidak Anda pilih.

Untuk mengatur iTunes agar menyelaraskan daftar lagu Genius dan Campuran Genius yang dipilih ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Music.
- 2 Pilih "Sync music"; lalu pilih "Selected playlists, artists, and genres".
- 3 Di bawah Playlists, pilih daftar lagu Genius dan Campuran Genius yang Anda inginkan.
- 4 Klik Apply.

Jika Anda memilih untuk menyelaraskan seluruh perpustakaan musik Anda, iTunes akan menyelaraskan semua daftar lagu Genius dan Campuran Genius Anda.

Jika "Sync only checked songs and videos" dipilih pada panel Summary, iTunes hanya akan menyelaraskan item-item yang dipilih.

Menambahkan Video ke iPod nano

Anda menambahkan film dan acara TV ke iPod nano sama seperti cara Anda menambahkan lagu. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan semua film dan acara TV ke iPod nano secara otomatis saat Anda menyambungkan iPod nano, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk hanya menyelaraskan daftar putar yang dipilih. Alternatif lain, Anda dapat mengelola film dan acara TV secara manual. Menggunakan pilihan manual, Anda dapat menambahkan video dari beberapa komputer tanpa menghapus video yang sudah ada di iPod nano.

Catatan: Video musik dikelola bersama dengan lagu, di bawah tab Music di iTunes. Lihat "Menambahkan Musik, Video, dan Isi Lain ke iPod nano" di halaman 26.

Penting: Anda dapat menonton film sewaan hanya pada satu perangkat pada satu waktu. Misal, jika Anda menyewa film dari iTunes Store dan menambahkannya ke iPod nano, Anda hanya dapat menontonnya di iPod nano. Jika Anda mentransfer film kembali ke iTunes, Anda hanya dapat menontonnya di iTunes dan tidak di iPod nano. Semua batas waktu standar berlaku untuk film-film sewaan yang ditambahkan ke iPod nano.

Menyelaraskan Video Secara Otomatis

Secara default, iPod nano diatur untuk menyelaraskan semua film dan acara TV saat Anda menyambungkannya ke komputer Anda. Ini adalah cara termudah untuk menambahkan video ke iPod nano. Anda cukup menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, membiarkannya menambahkan video dan item-item lainnya secara otomatis, kemudian melepaskannya. Jika Anda menambahkan video apapun ke iTunes sejak terakhir kali Anda menyambungkan iPod nano, video-video tersebut akan ditambahkan ke iPod nano. Jika Anda menghapus video dari iTunes, video-video tersebut akan dihapus dari iPod nano.

Jika tidak tersedia cukup ruang di iPod nano untuk semua video Anda, Anda dapat mengatur iTunes untuk hanya menyelaraskan video-video yang Anda tentukan. Anda dapat menyelaraskan video-video yang dipilih atau daftar putar terpilih yang berisi video-video tersebut.

Tidak ada hubungan antara pengaturan untuk menyelaraskan film dan untuk acara TV. Pengaturan film tidak memengaruhi pengaturan acara TV, demikian juga sebaliknya.

Untuk mengatur iTunes agar menyelaraskan film ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Movies.



- 2 Pilih "Sync movies".
- 3 Pilih film atau daftar putar yang Anda inginkan.

Semua film, film terbaru, atau film yang belum ditonton: Pilih "Automatically include ... movies" dan pilih opsi yang Anda inginkan dari menu pop-up.

Film-film atau daftar putar yang dipilih: Pilih film atau daftar putar yang Anda inginkan.

- 4 Klik Apply.

Jika "Sync only checked songs and videos" dipilih di panel Summary, iTunes hanya akan menyelaraskan film-film yang dicentang.

Untuk mengatur iTunes agar menyelaraskan acara TV ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab TV Shows.



- 2 Pilih "Sync TV Shows".
- 3 Pilih acara, episode, dan daftar putar yang Anda inginkan.

Semua episode, episode terbaru, atau episode yang belum ditonton: Pilih "Automatically include ... episodes of ..." dan pilih opsi yang Anda inginkan dari menu pop-up.

Episode-episode di daftar putar yang dipilih: Pilih daftar putar yang Anda inginkan.

4 Klik Apply.

Jika “Sync only checked songs and videos” dipilih di panel Summary, iTunes hanya akan menyelaraskan acara TV yang dicentang.

Menambahkan Podcast ke iPod nano

Pengaturan untuk menambahkan podcast ke iPod nano tidak ada hubungannya dengan pengaturan untuk menambahkan lagu dan video. Pengaturan podcast tidak memengaruhi pengaturan lagu atau video, demikian juga sebaliknya. Anda dapat mengatur iTunes untuk secara otomatis menyelaraskan semua podcast atau podcast-podcast yang dipilih, atau Anda dapat menambahkan podcast ke iPod nano secara manual.

Untuk mengatur iTunes agar memperbarui podcast di iPod nano secara otomatis:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Podcasts.



- 2 Pada panel Podcasts, pilih “Sync Podcasts”.

- 3 Pilih podcast, episode, dan daftar putar yang Anda inginkan, lalu atur pilihan penyelarasan Anda.

- 4 Klik Apply.

Ketika Anda mengatur iTunes untuk menyelaraskan podcast-podcast iPod nano secara otomatis, iPod nano akan diperbarui setiap kali Anda menyambungkannya ke komputer Anda.

Jika Anda memilih “Sync only checked songs and videos” di panel Summary, iTunes hanya akan menyelaraskan item-item yang dicentang di Podcasts Anda dan di perpustakaan lain.

Menambahkan Podcast Video ke iPod nano


Anda dapat menambahkan podcast video ke iPod nano sama seperti cara Anda menambahkan podcast lainnya (lihat “Menambahkan Podcast ke iPod nano” di halaman 31). Jika podcast memiliki komponen video, video akan diputar saat Anda memilihnya dari menu Podcasts.

Menambahkan Isi iTunes U ke iPod nano

Pengaturan untuk menambahkan isi iTunes U ke iPod nano tidak ada hubungannya dengan pengaturan untuk menambahkan isi lainnya. Pengaturan iTunes U tidak memengaruhi pengaturan lainnya, demikian juga sebaliknya. Anda dapat mengatur iTunes untuk secara otomatis menyelaraskan semua atau beberapa isi iTunes U yang dipilih, atau Anda dapat menambahkan isi iTunes U ke iPod nano secara manual.

Untuk mengatur iTunes agar memperbarui isi iTunes U di iPod nano secara otomatis:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab iTunes U.

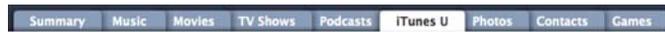

- 2 Pada panel iTunes U, pilih "Sync iTunes U".
- 3 Pilih koleksi, item, dan daftar putar yang Anda inginkan, lalu atur pilihan penyelarasan Anda.
- 4 Klik Apply.

Ketika Anda mengatur iTunes untuk menyelaraskan isi iTunes U secara otomatis, iPod nano akan diperbarui setiap kali Anda menyambungkannya ke komputer Anda.

Jika Anda memilih "Sync only checked songs and videos" di panel Summary, iTunes hanya akan menyelaraskan item-item yang dicentang di iTunes U Anda dan perpustakaan-perpustakaan lainnya.

Menambahkan Buku Audio ke iPod nano

Anda dapat membeli dan mendownload buku audio dari iTunes Store atau audible.com, atau mengimpor buku audio dari CD, dan mendengarkannya di iPod nano.

Gunakan iTunes untuk menambahkan buku audio ke iPod nano. Jika Anda menyelaraskan iPod nano secara otomatis, semua buku audio di iTunes library Anda akan disertakan ke dalam daftar putar bernama Audiobooks, yang dapat Anda selaraskan ke iPod nano. Jika Anda mengelola isi Anda ke iPod nano secara manual, Anda dapat menambahkan buku audio satu per satu.

Untuk menyelaraskan buku audio ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Music.



- 2 Pilih Sync Music, lalu lakukan salah satu hal berikut:
 - Pilih "Entire music library".
 - Pilih "Selected playlists, artists, and genres", lalu pilih Audiobooks (di bawah Playlists).
- 3 Klik Apply.

Pembaruan akan dimulai secara otomatis.

Menambahkan Konten Lain ke iPod nano

Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan foto, game, kontak, dan masih banyak lagi ke iPod nano. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan konten Anda secara otomatis, atau Anda dapat mengelola konten Anda di iPod nano secara manual.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menambahkan jenis konten lainnya ke iPod nano, lihat:

- “Menambahkan Foto dari Komputer Anda ke iPod nano” di halaman 74
- “Untuk menyelaraskan game secara otomatis ke iPod nano:” di halaman 85
- “Menyelaraskan Kontak, Kalender, dan Daftar yang Harus-Dikerjakan” di halaman 89
- “Audio Mono” di halaman 91

Mengelola iPod nano Secara Manual

Jika Anda mengelola iPod nano secara manual, Anda dapat menambahkan dan menghapus lagu satu per satu (termasuk video musik) dan video (termasuk film dan acara TV). Anda juga dapat menambahkan musik dan video dari berbagai komputer ke iPod nano tanpa menghapus item-item yang sudah ada di iPod nano.

Anda tidak dapat secara manual menambahkan Campuran Genius ke iPod nano, namun Anda dapat secara manual menambahkan daftar lagu Genius.

Mengatur iPod nano untuk secara manual mengelola musik dan video akan mematikan pilihan penelarasan otomatis di panel Music, Movies, TV Shows, Podcasts, iTunes U, Photos, Contacts, dan Games. Anda tidak dapat secara manual mengelola beberapa item dan secara otomatis menyelaraskan item lainnya pada saat bersamaan.

Jika Anda mengatur iTunes untuk mengelola isi secara manual, Anda dapat mengatur ulanginya nanti untuk menyelaraskan secara otomatis.

Untuk mengatur iTunes agar mengelola isi di iPod nano secara manual:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.



- 2 Pada bagian Options, pilih “Manually manage music and video”
- 3 Klik Apply.

Saat Anda secara manual mengelola isi di iPod nano, Anda harus selalu mengeluarkan (eject) iPod nano dari iTunes sebelum Anda melepaskannya.

Saat Anda menyambungkan iPod nano yang dikelola secara manual ke komputer, iPod nano akan muncul di daftar perangkat pada sisi kiri jendela iTunes.

Untuk menambahkan lagu, video, atau item lain ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, klik Music atau item lain di bawah Library pada sisi kiri jendela iTunes.
- 2 Seret lagu atau item lain ke iPod nano di daftar perangkat.

Untuk menghapus lagu, video, atau item lain dari iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat.
- 2 Pilih lagu atau item lain di iPod nano, lalu tekan tombol Delete atau Backspace di keyboard Anda.

Jika Anda menghapus lagu atau item lain dari iPod nano, item tersebut tidak dihapus dari iTunes library Anda.

Untuk membuat daftar lagu yang baru di iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat, lalu klik tombol Tambah (+) atau pilih File > New Playlist.
- 2 Ketik nama daftar lagu.
- 3 Klik sebuah item, seperti Music, di daftar Library, kemudian seret lagu atau item-item lainnya ke daftar lagu.

Untuk menambahkan item atau menghapus item dari daftar lagu di iPod nano:

- Seret item ke daftar lagu di iPod nano untuk menambahkan item. Pilih item dalam daftar lagu dan tekan tombol Delete di keyboard Anda untuk menghapus item.

Untuk mengatur ulang iTunes agar menyelaraskan musik, video, dan podcast secara otomatis:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 2 Jangan centang "Manually manage music and videos".
- 3 Pilih tab Music, Movies, TV Shows, dan Podcasts, dan pilih opsi penyelarasan (sync options) Anda.
- 4 Klik Apply.

Pembaruan akan dimulai secara otomatis.

Mengatur VoiceOver

VoiceOver mengumumkan judul dan artis dari lagu yang sedang Anda dengarkan, sesuai permintaan (on demand). Jika Anda memiliki Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon atau Headphone Masuk-Telinga dengan Remote dan Mikrofon, Anda juga dapat menggunakan VoiceOver untuk menavigasi daftar lagu.

Catatan: VoiceOver tidak tersedia dalam semua bahasa.

Anda mengatur pilihan VoiceOver di panel Summary di iTunes. Saat Anda pertama mengatur iPod nano, VoiceOver diaktifkan secara default. Ikuti petunjuk pada layar untuk mendownload dan menginstalasi VoiceOver Kit.

Jika Anda tidak ingin VoiceOver diaktifkan ketika Anda mengatur iPod nano, jangan centang Enable VoiceOver di Setup Assistant. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat mengaktifkan VoiceOver nanti.

Untuk mengaktifkan VoiceOver di lain waktu:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 3 Di bawah Voice Feedback, pilih Enable VoiceOver.
- 4 Klik Apply.
- 5 Ikuti petunjuk di layar untuk mendownload dan menginstalasi VoiceOver Kit.
- 6 Klik Apply.

Ketika penyesuaian selesai, VoiceOver akan diaktifkan.

Jika komputer Anda memiliki sistem suara yang ingin Anda gunakan dan bukannya suara built-in yang disertakan dengan VoiceOver, pilih "Use system voice instead of built-in voice" di bawah Voice Feedback di panel Summary.

Anda dapat mengaktifkan VoiceOver kapan saja Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda.

Untuk mematikan VoiceOver:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 2 Di bawah Voice Feedback, jangan centang Enable VoiceOver.
- 3 Klik Apply.

Ketika penyesuaian selesai, VoiceOver akan dimatikan.

Baca bab ini untuk belajar tentang mendengarkan selagi dalam perjalanan.

Setelah Anda mengatur iPod nano, Anda dapat mendengarkan lagu, podcast, buku audio, dan masih banyak lagi.

Memainkan Musik dan Audio Lainnya

Ketika lagu dimainkan, layar Now Playing akan muncul. Tabel berikut mendeskripsikan elemen-elemen di layar Now Playing.



Item layar	Fungsi
Ikon Acak	Muncul jika iPod nano diatur untuk mengacak lagu atau album.
Ikon Ulangi	Muncul jika iPod nano diatur untuk mengulangi semua lagu. Ikon Ulangi Sekali (↺) akan muncul jika iPod nano diatur untuk mengulangi sebuah lagu.
Ikon Memainkan	Muncul ketika lagu dimainkan. Ikon Jeda (⏸) akan muncul ketika lagu dijeda.
Ikon Baterai	Menunjukkan perkiraan sisa daya baterai.

Item layar	Fungsi
Informasi lagu	Menunjukkan judul lagu, artis, dan judul album.
Sampul album	Menunjukkan sampul album, jika tersedia.
Baris kemajuan	Menunjukkan lamanya waktu berlalu dan waktu tersisa dari lagu yang sedang dimainkan.

Tekan tombol Tengah untuk mengklik melalui item-item tambahan berikut di layar Now Playing:

Item layar	Fungsi
Panel geser (scrubber bar)	Memungkinkan Anda dengan cepat menavigasi berbagai bagian dari lagu.
Slider Genius	Membuat daftar lagu Genius berdasarkan lagu saat ini. Slider tidak akan muncul jika informasi Genius tidak tersedia untuk lagu saat ini.
Slider acak	Memungkinkan Anda mengacak lagu atau album secara langsung dari layar Now Playing.
Nilai lagu (rating)	Memungkinkan Anda menilai lagu.
Lirik	Menampilkan lirik lagu yang sedang dimainkan. Lirik tidak akan muncul jika Anda belum memasukkannya di iTunes.

Gunakan Roda Klik dan tombol Tengah untuk menelusuri lagu atau video musik.

Ketika Anda memutar video musik dari menu Music, Anda hanya akan mendengar musiknya. Ketika Anda memutarnya dari menu Videos, Anda juga akan melihat videonya.

Untuk menelusuri dan memainkan lagu:

- Pilih Music, telusuri lagu atau video musik, lalu tekan Mainkan/Jeda (▶||).

Untuk mengubah volume pemutaran:

- Ketika Anda melihat baris kemajuan, gunakan Roda Klik untuk mengubah volume. Jika Anda tidak melihat baris kemajuan, tekan tombol Tengah sampai baris kemajuan muncul.

Untuk mendengarkan bagian lain dari sebuah lagu:

- 1 Tekan tombol Tengah sampai Anda melihat panel geser (scrubber bar).



- 2 Gunakan Roda Klik untuk menggerakkan playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar).

Untuk membuat daftar lagu Genius dari lagu saat ini:

- 1 Tekan tombol Tengah sampai Anda melihat slider Genius.



- 2 Gunakan Roda Klik untuk menggerakkan slider ke Start.

Slider Genius tidak akan muncul jika informasi Genius tidak tersedia untuk lagu yang sedang diputar.

Untuk mengacak lagu dari layar Now Playing:

- 1 Tekan tombol Tengah sampai Anda melihat slider acak.



- 2 Gunakan Roda Klik untuk menggerakkan slider ke Songs atau Albums.
 - Pilih Songs untuk memainkan semua lagu di iPod nano secara acak.
 - Pilih Albums untuk memainkan semua lagu dalam album saat ini secara berurutan. iPod nano kemudian akan secara acak memilih album lain dan memainkan lagu-lagunya secara berurutan.

Untuk hanya mendengarkan video musik:

- Pilih Music dan telusuri video musik.

Ketika Anda memainkan video tersebut, Anda akan mendengarnya, namun tidak melihatnya. Ketika Anda memainkan daftar lagu yang berisi podcast video, Anda akan mendengar podcast, namun tidak melihatnya.

Untuk kembali ke menu sebelumnya:

- Dari layar apapun, tekan Menu.

Menilai Lagu

Anda dapat menentukan nilai sebuah lagu (dari 1 hingga 5 bintang) untuk menunjukkan seberapa suka Anda terhadap lagu tersebut. Anda dapat menggunakan nilai lagu untuk membantu Anda membuat Smart Playlist secara otomatis di iTunes.

Untuk menilai sebuah lagu:

- 1 Mulai mainkan lagu tersebut.
- 2 Dari layar Now Playing, tekan tombol Tengah sampai lima bintang untuk menilai muncul.



- 3 Gunakan Roda Klik untuk memberikan nilai (bintang).

Nilai (bintang) yang Anda berikan untuk lagu-lagu di iPod nano akan ditransfer ke iTunes ketika Anda menyelaraskan.

Catatan: Anda tidak dapat memberikan nilai (bintang) untuk podcast video.

Membaca Lirik di iPod nano

Jika Anda memasukkan lirik untuk sebuah lagu di iTunes (lihat “Menambahkan Lirik” di halaman 22), kemudian menambahkan lagu tersebut ke iPod nano, Anda dapat membaca liriknya di iPod nano. Lirik tidak akan muncul kecuali Anda telah memasukkannya.

Untuk membaca lirik di iPod nano selagi lagu dimainkan:

- Pada layar Now Playing, tekan tombol Tengah sampai Anda melihat lirik tersebut. Anda dapat menggulir lirik selagi lagu dimainkan.

Melihat Sampul Album di iPod nano

iTunes menampilkan sampul album di iPod nano, jika sampul (artwork) tersedia. Sampul (artwork) akan muncul di iPod nano pada Cover Flow, dalam daftar album, dan ketika Anda memainkan lagu dari album.

Untuk melihat sampul album di iPod nano:

- Pegang iPod nano secara horisontal untuk melihat Cover Flow, atau mainkan lagu yang memiliki sampul album dan lihat sampulnya di layar Now Playing.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sampul album (artwork), buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Menelusuri Musik Menggunakan Cover Flow


Anda dapat menelusuri koleksi musik Anda menggunakan Cover Flow, cara visual membalik-balik perpustakaan Anda. Cover Flow menampilkan album-album Anda menurut urutan abjad dari nama artis.



Anda dapat mengaktifkan Cover Flow dari menu utama, dari segala menu musik atau dari layar Now Playing.

Untuk menggunakan Cover Flow:

- 1 Putar iPod nano 90 derajat ke kiri atau ke kanan. Cover Flow akan muncul.
- 2 Gunakan Roda Klik untuk bergerak melalui sampul album Anda.
- 3 Pilih album dan tekan tombol Tengah.
- 4 Gunakan Roda Klik untuk memilih lagu, kemudian tekan tombol Tengah untuk memainkannya.

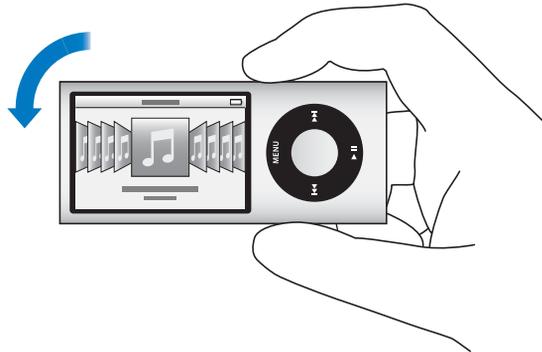

Anda juga dapat menelusuri dengan cepat melalui album-album Anda di Cover Flow dengan menggerakkan jempol Anda dengan cepat pada Roda Klik.

Catatan: Tidak semua bahasa didukung.

Untuk menelusuri dengan cepat di Cover Flow:

- 1 Gerakkan jempol Anda dengan cepat pada Roda Klik, untuk menampilkan sebuah huruf dari abjad pada layar.

- 2 Gunakan Roda Klik untuk menavigasi melalui abjad sampai Anda menemukan huruf pertama artis yang Anda cari.
Album-album oleh artis-artis yang diawali dengan simbol atau angka akan muncul setelah huruf Z.
- 3 Angkat jempol Anda sebentar untuk kembali ke penelusuran normal.
- 4 Pilih album dan tekan tombol Tengah.
- 5 Gunakan Roda Klik untuk memilih lagu, kemudian tekan tombol Tengah untuk memainkannya.

Untuk mengaktifkan atau mematikan Cover Flow:


- 1 Dari menu utama, pilih Settings > General > Rotate.
- 2 Tekan tombol Tengah untuk memilih Cover Flow atau Off.

Mengakses Perintah-Perintah Tambahan

Beberapa perintah tambahan di iPod nano dapat diakses secara langsung dari layar Now Playing dan dari beberapa menu.

Untuk mengakses perintah-perintah tambahan:

- Tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu, pilih perintahnya, lalu tekan tombol Tengah lagi.

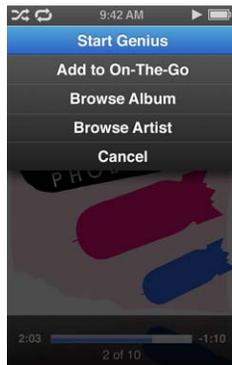

Jika menu tidak muncul, berarti perintah tambahan tidak tersedia.

Menggunakan Genius di iPod nano

Bahkan saat iPod nano tidak tersambung ke komputer Anda, Genius dapat secara otomatis membuat daftar lagu instan berisi lagu-lagu yang hebat kombinasinya. Anda juga dapat memainkan Campuran Genius (Genius Mixes), yang merupakan kompilasi terpilih berisi lagu-lagu yang hebat kombinasinya. Untuk menggunakan Genius, Anda perlu mengatur Genius di iTunes Store, kemudian menyelaraskan iPod nano ke iTunes. Anda juga dapat membuat daftar lagu Genius di iTunes dan menambahkannya ke iPod nano, dan Anda dapat menyelaraskan Campuran Genius (Genius Mixes) ke iPod nano.

Untuk mempelajari cara mengatur Genius di iTunes, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help. Genius adalah layanan gratis, namun Anda perlu akun iTunes Store untuk menggunakannya.

Untuk membuat daftar lagu Genius di iPod nano:

- 1 Pilih sebuah lagu, kemudian tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu. Anda dapat memilih sebuah lagu dari menu atau daftar lagu, atau Anda dapat memulai dari layar Now Playing.
- 2 Pilih Start Genius.
Start Genius tidak akan muncul di menu perintah tambahan, jika salah satu dari berikut ini berlaku:
 - Anda belum mengatur Genius di iTunes, belum menyelaraskan iPod nano dengan iTunes.
 - Genius tidak mengenali lagu yang Anda pilih.
 - Genius mengenali lagu tersebut, namun tidak ada paling sedikit 10 lagu yang mirip di library Anda.
- 3 Tekan tombol Tengah. Daftar lagu yang baru akan muncul.
- 4 Untuk menyimpan daftar lagu tersebut, pilih Save Playlist.
Daftar lagu akan disimpan dengan judul lagu dan nama artis dari lagu yang Anda gunakan untuk membuat daftar lagu.
- 5 Untuk mengubah daftar lagu menjadi daftar lagu yang baru berdasarkan lagu yang sama, pilih Refresh. Jika Anda mererefresh daftar lagu yang disimpan, daftar baru akan menggantikan daftar lagu sebelumnya. Anda tidak bisa mendapatkan kembali daftar lagu sebelumnya.

Anda juga dapat memulai Genius dari layar Now Playing dengan menekan tombol Tengah sampai Anda melihat slider Genius, kemudian gunakan Roda Klik untuk menggerakkan slider ke kanan. Slider Genius tidak akan muncul jika informasi Genius tidak tersedia untuk lagu saat ini.

Daftar lagu Genius yang disimpan di iPod nano akan diselaraskan kembali ke iTunes ketika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda.

Untuk memainkan daftar lagu Genius:

- Pilih Music > Playlists, kemudian pilih daftar lagu.

Memainkan Campuran Genius

Campuran Genius (Genius Mixes) diciptakan untuk Anda oleh iTunes dan berisi lagu-lagu dari library Anda yang hebat kombinasinya. Campuran Genius dirancang untuk memberikan pengalaman mendengar yang berbeda setiap kali Anda memainkannya. iTunes membuat sampai 12 Campuran Genius, tergantung variasi musik di iTunes library Anda.

Untuk mengetahui cara menyelaraskan Campuran Genius ke iPod nano, lihat “Menyelaraskan Daftar Lagu Genius dan Campuran Genius ke iPod nano” di halaman 29.

Untuk memainkan Campuran Genius:

- 1 Pilih Music > Genius Mixes.
- 2 Gunakan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk menelusuri Campuran Genius. Titik-titik di bagian bawah layar menunjukkan berapa banyak Campuran Genius yang diselaraskan ke iPod nano.
- 3 Untuk mulai memainkan Campuran Genius, tekan tombol Tengah atau Mainkan/Jeda (▶||) saat Anda melihat layarnya.



Ikon Speaker (🔊) akan muncul ketika Campuran Genius yang dipilih sedang dimainkan.



Membuat Daftar Lagu On-The-Go di iPod nano

Anda dapat membuat daftar lagu On-The-Go di iPod nano saat iPod nano tidak tersambung ke komputer Anda.

Untuk membuat daftar lagu On-The-Go:

- 1 Pilih sebuah lagu, kemudian tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu.
- 2 Pilih "Add to On-The-Go."
- 3 Untuk menambah lebih banyak lagu, ulangi langkah 1 dan 2.
- 4 Pilih Music > Playlists > On-The-Go untuk menelusuri dan memainkan daftar lagu-lagu Anda.

Anda juga dapat menambahkan sederet lagu. Misal, untuk menambahkan sebuah album, sorot (highlight) judul album, tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu, kemudian pilih "Add to On-The-Go".

Untuk memainkan lagu di daftar lagu On-The-Go:

- Pilih Music > Playlists > On-The-Go, lalu pilih sebuah lagu.

Untuk menghapus lagu dari daftar lagu On-The-Go:

- 1 Pilih lagu dalam daftar lagu, kemudian tahan tombol Tengah sampai muncul menu.
- 2 Pilih "Remove from On-The-Go," kemudian tekan tombol Tengah.

Untuk menghapus keseluruhan daftar lagu On-The-Go:

- Pilih Music > Playlists > On-The-Go > Clear Playlist, lalu klik Clear.

Untuk menyimpan daftar lagu On-The-Go di iPod nano:

- Pilih Music > Playlists > On-The-Go > Save Playlist.

Daftar lagu pertama disimpan sebagai “New Playlist 1” di menu Playlists. Daftar lagu On-The-Go akan dihapus dan siap digunakan. Anda dapat menyimpan daftar lagu sebanyak yang Anda suka. Setelah Anda menyimpan daftar lagu, Anda tidak dapat lagi menghapus lagu dari daftar tersebut.

Untuk menyalin daftar lagu On-The-Go dari iPod nano ke komputer Anda:

- Jika iPod nano diatur untuk menyelaraskan lagu secara otomatis (lihat “Menyelaraskan Musik Secara Otomatis” di halaman 27) dan Anda membuat daftar lagu On-The-Go, daftar lagu tersebut secara otomatis akan diselaraskan ke iTunes ketika Anda menyambungkan iPod nano. Daftar lagu On-The-Go yang baru akan muncul dalam daftar yang memuat daftar lagu di iTunes. Anda dapat mengganti nama, mengedit, atau menghapus daftar lagu yang baru, sama seperti apa yang dapat Anda lakukan pada segala daftar lagu.

Menelusuri Lagu berdasarkan Album atau Artis

Ketika Anda sedang mendengarkan sebuah lagu, Anda dapat menelusuri lebih banyak lagu oleh artis yang sama atau seluruh lagu dalam album saat ini.

Untuk menelusuri lagu berdasarkan album:

- 1 Dari layar Now Playing, tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu.
- 2 Pilih Browse Album, kemudian tekan tombol Tengah.

Anda akan melihat seluruh lagu dari album saat ini yang ada di iPod nano. Anda dapat memilih lagu lain atau kembali ke layar Now Playing.

Untuk menelusuri lagu berdasarkan artis:

- 1 Dari layar Now Playing, tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu.
- 2 Pilih Browse Artist, kemudian tekan tombol Tengah.

Anda akan melihat lagu-lagu lain oleh artis tersebut yang ada di iPod nano. Anda dapat memilih lagu lain atau kembali ke layar Now Playing.

Pengaturan iPod nano untuk Mengacak Lagu

Anda dapat mengatur iPod nano untuk memainkan lagu, album, atau seluruh perpustakaan Anda dalam urutan acak.

Untuk mengatur iPod nano mengacak dan memainkan semua lagu Anda:

- Pilih Shuffle Songs dari menu utama iPod nano.

iPod nano akan mulai memainkan lagu dari seluruh perpustakaan musik Anda dalam urutan acak, melompati buku audio dan podcast.

Untuk mengatur iPod nano agar selalu mengacak lagu atau album:

- 1 Pilih Settings dari menu utama iPod nano.
- 2 Atur Shuffle ke Songs atau ke Albums.

Ketika Anda mengatur iPod nano untuk mengacak lagu, iPod nano akan mengacak lagu dalam daftar apapun (misalnya, album atau daftar lagu) yang Anda pilih untuk dimainkan.

Ketika Anda mengatur iPod nano untuk mengacak album, semua lagu dalam album akan dimainkan secara berurutan, kemudian iPod nano akan memilih album lain secara acak dan memainkan lagu-lagunya secara berurutan.

Anda juga dapat mengatur iPod nano untuk mengacak lagu secara langsung dari layar Now Playing.

Untuk mengatur iPod nano agar mengacak lagu dari layar Now Playing:

- 1 Dari layar Now Playing, tekan tombol Tengah sampai muncul slider acak.
- 2 Gunakan Roda Klik untuk mengatur iPod nano agar mengacak lagu atau album.

Anda dapat melompat maju ke sebuah lagu acak dengan menggoyang iPod nano.

Untuk mengacak lagu selagi lagu sedang dimainkan atau dijeda:

- Goyang iPod nano dari sisi ke sisi. Lagu baru akan mulai dimainkan.



Menggoyang untuk mengacak tidak akan mengubah pengaturan acak Anda.

Untuk mematikan fungsi goyang:

- Pilih Settings > Playback > Shake, lalu pilih Off.

Untuk kembali mengaktifkan fungsi goyang, pilih Settings > Playback > Shake, kemudian pilih Shuffle.

Fungsi goyang juga dimatikan ketika tombol Tahan berada di posisi HOLD, ketika radio built-in iPod nano diputar, atau ketika layar dimatikan. Jika iPod nano dimatikan, Anda tidak dapat menyalakannya dengan menggoyanginya.

Mengatur iPod nano untuk Mengulangi Lagu

Anda dapat mengatur iPod nano untuk mengulangi sebuah lagu berkali-kali, atau mengulangi lagu-lagu dalam daftar yang Anda pilih untuk dimainkan.

Untuk mengatur iPod nano agar mengulangi lagu:

- Pilih Settings dari menu utama iPod nano.
 - Untuk mengulangi seluruh lagu dalam daftar, atur Repeat ke All.
 - Untuk mengulangi satu lagu berkali-kali, atur Repeat ke One.

Menggunakan VoiceOver di iPod nano

Dengan VoiceOver, iPod nano dapat mengumumkan judul dan artis dari lagu yang sedang Anda dengarkan. VoiceOver tersedia dalam bahasa-bahasa tertentu.

Untuk menggunakan VoiceOver, instalasi VoiceOver Kit dan aktifkan fitur VoiceOver di iTunes. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 34.

Untuk mendengar pengumuman lagu saat ini:

- Dari layar Now Playing, tekan tombol Tengah.

Anda akan mendengar judul lagu saat ini dan nama artisnya. Jika Anda mendengarkan buku audio, Anda akan mendengar judul buku dan nama pengarang.

Jika Anda memiliki Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon atau Headphone Masuk-Telinga dengan Remote dan Mikrofon (In-Ear Headphones with Remote and Mic) (tersedia di store.apple.com atau Apple Store setempat), Anda juga dapat menggunakan VoiceOver untuk menavigasi melalui daftar lagu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi untuk aksesori-aksesori tersebut.

Mencari Musik

Anda dapat mencari iPod nano untuk lagu, daftar lagu, judul album, nama artis, podcast audio, dan buku audio. Fitur pencarian tidak mencari video, catatan, item-item kalender, kontak, atau lirik.

Catatan: Tidak semua bahasa didukung.

Untuk mencari musik:

- 1 Dari menu Music, pilih Search.

- 2 Masukkan string pencarian menggunakan Roda Klik untuk menavigasi abjad dan tekan tombol Tengah untuk memasukkan setiap karakter.

iPod nano akan mulai mencari begitu Anda memasukkan karakter pertama, menampilkan hasilnya pada layar pencarian. Misalnya, jika Anda memasukkan "b", iPod nano akan menampilkan semua item musik yang memuat huruf "b". Jika Anda memasukkan "ab", iPod nano akan menampilkan semua item yang memuat urutan huruf tersebut.

Untuk memasukkan karakter spasi, tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶).

Untuk menghapus karakter sebelumnya, tekan Sebelumnya/Putar balik (◀◀).

- 3 Tekan Menu untuk menampilkan daftar hasil, yang dapat Anda navigasi menggunakan Roda Klik.

Item akan muncul dalam daftar hasil dengan ikon yang mengidentifikasi jenisnya: lagu, video, artis, album, buku audio, atau podcast.

Untuk kembali ke Search (jika Search ditandai di menu), tekan tombol Tengah.

Menyesuaikan Menu Musik

Anda dapat menambahkan atau menghapus item dari menu Musik, seperti yang dapat Anda lakukan dengan menu utama. Misal, Anda dapat menambahkan item Compilations ke menu Musik, sehingga Anda dapat dengan mudah memilih kompilasi yang dihasilkan dari berbagai sumber.

Untuk menambahkan atau menghapus item di menu Musik:

- 1 Pilih Settings > General > Music Menu.
- 2 Pilih setiap item yang Anda inginkan untuk muncul di menu Musik. Tanda centang menunjukkan item-item mana yang telah ditambahkan. Untuk mengembalikan ke pengaturan asli menu Musik, pilih Reset Menu.

Mengatur Batas Volume Maksimum

Anda dapat mengatur batas volume maksimum di iPod nano dan menentukan kombinasi angka untuk mencegah perubahan pengaturan ini.

Untuk mengatur batas maksimum volume iPod nano:

- 1 Pilih Settings > Playback > Volume Limit.
Kontrol volume akan menunjukkan volume saat ini.
- 2 Gunakan Roda Klik untuk memilih batas maksimum volume.
- 3 Tekan tombol Tengah untuk mengatur batas maksimum volume.
- 4 Jika Anda tidak ingin meminta kombinasi angka untuk mengubah volume maksimum, pilih Done.

Untuk meminta kombinasi angka untuk mengubah volume maksimum:

- 1 Setelah mengatur volume maksimum, pilih Lock.
- 2 Pada layar yang muncul, masukkan kombinasi angka.

Untuk memasukkan kombinasi angka:

- Gunakan Roda Klik untuk memilih angka untuk posisi pertama. Tekan tombol Tengah untuk mengkonfirmasi pilihan Anda dan berpindah ke posisi berikutnya.
- Gunakan metode yang sama untuk mengatur sisa kombinasi angka. Anda dapat menggunakan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) untuk berpindah ke posisi berikutnya dan Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk berpindah ke posisi sebelumnya. Tekan tombol Tengah pada posisi final untuk mengkonfirmasi keseluruhan kombinasi.

Volume lagu dan audio lainnya mungkin bervariasi tergantung cara audio direkam atau dienkode. Lihat “Mengatur Lagu untuk Dimainkan pada Tingkat Volume yang Sama” di halaman 51 untuk informasi tentang cara mengatur tingkat volume relatif di iTunes dan di iPod nano. Tingkat volume dapat bervariasi jika Anda menggunakan earphone atau headphone yang berbeda. Aksesori yang tersambung menggunakan Konektor Dock tidak mendukung batas volume.

Jika Anda mengatur kombinasi angka, Anda harus memasukkannya sebelum Anda dapat mengubah atau menghapus batas maksimum volume.

Untuk mengubah batas maksimum volume:

- 1 Pilih Settings > Playback > Volume Limit.
- 2 Jika Anda mengatur kombinasi angka, masukkan kombinasi menggunakan Roda Klik untuk memilih angka dan tekan tombol Tengah untuk mengkonfirmasinya.
Segitiga pada baris volume mengindikasikan batas volume saat ini.
- 3 Gunakan Roda Klik untuk mengubah batas maksimum volume.
- 4 Tekan Mainkan/Jeda (▶||) untuk menerima perubahan.

Untuk menghapus batas maksimum volume:

- 1 Jika Anda sedang mendengarkan iPod nano, tekan Mainkan/Jeda (▶||).
- 2 Pilih Settings > Playback > Volume Limit.
- 3 Jika Anda mengatur kombinasi angka, masukkan menggunakan Roda Klik untuk memilih angka dan tekan tombol Tengah untuk mengkonfirmasi setiap angka.
- 4 Gunakan Roda Klik untuk menggerakkan batas volume ke tingkat maksimum pada baris volume. Ini akan menghapus segala batasan pada volume.
- 5 Tekan Mainkan/Jeda (▶||) untuk menerima perubahan.

Jika Anda lupa kombinasinya, Anda dapat memulihkan iPod nano. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod” di halaman 101.

Mengatur Lagu untuk Dimainkan pada Tingkat Volume yang Sama

iTunes dapat secara otomatis menyesuaikan volume lagu, sehingga dimainkan pada tingkat volume yang relatif sama. Anda dapat mengatur iPod nano untuk menggunakan pengaturan volume iTunes.

Untuk mengatur iTunes agar memainkan lagu pada tingkat suara yang sama:

- 1 Pada iTunes, pilih iTunes > Preferences jika Anda menggunakan Mac, atau pilih Edit > Preferences jika Anda menggunakan PC Windows.
- 2 Klik Playback dan pilih Sound Check, lalu klik OK.

Untuk mengatur iPod nano agar menggunakan pengaturan volume iTunes:

- Pilih Settings > Playback dan atur Sound Check ke On.

Jika Anda belum mengaktifkan Sound Check di iTunes, mengaturnya di iPod nano tidak akan ada efeknya.

Menggunakan Equaliser

Anda dapat menggunakan preset equaliser untuk mengubah suara pada iPod nano supaya cocok dengan genre atau jenis musik tertentu. Misal, untuk membuat musik rock terdengar lebih bagus, atur equaliser ke Rock.

Untuk menggunakan equaliser untuk mengubah suara pada iPod nano:

- Pilih Settings > Playback > EQ, lalu pilih preset equaliser.

Jika Anda menetapkan satu preset equaliser ke sebuah lagu di iTunes dan equaliser iPod nano diatur ke Off, lagu tersebut akan dimainkan menggunakan pengaturan iTunes. Lihat iTunes Help untuk informasi lebih lanjut.

Crossfade Antara Lagu

Anda dapat mengatur iPod nano untuk menghilangkan suara pada akhir setiap lagu dan memunculkan di awal lagu berikutnya.

Untuk mengaktifkan crossfade:

- Pilih Settings > Playback > Audio Crossfade, lalu pilih On.

Catatan: Lagu-lagu yang dikelompokkan untuk pemutaran tanpa sela akan dimainkan tanpa sela walaupun crossfade diaktifkan.

Memainkan Podcast

Podcast adalah acara gratis, yang dapat didownload dan tersedia di iTunes Store. Podcast diatur berdasarkan shows (acara), episodes (episode) dalam shows, dan chapters (bab) dalam episodes. Jika Anda berhenti memainkan podcast dan kembali lagi nanti, podcast akan mulai dimainkan dari posisi di mana Anda berhenti tadi.

Untuk memainkan podcast:

- 1 Dari menu utama, pilih Podcasts, kemudian pilih satu acara.

Acara akan muncul dalam urutan kronologis terbalik sehingga Anda dapat memainkan yang terbaru terlebih dulu. Anda melihat titik biru di samping acara dan episode yang belum Anda mainkan.

- 2 Pilih episode untuk memutarinya.

Layar Now Playing menampilkan acara, episode, dan informasi tanggal, bersama lamanya waktu berlalu dan waktu tersisa. Tekan tombol Tengah untuk melihat informasi lebih lanjut tentang podcast.

Jika podcast memiliki bab-bab, Anda dapat menekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk melompat ke bab berikutnya atau ke awal bab saat ini di podcast.

Jika podcast termasuk artwork, Anda juga akan melihat gambar. Artwork podcast dapat berubah selama satu episode.

Untuk informasi lebih lanjut tentang podcasts, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help. Lalu cari “podcasts.”

Memainkan Isi iTunes U

iTunes U adalah bagian dari iTunes Store yang memfiturkan kuliah gratis, pelajaran bahasa, buku audio, dan lain-lain, yang dapat Anda download dan nikmati di iPod nano. Isi iTunes U diatur berdasarkan koleksi, item-item dalam koleksi, pengarang, dan penyedia.

Jika Anda berhenti mendengarkan isi iTunes U dan kembali lagi nanti, koleksi atau item akan mulai dimainkan dari posisi di mana Anda berhenti tadi.

Untuk memainkan isi iTunes U:

- 1 Dari menu utama, pilih iTunes U, lalu pilih koleksi.

Item-item dalam koleksi akan muncul dalam urutan kronologis terbalik sehingga Anda dapat mendengarkan yang terbaru terlebih dulu. Anda melihat titik biru di samping koleksi dan item yang belum Anda tonton atau dengarkan.

- 2 Pilih sebuah item untuk dimainkan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang iTunes U, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help. Kemudian cari “iTunes U.”

Mendengarkan Buku Audio

Untuk mendengarkan buku audio di iPod nano, pilih Audiobooks dari menu Music. Pilih sebuah buku audio, lalu tekan Mainkan/Jeda (▶||).

Jika Anda berhenti mendengarkan buku audio di iPod nano dan kembali lagi nanti, buku audio tersebut akan mulai dimainkan dari posisi di mana Anda berhenti tadi. iPod nano akan melompati buku audio ketika diatur untuk mengacak.

Jika buku audio yang sedang Anda dengarkan memiliki bab-bab, Anda dapat menekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk melompat ke bab berikutnya atau ke awal bab saat ini. Anda juga dapat memilih buku audio dari menu Audiobooks, lalu pilih bab, atau pilih Resume untuk mulai memutar dari posisi di mana Anda berhenti tadi.

Anda dapat memutar buku audio dengan laju lebih cepat atau lebih lambat daripada laju normal. Mengatur laju pemutaran hanya akan memengaruhi buku audio yang dibeli dari iTunes Store atau audible.com.

Untuk mengatur laju pemutaran buku audio:

- Pilih Settings > Playback > Audiobooks dan pilih laju, atau tekan terus tombol Tengah dari jendela Now Playing, kemudian pilih laju.

Anda dapat menggunakan iPod nano untuk menonton acara TV, film, podcast video, dan masih banyak lagi. Baca bab ini untuk belajar tentang menonton video di iPod nano dan di TV Anda.

Anda dapat menonton dan mendengarkan video di iPod nano. Jika Anda memiliki kabel AV yang kompatibel (tersedia secara terpisah di www.apple.com/ipodstore), Anda dapat menonton video dari iPod nano on TV Anda.


Menonton Video di iPod nano

Video yang Anda tambahkan ke iPod nano akan muncul di menu Videos. Video musik juga akan muncul di menu Music. Video yang direkam dengan kamera video built-in iPod nano akan muncul di menu Videos, di bawah Camera Videos.

Untuk menonton video di iPod nano:

- 1 Pilih Videos dan telusuri video. Untuk menelusuri video yang direkam dengan kamera video built-in iPod nano, pilih Camera Videos.
- 2 Pilih video, lalu tekan Mainkan/Jeda (▶||).

Untuk menonton video, pegang iPod nano secara horisontal. Anda dapat memutar iPod nano ke kiri atau ke kanan.

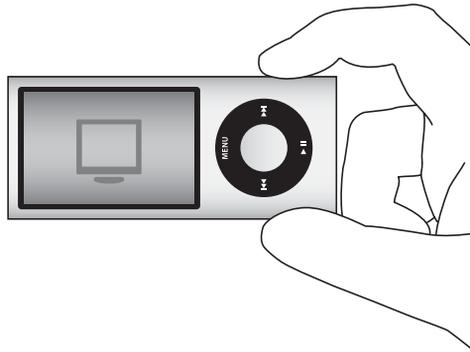

Untuk menonton video yang direkam dalam format potret (vertikal) dengan kamera video built-in, pegang iPod nano secara vertikal.

Menonton Podcast Video

Untuk menonton podcast video:

- Dari menu utama, pilih Podcasts, lalu pilih podcast video.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Memainkan Podcast” di halaman 51.

Menonton Video yang Didownload dari iTunes U

Untuk menonton video iTunes U:

- Dari menu utama, pilih iTunes U, lalu pilih video.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Memainkan Isi iTunes U” di halaman 52.

Menonton Video di TV yang Tersambung ke iPod nano

Jika Anda memiliki kabel AV dari Apple, Anda dapat menonton video di TV yang tersambung ke iPod nano Anda. Pertama-tama, atur iPod nano untuk menampilkan video di TV, kemudian sambungkan iPod nano ke TV Anda, lalu mainkan video.

Gunakan Kabel Komponen AV Apple (Apple Component AV Cable), Kabel Komposit AV Apple (Apple Composite AV Cable), atau Peralatan Koneksi AV Apple (Apple AV Connection Kit). Kabel-kabel jenis RCA lain yang mirip mungkin tidak akan berfungsi. Anda dapat membeli kabel-kabel di www.apple.com/ipodstore atau Apple Store setempat.

Untuk mengatur iPod nano agar menampilkan video di TV:

- Pilih Videos > Settings, lalu atur TV Out ke Ask atau On.

Jika Anda mengatur TV Out ke Ask, iPod nano akan memberi Anda pilihan untuk menampilkan video di TV atau di iPod nano setiap kali Anda memainkan video. Jika Anda mengatur TV Out ke On, iPod nano hanya akan menampilkan video di TV. Jika Anda mencoba untuk memutar video ketika iPod nano tidak tersambung ke TV, iPod nano akan menampilkan pesan yang menginstruksikan Anda untuk menyambungkannya.

Anda juga dapat mengatur video untuk menampilkan layar penuh atau layar lebar, dan mengatur video untuk menampilkan di perangkat PAL atau NTSC.

Untuk mengatur pengaturan TV:


- Pilih Videos > Settings, lalu ikuti instruksi di bawah ini.

Untuk	Lakukan ini
Video agar ditampilkan di TV	Atur TV Out ke Ask atau On.
Video agar ditampilkan di TV PAL atau NTSC	Atur TV Signal ke PAL atau NTSC. PAL dan NTSC merujuk ke standar penyiaran TV. TV Anda mungkin menggunakan salah satu dari ini, tergantung di wilayah mana TV dibeli. Jika Anda tidak yakin TV Anda menggunakan yang mana, periksa dokumentasi yang disertakan dengan TV Anda.
Format TV eksternal Anda	Atur TV Screen ke Widescreen untuk format 16:9 atau Standard untuk format 4:3.
Video agar dipaskan dengan layar Anda	Atur "Fit to Screen" ke On. Jika Anda mengatur "Fit to Screen" ke Off, video layar lebar akan ditampilkan dalam format kotak pos di iPod nano atau layar TV standar (4:3).
Audio bergantian agar dimainkan	Atur Alternate Audio ke On.
Teks agar ditampilkan	Atur Captions ke On.
Subtitle agar ditampilkan	Atur Subtitles ke On.

Menggunakan Kabel Komponen AV Apple (Apple Component AV Cable) untuk menyambungkan iPod nano ke TV Anda:

- 1 Colokkan konektor video hijau, biru, dan merah ke port masukan komponen video (Y, Pb, dan Pr) di TV Anda.
Jika Anda menggunakan kabel Komposit AV Apple (Apple Composite AV cable), colokkan konektor video kuning ke port masukan video di TV Anda. TV Anda harus memiliki port video dan audio RCA.
- 2 Colokkan konektor audio putih dan merah ke port masukan audio analog kiri dan kanan di TV Anda.
- 3 Colokkan konektor 30-pin ke iPod nano atau Dock Universal Anda.
- 4 Colokkan konektor USB ke Apple USB Power Adapter Anda atau ke komputer Anda agar baterai iPod nano Anda tetap terisi.

- 5 Nyalakan iPod nano dan TV atau unit penerima Anda untuk mulai memainkan. Pastikan Anda mengatur TV Out di iPod nano ke On atau Ask.

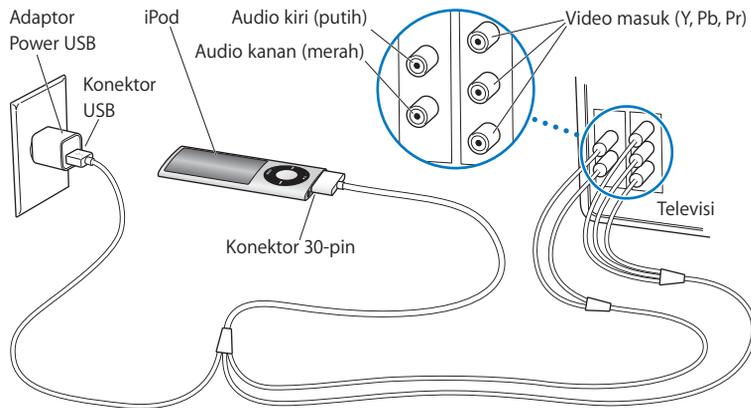


Port-port di TV atau unit penerima Anda mungkin berbeda dari port-port yang diilustrasikan di sini.

Untuk menonton video di TV Anda:

- 1 Sambungkan iPod nano ke TV Anda (lihat di atas).
- 2 Nyalakan TV Anda dan atur untuk menampilkan dari port masukan yang disambungkan ke iPod nano. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan dengan TV Anda.
- 3 Pada iPod nano, pilih Videos, lalu telusuri video.


Dengan kamera video built-in iPod nano, Anda dapat merekam video berkualitas tinggi dengan suara ke mana pun Anda pergi. Anda bahkan dapat merekam video dengan efek khusus. Anda dapat menonton rekaman video Anda di iPod nano, dan Anda dapat mentransfernya ke komputer Anda untuk mengedit dan berbagi.

Untuk menggunakan iPod nano sebagai kamera video, pilih Video Camera dari menu utama. Layar tampilan akan menjadi jendela bidik (viewfinder).

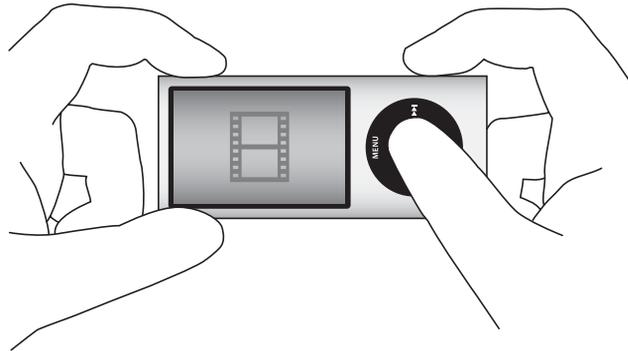

Anda dapat merekam video dalam mode lanskap atau potret. Waktu perekaman Anda saat ini akan muncul di pojok kanan atas dari layar.

Lensa dan mikrofon ada di bagian belakang iPod nano, sehingga Anda dapat menggunakan layar untuk melihat video yang sedang Anda rekam. Berhati-hatilah untuk tidak memblokir lensa atau mikrofon.

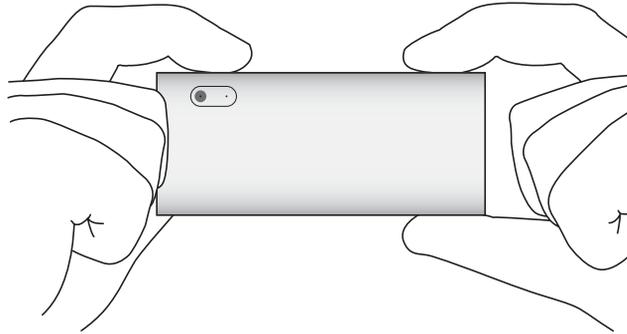

Merekam Video

Untuk merekam video:

- 1 Pilih Video Camera dari menu utama.
- 2 Ketika Anda siap untuk mulai merekam, tekan tombol Tengah. Tekan tombol Tengah lagi untuk berhenti merekam.

Ketika video sedang direkam, lampu merah berkedip akan muncul di pojok kanan atas, di samping waktu perekaman.

Waktu perekaman tergantung pada ruang disk dan tingkat baterai yang tersedia.

Sebuah rekaman video dapat berukuran sampai 2 GB. Begitu rekaman video memakan ruang disk 2 GB, perekaman akan berhenti. Untuk melanjutkan perekaman, tekan tombol Tengah.

Merekam Video dengan Efek Khusus


Anda dapat merekam video dengan berbagai efek khusus di iPod nano.

Catatan: Efek video hanya dapat dipilih sebelum merekam. iPod nano tidak dapat menambahkan efek atau menghilangkan efek dari rekaman video. Anda tidak dapat mengubah pengaturan efek video selagi merekam.

Untuk merekam video dengan efek khusus:

- 1 Pilih Video Camera dari menu utama.

- 2 Tekan terus tombol Tengah untuk menampilkan palet efek video.

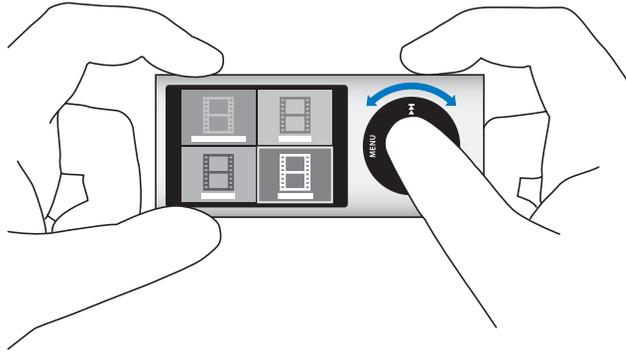

- 3 Gunakan Roda Klik untuk menelusuri efek, lalu tekan tombol Tengah untuk memilih sebuah efek.

Layar jendela bidik akan muncul dengan efek yang dipilih.

- 4 Tekan tombol Tengah lagi untuk mulai merekam dengan efek video.

- 5 Tekan tombol Tengah untuk berhenti merekam.

Jika Anda keluar dari layar Video Camera untuk memainkan kembali video Anda, efek video akan dimatikan. Untuk melanjutkan perekaman dengan efek video, ulangi langkah 2 sampai 4.

Memainkan Rekaman Video

iPod nano merekam rekaman video Anda ke Rol Kamera. Untuk ke layar Camera Roll, tekan Menu dari layar jendela bidik Video Camera.

iPod nano memungkinkan Anda mengakses rekaman video Anda dari layar Camera Roll, sehingga Anda dapat menonton apa yang baru saja Anda rekam tanpa meninggalkan aplikasi Video Camera. Rekaman video Anda juga dapat dimainkan dari menu Videos.

Untuk memainkan kembali video yang baru saja Anda rekam:

- 1 Tekan tombol Tengah untuk berhenti merekam.
- 2 Tekan Menu untuk masuk ke layar Camera Roll.
- 3 Pilih rekaman, lalu tekan tombol Tengah untuk memainkan.

Anda juga dapat mengakses daftar lengkap rekaman video di iPod nano dari menu Videos.

Untuk memainkan rekaman video dari menu Videos:

- 1 Pilih Videos di menu utama.
- 2 Pilih Camera Videos untuk menampilkan daftar rekaman video.
- 3 Gunakan Roda Klik untuk menggulir ke video yang ingin Anda putar, lalu tekan Mainkan/Jeda (▶||) untuk memulai dan menghentikan pemutaran. Pemutaran akan berhenti secara otomatis pada akhir video.

Menghapus Rekaman Video

Menghapus video-video yang tidak diinginkan akan meluangkan ruang disk untuk video-video baru. Rekaman video dapat dihapus satu per satu atau semua sekaligus.

Untuk menghapus rekaman video:

- 1 Ke Videos > Camera Videos dan pilih video dari daftar, atau pilih video dari layar Camera Roll.
- 2 Tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu.
- 3 Pilih Delete, atau Delete All.

Mengimpor Rekaman Video ke Komputer Anda

Anda dapat mengimpor rekaman video Anda ke komputer Anda. Jika Anda memiliki Mac dengan iPod, Anda dapat dengan mudah berbagi rekaman video Anda dan menambahkan musik latar ke video Anda.

iPod nano memformat rekaman video sebagai video VGA H.264 w/AAC file 30 fps.

Untuk mengimpor rekaman video Anda ke komputer Anda, iPod nano harus diaktifkan untuk digunakan sebagai disk.

Untuk mengaktifkan iPod nano untuk digunakan sebagai disk:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, klik iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 3 Pilih "Enable disk use".

Selain muncul di iTunes, iPod nano juga muncul di komputer Anda sebagai disk eksternal, dengan nama yang sama, yang Anda berikan pada pengaturan (setup) awal. Pada Mac, iPod nano akan muncul di Finder dan di Desktop. Pada PC, iPod nano akan muncul di Windows Explorer dan My Computer.

Rekaman video Anda disimpan di folder DCIM folder di iPod nano, dan dapat disalin ke komputer Anda saat iPod nano tersambungkan ke komputer. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan komputer Anda untuk informasi lebih lanjut tentang menyalin file.

Setelah Anda menyalin rekaman video Anda ke komputer Anda, Anda dapat menontonnya di Mac menggunakan QuickTime Player. Anda dapat menonton rekaman video di PC menggunakan QuickTime atau Windows Media Player.

Untuk meluangkan ruang disk pada iPod nano setelah Anda menyalin rekaman video Anda ke komputer Anda, hapus video-video tersebut dari folder DCIM.

Mengimpor Rekaman Video ke Mac dengan iPhoto Terinstalasi

Jika komputer Anda adalah Mac yang diinstalasi dengan iPhoto 6.0.6 atau versi yang lebih baru, Anda dapat menggunakan iPhoto untuk mengimpor rekaman video Anda dari iPod nano ke Mac Anda dan mengirimkannya ke MobileMe. Anda juga dapat menambahkan musik dengan mengedit rekaman video Anda di QuickTime Player. Untuk mengimpor rekaman video Anda menggunakan iPhoto, iPod nano harus diaktifkan untuk digunakan sebagai disk.

Untuk mengimpor video ke Mac Anda menggunakan iPhoto:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- 2 Buka iPhoto jika tidak terbuka secara otomatis.
- 3 Klik iPod nano di daftar perangkat iPhoto.
- 4 Pilih video yang akan diimpor, lalu klik Selected (yang dipilih) atau Import All (impor semua).
- 5 Pilih Delete Photos (hapus foto) atau Keep Photos (simpan foto).

Rekaman video Anda akan muncul di perpustakaan iPhoto Anda di Events (acara) dan Photos, dan di daftar impor terbaru.

Untuk berbagi rekaman video menggunakan iPhoto:

- 1 Ikuti petunjuk untuk mengimpor rekaman video Anda ke iPhoto.
- 2 Pada iPhoto, pilih rekaman video.
- 3 Klik MobileMe di bagian bawah jendela iPhoto.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar.

Anda perlu akun MobileMe agar dapat berbagi rekaman video Anda menggunakan MobileMe, dan Anda perlu mengatur iPhoto untuk menerbitkan ke akun Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagi secara online, buka iPhoto dan pilih Help > iPhoto Help.

Berbagi Rekaman Video dari Mac atau PC

Setelah Anda mengimpor rekaman video Anda ke komputer Anda, Anda dapat mengirimnya ke YouTube menggunakan Mac atau PC.

Untuk mengirimkan rekaman video ke Facebook:

- 1 Kunjungi www.facebook.com dan log masuk jika perlu.
- 2 Klik ikon video di sebelah kiri tombol Berbagi pada bagian atas halaman utama (beranda) Facebook Anda, kemudian klik "Upload a Video."
- 3 Ikuti petunjuk pada layar untuk memilih dan mengupload video Anda.

Untuk mengirimkan rekaman video ke YouTube:

- 1 Kunjungi www.youtube.com dan log masuk jika perlu.
- 2 Klik tombol Upload di sebelah kanan atas halaman utama YouTube Anda.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar untuk memilih dan mengupload video Anda.

Jika Anda memiliki Mac dengan iPhoto 8.1 atau versi yang lebih baru dan Mac OS X v10.6.1 atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat mengekspor rekaman video Anda langsung ke YouTube.

Untuk mengirimkan rekaman video ke YouTube menggunakan iPhoto 8.1 atau versi yang lebih baru dan Mac OS X v10.6.1 atau versi yang lebih baru:

- 1 Dalam iPhoto, klik dua kali video yang ingin Anda kirimkan. Video tersebut akan terbuka di QuickTime Player.
- 2 Dalam QuickTime Player, pilih Share > YouTube.
- 3 Masukkan nama dan kata sandi YouTube Anda, lalu klik Sign In.
- 4 Masukkan deskripsi dan tanda (tag). Jika Anda ingin membatasi akses ke video Anda, pilih "Make this movie personal."
- 5 Klik Next (berikutnya), lalu klik Share (berbagi).

Saat ekspor selesai, klik tautan yang muncul untuk menuju ke halaman video Anda di YouTube.

Diperlukan akun untuk mengupload video ke Facebook atau YouTube. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web terkait.

Menambahkan Musik ke Rekaman Video Anda

Anda dapat menggunakan QuickTime Player to menambahkan musik ke rekaman video Anda. Pilih rekaman video di iPhoto, lalu klik Edit di bagian bawah jendela iPhoto. Rekaman video dibuka di QuickTime Player, di mana Anda dapat menambahkan trek musik (lagu) ke rekaman video Anda.

Untuk belajar cara menambahkan musik ke rekaman video Anda dengan QuickTime Player, pilih Help > QuickTime Player Help, dan lihat petunjuk untuk mengekstrak, menambahkan, dan memindahkan lagu.

Untuk menambahkan musik ke rekaman video Anda dengan PC Windows, lihat dokumentasi yang disertakan dengan komputer Anda atau aplikasi foto.

iPod nano memiliki radio FM built-in yang menampilkan informasi stasiun radio dan informasi lagu, memungkinkan Anda menjeda siaran langsung radio, dan menandai lagu yang dapat Anda tinjau dan beli di iTunes.

Untuk mendengarkan radio FM, sambungkan earphone atau headphone ke iPod nano, kemudian pilih Radio dari menu utama.

iPod nano menggunakan kabel earphone atau headphone sebagai antena radio. Anda harus menyambungkan earphone atau headphone ke iPod nano untuk dapat menerima sinyal radio. Radio tidak dapat diputar melalui pengeras suara iPod.


Setelah Anda memilih Radio dari menu utama, layar radio akan muncul.



Ketika setelan radio terlihat, Anda dapat menggunakan Roda Klik atau menekan Berikutnya/Percepat-maju (▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀) untuk mencari frekuensi gelombang stasiun radio.

Penting: Frekuensi radio yang ditunjukkan di bab ini adalah untuk tujuan ilustrasi semata dan tidak tersedia di semua wilayah.

Ketika Anda menyetel ke stasiun radio yang mendukung sistem data radio / RDS (Radio Data System), lagu, artis, dan informasi stasiun akan muncul di layar. Setelah Anda menyetel ke stasiun radio, baris kemajuan akan menggantikan setelan radio. Baris kemajuan akan terisi jika Anda terus mendengarkan stasiun tersebut.

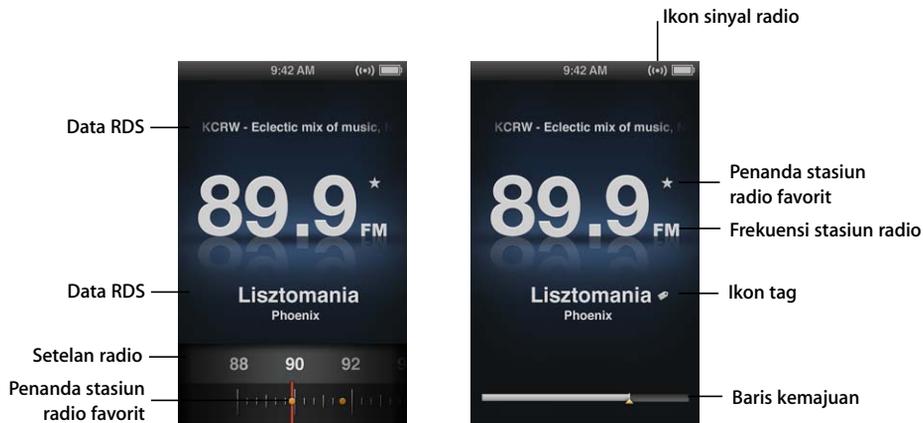


Item yang ditampilkan	Fungsi
Data RDS	Menampilkan stasiun radio, lagu, dan artis yang sedang didengarkan.
Setelan radio	Mencari frekuensi gelombang radio FM.
Penanda stasiun radio favorit	Menunjukkan stasiun saat ini ada di dalam daftar Favorites.
Ikon sinyal radio	Muncul ketika radio menyala dan menerima sinyal.
Frekuensi stasiun radio	Menampilkan angka frekuensi stasiun radio yang sedang disetel.
Ikon tag	Muncul jika lagu saat ini mendukung iTunes Tagging (menandai iTunes).
Baris kemajuan	Menunjukkan panjang penyangga radio (buffer radio).

Menyetel radio FM

Anda dapat menyetel radio FM dengan menelusuri stasiun-stasiun radio, mencari atau memindai stasiun radio yang tersedia, atau menyimpan stasiun radio favorit Anda dan langsung menyetelnya.

Untuk menelusuri stasiun radio:

- 1 Pilih Radio dari menu utama. Jika Anda tidak melihat setelan radio, tekan tombol Tengah sampai setelan radio muncul.
- 2 Gunakan Roda Klik untuk menelusuri setelan radio.

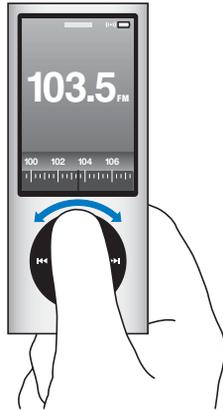

Untuk mencari stasiun radio yang tersedia:

- 1 Pilih Radio dari menu utama. Jika Anda tidak melihat setelan radio, tekan tombol Tengah sampai setelan radio muncul.
- 2 Press Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk mencari stasiun radio yang tersedia berikutnya atau sebelumnya. Ulangi untuk terus mencari. Fungsi pencarian stasiun radio tidak tersedia jika stasiun radio favorit telah diatur. Jika stasiun radio favorit telah diatur, menekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) akan menyetel radio ke stasiun-stasiun radio favorit.

Untuk memindai stasiun radio yang tersedia:

- 1 Pilih Radio dari menu utama. Jika Anda tidak melihat setelan radio, tekan tombol Tengah sampai setelan radio muncul.
- 2 Tekan terus Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk memindai stasiun radio yang tersedia.
Anda akan mendengar pratinjau lima detik dari setiap stasiun sebelum melanjutkan ke stasiun radio berikutnya.
- 3 Untuk berhenti memindai dan mendengarkan stasiun radio saat ini, tekan tombol Tengah.

Untuk menyimpan stasiun radio favorit Anda:

- 1 Setel ke stasiun radio yang ingin Anda simpan.
- 2 Tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu.
- 3 Pilih "Add to Favorites," lalu tekan tombol Tengah.

Untuk menyetel stasiun radio favorit:


- 1 Pilih Radio dari menu utama. Jika Anda tidak melihat setelan radio, tekan tombol Tengah sampai setelan radio muncul.
- 2 Tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk menyetel stasiun radio favorit berikutnya atau sebelumnya. Ulangi untuk terus menyetel.

Menjeda Siaran Langsung Radio

Anda dapat menjeda siaran radio, dan melanjutkan pemutarannya dari titik yang sama sampai 15 menit kemudian.

Untuk menjeda siaran langsung radio:

- Selagi radio diputar, tekan Mainkan/Jeda (▶||) dari layar manapun.

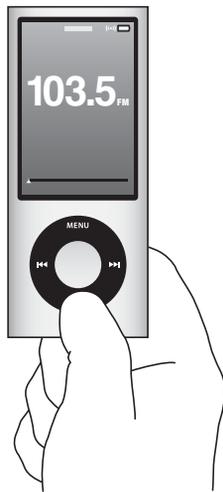

Ikon Jeda (II) akan muncul, dan jam saat Anda menjeda akan ditampilkan di atas baris kemajuan.



Saat Live Pause berlanjut, segitiga kuning akan menunjukkan titik di mana radio tadi dijeda. Baris kemajuan akan terus terisi, menunjukkan waktu yang telah berlalu sejak Anda menjeda.



Ketika Anda menekan Mainkan/Jeda (⏮) lagi, program akan dilanjutkan dari titik yang sama.



Anda juga dapat menavigasi ke depan atau ke belakang sepanjang baris kemajuan. Untuk mempercepat-maju atau memutar balik, tekan terus Berikutnya/Percepat-maju (⏭) atau Sebelumnya/Putar balik (⏮), atau gunakan Roda Klik. Untuk melompat ke depan atau ke belakang dalam interval satu menit, tekan Berikutnya/Percepat-maju (⏭) atau Sebelumnya/Putar balik (⏮).

Anda dapat menavigasi melalui radio yang dijeda hanya saat muncul baris kemajuan (dan bukannya setelan radio).

Untuk beralih antara baris kemajuan dan setelan radio:

- Tekan tombol Tengah.

Baris kemajuan akan terisi sepenuhnya ketika Live Pause mencapai batas 15 menit. Selama radio yang Anda jeda tidak dihapus, Anda dapat menavigasi 15 menit terbaru dari stasiun radio yang sedang Anda dengarkan. Segala yang lebih lawas dari 15 menit akan dihapus guna menyediakan ruang untuk melanjutkan siaran.

Jika Anda menjeda tanpa melanjutkan kembali selama 15 menit, iPod nano akan ke mode tidur dan menghapus radio yang Anda jeda.

Radio yang dijeda akan dihapus jika terjadi salah satu hal berikut:

- Anda mengganti stasiun radio. Jika Anda mencoba berganti stasiun radio saat Live Pause aktif, sebuah peringatan akan muncul dan memberi Anda pilihan untuk membatalkan.
- Anda mematikan iPod nano.
- Anda keluar dari Radio untuk memutar konten media lainnya, menggunakan kamera video, atau merekam memo suara.
- Baterai sangat lemah dayanya dan perlu diisi.
- Anda menjeda radio selama 15 menit tanpa melanjutkan pemutaran.


Anda dapat mematikan Live Pause dari menu Radio, untuk menghemat baterai.

Untuk mematikan Live Pause:

- 1 Dari layar Radio, tekan Menu.
- 2 Pilih Live Pause, lalu tekan tombol Tengah untuk memilih Off. Untuk mengaktifkan Live Pause lagi, pilih On.

Menandai Lagu untuk Menyelaraskannya ke iTunes

Jika Anda menyetel ke stasiun radio yang mendukung iTunes Tagging (menandai iTunes), Anda dapat menyimpan daftar lagu-lagu yang dapat Anda tinjau dan beli nantinya di iTunes Store. Lagu-lagu yang dapat ditandai akan diberi ikon tag di samping judul lagu.

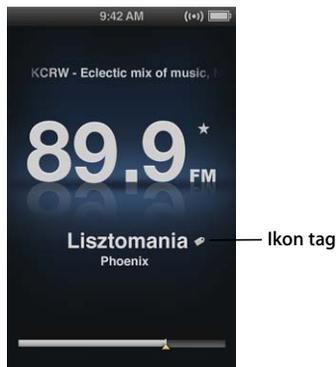

Untuk menandai lagu:

- 1 Tekan terus tombol Tengah sampai muncul menu.



- 2 Pilih Tag, lalu tekan tombol Tengah.

Lagu-lagu yang Anda tandai akan muncul di menu Radio di bawah Tagged Songs. Saat berikutnya Anda menyelaraskan iPod nano ke iTunes, lagu-lagu yang Anda tandai akan diselaraskan dan dihapus dari iPod nano. Lagu-lagu tersebut akan muncul di iTunes, di mana Anda dapat meninjau dan membelinya dari iTunes Store.


Catatan: Fitur ini mungkin tidak tersedia untuk semua stasiun radio.

Untuk meninjau dan membeli lagu yang ditandai di iTunes:

- 1 Klik Tagged di bawah Store pada sisi kiri jendela iTunes.
- 2 Klik tombol View untuk lagu yang Anda inginkan.
- 3 Untuk meninjau lagu, klik dua kali atau klik tombol Preview (pratinjau). Untuk membeli lagu, klik tombol Buy.

Menggunakan Menu Radio

Untuk ke menu Radio, tekan Menu dari layar radio.

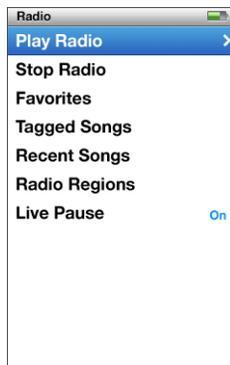

Menu Radio memuat item-item berikut.

Item menu	Fungsi
Play Radio	Menyalakan radio, dan mengembalikan iPod nano ke layar radio.
Stop Radio	Mematikan radio, dan menghapus radio yang dijeda (hanya muncul jika radio dinyalakan).
Favorites	Menampilkan daftar stasiun radio yang Anda simpan sebagai favorit. Pilih stasiun radio dan tekan tombol Tengah untuk memainkan.
Tagged Songs	Menampilkan daftar lagu-lagu yang telah Anda tandai untuk pratinjau dan dibeli sejak terakhir kali Anda menyelaraskan dengan iTunes.
Recent Songs	Menampilkan daftar lagu-lagu yang baru-baru ini diputar.

Item menu	Fungsi
Radio Regions	Memungkinkan Anda mengatur radio untuk wilayah di mana Anda berada.
Live Pause	Mengaktifkan atau mematikan Live Pause (menjeda siaran langsung).

Tentang Wilayah Radio

iPod nano dapat digunakan di berbagai negara untuk menerima sinyal radio FM. iPod nano dilengkapi dengan lima jangkauan sinyal yang telah diatur (preset), diidentifikasi berdasarkan wilayah: The Americas (Amerika), Asia, Australia, Europe (Eropa), dan Japan (Jepang).

Untuk memilih wilayah radio:

- Pilih Radio Regions dari menu Settings, kemudian pilih wilayah Anda.

Menu Radio Regions juga muncul di menu Radio.

Pengaturan wilayah ditentukan oleh standar radio internasional, bukan wilayah geografis sebenarnya. Jika Anda tinggal di negara yang tidak ada di daftar menu Radio Regions, pilih wilayah yang paling cocok dengan spesifikasi frekuensi radio di negara Anda.

Tabel berikut menetapkan rentang frekuensi radio dari setiap wilayah di menu Radio Regions, bersama dengan kenaikan antara stasiun radio (diindikasikan dengan tanda \pm).

Penting: iPod nano dimaksudkan untuk menerima siaran publik saja. Mendengarkan transmisi yang tidak dimaksudkan untuk publik adalah melanggar hukum di beberapa negara dan pelanggar dapat dituntut. Periksa dan patuhi hukum dan peraturan di area di mana Anda berencana menggunakan iPod nano.

Wilayah radio	Spesifikasi frekuensi radio
Amerika	87.5—107.9 MHz / \pm 200 kHz
Asia	87.5—108.0 MHz / \pm 100 kHz
Australia	87.5—107.9 MHz / \pm 200 kHz
Eropa	87.5—108.0 MHz / \pm 100 kHz
Jepang	76.0—90.0 MHz / \pm 100 kHz

Baca bab ini untuk belajar tentang mengimpor dan melihat foto.

Anda dapat mengimpor foto-foto digital ke komputer Anda dan menambahkannya ke iPod nano. Anda dapat melihat foto-foto Anda di iPod nano atau sebagai pertunjukan slide di TV Anda.

Mengimpor Foto

Jika komputer Anda adalah Mac, Anda dapat mengimpor foto dari kamera digital ke komputer Anda menggunakan iPhoto. Anda dapat mengimpor gambar digital lainnya ke iPhoto, seperti gambar-gambar yang Anda download dari web. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengimpor, mengorganisir, dan mengedit foto Anda, buka iPhoto dan pilih Help > iPhoto Help.

iPhoto tersedia untuk dibeli sebagai bagian dari paket suite aplikasi iLife di www.apple.com/ilife atau Apple Store setempat. iPhoto mungkin sudah terinstalasi di Mac Anda, di folder Applications.

Untuk mengimpor foto ke PC Windows, ikuti petunjuk yang disertakan dengan kamera digital atau aplikasi foto Anda.


Menambahkan Foto dari Komputer Anda ke iPod nano

Jika Anda memiliki Mac dan iPhoto 7.1.5 atau versi yang lebih baru, Anda dapat menyelaraskan album iPhoto secara otomatis (untuk Mac OS X v10.4.11, perlu iPhoto 6.0.6 atau versi yang lebih baru). Jika Anda memiliki PC atau Mac, Anda dapat menambahkan foto ke iPod nano dari folder di hard disk.

Menambahkan foto ke iPod nano untuk pertama kalinya mungkin akan memakan waktu, tergantung banyaknya foto yang ada di perpustakaan foto Anda.

Untuk menyelaraskan foto dari Mac ke iPod nano menggunakan iPhoto:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Photos.

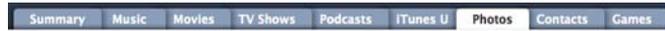

- 2 Pilih "Sync photos from: ...", lalu pilih iPhoto dari menu pop-up.
- 3 Pilih opsi penyesuaian Anda:
 - Jika Anda ingin menambahkan semua foto Anda, pilih "All photos, albums, events, and faces".
 - Jika Anda ingin menambahkan foto-foto yang dipilih, pilih "Selected albums, events, and faces, and automatically include ...", lalu pilih opsi dari menu pop-up. Kemudian pilih album, acara, dan wajah yang ingin Anda tambahkan (Faces (wajah) hanya didukung oleh iPhoto 8.1 atau versi yang lebih baru).
 - Jika Anda ingin menambahkan video dari iPhoto, pilih "Include videos".
- 4 Klik Apply.

Setiap kali Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, foto akan diselaraskan secara otomatis.

Untuk menambahkan foto dari sebuah folder di hard disk Anda ke iPod nano:

- 1 Seret gambar ke folder di komputer Anda.

Jika Anda ingin gambar-gambar muncul di album foto yang terpisah di iPod nano, buat folder dalam folder gambar utama dan seret gambar-gambar ke folder-folder baru.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Photos.
- 3 Pilih "Sync photos from ..."
- 4 Pilih "Choose Folder ..." dari menu pop-up dan pilih folder gambar.
- 5 Klik Apply.

Menambahkan File Gambar Beresolusi Penuh ke iPod nano

Ketika Anda menambahkan foto ke iPod nano, iTunes mengoptimalkan foto untuk dilihat. File gambar beresolusi penuh tidak ditransfer secara default. Menambahkan file gambar beresolusi penuh sangat berguna, misal jika Anda ingin memindahkannya dari satu komputer ke komputer lain, namun untuk melihat gambar pada kualitas penuh di iPod nano adalah tidak perlu.

Untuk menambahkan file gambar beresolusi penuh ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Photos.
- 2 Pilih "Include full-resolution photos".
- 3 Klik Apply.

iTunes menyalin versi resolusi penuh dari foto ke folder Photos di iPod nano.

Untuk menghapus foto dari iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Photos.
- 2 Pilih "Sync photos from: ..."
 - Pada Mac, pilih iPhoto dari menu pop-up.
 - Pada PC Windows, pilih Photoshop Album atau Photoshop Elements dari menu pop-up.
- 3 Pilih "Selected albums" dan jangan centang album yang tidak Anda inginkan lagi di iPod nano.
- 4 Klik Apply.


Melihat Foto

Anda dapat melihat foto di iPod nano secara manual atau sebagai pertunjukan slide. Jika Anda memiliki kabel AV opsional dari Apple (misal, Apple Component AV Cable / Kabel Komponen AV Apple), Anda dapat menyambungkan iPod nano ke TV Anda dan menonton foto sebagai pertunjukan slide dengan musik.

Melihat Foto di iPod nano

Untuk melihat foto di iPod nano:

- 1 Pada iPod nano, pilih Photos > All Photos. Atau pilih Photos dan album foto untuk melihat foto-foto di album tersebut saja. Tampilan kecil dari foto mungkin perlu beberapa saat untuk muncul.
- 2 Pilih foto yang Anda inginkan dan tekan tombol Tengah.
- 3 Untuk melihat foto, pegang iPod nano secara vertikal untuk format potret atau secara horisontal untuk format lanskap.

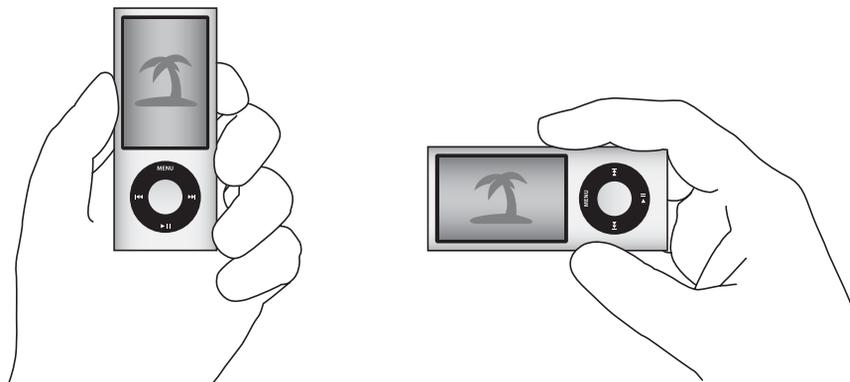

Dari layar melihat foto, gunakan Roda Klik untuk menggulir melalui foto (jika Anda menonton pertunjukan slide, Roda Klik hanya akan mengontrol volume musik). Tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk melompat ke layar foto berikutnya atau sebelumnya. Tekan terus Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk melompat ke foto terakhir atau foto pertama dalam perpustakaan atau album tersebut.

Menonton Pertunjukan Slide

Anda dapat menonton pertunjukan slide, dengan musik dan transisi jika Anda memilikinya, di iPod nano. Jika Anda memiliki kabel AV opsional dari Apple, Anda dapat menonton pertunjukan slide di TV Anda.

Untuk mengatur pengaturan pertunjukan slide:

- Pilih Photos > Settings, kemudian ikuti instruksi berikut:

Untuk	Lakukan ini
Seberapa lama setiap slide diputar	Pilih Time Per Slide dan pilih waktu.
Musik yang dimainkan selama pertunjukan slide	Pilih Music dan pilih daftar lagu atau Now Playing. Jika Anda menggunakan iPhoto, Anda dapat memilih From iPhoto untuk menyalin pengaturan musik iPhoto. Hanya lagu-lagu yang telah Anda tambahkan ke iPod nano yang akan dimainkan.
Mengulangi slide	Atur Repeat ke On.
Menampilkan slide dalam urutan acak	Atur Shuffle Photos ke On.
Menampilkan slide dengan transisi	Pilih Transitions dan pilih jenis transisi. Random termasuk semua jenis transisi kecuali Ken Burns.
Menampilkan pertunjukan slide di iPod nano	Atur TV Out ke Ask atau Off.
Menampilkan pertunjukan slide di TV	Atur TV Out ke Ask atau On. Jika Anda mengatur TV Out ke Ask, iPod nano akan memberikan Anda pilihan untuk menampilkan pertunjukan slide di TV atau di iPod nano setiap kali Anda memulai pertunjukan slide.
Slide agar ditampilkan di TV PAL atau NTSC	Atur TV Signal ke PAL atau NTSC. PAL dan NTSC merujuk ke standar penyiaran TV. TV Anda mungkin menggunakan salah satu dari ini, tergantung di wilayah mana TV dibeli. Jika Anda tidak yakin TV Anda menggunakan yang mana, periksa dokumentasi yang disertakan dengan TV Anda.

Untuk menonton pertunjukan slide di iPod nano:

- Pilih sembarang foto, album, atau rol, dan tekan Mainkan/Jeda (▶||). Atau pilih sembarang foto berukuran layar penuh dan tekan tombol Tengah. Untuk menjeda, tekan Mainkan/Jeda (▶||). Untuk melompat ke foto berikutnya atau sebelumnya, tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀).

Ketika Anda menonton pertunjukan slide, Anda dapat menggunakan Roda Klik untuk mengontrol volume musik dan menyesuaikan kecerahan layar. Anda tidak dapat menggunakan Roda Klik untuk menggulir melalui foto selama pertunjukan slide.

Jika Anda menonton pertunjukan slide dari album yang juga berisi video, pertunjukan slide akan dijeda ketika sampai bagian video. Jika musik dimainkan, musik akan terus diputar. Jika Anda memutar video, musik akan dijeda selagi video dimainkan, baru nanti akan dilanjutkan. Untuk memutar video, tekan Mainkan/Jeda (▶||). Untuk melanjutkan pertunjukan slide, tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶).

Untuk menyesuaikan kecerahan layar selama pertunjukan slide:

- 1 Tekan tombol Tengah sampai muncul indikator kecerahan.
- 2 Gunakan Roda Klik untuk menyesuaikan kecerahan.

Untuk menyambungkan iPod nano ke TV Anda:

- 1 Sambungkan kabel opsional Komponen atau Komposit AV Apple ke iPod nano.
Gunakan Kabel Komponen AV Apple (Apple Component AV Cable), Kabel Komposit AV Apple (Apple Composite AV Cable), atau Peralatan Koneksi AV Apple (Apple AV Connection Kit). Kabel-kabel jenis RCA lain yang mirip mungkin tidak akan berfungsi. Anda dapat membeli kabel-kabel di www.apple.com/ipodstore.
- 2 Sambungkan konektor audio ke port di TV Anda.
Pastikan Anda mengatur TV Out di iPod nano ke Ask atau On.
TV Anda harus memiliki port video dan audio RCA. Port-port di TV atau unit penerima Anda mungkin berbeda dari port-port yang diilustrasikan di sini.

Untuk menonton pertunjukan slide di TV Anda:

- 1 Sambungkan iPod nano ke TV Anda (lihat halaman 56).
- 2 Nyalakan TV Anda dan atur untuk menampilkan dari port masukan yang tersambung ke iPod nano. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan TV Anda untuk informasi lebih lanjut.
- 3 Gunakan iPod nano untuk memutar dan mengontrol pertunjukan slide.

Menambahkan Foto dari iPod nano ke Komputer

Jika Anda menambahkan foto-foto beresolusi penuh dari komputer Anda ke iPod nano menggunakan langkah-langkah sebelumnya, foto-foto tersebut akan disimpan di folder Photos pada iPod nano. Anda dapat menyambungkan iPod nano ke komputer dan menyimpan foto-foto ini pada komputer tersebut. iPod nano harus diaktifkan untuk digunakan sebagai disk (lihat “Menggunakan iPod nano sebagai Disk Eksternal” di halaman 92).

Untuk menambahkan foto dari iPod nano ke komputer:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer.

- 2 Seret file gambar dari folder Photos atau folder DCIM di iPod nano ke desktop atau ke aplikasi pengeditan foto di komputer.

Anda juga dapat menggunakan aplikasi pengeditan foto, seperti iPhoto, untuk menambahkan foto yang disimpan di folder Photos. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan aplikasi tersebut untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghapus foto dari folder Photos di iPod nano:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer.
- 2 Navigasi folder Photos di iPod nano dan hapus foto-foto yang tidak Anda inginkan lagi.

iPod nano dapat melakukan lebih banyak hal selain memutar lagu. Dan Anda dapat melakukan lebih banyak hal dengannya selain mendengarkan musik.

Baca bab ini untuk mengetahui lebih banyak tentang fitur ekstra dari iPod nano, termasuk cara menggunakannya sebagai pedometer; merekam memo suara, menggunakannya sebagai disk eksternal, alarm, atau timer tidur; bermain game; menunjukkan waktu di berbagai belahan dunia; menampilkan catatan; serta menyelaraskan kontak, kalender, dan daftar yang harus-dikerjakan. Pelajari cara menggunakan iPod nano sebagai stopwatch dan cara mengunci layar, serta aksesori yang tersedia untuk iPod nano.

Menggunakan iPod nano sebagai Pedometer

Anda dapat menggunakan iPod nano sebagai pedometer untuk menghitung langkah Anda dan mencatat latihan Anda.



Untuk hasil yang lebih akurat, simpan iPod nano di saku Anda atau dalam ban lengan iPod nano Anda selagi menggunakan pedometer tersebut.

Untuk menggunakan iPod nano sebagai pedometer:

- 1 Dari menu Extras, pilih Fitness, kemudian pilih Pedometer.
- 2 Jika Anda menggunakan pedometer untuk pertama kalinya, masukkan berat Anda menggunakan Roda Klik, kemudian tekan tombol Tengah untuk memulai sesi.
- 3 Pada akhir sesi, tekan tombol Tengah untuk berhenti.

Untuk secara khusus mengatur pengaturan pedometer:

- 1 Dari menu Extras, pilih Fitness, kemudian pilih Settings.
- 2 Pilih dari opsi-opsi berikut:

Untuk	Lakukan ini
Memilih sebuah mode pedometer	Pilih Pedometer, dan tekan tombol Tengah untuk beralih antara Manual dan Always On (selalu aktif).
Memasang target latihan	Pilih Daily Step Goal, kemudian pilih target dari daftar, atau pilih Custom, kemudian gunakan Roda Klik untuk memasang target.
Menulis berat Anda	Pilih Weight, gunakan Roda Klik untuk menulis berat Anda, kemudian tekan tombol Tengah untuk memasukkannya.
Mengatur orientasi pedometer	Pilih Screen Orientation (orientasi layar), kemudian pilih Vertical (vertikal), Left (kiri), atau Right (kanan).

Untuk melihat riwayat latihan Anda:

- 1 Dari menu Extras, pilih Fitness, lalu pilih History.
- 2 Pilih tanggal dari kalender. Gunakan Roda Klik untuk memilih tanggal. Tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk menavigasi melalui bulan-bulan.
- 3 Tekan tombol Tengah untuk menampilkan riwayat latihan Anda pada tanggal yang dipilih. Jika Anda memiliki beberapa sesi latihan pada tanggal tersebut, pilih salah satu sesi.

iPod nano menampilkan target jumlah langkah Anda, lamanya latihan, waktu mulai dan selesai, jumlah kalori terbakar, serta jumlah total minggu itu dan bulan itu.

Untuk melihat grafik batang dari salah satu sesi latihan Anda, pilih sesi, lalu putar iPod nano ke mode lanskap.

Menu Pedometer akan muncul di menu utama saat pedometer aktif, sehingga Anda dapat menghentikan sesi Anda dengan cepat. Panel pratinjau di bawah menu utama menampilkan hitungan jumlah langkah Anda ketika Anda menggulir item menu Pedometer.

Untuk mengatur agar iPod nano menghitung jumlah langkah Anda sepanjang hari, pilih Pedometer di menu Settings, dan pilih Always On. Pedometer akan mencatat total jumlah langkah harian Anda, sehingga Anda dapat melacak riwayat jumlah langkah Anda tanpa perlu setiap hari mematikan pedometer pada akhir hari Anda. Item menu Pedometer muncul secara terus-menerus di menu utama.


Untuk memulai sesi dengan cepat, Anda juga dapat menambahkan item menu Pedometer ke menu utama secara manual. Lihat “Menambahkan atau Menghapus Item di Menu Utama” di halaman 10.

Dengan Perlengkapan Olahraga (Sport Kit) Nike + iPod (tersedia secara terpisah), iPod nano juga dapat memonitor dan mencatat kecepatan, jarak, waktu yang berlalu, dan kalori terbakar, dan melacak latihan kardio Anda pada perlengkapan fitnes yang kompatibel dengan Nike + iPod.


Ketika Anda menyelaraskan iPod nano dengan iTunes, Anda dapat mengupload pedometer dan informasi latihan Anda ke situs web Nike+, di mana Anda dapat melacak riwayat latihan Anda, berlomba dengan teman-teman Anda, dan lain-lain. Anda memerlukan akun Nike+, yang dapat Anda atur ketika Anda menyelaraskan.

Untuk mengupload informasi latihan Anda ke Nike+:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes (jika belum terbuka secara otomatis). Jika Anda menyelaraskan informasi latihan untuk pertama kalinya, sebuah pesan akan muncul:

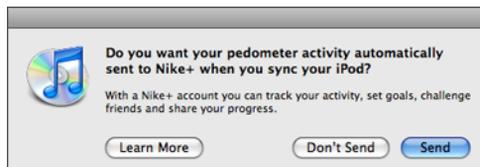

- 2 Klik Send, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk mengatur akun Nike+ Anda. Begitu Anda mengatur akun Anda, tab baru akan muncul di jendela iTunes:

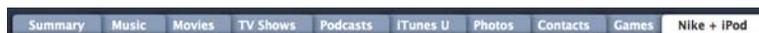

- 3 Klik tab Nike + iPod, dan pilih “Automatically send workout data to Nike+” jika belum dipilih.
- 4 Klik Apply.

Untuk melihat dan berbagi informasi Anda di Nike+, klik “Visit Nike+” di panel Nike + iPod ketika iPod nano tersambung ke komputer Anda, atau kunjungi www.nike.com dan log masuk ke akun Anda.

Merekam Memo Suara

Anda dapat merekam memo suara menggunakan mikrofon built-in di iPod nano atau mikrofon opsional yang kompatibel dengan iPod nano (tersedia untuk dibeli di www.apple.com/ipodstore). Anda dapat mengatur batas-batas bab selagi Anda merekam, menyimpan memo suara di iPod nano dan menyelaraskannya dengan komputer Anda, serta menambahkan label ke memo suara.

Panjang memo suara dapat sampai dua jam. Jika Anda merekam lebih dari dua jam, iPod nano secara otomatis akan memulai memo suara baru untuk melanjutkan rekaman Anda.

Untuk merekam memo suara:

- 1 Dari menu Extras, pilih Voice Memos. Layar Rekaman akan muncul.



- 2 Tekan Mainkan/Jeda (▶||) atau tombol Tengah untuk mulai merekam. Berhati-hatilah agar tidak memblokir mikrofon yang berada di bagian belakang iPod nano.
- 3 Untuk menjeda perekaman, tekan Mainkan/Jeda (▶||).
Pilih Resume untuk melanjutkan perekaman atau tekan Mainkan/Jeda (▶||) lagi.
- 4 Ketika Anda selesai, tekan Menu, lalu pilih "Stop and Save." Rekaman Anda yang tersimpan akan terdaftar menurut tanggal dan waktu.

Untuk mengatur batas-batas bab:

- Selagi merekam, tekan tombol Tengah setiap kali Anda ingin memberi batas bab. Selama pemutaran rekaman, Anda dapat langsung ke bab berikutnya dengan menekan tombol Berikutnya/Percepat-maju. Tekan Sebelumnya/Putar balik (◀◀) sekali untuk ke awal bab ini, dan tekan dua kali untuk ke awal bab sebelumnya.

Untuk memberi label rekaman:

- 1 Dari menu Extras, pilih Voice Memos, lalu tekan Menu.
- 2 Pilih Voice Memos, lalu pilih rekaman.
- 3 Pilih Label, kemudian pilih label untuk rekaman.

Anda dapat memilih Podcast, Interview (wawancara), Lecture (kuliah), Idea (ide), Meeting (rapat), atau Memo. Untuk menghapus label dari rekaman, pilih None (tidak ada).

Untuk memutar rekaman:

- 1 Dari menu Extras, pilih Voice Memos, lalu tekan Menu.
- 2 Pilih Voice Memos, lalu pilih rekaman.
- 3 Pilih Play, kemudian tekan tombol Tengah.

Untuk menghapus rekaman:

- 1 Dari menu Extras, pilih Voice Memos, lalu tekan Menu.
- 2 Pilih Voice Memos, lalu pilih rekaman.
- 3 Pilih Delete, kemudian tekan tombol Tengah.

Untuk menyalin memo suara dengan komputer Anda:

Memo suara disimpan di folder Recordings pada iPod dalam format file WAV. Jika Anda mengaktifkan iPod nano untuk digunakan sebagai disk, Anda dapat menyeret memo suara dari folder untuk menyalinnya ke komputer Anda.

Jika iPod nano diatur untuk menyalin lagu secara otomatis (lihat “Menyalin Musik Secara Otomatis” di halaman 27), memo suara di iPod nano akan secara otomatis disalin ke daftar putar di iTunes bernama Voice Memos (dan dihapus dari iPod nano) ketika Anda menyambungkan iPod nano. Daftar Putar Voice Memos akan muncul di bawah Playlists pada sisi kiri jendela iTunes.

Bermain Game

iPod nano dilengkapi dengan tiga game: Klondike, Maze, dan Vortex.

Untuk bermain game:

- Pilih Extras > Games dan pilih sebuah game.

Saat Anda hendak bermain game yang dibuat untuk iPod nano versi lama, pertama-tama Anda akan diperlihatkan bagaimana cara kontrol iPod nano bekerja dalam game yang akan Anda mainkan.

Anda dapat membeli game-game tambahan dari iTunes Store (di beberapa negara) untuk dimainkan di iPod nano. Setelah membeli game di iTunes, Anda dapat menambahkannya ke iPod nano dengan menyalinkannya secara otomatis atau dengan mengelola game secara manual.

Banyak game yang dapat dimainkan dalam orientasi potret atau lanskap.

Untuk membeli sebuah game:

- 1 Pada iTunes, pilih iTunes Store di bawah Store pada sisi kiri jendela iTunes.
- 2 Pilih iPod Games di iTunes Store.
- 3 Pilih game yang Anda inginkan dan klik Buy Game.

Untuk menyelaraskan game secara otomatis ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Games.



- 2 Pilih "Sync games".
- 3 Klik "All games" (semua game) atau "Selected games" (game-game yang dipilih). Jika Anda mengklik "Selected games," juga pilih game-game yang ingin Anda selaraskan.
- 4 Klik Apply.

Menggunakan Pengaturan Tambahan

Anda dapat mengatur tanggal dan waktu, jam di berbagai zona waktu, serta fitur alarm dan timer tidur pada iPod nano. Anda dapat menggunakan iPod nano sebagai stopwatch atau untuk bermain game, dan Anda dapat mengunci layar iPod nano.

Pengaturan dan Melihat Tanggal dan Waktu

Tanggal dan waktu diatur secara otomatis dari jam komputer Anda saat Anda menyambungkan iPod nano, namun Anda dapat mengubah pengaturannya.

Untuk mengatur pilihan tanggal dan waktu:

- 1 Pilih Settings > Date & Time.
- 2 Pilih satu atau lebih dari pilihan-pilihan berikut:

Untuk	Lakukan ini
Mengatur tanggal	Pilih Date. Gunakan Roda Klik untuk mengubah angka yang dipilih. Tekan tombol Tengah untuk bergerak ke angka berikutnya.
Mengatur waktu	Pilih Time. Gunakan Roda Klik untuk mengubah angka yang dipilih. Tekan tombol Tengah untuk bergerak ke angka berikutnya.
Menetapkan zona waktu	Pilih Time Zone dan gunakan Roda Klik untuk memilih sebuah kota di zona waktu yang lain.
Menampilkan waktu dalam format 24-jam	Pilih 24 Hour Clock dan tekan tombol Tengah untuk mengaktifkan atau mematikan format 24-jam.
Menampilkan waktu di baris judul	Pilih Time pada Title dan tekan tombol Tengah untuk mengaktifkan atau mematikan pilihan ini.

Menambahkan Jam untuk Zona Waktu Lainnya

Untuk menambah jam di zona waktu lainnya:

- 1 Pilih Extras > Clocks.
- 2 Pada layar Clocks, klik tombol Tengah dan pilih Add.
- 3 Pilih wilayah, lalu pilih kota.

Jam yang Anda tambahkan akan muncul di daftar. Jam yang Anda tambahkan terakhir akan muncul paling akhir.

Untuk menghapus jam:

- 1 Pilih Extras > Clocks.
- 2 Pilih jam yang hendak Anda hapus.
- 3 Tekan tombol Tengah.
- 4 Pilih Delete.

Mengatur Alarm

Anda dapat mengatur alarm untuk segala jam pada iPod nano.

Untuk menggunakan iPod nano sebagai jam beker:

- 1 Pilih Extras > Alarms.
- 2 Pilih Create Alarm dan atur satu atau beberapa pilihan berikut:

Untuk	Lakukan ini
Mengaktifkan alarm	Pilih Alarm dan pilih On.
Mengatur tanggal	Pilih Date. Gunakan Roda Klik untuk mengubah angka yang dipilih. Tekan tombol Tengah untuk bergerak ke angka berikutnya.
Mengatur waktu	Pilih Time. Gunakan Roda Klik untuk mengubah angka yang dipilih. Tekan tombol Tengah untuk bergerak ke angka berikutnya.
Mengatur pilihan ulangi	Pilih Repeat dan pilih sebuah opsi (misal, "weekdays" (hari kerja)).
Memilih suara	Pilih Alerts atau sebuah daftar lagu. Jika Anda memilih Alerts, pilih Beep untuk mendengar alarm melalui speaker internal. Jika Anda memilih daftar lagu, sambungkan iPod nano ke speaker, earphone, atau headphone untuk mendengar alarm.
Beri nama alarm tersebut	Pilih Label dan pilih sebuah opsi (misal, "Wake up" (Bangun)).

Jika Anda menyelaraskan acara kalender dengan alarm ke iPod nano, acara tersebut akan muncul di menu Alarms.

Untuk menghapus alarm:

- 1 Pilih Extras > Alarms.
- 2 Pilih alarm yang hendak dihapus lalu pilih Delete.

Mengatur Timer Tidur

Anda dapat mengatur iPod nano untuk dimatikan secara otomatis setelah memutar musik atau isi lain selama periode waktu tertentu.

Untuk mengatur timer tidur:

- 1 Pilih Extras > Alarms.
- 2 Pilih Sleep Timer dan pilih berapa lama Anda ingin iPod nano memutar lagu.

Menggunakan Stopwatch

Anda dapat menggunakan stopwatch sewaktu Anda berolahraga untuk memantau waktu keseluruhan Anda dan, jika Anda berlari pada jalur lari, untuk menghitung waktu putaran Anda. Anda dapat memutar musik selagi Anda menggunakan stopwatch.

Untuk menggunakan stopwatch:

- 1 Pilih Extras > Stopwatch.
- 2 Tekan Mainkan/Jeda (▶||) untuk memulai timer.
- 3 Tekan tombol Tengah untuk mencatat waktu putaran. Dua waktu putaran terbaru akan muncul di atas waktu keseluruhan. Semua waktu putaran akan dicatat di log.
- 4 Tekan Mainkan/Jeda (▶||) untuk menghentikan timer keseluruhan. Untuk memulai timer lagi, tekan Mainkan/Jeda (▶||).

Untuk memulai sesi stopwatch baru, tekan Menu, lalu pilih New Timer.

Untuk meninjau atau menghapus sesi stopwatch yang tercatat:

- 1 Pilih Extras > Stopwatch.
Log saat ini dan daftar sesi yang tersimpan akan muncul.
- 2 Pilih sebuah log untuk melihat informasi sesi.

iPod nano menyimpan sesi stopwatch dengan tanggal, waktu, dan statistik putaran. Anda akan melihat tanggal dan waktu sesi tersebut dimulai; total waktu sesi tersebut; tercepat, terlama, dan rata-rata waktu putaran; dan beberapa waktu putaran terakhir.

- 3 Tekan tombol Tengah dan pilih Delete Log untuk menghapus log yang dipilih, atau Clear Logs untuk menghapus semua log saat ini.

Mengunci Layar iPod nano

Anda dapat mengatur kombinasi angka untuk mencegah iPod nano digunakan oleh orang lain tanpa seizin Anda. Saat Anda mengunci iPod nano selagi tidak tersambung ke komputer, Anda harus memasukkan kombinasi angka untuk membuka dan menggunakannya.

Kombinasi angka ini berbeda dari tombol Tahan, yang hanya mencegah tombol-tombol iPod nano dari tertekan tanpa disengaja. Kombinasi angka mencegah orang lain dari menggunakan iPod nano.



Untuk mengatur kombinasi angka untuk iPod nano:

- 1 Pilih Extras > Screen Lock.
- 2 Pada layar New Combination, masukkan kombinasi angka:
 - Gunakan Roda Klik untuk memilih angka untuk posisi pertama. Tekan tombol Tengah untuk mengkonfirmasi pilihan Anda dan berpindah ke posisi berikutnya.
 - Gunakan metode yang sama untuk mengatur sisa kombinasi angka. Tekan Berikutnya/Percepat-maju (▶▶) untuk berpindah ke posisi berikutnya, atau Sebelumnya/Putar balik (◀◀) untuk berpindah ke posisi sebelumnya. Tekan tombol Tengah pada posisi final.

- 3 Pada layar Confirm Combination, masukkan kombinasi angka untuk mengkonfirmasinya, atau tekan Menu untuk keluar tanpa mengunci layar.

Ketika Anda selesai, Anda kembali ke layar Screen Lock, di mana Anda dapat mengunci layar atau mengatur ulang kombinasi angka. Tekan Menu untuk keluar tanpa mengunci layar.

Untuk mengunci layar iPod nano:

- Pilih Extras > Screen Lock > Lock.

Jika Anda baru saja selesai mengatur kombinasi angka Anda, Lock akan sudah terpilih di layar. Cukup tekan tombol Tengah untuk mengunci iPod.

Saat layar terkunci, Anda akan melihat gambar gembok.

Anda mungkin ingin menambahkan item menu Screen Lock ke menu utama sehingga Anda dapat dengan cepat mengunci layar iPod nano. Lihat "Menambahkan atau Menghapus Item di Menu Utama" di halaman 10.

Saat Anda melihat gembok pada layar, Anda dapat membuka layar iPod nano dalam dua cara:

- Tekan tombol Tengah untuk memasukkan kombinasi angka di iPod nano. Gunakan Roda Klik untuk memilih angka, lalu tekan tombol Tengah untuk mengkonfirmasi. Jika Anda memasukkan kombinasi yang salah, layar akan tetap terkunci. Coba lagi.
- Sambungkan iPod nano ke komputer utama yang Anda gunakan dengannya, dan iPod nano akan terbuka secara otomatis.

Jika Anda mencoba metode-metode ini dan Anda masih tidak dapat membuka iPod nano, Anda dapat memulihkan iPod nano. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod” di halaman 101.

Untuk mengganti kombinasi angka yang sudah Anda buat:

- 1 Pilih Extras > Screen Lock > Reset Combination.
- 2 Pada layar Enter Combination, masukkan kombinasi angka saat ini.
- 3 Pada layar New Combination, masukkan dan konfirmasi kombinasi angka yang baru.

Jika Anda tidak dapat mengingat kombinasi saat ini, satu-satunya cara untuk menghapusnya dan memasukkan kombinasi baru adalah dengan memulihkan perangkat lunak iPod nano. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod” di halaman 101.

Menyelaraskan Kontak, Kalender, dan Daftar yang Harus-Dikerjakan


iPod nano dapat menyimpan kontak, acara kalender, dan daftar yang harus-dikerjakan untuk dilihat selagi Anda dalam perjalanan.

Anda dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan kontak dan informasi kalender pada iPod nano dengan Address Book dan iCal.

Jika Anda menggunakan Windows XP, dan Anda menggunakan Windows Address Book atau Microsoft Outlook 2003 atau versi yang lebih baru untuk menyimpan informasi kontak Anda, Anda dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi buku alamat di iPod nano. Jika Anda menggunakan Microsoft Outlook 2003 atau versi yang lebih baru untuk menyimpan kalender, Anda juga dapat menyelaraskan informasi kalender.

Untuk menyelaraskan informasi kontak atau kalender menggunakan Mac OS X:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Contacts.

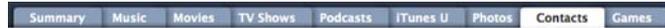

- 3 Lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menyelaraskan kontak, pada bagian Contacts, pilih “Sync Address Book contacts,” dan pilih salah satu opsi:
 - Untuk menyelaraskan semua kontak secara otomatis, pilih “All contacts.”
 - Untuk menyelaraskan grup-grup kontak tertentu secara otomatis, pilih “Selected groups” dan pilih grup-grup yang ingin Anda selaraskan.
 - Untuk menyalin foto kontak ke iPod nano, bila tersedia, pilih “Include contacts’ photos.”

Ketika Anda mengklik Apply, iTunes akan memperbarui iPod nano dengan informasi kontak Address Book yang telah Anda tentukan.

- Untuk menyelaraskan kalender, pada bagian Calendars, pilih “Sync iCal calendars,” lalu pilih salah satu opsi:
 - Untuk menyelaraskan semua kalender secara otomatis, pilih “All calendars.”
 - Untuk menyelaraskan kalender-kalender tertentu secara otomatis, pilih “Selected calendars” dan pilih kalender yang ingin Anda selaraskan.

Ketika Anda mengklik Apply, iTunes akan memperbarui iPod nano dengan informasi kalender yang Anda tentukan.

Untuk menyelaraskan kontak atau kalender menggunakan Windows Address Book atau Microsoft Outlook untuk Windows:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Contacts.
- 3 Lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk menyelaraskan kontak, pada bagian Contacts, pilih “Sync contacts from” lalu pilih Windows Address Book atau Microsoft Outlook dari menu pop-up. Kemudian pilih informasi kontak mana yang ingin Anda selaraskan.
 - Untuk menyelaraskan kalender dari Microsoft Outlook, pada bagian Calendars, pilih “Sync calendars from Microsoft Outlook.”
- 4 Klik Apply.

Anda dapat juga menambahkan informasi kontak dan kalender ke iPod nano secara manual. iPod nano harus diaktifkan sebagai disk eksternal (lihat “Menggunakan iPod nano sebagai Disk Eksternal” di halaman 92).

Untuk menambahkan informasi kontak secara manual:

- 1 Sambungkan iPod nano dan buka aplikasi email atau kontak favorit Anda. Anda dapat menambahkan kontak menggunakan Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage, Eudora, dan lain-lain.
- 2 Seret kontak dari buku alamat aplikasi ke folder Contacts pada iPod nano.
Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu mengekspor kontak, kemudian menyeret file (atau file-file) yang diekspor ke folder Contacts. Lihat dokumentasi untuk aplikasi email atau kontak Anda.

Untuk menambahkan janji dan acara-acara kalender lainnya secara manual:

- 1 Ekspor acara-acara kalender dari aplikasi kalender yang menggunakan format iCal standar (namafile diakhiri .ics) atau format vCal (namafile diakhiri .vcs).
- 2 Seret file ke folder Calendars pada iPod nano.

Untuk menambahkan daftar yang harus-dikerjakan ke iPod nano secara manual, simpan daftar-daftar tersebut dalam file kalender dengan ekstensi .ics atau .vcs.

Untuk melihat kontak di iPod nano:

- Pilih Extras > Contacts.

Untuk mengurutkan kontak berdasarkan nama depan atau nama belakang:

- Pilih Settings > General > Sort Contacts, kemudian pilih First (nama depan) atau Last (nama belakang).

Untuk melihat acara-acara kalender:

- Pilih Extras > Calendars > All Calendars, kemudian pilih kalender.

Untuk melihat daftar yang harus-dikerjakan:

- Pilih Extras > Calendars > To Do's.

Audio Mono

Audio Mono menggabungkan suara dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang diputar di kedua sisi. Ini memungkinkan pengguna dengan keterbatasan pendengaran di salah satu telinga untuk mendengarkan kedua saluran dengan telinga yang lain.

Untuk mengaktifkan atau mematikan Audio Mono:

- Pilih Settings > Playback > Mono Audio, lalu pilih On atau Off.

Menggunakan Menu Terucap untuk Aksesibilitas

iPod nano memiliki fitur opsional menu terucap, yang memungkinkan para pengguna dengan penglihatan terbatas untuk menelusuri isi iPod nano mereka dengan lebih mudah.

iTunes menghasilkan menu terucap menggunakan suara yang disertakan dalam sistem operasi komputer Anda atau Anda mungkin telah membelinya dari pihak ketiga. Tidak semua suara dari sistem operasi komputer atau pihak ketiga cocok dengan menu terucap, dan tidak semua bahasa didukung.

Untuk menggunakan menu terucap, VoiceOver harus diaktifkan di iPod nano. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 34.

Anda harus mengaktifkan menu terucap di iTunes sebelum Anda dapat mengaktifkannya di iPod nano.

Untuk mengaktifkan menu terucap di iTunes:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 3 Pilih “Enable spoken menus”.
Pada Mac OS X, jika Anda telah mengaktifkan VoiceOver di preferences untuk Universal Access, opsi ini sudah dipilih secara default.
- 4 Klik Apply.

Setelah iPod nano selaras / sinkron dengan iTunes, menu terucap akan berfungsi dan diaktifkan pada iPod nano Anda. iPod nano memerlukan waktu lebih lama untuk sinkron ketika menu terucap sedang diaktifkan.

Untuk mematikan menu terucap pada iPod nano:

- Pilih Settings > General > Spoken Menus lalu pilih Off.

Untuk mengaktifkan menu terucap lagi, pilih Settings > General > Spoken Menus, kemudian pilih On.

Jika VoiceOver diaktifkan, mematikan menu terucap tidak akan mematikan VoiceOver.

Catatan: Pilihan Spoken Menus akan muncul di menu Settings pada iPod nano jika menu terucap sudah diaktifkan di iTunes.

Menggunakan iPod nano sebagai Disk Eksternal

Anda dapat menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal untuk menyimpan file data.

Anda tidak akan melihat lagu-lagu yang Anda tambahkan menggunakan iTunes di Mac Finder atau di Windows Explorer. Demikian juga halnya jika Anda menyalin file musik ke iPod nano di Mac Finder atau Windows Explorer, Anda tidak akan dapat memutarinya di iPod nano.

Penting: Untuk mengimpor foto dan rekaman video dari iPod nano ke komputer Anda, fungsi disk eksternal harus diaktifkan.

Untuk mengaktifkan iPod nano sebagai disk eksternal:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tombol Summary.
- 2 Pada bagian Options, pilih "Enable disk use".
- 3 Klik Apply.

Saat Anda menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal, ikon disk iPod nano akan muncul di desktop pada Mac, atau sebagai huruf drive yang tersedia berikutnya di Windows Explorer pada PC Windows. Seret file ke dan dari iPod nano untuk menyalinnya.

Anda juga dapat mengklik Summary dan memilih "Manually manage music and videos" di bagian Options untuk menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal.

Jika Anda menggunakan iPod nano terutama sebagai disk eksternal, Anda mungkin ingin mencegah iTunes dari membuka secara otomatis saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda.

Untuk mencegah iTunes dari membuka secara otomatis saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tombol Summary.
- 2 Pada bagian Options, jangan centang "Open iTunes when this iPod is connected".
- 3 Klik Apply.

Menyimpan dan Membaca Catatan

Anda dapat menyimpan dan membaca catatan teks di iPod nano yang telah diaktifkan sebagai disk eksternal (lihat "Menggunakan iPod nano sebagai Disk Eksternal" di halaman 92).

- 1 Menyimpan dokumen di aplikasi pengolahan kata sebagai file teks (.txt).
- 2 Simpan file tersebut di folder Notes pada iPod nano.

Untuk melihat catatan:

- Pilih Extras > Notes.

Belajar Tentang Aksesori iPod nano

iPod nano dilengkapi dengan beberapa aksesori, dan tersedia banyak aksesori lainnya. Untuk membeli aksesori iPod nano, kunjungi www.apple.com/ipodstore.


Aksesori yang tersedia termasuk:

- Ban lengan iPod nano
- Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon
- Apple In-Ear Headphones and Remote and Mic (Headphone Masuk-Telinga Apple dengan Remote dan Mikrofon)

- Apple USB Power Adapter (Adaptor Power USB Apple)
- Apple Component AV Cable (Kabel Komponen AV Apple)
- Apple Composite AV Cable (Kabel Komposit AV Apple)
- Apple Universal Dock (Dock Universal Apple)
- Perlengkapan Olahraga (Sport Kit) Nike + iPod
- Kaus Kaki iPod

Untuk menggunakan earphone yang disertakan dengan iPod nano:

- Colokkan earphone ke lubang Headphone. Lalu masukkan busa telinga ke dalam telinga Anda seperti yang ditunjukkan pada gambar.

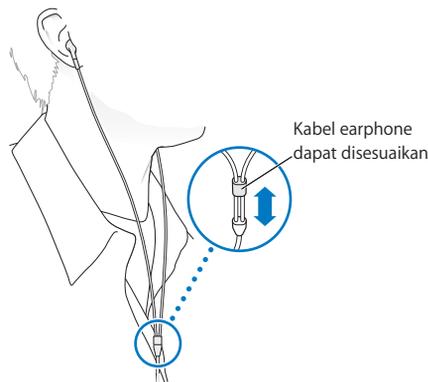

PERINGATAN: Kehilangan fungsi pendengaran secara permanen dapat terjadi jika earbud atau headphone digunakan pada volume tinggi. Dengan berjalannya waktu, Anda dapat beradaptasi dengan volume suara yang lebih tinggi, yang mungkin kedengarannya normal tetapi dapat merusak pendengaran Anda. Jika Anda mendengar bunyi mendengung di telinga Anda atau suara teredam, hentikan mendengar dan periksakan pendengaran Anda. Semakin keras volume, semakin cepat waktu yang dibutuhkan pendengaran Anda untuk terpengaruh. Ahli pendengaran menyarankan hal-hal berikut untuk melindungi pendengaran Anda:

- Batasi jumlah waktu Anda menggunakan earbud atau headphone pada volume tinggi.
- Hindari menaikkan volume untuk memblokir lingkungan yang berisik.
- Kecilkan volume jika Anda tidak dapat mendengar orang-orang berbicara di dekat Anda.

Untuk informasi tentang mengatur batas maksimum volume pada iPod, lihat "Mengatur Batas Volume Maksimum" di halaman 49.

Sebagian besar masalah dengan iPod nano dapat dipecahkan dengan saran-saran berikut dalam bab ini.

5 R: Reset (atur ulang), Retry (coba lagi), Restart (start ulang), Reinstall (instalasi ulang), Restore (pulihkan)

Ingatlah lima dasar saran ini jika Anda memiliki masalah dengan iPod nano. Coba langkah-langkah ini satu per satu sampai masalah Anda terselesaikan. Jika salah satu cara berikut tidak membantu, baca terus untuk mendapatkan solusi bagi masalah-masalah spesifik.

- *Reset (atur ulang)* iPod nano. Lihat “Saran Umum,” di bawah.
- *Retry (coba lagi)* dengan port USB berbeda jika Anda tidak dapat melihat iPod nano di iTunes.
- *Restart (start ulang)* komputer Anda, dan pastikan Anda telah menginstalasi pembaruan perangkat lunak terbaru.
- *Reinstall (instalasi ulang)* perangkat lunak iTunes dari versi terbaru di web.
- *Restore (pulihkan)* iPod nano. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod” di halaman 101.

Saran Umum

Sebagian besar masalah dengan iPod nano dapat dipecahkan dengan mengatur ulang iPod. Pertama-tama, pastikan iPod nano sudah terisi dayanya.

Untuk mengatur ulang iPod nano:

- 1 Geser tombol Tahan ke on dan off (geser ke HOLD lalu kembalikan lagi).
- 2 Tekan terus Menu dan tombol Tengah selama setidaknya 6 detik sampai muncul logo Apple.

Jika iPod nano tidak mau menyala atau merespons

- Pastikan tombol Tahan tidak diatur ke HOLD.

- Baterai iPod nano mungkin perlu diisi. Sambungkan iPod nano ke komputer Anda atau ke Adaptor Power USB Apple (Apple USB Power Adapter) dan biarkan baterai terisi. Cari ikon petir di layar iPod nano untuk memverifikasi bahwa iPod nano sedang menerima pengisian daya.

Untuk mengisi baterai, sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 di komputer Anda.

- Cobalah 5 R, satu per satu, sampai iPod nano merespons.

Jika Anda ingin melepaskan iPod nano, tetapi Anda melihat pesan “Connected” atau “Sync in Progress”

- Jika iPod nano sedang menyelaraskan musik, tunggu sampai selesai.
- Pilih iPod nano di daftar perangkat iTunes, lalu klik tombol Keluarkan (⏏).
- Jika iPod nano menghilang dari daftar perangkat di iTunes, namun Anda masih melihat pesan “Connected” atau “Sync in Progress” di layar iPod nano, lepaskan iPod nano.
- Jika iPod nano tidak menghilang dari daftar perangkat di iTunes, seret ikon iPod nano icon dari desktop ke Trash jika Anda menggunakan Mac. Jika Anda menggunakan PC Windows, keluarkan (eject) perangkat di My Computer atau klik ikon Safely Remove Hardware pada sistem tray dan pilih iPod nano. Jika Anda masih melihat pesan “Connected” atau “Sync in Progress”, start ulang komputer Anda dan keluarkan (eject) iPod nano lagi.

Jika iPod nano tidak memainkan musik

- Pastikan tombol Tahan tidak diatur ke HOLD.
- Pastikan konektor headphone sudah masuk sepenuhnya.
- Pastikan volume disesuaikan dengan benar. Batas maksimum volume mungkin telah diatur. Anda dapat mengubah atau menghapusnya menggunakan Settings > Volume Limit. Lihat “Mengatur Batas Volume Maksimum” di halaman 49.
- iPod nano mungkin dijeda. Coba tekan Mainkan/Jeda (▶||).
- Pastikan Anda menggunakan iTunes 9.0 atau versi yang lebih baru (tersedia di www.apple.com/downloads). Lagu-lagu yang dibeli dari iTunes Store menggunakan versi lama iTunes tidak akan diputar di iPod nano sampai Anda memperbarui iTunes.
- Jika Anda menggunakan Dock Universal Apple, pastikan iPod nano duduk dengan kokoh di dock dan pastikan semua kabel telah tersambung dengan benar.

Jika speaker internal terus memutar audio setelah Anda menyambungkan earphone atau headphone ke iPod nano

- Lepaskan lalu sambungkan lagi earphone atau headphone.

Jika speaker internal tidak mulai memutar audio setelah Anda mencabut earphone atau headphone dari iPod nano

- Audio yang sedang diputar akan dijeda secara otomatis saat Anda mencabut earphone atau headphone dari iPod nano. Tekan Mainkan/Jeda (▶||) untuk melanjutkan.
- Radio FM tidak diputar melalui speaker internal, karena iPod nano menggunakan kabel earphone atau headphone sebagai antena radio.

Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda dan tidak ada yang terjadi

- Pastikan Anda telah menginstalasi perangkat lunak iTunes versi terbaru dari www.apple.com/downloads.
- Coba sambungkan ke port USB yang berbeda di komputer Anda.

Catatan: Disarankan agar menggunakan port USB 2.0 untuk menyambungkan iPod nano. USB 1.1 secara signifikan lebih lambat daripada USB 2.0. Jika Anda memiliki PC Windows yang tidak punya port USB 2.0, dalam beberapa kasus, Anda dapat membeli dan menginstalasi kartu USB 2.0. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/ipod.

- iPod nano mungkin perlu diatur ulang (lihat halaman 95).
- Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer portabel menggunakan Konektor Dock Apple ke Kabel USB 2.0, sambungkan komputer ke stopkontak sebelum menyambungkan iPod nano.
- Pastikan Anda memiliki komputer dan perangkat lunak yang diperlukan. Lihat “Jika Anda ingin memeriksa ulang persyaratan sistem” di halaman 100.
- Periksa sambungan kabel. Cabut kabel pada kedua ujungnya dan pastikan tidak ada objek asing di dalam port USB. Kemudian colokkan kembali kabel dengan kencang. Pastikan konektor-konektor pada kabel terarah dengan benar. Konektor-konektor hanya dapat dimasukkan dalam satu cara.
- Coba start ulang komputer Anda.
- Jika tidak ada saran di atas dapat memecahkan masalah Anda, Anda mungkin perlu mengatur ulang perangkat lunak iPod nano. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod” di halaman 101.

Jika iPod nano menampilkan pesan “Connect to Power”

Pesan ini mungkin muncul jika baterai iPod nano sangat lemah dan perlu diisi sebelum iPod nano dapat berkomunikasi dengan komputer Anda. Untuk mengisi baterai, sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 di komputer Anda.

Biarkan iPod nano tersambung ke komputer Anda sampai pesan hilang dan iPod nano muncul di iTunes atau di Finder. Tergantung seberapa terkuras isi baterai tersebut, Anda mungkin perlu mengisi daya iPod nano sampai 30 menit sebelum dapat menyalakannya.

Untuk mengisi daya iPod nano dengan lebih cepat, gunakan Adaptor Power USB opsional dari Apple (Apple USB Power Adapter).

Jika iPod nano menampilkan pesan “Use iTunes to restore”

- Pastikan Anda memiliki iTunes versi terbaru di komputer Anda (download dari www.apple.com/downloads).
- Sambungkan iPod nano ke komputer Anda. Saat iTunes terbuka, ikuti perintah di layar untuk mengatur ulang iPod nano.
- Jika memulihkan iPod nano tidak memecahkan masalah, iPod nano mungkin perlu direparasi. Anda dapat mengatur untuk layanan servis di situs web Layanan & Dukungan iPod: www.apple.com/support/ipod

Jika lagu atau data diselaraskan secara lebih pelan melalui USB 2.0

- Jika Anda menyelaraskan banyak lagu atau data menggunakan USB 2.0 sementara baterai iPod nano lemah, iPod nano akan menyelaraskan informasi dengan laju yang dikurangi untuk menghemat daya baterai.
- Jika Anda ingin menyelaraskan pada laju yang lebih tinggi, Anda dapat berhenti menyelaraskan dan biarkan iPod nano tetap tersambung agar dapat terisi dayanya, atau sambungkan ke Adaptor Power iPod USB 2.0 opsional (iPod USB 2.0 Power Adapter). Biarkan iPod nano terisi selama sekitar satu jam, kemudian lanjutkan penyelarasan musik atau data Anda.

Jika Anda tidak dapat menambahkan lagu atau item lainnya ke iPod nano

Lagu mungkin telah diencode dalam format yang tidak didukung iPod nano. Format file audio berikut didukung oleh iPod nano. Ini termasuk format-format untuk buku audio dan podcast:

- AAC (M4A, M4B, M4P, sampai 320 Kbps)
- Apple Lossless (format terkompresi berkualitas tinggi)
- MP3 (sampai 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (kata terucap/spoken word dari audible.com, format 2, 3, dan 4)
- AIFF

Sebuah lagu yang diencode menggunakan format Apple Lossless memiliki suara berkualitas CD optimal, namun hanya memerlukan sekitar setengah ruangan dari lagu yang diencode menggunakan format AIFF atau WAV. Lagu yang sama yang diencode dalam format AAC atau MP3 bahkan menggunakan ruang yang lebih kecil. Jika Anda mengimpor musik dari CD menggunakan iTunes, file akan diubah ke dalam format AAC secara default.

Dengan menggunakan iTunes untuk Windows, Anda dapat mengubah file WMA yang tidak dilindungi ke format AAC atau MP3. Ini dapat berguna jika Anda memiliki perpustakaan musik yang diekode dalam format WMA.

iPod nano tidak mendukung file audio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, atau audible.com format 1.

Jika Anda memiliki lagu di iTunes yang tidak didukung oleh iPod nano, Anda dapat mengubahnya ke format yang didukung. Untuk informasi, lihat iTunes Help.

Jika iPod nano menampilkan pesan “Connect to iTunes to activate Genius”

Anda belum mengaktifkan Genius di iTunes, atau Anda belum menyelaraskan iPod nano sejak Anda mengaktifkan Genius di iTunes. Lihat “Mengaktifkan Genius di iTunes” di halaman 23.

Jika iPod nano menampilkan pesan “Genius is not available for the selected song”

Genius aktif namun tidak dapat membuat daftar lagu Genius menggunakan lagu yang dipilih. Lagu-lagu baru ditambahkan ke database iTunes Store Genius sepanjang waktu, jadi silakan coba lagi nanti.

Jika iPod nano tidak dapat menerima sinyal radio

Anda belum menyambungkan earphone atau headphone. Pastikan sambungan lengkap, dan coba bergerak di sekitar kabel earphone atau headphone.

Jika Anda secara tidak sengaja mengatur iPod nano ke bahasa yang tidak Anda mengerti

Anda dapat mengatur ulang bahasa:

- 1 Tekan terus Menu sampai muncul menu utama.
- 2 Gunakan Roda Klik untuk menemukan item menu yang memunculkan nama perangkat iPod nano di panel pratinjau, lalu pilih item tersebut. Itu adalah menu Settings.
- 3 Pilih item menu terakhir (Reset Settings).
- 4 Pilih item pertama (Reset) dan pilih bahasa.

Pengaturan iPod nano lainnya, seperti mengulangi lagu, juga akan ikut diatur ulang. Konten yang telah Anda selaraskan tidak akan dihapus atau dimodifikasi.

Jika Anda tidak dapat menemukan item menu Reset Settings, Anda dapat memulihkan iPod nano ke keadaan awal dan memilih bahasanya. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod” di halaman 101.

Jika Anda tidak dapat menonton video atau foto di TV Anda

- Gunakan kabel jenis RCA yang dibuat khusus untuk iPod nano, seperti kabel Komponen AV Apple (Apple Component AV) atau kabel Komposit AV Apple (Apple Composite AV), untuk menyambungkan iPod nano ke TV Anda. Kabel-kabel jenis RCA lain yang mirip tidak akan berfungsi.
- Pastikan TV Anda diatur untuk menampilkan gambar-gambar dari sumber masukan yang benar (lihat dokumentasi yang disertakan dengan TV Anda).
- Pastikan semua kabel tersambung dengan benar (lihat “Menonton Video di TV yang Tersambung ke iPod nano” di halaman 55).
- Pastikan ujung kuning Kabel Komposit AV Apple (Apple Composite AV Cable) disambungkan ke port video di TV Anda.
- Jika Anda mencoba menonton video, pilih Videos > Settings dan atur TV Out ke On, kemudian coba lagi. Jika Anda mencoba menonton pertunjukan slide, pilih Photos > Slideshow Settings dan atur TV Out ke On, kemudian coba lagi.
- Jika tidak berhasil, pilih Videos > Settings (untuk video) atau Photos > Settings (untuk pertunjukan slide) dan atur TV Signal ke PAL atau NTSC, tergantung jenis TV yang Anda miliki. Cobalah kedua pengaturan tersebut.

Jika Anda ingin memeriksa ulang persyaratan sistem

Untuk menggunakan iPod nano, Anda harus memiliki:

- Salah satu dari konfigurasi komputer berikut ini:
 - Mac dengan port USB 2.0
 - PC Windows dengan port USB 2.0 atau kartu USB 2.0 terpasang
- Salah satu dari sistem operasi berikut:
 - Mac OS X v10.4.11 atau versi yang lebih baru
 - Windows Vista
 - Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau versi yang lebih baru
- iTunes 9 atau versi yang lebih baru (iTunes dapat didownload dari www.apple.com/downloads)

Jika PC Windows Anda tidak memiliki port USB 2.0, Anda tidak dapat membeli dan menginstalasi kartu USB 2.0. Untuk informasi lebih lanjut tentang kabel dan kartu USB yang kompatibel, kunjungi www.apple.com/ipod.

Pada Mac, disarankan menggunakan iPhoto 7.1.5 atau versi yang lebih baru untuk menambahkan foto dan album ke iPod nano. iPhoto 8.1 atau versi yang lebih baru diperlukan untuk menggunakan semua fitur foto iPod nano. Perangkat lunak ini opsional. iPhoto mungkin sudah terinstalasi pada Mac Anda. Periksa folder Applications.

iPod nano dapat menyelaraskan foto digital dari folder-folder di hard disk komputer Anda, baik pada Mac maupun pada PC Windows.

Jika Anda ingin menggunakan iPod nano dengan Mac dan PC Windows

Jika Anda menggunakan iPod nano dengan Mac dan Anda ingin menggunakannya dengan PC Windows, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod agar dapat digunakan dengan PC (lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod” di halaman 101). Memulihkan perangkat lunak iPod akan menghapus semua data dari iPod nano, termasuk semua lagu.

Anda tidak dapat beralih dari menggunakan iPod nano dengan Mac ke menggunakannya dengan PC Windows tanpa menghapus semua data di iPod nano.

Jika Anda mengunci layar iPod nano dan tidak dapat membukanya

Secara normal, jika Anda dapat menyambungkan iPod nano ke komputer yang telah diotorisasi untuk bekerja dengannya, iPod nano akan terbuka secara otomatis. Jika komputer yang diotorisasi untuk bekerja dengan iPod nano tidak tersedia, Anda dapat menyambungkan iPod nano ke komputer lain, lalu gunakan iTunes untuk memulihkan perangkat lunak iPod. Lihat bagian berikut untuk informasi lebih lanjut.

Jika Anda ingin mengganti kombinasi kunci layar dan Anda tidak dapat mengingat kombinasi angka saat ini, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod, kemudian mengatur kombinasi baru.

Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod

Anda dapat menggunakan iTunes untuk memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPod. Adalah disarankan agar Anda memperbarui iPod nano untuk selalu menggunakan perangkat lunak terbaru. Anda juga dapat memulihkan perangkat lunak, yang mengembalikan iPod nano ke keadaan aslinya.

- *Jika Anda memilih untuk memperbarui*, perangkat lunak akan diperbarui, namun pengaturan dan lagu-lagu Anda tidak akan terpengaruh.
- *Jika Anda memilih untuk memulihkan*, semua data akan dihapus dari iPod nano, termasuk lagu, video, file, kontak, foto, informasi kalender, dan data lainnya. Semua pengaturan iPod nano dipulihkan ke keadaan aslinya.

Untuk memperbarui atau memulihkan iPod nano:

- 1 Pastikan Anda memiliki koneksi Internet dan telah menginstalasi iTunes versi terbaru dari www.apple.com/downloads.
- 2 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- 3 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tombol Summary.
Bagian Version akan memberitahu Anda apakah iPod nano adalah versi terbaru atau memang perlu perangkat lunak versi yang lebih baru.
- 4 Klik Update untuk menginstalasi perangkat lunak versi terbaru.
- 5 Bila perlu, klik Restore untuk memulihkan iPod nano ke pengaturan asli (ini akan menghapus semua data dari iPod nano). Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses pemulihan.

Bacalah informasi penting keselamatan dan penanganan berikut sebelum menggunakan iPod nano untuk mencegah terjadinya luka-luka.



Baca seluruh informasi keselamatan dan instruksi pengoperasian di bawah ini sebelum menggunakan iPod untuk mencegah terjadinya luka-luka.

Simpan informasi keselamatan dan *iPod nano User Guide (Petunjuk Pengguna)* di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan. Untuk versi yang dapat didownload dari *iPod nano User Guide* dan informasi keselamatan terbaru, kunjungi support.apple.com/manuals/ipod.

Informasi Penting Keselamatan

PERINGATAN: Kegagalan mengikuti instruksi keselamatan ini dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau luka-luka dan kerugian lainnya.

Menangani iPod nano Jangan menjatuhkan, membongkar, membuka, meremukkan, membengkokkan, merusak bentuk, menusuk, merobek, memasukkan ke microwave, membakar, mengecat, atau memasukkan benda asing ke dalam iPod nano.

Hindari air dan tempat basah Jangan gunakan iPod nano di bawah guyuran hujan, atau di dekat wastafel atau tempat-tempat basah lainnya. Berhati-hatilah untuk tidak menumpahkan makanan atau cairan ke atas iPod nano. Jika iPod nano basah, cabut semua kabelnya, matikan iPod nano, dan geser tombol Tahan ke HOLD sebelum membersihkan, dan biarkan hingga benar-benar kering sebelum menyalakannya lagi. Jangan coba-coba mengeringkan iPod nano dengan sumber panas eksternal, seperti oven microwave atau pengering rambut. iPod nano yang rusak karena terkena cairan tidak dapat diservis.

Mereparasi iPod nano Jangan pernah mencoba untuk memperbaiki sendiri iPod nano. iPod nano tidak berisi bagian yang dapat diservis oleh pengguna. Jika iPod nano telah terendam air, tertusuk, atau terjatuh dengan keras, jangan gunakan sampai Anda membawanya ke Penyedia Layanan Resmi Apple. Untuk informasi layanan, pilih iPod Help dari menu Help di iTunes atau kunjungi www.apple.com/support/ipod. Baterai yang dapat diisi ulang di iPod nano sebaiknya hanya diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple. Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai, kunjungi www.apple.com/batteries.

Mengisi baterai iPod nano Untuk mengisi baterai iPod nano, hanya gunakan Konektor Dock Apple yang disertakan ke Kabel USB dengan Apple USB Power Adapter, atau port USB berdaya tinggi pada perangkat lain yang memenuhi standar USB 2.0; produk bermerek Apple lainnya atau aksesori yang dirancang bekerja dengan iPod; atau aksesori pihak ketiga yang bersertifikat dengan logo Apple "Made for iPod" (Dibuat untuk iPod).

Baca seluruh instruksi keselamatan untuk segala produk dan aksesori sebelum menggunakannya dengan iPod nano. Apple tidak bertanggung jawab untuk pengoperasian aksesori pihak ketiga atau kepatuhan mereka terhadap standar dan peraturan keselamatan.

Saat Anda menggunakan Apple USB Power Adapter (dijual secara terpisah di www.apple.com/ipodstore) untuk mengisi baterai iPod nano, pastikan adaptor telah terpasang lengkap sebelum Anda mencolokkannya ke dalam stopkontak. Lalu masukkan Apple USB Power Adapter dengan kencang ke dalam stopkontak. Jangan hubungkan atau cabut Apple USB Power Adapter dengan tangan basah. Jangan gunakan sembarang adaptor power selain adaptor power iPod Apple untuk mengisi daya iPod Anda.

Apple USB Power Adapter mungkin menjadi hangat dalam penggunaan normal. Selalu beri ventilasi yang memadai di sekitar Apple USB Power Adapter dan berhati-hatilah saat menanganinya.

Cabut Apple USB Power Adapter jika salah satu dari kondisi berikut ini terjadi:

- Kabel daya atau colokan robek atau rusak.
- Adaptor terkena air hujan, cairan, atau kelembapan berlebihan.
- Pelindung adaptor rusak.
- Anda menduga adaptor perlu diservis atau reparasi.
- Anda ingin membersihkan adaptor.

Menghindari Kerusakan Pendengaran Kehilangan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika speaker internal, earphone atau headphone digunakan pada volume tinggi. Atur volume pada tingkat yang aman. Dengan berjalannya waktu, Anda dapat beradaptasi dengan volume suara yang lebih tinggi, yang mungkin kedengarannya normal tetapi dapat merusak pendengaran Anda. Jika Anda mendengar bunyi mendengung di telinga Anda atau suara teredam, hentikan mendengar dan periksakan pendengaran Anda. Semakin keras volume, semakin cepat waktu yang dibutuhkan pendengaran Anda untuk terpengaruh. Ahli pendengaran menyarankan hal-hal berikut untuk melindungi pendengaran Anda:

- Batasi jumlah waktu Anda menggunakan earbud atau headphone pada volume tinggi.
- Hindari menaikkan volume untuk memblokir lingkungan yang berisik.
- Kecilkan volume jika Anda tidak dapat mendengar orang-orang berbicara di dekat Anda.

Untuk informasi tentang bagaimana cara mengatur batas maksimum volume pada iPod nano, lihat “Mengatur Batas Volume Maksimum” di halaman 49.

Mengemudi dan Berkendara dengan aman Penggunaan iPod nano, dengan atau tanpa headphone (walau hanya digunakan pada sebelah telinga) saat mengemudikan kendaraan tidak dianjurkan dan bahkan melanggar hukum di beberapa wilayah. Periksa dan patuhi hukum dan peraturan tentang penggunaan alat genggam seperti iPod nano di setiap wilayah di mana Anda mengemudi atau berkendara. Berhati-hatilah dan perhatikan saat mengemudi atau mengendarai sepeda. Hentikan penggunaan iPod nano jika Anda merasa terganggu atau perhatian teralihkan saat mengoperasikan kendaraan jenis apapun, atau ketika sedang melakukan aktivitas yang memerlukan perhatian penuh Anda.

Kejang-kejang, pingsan, dan mata pedih Sebagian kecil orang mungkin mudah jatuh pingsan atau mengalami kejang-kejang (bahkan jika mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya) ketika terekspos pada kedipan lampu atau pola lampu seperti saat bermain game atau menonton video. Jika Anda pernah mengalami kejang-kejang, pingsan atau memiliki riwayat keluarga yang demikian, Anda harus berkonsultasi dengan dokter sebelum bermain game (jika ada) atau menonton video di iPod nano Anda. Hentikan penggunaan dan berkonsultasilah dengan dokter jika Anda mengalami: sakit kepala, pingsan, kejang-kejang, sawan, kedutan mata atau otot, kehilangan kesadaran, pergerakan yang tidak disadari, atau kehilangan arah. Untuk mengurangi risiko sakit kepala, pingsan, kejang-kejang, dan mata pedih, hindari penggunaan terlalu lama, dan jaga jarak iPod nano dari mata Anda, gunakan iPod nano di ruangan berpenerangan baik, dan sering-seringlah beristirahat.

Bagian kaca Pelindung luar layar iPod nano terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika iPod nano dijatuhkan di permukaan yang keras atau terkena benturan keras. Jika kaca sempal atau retak, jangan sentuh dan jangan coba-coba mengangkat kaca yang pecah. Hentikan penggunaan iPod nano hingga kaca tersebut diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple. Kaca yang pecah akibat penyalahgunaan atau kekerasan tidak dilindungi oleh garansi.

Gerakan berulang Saat Anda melakukan aktivitas berulang seperti mengetik atau bermain game dalam iPod nano, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, bahu, leher, atau bagian lain dari tubuh Anda. Sering-seringlah beristirahat sejenak dan jika Anda mengalami ketidaknyamanan selama atau setelah menggunakan iPod nano, hentikan penggunaan dan temui dokter.

Berolahraga Sebelum memulai segala latihan olahraga, Anda harus menjalani pemeriksaan fisik secara menyeluruh oleh dokter Anda. Lakukan pemanasan atau peregangan sebelum memulai segala latihan olahraga. Berhati-hatilah dan perhatikan saat berolahraga. Berlarilah lebih pelan, jika perlu, sebelum menyesuaikan peralatan Anda selagi Anda berlari. Segera hentikan olahraga jika Anda merasa sakit, atau mau pingsan, pusing, kecapekan, atau kehabisan napas. Dengan berolahraga, Anda menerima risiko-risiko yang tidak dapat dipisahkan dalam latihan fisik, termasuk cedera akibat aktivitas demikian.

Informasi Penting Penanganan

PEMBERITAHUAN: Kegagalan mengikuti petunjuk-petunjuk penanganan ini dapat mengakibatkan kerusakan pada iPod nano atau properti lain.

Membawa iPod nano iPod nano berisi komponen-komponen sensitif, termasuk, dalam beberapa kasus, hard drive. Jangan membengkokkan, menjatuhkan, atau meremukkan iPod nano. Jika Anda khawatir akan menggores iPod nano, Anda dapat menggunakan salah satu dari banyak pelindung iPod nano yang dijual secara terpisah.

Menggunakan konektor dan port Jangan pernah memaksakan konektor ke port. Periksa kejanggalan pada port. Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mungkin keduanya tidak cocok. Pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah memosisikan konektor pada port dengan benar.

Mengoperasikan iPod nano dalam suhu yang dapat diterima Operasikan iPod nano di tempat yang suhunya selalu di antara 0° dan 35° C (32° sampai 95° F). Dalam kondisi suhu rendah, waktu putar iPod nano mungkin akan lebih pendek untuk sementara dan waktu pengisian baterai mungkin lebih lama untuk sementara.

Simpan iPod nano di tempat yang suhunya selalu berkisar antara -20° dan 45° C (-4° sampai 113° F). Jangan tinggalkan iPod nano di mobil Anda karena suhu dalam mobil terparkir dapat melebihi kisaran ini.

Ketika Anda sedang menggunakan iPod nano atau mengisi baterainya, adalah normal jika iPod nano menjadi hangat. Bagian luar iPod nano berfungsi sebagai permukaan pendingin yang mentransfer panas dari dalam unit ke udara yang lebih sejuk di luar.

Menjaga bagian luar iPod nano tetap bersih Untuk membersihkan iPod nano, cabut seluruh kabel, matikan iPod nano, dan geser tombol Tahan ke HOLD. Kemudian gunakan kain yang halus, sedikit lembap dan bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia atau pengikis untuk membersihkan iPod nano.

Membuang iPod nano dengan benar Untuk informasi tentang pembuangan iPod nano dengan benar, termasuk informasi ketaatan terhadap peraturan penting lainnya, lihat “Informasi Pemenuhan Syarat Sesuai Peraturan” di halaman 109.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang menggunakan iPod nano di bantuan pada layar dan di web.

Tabel berikut ini menggambarkan di mana cara mendapatkan perangkat lunak iPod serta informasi layanan.

Untuk belajar tentang	Lakukan ini
Layanan dan dukungan, diskusi, tutorial, dan download perangkat lunak Apple	Kunjungi: www.apple.com/support/ipodnano
Menggunakan iTunes	Buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial iTunes online (hanya tersedia di beberapa wilayah), kunjungi: www.apple.com/support/itunes
Menggunakan iPhoto (pada Mac OS X)	Buka iPhoto dan pilih Help > iPhoto Help.
Menggunakan iCal (pada Mac OS X)	Buka iCal dan pilih Help > iCal Help.
Informasi terbaru tentang iPod nano	Kunjungi: www.apple.com/ipodnano
Mendaftarkan iPod nano	Untuk mendaftarkan iPod nano, instalasi iTunes di komputer Anda dan sambungkan iPod nano.
Menemukan nomor seri iPod nano	Lihat bagian belakang iPod nano atau pilih Settings > About dan tekan tombol Tengah. Pada iTunes (dengan iPod nano tersambung ke komputer Anda), pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Settings.
Memperoleh layanan jaminan	Pertama-tama ikuti saran di buklet ini, bantuan pada layar, dan sumber-sumber online. Kemudian kunjungi: www.apple.com/support/ipodnano

Informasi Pemenuhan Syarat Sesuai Peraturan

Pernyataan Pemenuhan Syarat FCC

Alat ini memenuhi bagian 15 dari peraturan FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Lihat petunjuk jika diduga terdapat gangguan pada unit penerima radio atau TV.

Gangguan Radio dan TV

Perangkat komputer ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat meradiasikan energi berfrekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan dengan benar—yakni, sesuai sepenuhnya dengan petunjuk dari Apple—dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada unit penerima radio dan TV.

Perangkat ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batas-batas untuk peralatan digital Kelas B sesuai dengan spesifikasi dalam Bagian 15 dari peraturan FCC. Spesifikasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap gangguan yang terjadi pada pemasangan di rumah. Namun, tidak ada garansi bahwa gangguan tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu.

Anda dapat menentukan apakah sistem komputer Anda menyebabkan gangguan dengan mematikannya. Jika gangguan berhenti, mungkin memang disebabkan oleh komputer atau salah satu perangkat periferal.

Jika sistem komputer Anda menyebabkan gangguan terhadap unit penerima radio atau TV, cobalah untuk membetulkan gangguan menggunakan satu atau beberapa cara berikut:

- Ubah arah antena TV atau radio sampai gangguan berhenti.
- Pindahkan komputer ke sisi sebelah lain dari TV atau radio.
- Jauhkan komputer dari TV atau radio.
- Colokkan komputer ke stopkontak yang berbeda sirkuit dari TV atau radio. (Yakni, pastikan komputer dan TV atau radio berada dalam sirkuit yang dikontrol oleh pemutus arus atau sekering yang berbeda.)

Jika perlu, hubungi Penyedia Layanan Resmi Apple atau Apple. Lihat informasi layanan dan dukungan yang disertakan dengan produk Apple Anda. Atau, hubungi teknisi radio/TV berpengalaman untuk saran-saran tambahan.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

Produk ini telah mendemonstrasikan kepatuhannya terhadap EMC dengan syarat bahwa demonstrasi tersebut melibatkan alat periferal Apple, kabel dan konektor Apple yang terlindung di antara komponen-komponen sistem.

Sangat penting bagi Anda untuk menggunakan alat periferal serta kabel dan konektor Apple yang terlindung di antara komponen-komponen sistem untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada radio, televisi dan alat-alat elektronik lainnya. Anda dapat memperoleh alat-alat periferal, serta kabel dan konektor Apple yang terlindung dengan baik melalui Penjual Resmi Apple. Untuk alat periferal non-Apple, hubungi pabrik atau dealer untuk bantuan.

Pihak yang bertanggung jawab (hubungi untuk hal-hal FCC saja):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Pernyataan Industri Kanada

Alat kelas B ini telah memenuhi semua peraturan perlengkapan penyebab gangguan Kanada.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Pernyataan Kelas B VCCI

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Pernyataan Kelas B Korea

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Rusia



ME67

Komunitas Eropa



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Penggantian Baterai

Baterai yang dapat diisi ulang di iPod nano sebaiknya hanya diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk layanan penggantian baterai, kunjungi: www.apple.com/support/ipod/service/battery

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang

iPod Anda harus dibuang dengan benar sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Karena produk ini berisi baterai, produk ini harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPod Anda mencapai akhir hidupnya, hubungi Apple atau pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan-pilihan daur ulang.

Untuk informasi tentang program daur ulang Apple, kunjungi: www.apple.com/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



China:

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Uni Eropa—Informasi Pembuangan:



Simbol ini berarti menurut hukum dan peraturan setempat, produk Anda sebaiknya dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika produk ini mencapai akhir hidupnya, bawalah ke tempat pengumpulan yang ditentukan oleh pihak berwenang setempat. Beberapa tempat pengumpulan menerima produk secara gratis. Pengumpulan dan daur ulang terpisah dari produk Anda pada saat pembuangan akan membantu upaya pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Apple dan Lingkungan

Di Apple, kami menyadari tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi dan produk-produk kami.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.apple.com/environment

© 2009 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Apple, logo Apple, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh, dan Mac OS adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain. Finder, logo FireWire, dan Shuffle adalah merek dagang dari Apple Inc. iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain. NIKE adalah merek dagang dari NIKE, Inc. dan afiliasi-afiliasinya, serta digunakan di bawah lisensi. Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Penyebutan produk-produk pihak ketiga hanyalah untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam petunjuk ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-1716/2009-11