



**iPod touch**  
Funktionshandbuch

# Inhalt

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Kapitel 1</b> | <b>4 Einführung</b>  |
|                  | 4 Voraussetzungen  |
|                  | 4 Konfigurieren des iPod touch   |
|                  | 5 Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch |
|                  | 10 Trennen des iPod touch von Ihrem Computer                           |
| <b>Kapitel 2</b> | <b>11 Grundlagen</b>   |
|                  | 11 Der iPod touch im Überblick   |
|                  | 13 Home-Bildschirm   |
|                  | 16 Tasten und Touchscreen-Bildschirm des iPod touch                    |
|                  | 22 Herstellen der Internetverbindung                                   |
|                  | 23 Aufladen der Batterie   |
|                  | 24 Reinigen des iPod touch   |
| <b>Kapitel 3</b> | <b>25 Musik und Video</b>  |
|                  | 25 Synchronisieren von Inhalten aus Ihrer iTunes-Mediathek             |
|                  | 27 Wiedergeben von Musik   |
|                  | 32 Ansehen von Videos  |
|                  | 36 Festlegen eines Timers für den Ruhezustand                          |
|                  | 36 Ändern der Tasten im Bildschirm „Musik“                             |
| <b>Kapitel 4</b> | <b>37 Fotos</b>  |
|                  | 37 Synchronisieren von Fotos von Ihrem Computer                        |
|                  | 38 Anzeigen von Fotos  |
|                  | 40 Verwenden eines Fotos als Hintergrundbild                           |
| <b>Kapitel 5</b> | <b>42 iTunes Wi-Fi Music Store</b>                                     |
|                  | 42 Suchen und Finden   |
|                  | 45 Kaufen von Musiktiteln und Alben                                    |
|                  | 46 Synchronisieren von gekauften Inhalten                              |
|                  | 47 Prüfen der Einkäufe   |
|                  | 47 Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten                             |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Kapitel 6</b> | <b>48 Programme</b>  |
|                  | 48 Safari  |
|                  | 54 Kalender  |
|                  | 57 Mail  |
|                  | 63 Kontakte  |
|                  | 65 YouTube   |
|                  | 69 Aktien  |
|                  | 70 Karten  |
|                  | 76 Wetter  |
|                  | 77 Uhr   |
|                  | 79 Rechner   |
|                  | 80 Notizen   |
| <b>Kapitel 7</b> | <b>81 Einstellungen</b>  |
|                  | 81 Wi-Fi   |
|                  | 83 Helligkeit  |
|                  | 83 Allgemein   |
|                  | 88 Musik   |
|                  | 89 Video   |
|                  | 89 Fotos   |
|                  | 90 Mail  |
|                  | 93 Safari  |
|                  | 94 Kontakte  |
|                  | 94 Wiederherstellen oder Übertragen Ihrer iPod touch-Einstellungen |
| <b>Anhang A</b>  | <b>96 Tipps und Fehlerbeseitigung</b>                              |
|                  | 96 Allgemeine Vorschläge   |
|                  | 100 Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software     |
|                  | 101 Verwenden der iPod touch-Bedienungshilfe                       |
| <b>Anhang B</b>  | <b>102 Weitere Informationen, Service und Support</b>              |



Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle Anleitungen zum Umgang mit dem Gerät in diesem Handbuch sowie die Sicherheitsinformationen im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter [www.apple.com/de/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/de/support/manuals/ipod), bevor Sie den iPod touch verwenden.

## Voraussetzungen

Für die Verwendung des iPod touch ist Folgendes erforderlich:

- Ein Mac oder ein PC mit einem USB 2.0-Anschluss und einem der folgenden Betriebssysteme:
  - Mac OS X Version 10.4.10 (oder neuer)
  - Windows XP Home oder Professional mit Service Pack 2 (oder neuer)
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise oder Ultimate Edition
- iTunes 7.6 (oder neuer), verfügbar auf der Website: [www.apple.com/de/itunes](http://www.apple.com/de/itunes)
- Ein iTunes Store-Account (um Musik via Wi-Fi zu kaufen)
- Eine Internetverbindung

## Konfigurieren des iPod touch

Damit Sie die Funktionen des iPod touch nutzen können, müssen Sie den iPod touch zuerst mithilfe von iTunes konfigurieren. Sie können den iPod touch auch registrieren und einen iTunes Store-Account erstellen (in bestimmten Ländern verfügbar), falls Sie noch keinen Account besitzen.

### Konfigurieren des iPod touch

- 1 Laden und installieren Sie die neueste Version von iTunes von folgender Website: [www.apple.com/de/itunes](http://www.apple.com/de/itunes).
- 2 Verbinden Sie den iPod touch mithilfe des mitgelieferten Kabels mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Mac oder PC.

Der USB-Anschluss an den meisten Tastaturen liefert nicht genügend Strom. Sofern Ihre Tastatur nicht mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet ist, muss der iPod touch an einen USB 2.0-Anschluss Ihres Computers angeschlossen werden.




- 3 Bitte folgen Sie den in iTunes auf dem Bildschirm gezeigten Anleitungen, um den iPod touch zu konfigurieren und Musik, Videos, Fotos und andere Inhalte zu übertragen.

Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein.

Standardmäßig überträgt iTunes automatisch alle Musiktitel und Videos in Ihrer iTunes-Mediathek auf den iPod touch. Wenn der Inhalt Ihrer Mediathek nicht komplett auf den iPod touch passt, werden Sie von iTunes informiert, dass die Synchronisierung nicht möglich ist. Verwenden Sie iTunes, um gezielt Musiktitel, Videos und andere Inhalte für die Synchronisierung auszuwählen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen.

## Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch

Der iPod touch zeichnet sich durch eine hervorragende Musikwiedergabequalität und einen attraktiven 3,5"-Breitformatbildschirm aus für noch mehr Spaß mit Musik, Videos, Fotos und mehr. Sie übertragen Medien und andere Inhalte auf den iPod touch, indem Sie den iPod touch mit dem Computer verbinden und Ihre iTunes-Mediathek und andere Informationen mithilfe von iTunes auf Ihrem Computer synchronisieren.

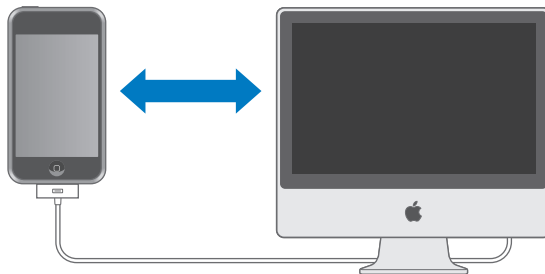

Sie können iTunes so einstellen, dass nur bestimmte oder aber alle der folgenden Informationen synchronisiert werden:

- Musik und Hörbücher
- Filme
- Fernsehsendungen
- Podcasts
- Fotos
- Kontakte – Namen, Telefonnummern, Adressen, E-Mail-Adressen usw.
- Kalender – Termine und Ereignisse
- E-Mail-Account-Einstellungen
- Lesezeichen für Webseiten

Musik, Filme, Fernsehsendungen und Podcasts werden aus Ihrer iTunes-Mediathek übertragen. Wenn Sie noch keine iTunes-Inhalte besitzen, können Sie über den iTunes Store (in iTunes integriert und in vielen Ländern verfügbar) Inhalte kaufen oder abonnieren und in iTunes laden. Sie können Musiktitel auch von Ihren CDs in iTunes importieren. Näheres zu iTunes und dem iTunes Store erfahren Sie, indem Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

Fotos, Kontakte, Kalender und Webbrowser-Lesezeichen werden wie im Folgenden beschrieben mit Programmen Ihres Computers synchronisiert.

E-Mail-Account-Einstellungen werden dagegen nur vom E-Mail-Programm Ihres Computers auf den iPod touch übertragen. So können Sie Ihre E-Mail-Accounts auf dem iPod touch anpassen, ohne dass dies Auswirkungen auf die E-Mail-Account-Einstellungen auf Ihrem Computer hat.

Sie können den iPod touch so einrichten, dass nur ein Teil der auf Ihrem Computer enthaltenen Daten synchronisiert wird. Beispielsweise können Sie nur bestimmte Wiederholungen, nur den zuletzt angesehenen Film, die neusten Episoden Ihrer bevorzugten Fernsehsendung und die noch nicht abgespielten Podcasts synchronisieren. Die Einstellungen für die Synchronisierung erleichtern es Ihnen, gezielt nur die gewünschten Inhalte auf den iPod touch zu übertragen. Sie können die Synchronisierungseinstellungen immer dann anpassen, wenn der iPod touch mit Ihrem Computer verbunden ist.

**Wichtig:** Es ist nicht möglich, mehrere iPod-Player gleichzeitig anzuschließen und zu synchronisieren. Trennen Sie einen iPod vom Computer, bevor Sie einen weiteren anschließen. Sie müssen mit Ihrem eigenen Benutzer-Account bei dem Computer angemeldet sein, bevor Sie den iPod touch anschließen. Wenn Sie mit einem PC mehrere iPod-Player unter demselben Benutzer-Account synchronisieren, sollten Sie für alle Geräte dieselben Synchronisierungseinstellungen verwenden.

## Synchronisieren des iPod touch

Sie verwenden die iPod touch-Einstellungen in iTunes, um festzulegen, welche iTunes-Inhalte und anderen Informationen mit dem iPod touch synchronisiert werden sollen.




### Synchronisieren des iPod touch

- 1 Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer und öffnen Sie iTunes (sofern es nicht automatisch geöffnet wird).

Der USB-Anschluss an den meisten Tastaturen liefert nicht genügend Strom. Verbinden Sie den iPod touch mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Computers, es sei denn, Ihre Tastatur ist mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet.

- 2 Wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich (unter den Geräten auf der linken Seite des Fensters) aus.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Synchronisierung in den einzelnen Einstellungsbereichen.
- 4 Klicken Sie auf „Anwenden“ unten rechts im Bildschirm.

Die folgenden Abschnitte bieten einen Überblick über die einzelnen Einstellungsbereiche des iPod touch. Näheres hierzu erfahren Sie, indem Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

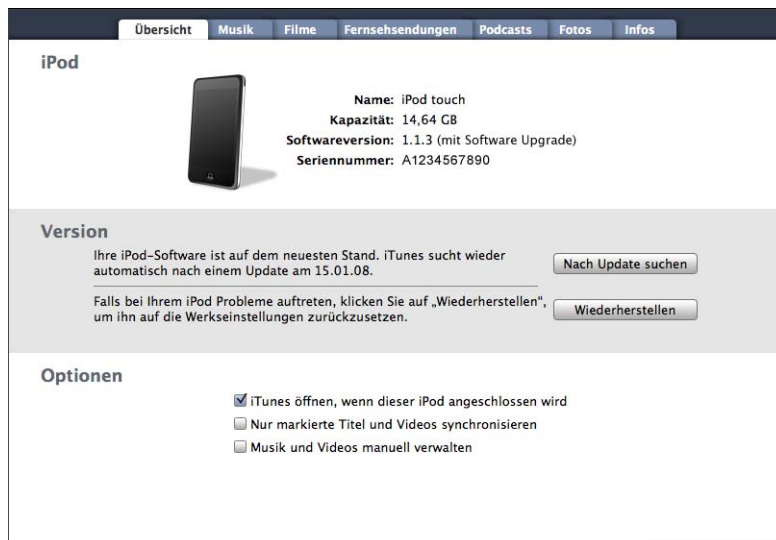

## Übersicht

Wählen Sie „iTunes öffnen, wenn dieser iPod angeschlossen wird“, damit iTunes geöffnet und der iPod touch automatisch synchronisiert wird, wenn Sie ihn an den Computer anschließen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Synchronisierung durch Klicken auf die Taste „Synchronisieren“ in iTunes selbst starten wollen. Näheres zum Verhindern der automatischen Synchronisierung finden Sie auf Seite 10.

Wählen Sie die Option „Nur markierte Titel und Videos synchronisieren“ aus, wenn nur Objekte synchronisiert werden sollen, die Sie in Ihrer iTunes-Mediathek markiert haben.

Wählen Sie „Musik und Videos manuell verwalten“ aus, damit die Synchronisierung in den Einstellungsbereichen „Musik“, „Filme“ und „Fernsehsendungen“ deaktiviert wird.

## Die Bereiche „Musik“, „Filme“, „Fernsehsendungen“ und „Podcasts“

Verwenden Sie diese Bereiche, um festzulegen, welche Inhalte Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert werden sollen. Sie können alle Musiktitel, Filme, Fernsehsendungen und Podcasts synchronisieren oder gezielt Wiedergabelisten und Objekte auswählen, die auf den iPod touch übertragen werden sollen. Hörbücher und Musikvideos werden zusammen mit Ihren Musiktiteln synchronisiert.

Wenn Sie ausgeliehene Filme auf dem iPod touch ansehen möchten, übertragen Sie sie über den Bereich „Filme“ von iTunes auf den iPod touch.

Wenn der iPod touch nicht für alle ausgewählten Inhalte ausreichend Speicherplatz bietet, werden Sie von iTunes gefragt, ob eine spezielle Wiedergabeliste für die Synchronisierung mit dem iPod touch erstellt werden soll. iTunes füllt die Wiedergabeliste dann nach dem Zufallsprinzip.

## Bereich „Fotos“

Sie können den iPod touch mit Fotos aus iPhoto 4.0.3 (oder neuer) auf einem Mac oder aus Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) bzw. Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer) auf einem PC synchronisieren. Alternativ können Sie auch Fotos aus jedem Ordner auf Ihrem Computer für die Synchronisierung verwenden.

## Bereich „Infos“

In diesem Bereich können Sie die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Kontakte, Kalender und Webbrowser-Lesezeichen festlegen.

## Kontakte

Sie können Kontakte mit Programmen wie dem Mac OS X-Adressbuch, Microsoft Entourage und dem Yahoo!-Adressbuch auf einem Mac oder bei einem PC mit dem Yahoo!-Adressbuch, dem Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder Microsoft Outlook 2003 oder 2007 synchronisieren. (Auf einem Mac lassen sich die Kontakte auf Ihrem Computer mit mehreren Programmen synchronisieren. Auf einem PC können Sie Kontakte nur mit jeweils einem Programm synchronisieren.)



Wenn Sie Ihre Yahoo!-ID oder das Kennwort nach dem Einrichten der Synchronisierung geändert haben, müssen Sie für eine Synchronisierung mit dem Yahoo!-Adressbuch nur auf „Konfigurieren“ klicken und Ihre neuen Anmeldedaten eingeben.

**Hinweis:** Beim Synchronisieren werden die Kontakte im Yahoo!-Adressbuch, die eine Messenger-ID enthalten, nicht gelöscht. Dies gilt selbst dann, wenn Sie den Kontakt aus dem Adressbuch Ihres Computers gelöscht haben. Zum Löschen eines Kontakts mit einer Messenger-ID müssen Sie sich bei Ihrem Yahoo!-Account anmelden und den Kontakt über das Yahoo!-Adressbuch online löschen.

### **Kalender**

Sie können Kalender aus Programmen wie iCal und Microsoft Entourage (Mac) oder Microsoft Outlook (PC) synchronisieren. (Auf einem Mac lassen sich die Kalender mit mehreren Programmen auf dem Computer synchronisieren. Auf einem PC können Sie die Kalender nur mit jeweils einem Programm synchronisieren.)

### **E-Mail-Accounts**

Sie können E-Mail-Account-Einstellungen von Mail auf einem Mac und von Microsoft Outlook 2003 oder 2007 bzw. Outlook Express auf einem PC synchronisieren. Account-Einstellungen werden nur vom Computer auf den iPod touch übertragen. Änderungen, die Sie an einem E-Mail-Account auf dem iPod touch vornehmen, haben keine Auswirkungen auf den Account auf Ihrem Computer.

Das Kennwort für Ihren Yahoo!-E-Mail-Account wird nicht auf dem Computer gesichert. Wenn Sie Ihren Yahoo!-E-Mail-Account synchronisieren, müssen Sie das Kennwort auf dem iPod touch eingeben. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“, wählen Sie Ihren Yahoo!-Account und geben Sie dann Ihr Kennwort in das Kennwortfeld ein.

### **Webbrowser**

Lesezeichen lassen sich mit Safari (Mac) oder mit Safari bzw. Microsoft Internet Explorer (PC) synchronisieren.

### **Erweitert**

Mit diesen Optionen können Sie bei der nächsten Synchronisierung die Informationen auf dem iPod touch durch die auf Ihrem Computer ersetzen.

## Verhindern der automatischen Synchronisierung

Sie können die automatische Synchronisierung des iPod touch unterbinden, wenn Sie Objekte vorzugsweise manuell hinzufügen oder wenn Sie den iPod touch mit einem anderen Computer verbinden als dem, der normalerweise für die Synchronisierung verwendet wird.

### Deaktivieren der automatischen Synchronisierung des iPod touch

- Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer. Wählen Sie den iPod touch dann im iTunes-Quellenbereich (links, unter den Geräten) aus und klicken Sie auf den Titel „Übersicht“. Deaktivieren Sie die Option „iTunes öffnen, wenn dieser iPod angeschlossen wird“. iTunes kann dennoch weiterhin für die manuelle Synchronisierung verwendet werden, indem Sie auf die Taste „Synchronisieren“ klicken.

### Vorübergehendes Verhindern der automatischen Synchronisierung ohne Ändern der Einstellungen

- Öffnen Sie iTunes. Drücken Sie beim Verbinden des iPod touch mit dem Computer die Tastenkombination „Befehl-Wahl“ (Mac) oder „Umschalt-Strg“ (PC), bis der iPod touch im iTunes-Quellenbereich (links, unter den Geräten) angezeigt wird.

### Manuelles Synchronisieren

- Wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich aus und klicken Sie unten rechts im Fenster auf „Synchronisieren“. Wenn Sie Einstellungen für die Synchronisierung geändert haben, klicken Sie auf „Anwenden“.

## Trennen des iPod touch von Ihrem Computer


Sofern der iPod touch nicht gerade mit dem Computer synchronisiert wird, können Sie die Verbindung zum Computer jederzeit trennen.

Wird der iPod touch mit dem Computer synchronisiert, wird die Meldung „Synchronisieren“ angezeigt. Wenn Sie den iPod touch vom Computer trennen, bevor die Synchronisierung beendet ist, werden möglicherweise nicht alle Daten korrekt übertragen. Sobald die Synchronisierung des iPod touch beendet ist, zeigt iTunes die Meldung „iPod-Sync abgeschlossen“ an.

Wenn Sie eine Synchronisierung abbrechen wollen, um den iPod touch vom Computer trennen zu können, verwenden Sie den Schieberegler „Abbrechen“.

## Der iPod touch im Überblick



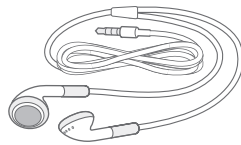

Stereokopfhörer



Dock-Connector-auf-USB-Kabel



Ständer








Reinigungstuch


| Objekt                       | Funktion   |
|------------------------------|--|
| Stereokopfhörer              | Hören Sie Musik und Ton von Videos.  |
| Dock Connector-auf-USB-Kabel | Verbinden Sie den iPod touch zum Aufladen und Synchronisieren mit diesem Kabel mit Ihrem Computer. Sie können auch den Apple USB Power Adapter (Netzteil, separat erhältlich) zum Aufladen verwenden. Das Kabel kann zudem mit dem optionalen Dock verwendet oder direkt an den iPod touch angeschlossen werden. |
| Ständer                      | Stellen Sie den iPod touch in diesen Ständer, um Videos oder Diashows zu betrachten.   |
| Reinigungstuch               | Wischen Sie hiermit den Bildschirm des iPod touch ab.  |

## Symbole in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste oben im Bildschirm stellen Informationen über den iPod touch bereit:

| Symbol in der Statusleiste  | Bedeutung  |
|---|--|
|  Wi-Fi     | Zeigt, dass der iPod touch mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Verbindung. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 22. |
|  Schloss   | Zeigt, ob der iPod touch gesperrt ist oder nicht. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 16.  |
|  Abspielen | Zeigt an, dass ein Musiktitel abgespielt wird. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 27.   |
|  Wecker    | Zeigt an, dass ein Wecker gestellt wurde. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 78.  |
|  Batterie  | Zeigt den Batterieladezustand oder den Status des Aufladevorgangs an. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 23.  |

## Home-Bildschirm

Sie können jederzeit die Home-Taste  drücken, um die Programme des iPod touch anzuzeigen. Tippen Sie auf eines der Programme, um es zu starten.

### iPod touch-Programme

Die folgenden Programme sind im Lieferumfang des iPod touch enthalten:



**Musik**

Hören Sie Ihre Musiktitel, Podcasts und Hörbücher.



**Videos**

Sehen Sie Fernsehsendungen, Filme, Musikvideos und Video-Podcasts an.



**Fotos**

Sehen Sie Fotos an, die von Ihrem Computer übertragen wurden. Zeigen Sie die Fotos im Hoch- oder Querformat an. Vergrößern Sie jedes Foto beliebig. Zeigen Sie eine Diashow an. Verwenden Sie Fotos als Hintergrund.



**iTunes**

Durchsuchen Sie den Musikkatalog im iTunes Wi-Fi Music Store. Sie können auch Neuerscheinungen sowie Titel und Alben in den Hitlisten und mehr durchsuchen, Hörproben abspielen und das Gewünschte kaufen.<sup>1</sup> Finden Sie in bestimmten Starbucks-Cafés heraus, welcher Titel gerade gespielt wird und kaufen Sie ihn sofort. Suchen Sie nach anderen von der Starbucks Collection empfohlenen Musiktiteln, spielen Sie Hörproben davon ab und kaufen Sie sie.



**Safari**

Surfen Sie im Internet via Wi-Fi-Verbindung. Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad, um Seiten im Querformat anzuzeigen. Zoomen Sie durch Doppeltippen ein oder aus – Safari passt den Bildausschnitt automatisch für eine optimale Lesbarkeit an. Fügen Sie Webclips aus Safari zum Home-Bildschirm hinzu, um schnell auf bevorzugte Websites zugreifen zu können.



**Kalender**

Zeigen Sie die iCal-, Microsoft Entourage- oder Microsoft Outlook-Kalender an, die Sie mit Ihrem Computer synchronisiert haben.



**Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails über Ihre vorhandenen E-Mail-Accounts. Der iPod touch ist mit den meisten gängigen E-Mail-Systemen kompatibel, u. a. mit Yahoo! Mail, Google Mail, AOL und .Mac Mail, sowie mit den meisten standardmäßigen POP3- und IMAP-E-Mail-Systemen.



**Kontakte**

Lassen Sie Kontaktinformationen aus dem Mac OS X-Adressbuch, dem Yahoo!-Adressbuch, dem Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder Microsoft Outlook synchronisieren. Fügen Sie Kontakte hinzu, die zurück auf Ihren Computer übertragen werden sollen, ändern oder löschen Sie sie.



### YouTube

Spielen Sie Videos aus der Online-Sammlung von YouTube ab.<sup>3</sup> Suchen Sie nach einem beliebigen Video oder blättern Sie durch empfohlene, am häufigsten angesehene, kürzlich aktualisierte und am höchsten bewertete Videos.



### Aktien

Beobachten Sie die Kurse Ihrer bevorzugten Aktien, die automatisch über das Internet aktualisiert werden.



### Karten

Zeigen Sie Orte auf der ganzen Welt auf einer Straßenkarte, in Satellitenansicht oder in topografischer Darstellung an. Vergrößern Sie den Ausschnitt für mehr Details. Suchen Sie nach Ihrer aktuellen ungefähren Position. Rufen Sie ausführliche Wegbeschreibungen und die aktuelle Verkehrssituation auf Autobahnen ab. Suchen Sie nach Firmen in der Nähe.<sup>4</sup>



### Wetter

Informieren Sie sich über die aktuelle Wetterlage und rufen Sie eine Vorhersage für die folgenden sechs Tage ab. Speichern Sie Städte Ihrer Wahl, um jederzeit schnell den Wetterbericht dazu anzeigen zu können.



### Uhr

Zeigen Sie die Uhrzeit in Städten rund um den Globus an – erstellen Sie Uhren für bevorzugte Städte. Stellen Sie einen oder mehrere Wecker. Verwenden Sie die Stoppuhr oder stellen Sie den Timer ein.



### Rechner

Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie.



### Notizen

Machen Sie sich unterwegs Notizen, etwa als Erinnerung, für Ihren Einkaufszettel oder zum Festhalten genialer Ideen. Senden Sie die Notizen per E-Mail.



### Einstellungen

Passen Sie alle iPod touch-Einstellungen an einer zentralen Stelle an. Stellen Sie die Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken her. Legen Sie Hintergrundbild und Bildschirmhelligkeit fest und definieren Sie die Einstellungen für Musik, Video, Fotos und mehr. Definieren Sie zum Schutz Ihrer Daten die automatische Sperre und einen Passcode.

<sup>1</sup> Nicht in allen Regionen verfügbar.

<sup>2</sup> Nur in den USA.


<sup>3</sup> Nicht in allen Regionen verfügbar.

<sup>4</sup> Einige Funktionen und Dienste sind nicht in allen Regionen verfügbar.

## Anpassen der Anordnung des Home-Bildschirms

Sie können die Anordnung von Symbolen im Home-Bildschirm anpassen, u. a. die Symbole im Dock unten auf dem Bildschirm. Wenn Sie möchten, können Sie die Symbole auch in mehreren Home-Bildschirmen verteilen.


### Neuanordnen von Symbolen

- 1 Tippen und halten Sie den Finger auf ein beliebiges Symbol für den Home-Bildschirm, bis alle Symbole anfangen, sich leicht zu bewegen.
- 2 Ordnen Sie die Symbole an, indem Sie sie bewegen.
- 3 Drücken Sie die Home-Taste , um Ihre Anordnung zu sichern.

Sie können auch Links zu Ihren bevorzugten Webseiten zum Home-Bildschirm hinzufügen. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Hinzufügen von Webclips aus Safari zum Home-Bildschirm“ auf Seite 52.

### Erstellen weiterer Home-Bildschirme

- Bewegen Sie beim Anordnen von Symbolen eine Taste an den Rand des Bildschirms. Daraufhin wird ein neuer Bildschirm eingeblendet. Streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um zum Originalbildschirm zurückzukehren und weitere Symbole zum neuen Bildschirm hinzuzufügen.

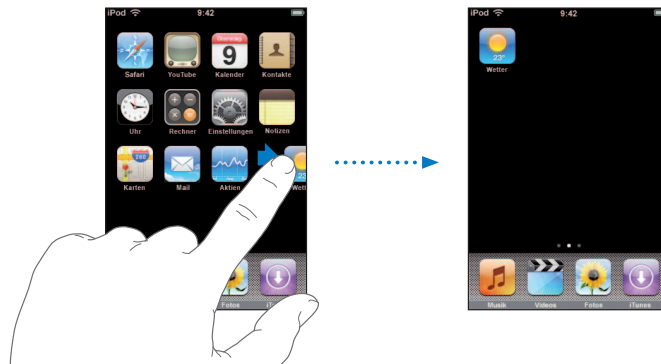

Sie können bis zu neun Bildschirme erstellen. An der Anzahl der Punkte am unteren Rand können Sie erkennen, wie viele Bildschirme Sie angelegt haben und welcher davon gerade angezeigt wird.

### Wechseln zu einem anderen Home-Bildschirm

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.

### Zurücksetzen des Home-Bildschirms auf die Standardanordnung


- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Home-Bildschirm-Darstellung zurücksetzen“.

## Tasten und Touchscreen-Bildschirm des iPod touch


Einige einfache Tasten und ein hoch auflösender, berührungsempfindlicher Bildschirm erleichtern es Ihnen, sich mit der Funktionsweise des iPod touch vertraut zu machen.

### Sperren des iPod touch sowie Ein- und Ausschalten

Wenn Sie den iPod touch nicht verwenden, können Sie ihn sperren. Ist der iPod touch gesperrt, geschieht nichts, wenn Sie den Bildschirm berühren. Der iPod touch ist standardmäßig so eingerichtet, dass er automatisch gesperrt wird, wenn Sie den Bildschirm eine Minute lang nicht berührt haben.

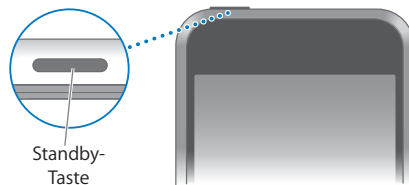

Durch das Sperren des iPod touch wird die Musikwiedergabe nicht gestoppt. Sie können den iPod touch also sperren und weiterhin Musik hören. Damit die Bedienelemente für die Wiedergabe vorübergehend eingeblendet werden, während der iPod touch gesperrt ist, drücken Sie zweimal auf die Home-Taste.

| Funktion   | Aktion   |
|--|--|
| Sperren des iPod touch   | Drücken Sie die Standby-Taste.   |
| Freigeben der Sperre des iPod touch  | Drücken Sie die Home-Taste  oder die Standby-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem Schieberegler. |
| Komplettes Ausschalten des iPod touch  | Drücken und halten Sie die Standby-Taste einige Sekunden lang, bis der rote Regler eingeblendet wird, und bewegen Sie den Finger auf dem Schieberegler.                                      |
| Einschalten des iPod touch   | Drücken und halten Sie die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.   |
| Anzeigen der Bedienelemente für die Wiedergabe, wenn der iPod touch gesperrt ist | Drücken Sie zweimal auf die Home-Taste.  |

Näheres zum Sperren des iPod touch mit einem Passcode finden Sie im Abschnitt „Passcode-Sperre“ auf Seite 85.




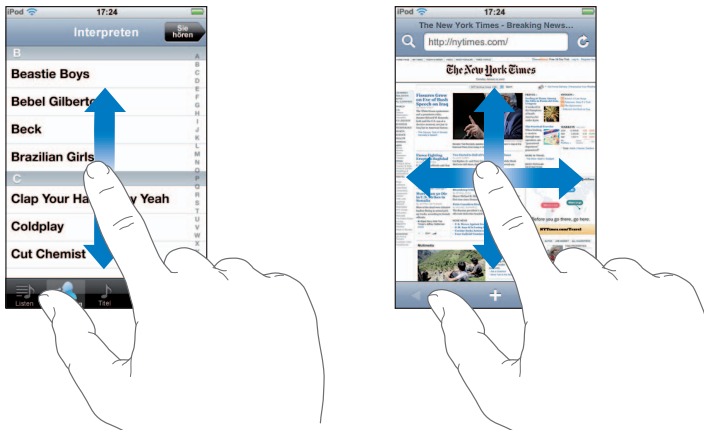
## Verwenden des Touchscreen-Bildschirms

Die Bedienelemente auf dem berührungsempfindlichen Touchscreen-Bildschirm verändern sich dynamisch abhängig von der gerade ausgeführten Aufgabe.

- Tippen Sie auf ein beliebiges Programm, um es zu öffnen.




- Drücken Sie die Home-Taste  unter dem Bildschirm, um zu jedem beliebigen Zeitpunkt zum Home-Bildschirm zurückzukehren und alle Programme zu sehen.
- Bewegen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, um aufwärts- und abwärts zu blättern.




Beim Blättern mithilfe des Fingers werden die Objekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder aktiviert.

- Streichen Sie mit dem Finger schnell über den Bildschirm.

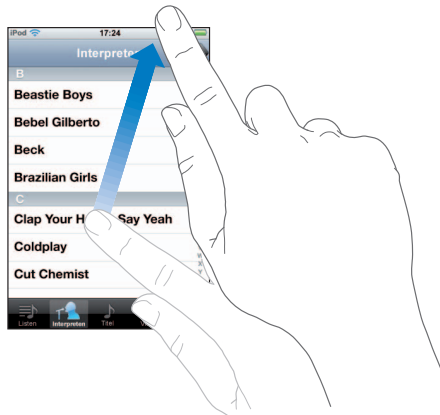

Sie können warten, bis der Blättervorgang stoppt, oder auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, um den Vorgang sofort zu stoppen. Wenn Sie einen Blättervorgang durch Tippen oder Berühren stoppen, werden Objekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder aktiviert.

- Einige Listen verfügen über einen Index, der an der rechten Seite angezeigt wird. Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu Objekten zu springen, die mit dem betreffenden Buchstaben beginnen. Fahren Sie dem Finger auf dem Index entlang, um schnell durch die Liste zu blättern.

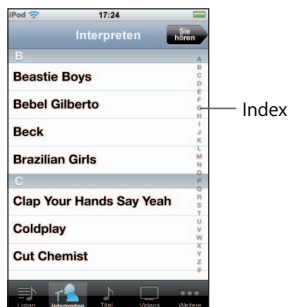

- Tippen Sie auf ein Objekt in der Liste, um es auszuwählen. Anhängig von der Liste werden durch Tippen auf ein Objekt unterschiedliche Aktionen ausgelöst. Beispielsweise können Sie dadurch eine neue Liste öffnen, einen Musiktitel abspielen oder die Kontaktinformationen einer Person anzeigen.
- Die schwarze Taste oben links zeigt den Namen der vorhergehenden Liste. Tippen Sie auf den Namen, um zurück zu blättern.

- Bei der Anzeige von Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten können Sie ein- und auszoomen. Ziehen Sie die Anzeige mit den Fingern zu oder auf. Bei Fotos und Webseiten können Sie durch Doppeltippen (schnelles zweimaliges Tippen) einzoomen und durch nochmaliges Doppeltippen auszoomen. Karten lassen sich durch Doppeltippen einzoomen und durch einmaliges Tippen mit zwei Fingern auszoomen.



### Bildschirmtastatur

Mithilfe der Bildschirmtastatur können Sie Text wie beispielsweise Kontaktinformationen eingeben. Die integrierte Wörterbuchfunktion der Tastatur blendet automatisch Korrekturvorschläge ein, während Sie schreiben (nur in einigen Sprachen), um Rechtschreibfehler zu vermeiden.

Der iPod touch bietet Tastaturen in verschiedenen Sprachen und unterstützt die folgenden Tastaturbelegungen:

- QWERTY
- QWERTZ
- AZERTY
- QZERTY
- Japanisches IME


Im Abschnitt „Tastatur“ auf Seite 86 finden Sie Informationen zum Auswählen von Tastaturbelegungen für verschiedene Sprachen sowie zu anderen Tastatureinstellungen.


## Eingeben von Text

Tippen Sie anfangs nur mit dem Zeigefinger. Wenn Sie mit der Funktion besser vertraut sind, können Sie schneller mithilfe Ihrer beiden Daumen schreiben.

- 1 Tippen Sie auf ein Textfeld, etwa in einer Notiz oder für einen neuen Kontakt, um die Tastatur einzublenden.
- 2 Tippen Sie auf die Tasten der Tastatur.

Während Sie tippen, wird der jeweilige Buchstabe über Ihrem Daumen oder Zeigefinger eingeblendet. Wenn Sie auf eine falsche Taste tippen, fahren Sie mit Ihrem Finger oder Daumen einfach auf die richtige Taste. Der Buchstabe wird erst eingegeben, wenn Sie den Finger oder Daumen von der Taste nehmen.

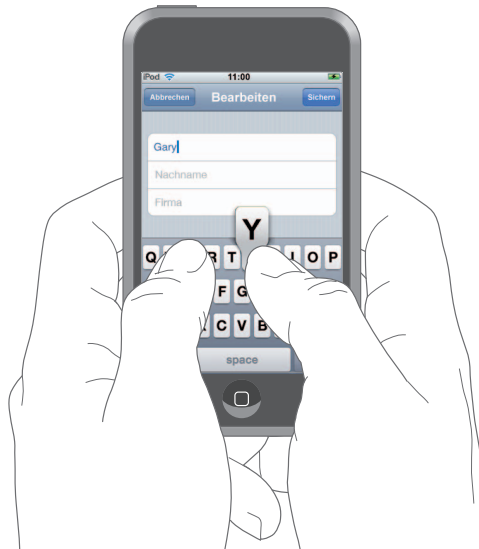

| Funktion   | Aktion   |
|--|--|
| Großbuchstaben   | Tippen Sie auf die Umschalttaste ⇧, bevor Sie auf einen Buchstaben tippen.   |
| Schnelles Eingeben von Punkt und Leerzeichen             | Tippen Sie zweimal auf die Leertaste.  |
| Aktivieren der Feststelltaste                            | Aktivieren Sie die Feststelltaste (vgl. Seite 86) und tippen Sie dann zweimal auf die Umschalttaste ⇧. Die Umschalttaste wird blau dargestellt und alle Buchstaben werden groß geschrieben. Tippen Sie nochmals auf die Umschalttaste, um die Feststelltaste wieder zu deaktivieren. |
| Anzeigen von Zahlen, Interpunktionszeichen oder Symbolen | Tippen Sie auf die Taste mit den Ziffern 1-123. Tippen Sie auf die Symboltaste  , um weitere Interpunktionszeichen und Symbole anzuzeigen.  |

## Annehmen oder Ablehnen von Vorschlägen aus dem Wörterbuch

Der iPod touch wird mit Wörterbüchern für Englisch, Englisch (UK), Französisch, Französisch (Kanada), Deutsch, Japanisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch geliefert. Bei der Auswahl einer Tastaturbelegung auf dem iPod touch wird automatisch das passende Wörterbuch aktiviert.

Der iPod touch verwendet das aktive Wörterbuch für Rechtschreibvorschläge oder für die Vervollständigung eines eingegebenen Worts. Wenn Sie eine Tastaturbelegung ohne zugehöriges Wörterbuch verwenden, zeigt der iPod touch keine Vorschläge an.



Es ist nicht erforderlich, den Schreibvorgang zu unterbrechen, um den Vorschlag zu akzeptieren.


- Wenn Sie den Schreibvorschlag verwenden möchten, tippen Sie auf die Leertaste, geben Sie ein Interpunktionszeichen ein oder tippen Sie auf die Taste „Return“.
- Wenn Sie den Schreibvorschlag ablehnen wollen, schreiben Sie das Wort fertig und tippen Sie dann auf das „x“, bevor Sie weiter schreiben. Mit jedem Ablehnen eines Vorschlags für dasselbe Wort erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der iPod touch das von Ihnen geschriebene Wort als korrekt erkennt.

## Bearbeiten von Text

- Berühren Sie den Bildschirm, bis die Anzeige vergrößert dargestellt wird, und bewegen Sie dann Ihren Finger, um die Einfügemarke zu setzen.



## Herstellen der Internetverbindung

Der iPod touch stellt die Internetverbindung über Wi-Fi-Netzwerke  her. Der iPod touch kann auf AirPort- und andere Wi-Fi-Netzwerke zu Hause, im Büro oder an Wi-Fi-Zugangspunkten weltweit zugreifen. Sobald die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk mit Internetzugang hergestellt ist, aktiviert der iPod touch die Internetverbindung automatisch, wenn Sie Programme wie Mail, Safari, YouTube, Aktien, Karten, Wetter oder den iTunes Wi-Fi Music Store verwenden.

Auf viele Wi-Fi-Netzwerke können Sie gebührenfrei zugreifen. Für einige Wi-Fi-Netzwerke fallen jedoch Gebühren an. Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk an einem gebührenpflichtigen Zugangspunkt nutzen möchten, können Sie mit Safari üblicherweise eine Webseite öffnen und sich für den Dienst registrieren lassen.

## Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

Mithilfe der Wi-Fi-Einstellungen können Sie Wi-Fi aktivieren und die Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.


### Aktivieren von Wi-Fi

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“ und aktivieren Sie Wi-Fi.

### Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“. Warten Sie einen Augenblick, bis der iPod touch Netzwerke in Reichweite erkannt hat, und wählen Sie ein Netzwerk aus. Geben Sie ggf. ein Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die ein Kennwort eingegeben werden muss, sind mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.)

Wenn Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert der iPod touch diese Verbindung automatisch, wenn Sie sich innerhalb des Reichweite dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb der Reichweite gefunden, stellt der iPod touch die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.

Wenn der iPod touch mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, wird durch das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke angezeigt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Näheres zur Verbindung mit Wi-Fi-Netzwerken und zum Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen finden Sie auf Seite 81.


## Aufladen der Batterie

Der iPod touch verfügt über eine interne wiederaufladbare Batterie.

**ACHTUNG:** Wichtige Sicherheitsinformationen über das Aufladen des iPod touch finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter folgender Adresse: [www.apple.com/de/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/de/support/manuals/ipod).

### Aufladen der Batterie und Synchronisieren des iPod touch

- Verbinden Sie den iPod touch mit dem mitgelieferten Kabel mit einem Anschluss Ihres Computers (nicht der Tastatur).

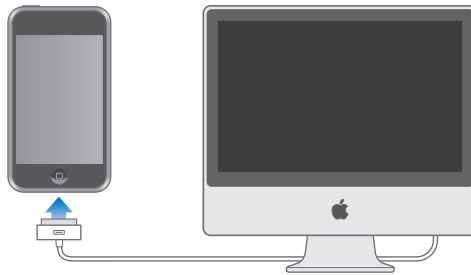


**Hinweis:** Wenn der iPod touch mit einem Computer verbunden ist, der ausgeschaltet oder im Ruhezustand bzw. Standby-Modus ist, kann sich die Batterie des iPod touch entladen.

Ein Symbol oben rechts im Bildschirm zeigt den Ladezustand der Batterie.



Wenn Sie die Batterie laden, während der iPod touch synchronisiert oder aufgeladen wird, kann der Ladevorgang länger dauern. Sie können den iPod touch auch mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil) aufladen. Das Netzteil ist separat erhältlich.

**Wichtig:** Wenn dem iPod touch nur noch wenig Batteriestrom zur Verfügung steht, wird unter Umständen einer der folgenden Batteriehinweise eingeblendet, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass der iPod touch mindestens 10 Minuten lang aufgeladen werden muss, bevor Sie ihn wieder verwenden können. Wenn die Batterie des iPod touch nahezu vollständig entladen ist, bleibt die Bildschirmanzeige unter Umständen bis zu zwei Minuten lang leer, bevor einer der Batteriewarnhinweise eingeblendet wird.

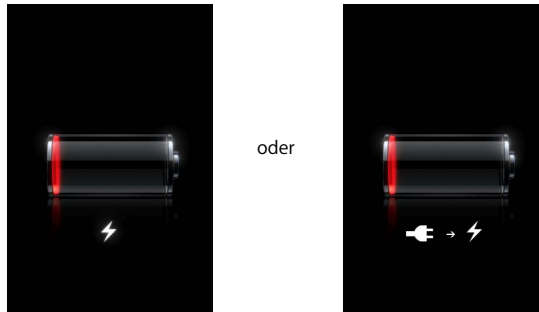

Die Anzahl der Ladezyklen von wiederaufladbaren Batterien ist begrenzt. Daher müssen diese Batterien irgendwann ersetzt werden. Die iPod touch-Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sie darf nur von einem autorisierten Service-Partner ausgewechselt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: [www.apple.com/de/batteries](http://www.apple.com/de/batteries).

## Reinigen des iPod touch

Verwenden Sie das mit dem iPod touch gelieferte Tuch, um die Glasoberfläche des Bildschirms und das Gehäuse zu reinigen.

Sie können auch ein anderes weiches, leicht angefeuchtetes und fusselreies Tuch verwenden. Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz und schalten Sie den iPod touch aus. (Drücken und halten Sie die Standby-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem roten, auf dem Bildschirm eingeblendeten Regler.) Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPod touch.



Tippen Sie auf „Musik“, um Musiktitel, Hörbücher und Podcasts anzuhören. Tippen Sie auf „Video“, um Fernsehsendungen, Filme und andere Videos anzusehen.



Der iPod touch verwendet iTunes auf Ihrem Computer, um Musiktitel, Filme, Fernsehsendungen und andere Inhalte zu synchronisieren, die sich in Ihrer iTunes-Mediathek befinden.

Informationen dazu, wie Sie Musik und andere Medien mit iTunes auf Ihren Computer laden, erhalten Sie, wenn Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

## Synchronisieren von Inhalten aus Ihrer iTunes-Mediathek

Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, gleicht iTunes Inhalte in Ihrer iTunes-Mediathek automatisch mit dem iPod touch ab, wenn dieser mit Ihrem Computer verbunden wird. iTunes ermöglicht das Synchronisieren aller Medien oder aber ausgewählter Musiktitel, Filme, Videos und Podcasts. Das bedeutet, Sie können iTunes so einrichten, dass beispielsweise nur bestimmte Wiedergabelisten, nur der zuletzt angesehene Film und die drei neusten Episoden Ihrer bevorzugten Fernsehsendung synchronisiert werden.

Wenn sich in Ihrer iTunes-Mediathek mehr Musiktitel befinden, als auf den iPod touch passen, werden Sie von iTunes gefragt, ob eine bestimmte Wiedergabeliste erstellt und für die Synchronisierung mit dem iPod touch verwendet werden soll. iTunes füllt die Wiedergabeliste dann nach dem Zufallsprinzip. Sie können Musiktitel zur Wiedergabeliste hinzufügen oder löschen und die Synchronisierung erneut starten. Wenn iTunes so eingerichtet ist, dass mehr Musiktitel, Videos und andere Inhalte synchronisiert werden, als auf dem iPod touch Platz haben, können Sie festlegen, dass iTunes per Zufall Inhalte vom iPod touch löscht, um Platz zu schaffen. Alternativ können Sie die Synchronisierung stoppen und die Synchronisierungseinstellungen erneut konfigurieren.

Wenn Sie Podcasts oder Hörbücher auf dem iPod touch mit denen auf Ihrem Computer synchronisieren, wird in iTunes und auf dem iPod touch die Stelle vermerkt, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde, sodass Sie später an genau dieser Stelle fortfahren können.

Weitere Informationen zum Synchronisieren des iPod touch mit Ihrer iTunes-Mediathek finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch“ auf Seite 5.

## Übertragen gekaufter Inhalte vom iPod touch auf einen anderen für die Wiedergabe aktivierten Computer

Musik, Videos und Podcasts können aus Ihrer iTunes-Mediathek auf den iPod touch übertragen werden. Es ist dagegen nicht möglich, Inhalte vom iPod touch in die iTunes-Mediathek zu kopieren. Inhalte auf dem iPod touch, die Sie über den iTunes Wi-Fi Music Store gekauft haben, werden allerdings automatisch in Ihre iTunes-Mediathek übertragen.

Es ist mit dem iPod touch auch möglich, über iTunes mit einem anderen Computer gekaufte Inhalte in die iTunes-Mediathek eines anderen für die Wiedergabe aktivierten Computers zu übertragen.

### Übertragen von Inhalten vom iPod touch auf einen anderen Computer

- Verbinden Sie den iPod touch mit dem anderen Computer. iTunes fragt Sie dann, ob Sie die gekauften Inhalte übertragen wollen. Sie können den iPod touch auch mit dem Computer verbinden und in iTunes „Ablage“ > „Einkäufe übertragen“ (Mac) bzw. „Datei“ > „Einkäufe übertragen“ (PC) auswählen.

Der Computer muss für die Wiedergabe von Inhalten von Ihrem iTunes-Account aktiviert sein, damit Sie die Inhalte abspielen können.

### Unterstützte Musik- und Videoformate

Nur Musiktitel und Videos, die in Formaten codiert wurden, die der iPod touch unterstützt, werden auf den iPod touch übertragen. Näheres über die Formate, die der iPod touch unterstützt, finden Sie auf Seite 98.

## Konvertieren von Videos für den iPod touch

Sie können auch andere als mit iTunes gekaufte Videos zu Ihrem iPod touch hinzufügen. Dies können z. B. Videos sein, die Sie in iMovie auf einem Mac erstellt oder aus dem Internet geladen haben.

Wenn Sie ein Video mit iTunes zum iPod touch hinzufügen und die Meldung sehen, dass das Video auf dem iPod touch nicht abgespielt werden kann, können Sie es konvertieren.

### Konvertieren eines Videos für die Verwendung auf dem iPod touch

- Wählen Sie das Video in Ihrer iTunes-Mediathek aus und wählen Sie „Erweitert“ > „Auswahl für iPod konvertieren“. Übertragen Sie das konvertierte Video dann auf den iPod touch.

## Wiedergeben von Musik

Dank der hohen Auflösung des Multitouch-Bildschirms wird Musikhören mit dem iPod touch nicht nur zu einem akustischen, sondern auch einem visuellen Erlebnis. Sie können durch die Wiedergabelisten blättern oder Cover Flow verwenden, um die Albumcover durchzusehen.

**ACHTUNG:** Wichtige Informationen dazu, wie sich Hörschäden vermeiden lassen, finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter folgender Adresse: [www.apple.com/de/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/de/support/manuals/ipod).

## Abspielen von Musiktiteln, Hörbüchern und Podcasts

### Durchsuchen Ihrer Sammlung


- Tippen Sie auf „Musik“ und dann auf „Listen“, „Interpreten“, „Titel“ oder „Alben“. Tippen Sie auf „Weitere“, um Kategorien wie Hörbücher, Compilations, Komponisten, Genres oder Podcasts zu durchsuchen.

### Abspielen eines Musiktitels

- Tippen Sie auf den Musiktitel.


## Steuern der Musikwiedergabe

Beim Abspielen eines Musiktitels wird auf dem Bildschirm „Sie hören“ angezeigt.

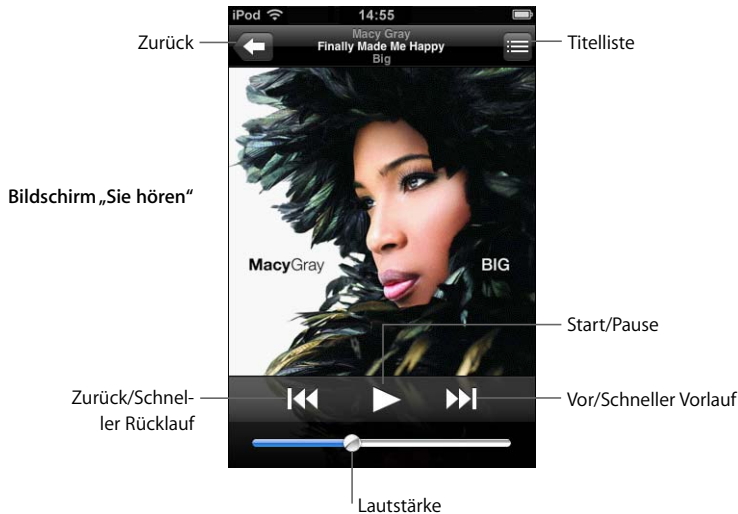

| Funktion  | Aktion   |
|---|--|
| Anpassen der Lautstärke   | Bewegen Sie den Lautstärkeregler.  |
| Anhalten eines Musiktitels  | Tippen Sie auf <b>  </b> .   |
| Fortsetzen der Wiedergabe   | Tippen Sie auf <b>▶</b> .  |
| Erneutes Starten eines Musiktitels oder eines Kapitels in einem Hörbuch oder Podcast        | Tippen Sie auf <b>◀◀</b> .   |
| Springen zum nächsten oder vorherigen Musiktitel oder Kapitel in einem Hörbuch oder Podcast | Tippen Sie zweimal auf <b>◀◀</b> , um zum vorherigen Musiktitel zu springen. Tippen Sie einmal auf <b>▶▶</b> , um zum nächsten Musiktitel zu springen.                       |
| Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf  | Tippen und halten Sie den Finger auf <b>◀◀</b> oder <b>▶▶</b> .  |
| Zurückkehren zur Suchliste  | Tippen Sie auf <b>☰</b> . oder fahren Sie mit dem Finger nach rechts über das Albumcover.  |
| Zurückkehren zum Bildschirm „Sie hören“   | Tippen Sie auf „Sie hören“.  |
| Anzeigen der Titel des aktuellen Albums in Ihrer Sammlung                                   | Tippen Sie auf <b>☰</b> . Tippen Sie auf einen beliebigen Musiktitel, um ihn abzuspielen.  |
| Anzeigen des Liedtexts eines Titels   | Tippen Sie auf das Albumcover, wenn ein Song abgespielt wird. (Liedtexte werden nur angezeigt, wenn Sie sie über das Fenster „Info“ des Titels in iTunes hinzugefügt haben.) |


## Anzeigen der Bedienelemente für die Wiedergabe







Es ist möglich, die Bedienelemente für die Wiedergabe jederzeit einzublenden, wenn Sie Musik hören oder eines der anderen Programme verwenden. Sogar wenn der iPod touch gesperrt ist, lassen sich diese Elemente anzeigen. Drücken Sie dazu zweimal auf die Home-Taste . Wenn der iPod touch aktiv ist, werden die Bedienelemente über dem gerade verwendeten Programm eingeblendet. Benötigen Sie die Bedienelemente nicht mehr, schließen Sie sie oder tippen Sie auf „Musik“, um wieder den Bildschirm „Sie hören“ anzuzeigen. Wenn der iPod touch gesperrt ist, werden die Bedienelemente eingeblendet, solange Sie damit arbeiten, und danach automatisch wieder ausgeblendet.
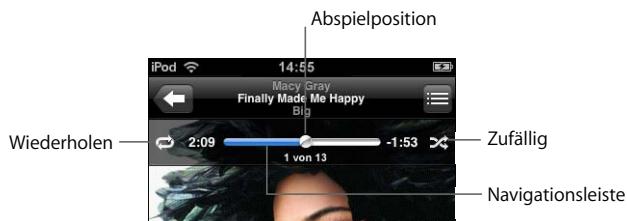
## Weitere Bedienelemente

- Wenn der Bildschirm „Sie hören“ zu sehen ist, tippen Sie auf das Albumcover.

Die Bedienelemente für die Titelwiederholung und die Zufallswiedergabe sowie die Navigationsleiste werden eingeblendet. Sie können die verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit und die Titelnummer sehen. Haben Sie den Liedtext des Titels über iTunes hinzugefügt, wird dieser ebenfalls angezeigt.



| Funktion  | Aktion   |
|---|--|
| <b>Konfigurieren des iPod touch zum Wiederholen von Musiktiteln</b>           | Tippen Sie auf  . Tippen Sie erneut auf  , damit der iPod touch nur den aktuellen Musiktitel wiederholt.<br> = Der iPod touch wiederholt alle Musiktitel des aktuellen Albums bzw. der aktuellen Wiedergabeliste.<br> = Der iPod touch ist für die Endloswiederholung des aktuellen Musiktitels eingestellt.<br> = Der iPod touch ist nicht für die Wiederholung von Musiktiteln eingestellt. |
| <b>Springen zu einer beliebigen Stelle in einem Musiktitel</b>                | Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.   |
| <b>Einrichten des iPod touch für die zufällige Wiedergabe von Musiktiteln</b> | Tippen Sie auf  . Tippen Sie erneut auf  , um den iPod touch für die Wiedergabe in normaler Reihenfolge einzustellen.<br> = Der iPod touch ist für die Zufallswiedergabe eingestellt.<br> = Der iPod touch ist für die Wiedergabe in normaler Reihenfolge eingestellt.   |



| Funktion   | Aktion   |
|--|--|
| Abspielen der Titel in jeder beliebigen Wiedergabeliste, jedem Album oder jeder anderen Titelliste in zufälliger Reihenfolge | Tippen Sie oben in den Wiedergabelisten auf „Zufällig“. Damit z. B. alle Musiktitel auf dem iPod touch in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden, wählen Sie „Titel“ > „Zufällig“.<br>Unabhängig davon, ob der iPod touch für die zufällige Wiedergabe konfiguriert ist, spielt der iPod touch die Musiktitel in einer Liste in zufälliger Folge, wenn Sie oben in den Wiedergabelisten auf „Zufällig“ tippen. |




## Durchblättern von Albumcovern mit Cover Flow

Wenn Sie Ihre Musiktitel durchblättern, können Sie den iPod touch um 90 Grad drehen, damit Ihre iTunes-Inhalte mit Cover Flow dargestellt werden und Sie die Cover Ihrer Alben ansehen können.

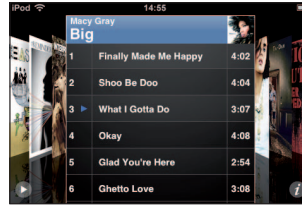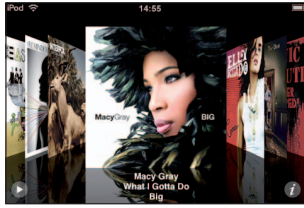


| Funktion                              | Aktion   |
|---------------------------------------|--|
| Anzeigen der Darstellung „Cover Flow“ | Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad.                                    |
| Suchen nach Albumcovern               | Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. |
| Anzeigen der Titel auf einem Album    | Tippen Sie auf ein Cover oder auf .                                      |



| Funktion  | Aktion  |
|---|---|
| Abspielen eines beliebigen Titels                 | Tippen Sie auf den Titel. Bewegen Sie den Finger nach oben oder unten, um die Musiktitel durchzublättern.   |
| Zurückkehren zum Cover                            | Tippen Sie auf die Titelleiste. Oder tippen Sie erneut auf  .  |
| Abspielen oder Anhalten des aktuellen Musiktitels | Tippen Sie auf  oder  . |

## Anzeigen aller Titel eines Albums

Anzeigen aller Musiktitel des Albums, das den aktuellen Musiktitel enthält

- Tippen Sie im Bildschirm „Sie hören“ auf . Tippen Sie auf einen Musiktitel, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf die Miniatur des Albumcovers, um zum Bildschirm „Sie hören“ zurückzukehren.



In der Darstellung „Titelliste“ können Sie Musiktitel bewerten. Sie können Wertungen verwenden, um intelligente Wiedergabelisten in iTunes zu erstellen, die dynamisch aktualisiert werden, damit beispielsweise die von Ihnen am besten bewerteten Musiktitel angezeigt werden.

### Bewerten eines Musiktitels

- Bewegen Sie Ihren Finger über die Bewertungsleiste, um einen Musiktitel mit 0 bis 5 Sternen zu bewerten.




## Erstellen von Wiedergabelisten auf dem iPod touch

### Erstellen einer „On-The-Go“-Wiedergabeliste

- 1 Tippen Sie auf „Listen“ und dann „On-The-Go“.
- 2 Suchen Sie mithilfe der Tasten unten im Bildschirm nach Musiktiteln. Tippen Sie auf die Titel oder Videos, die in die Wiedergabeliste aufgenommen werden sollen. Tippen Sie am Anfang einer Titelliste auf „Alle Titel hinzufügen“, damit alle Musiktitel zur „On-The-Go“-Liste hinzugefügt werden.
- 3 Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste erstellen und den iPod touch anschließend mit Ihrem Computer synchronisieren, wird die „On-The-Go“-Wiedergabeliste in Ihrer iTunes-Mediathek gesichert und dann vom iPod touch gelöscht. Die erste Liste wird „On-The-Go 1“ benannt, die zweite „On-The-Go 2“ usw. Soll die „On-The-Go“-Wiedergabeliste wieder auf den iPod touch übertragen werden, wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich aus, klicken Sie auf „Musik“ und synchronisieren Sie die gewünschte Wiedergabeliste.

### Bearbeiten einer „On-The-Go“-Wiedergabeliste

- Tippen Sie auf „Listen“, tippen Sie auf „On-the-Go“, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - *Zum Bewegen eines Musiktitels nach oben oder unten* bewegen Sie das Symbol  neben den Titel.
  - *Zum Löschen eines Musiktitels aus der Liste* tippen Sie auf  neben dem Musiktitel und dann auf „Löschen“. Durch Löschen eines Titels aus der „On-the-Go“-Wiedergabeliste wird dieser nicht vom iPod touch entfernt.
  - *Zum Löschen der gesamten Wiedergabeliste* tippen Sie auf „Wiedergabeliste löschen“.
  - *Zum Hinzufügen weiterer Musiktitel* tippen Sie auf .

## Ansehen von Videos

Sie können mit dem iPod touch Videoinhalte wie Filme, Musikvideos und Video-Podcasts ansehen. Videos können im Breitbildformat angezeigt werden, um den Bildschirm optimal zu nutzen. Enthält ein Video Kapitel, können Sie zum nächsten oder vorherigen Kapitel wechseln oder eine Liste einblenden und die Wiedergabe bei einem Kapitel Ihrer Wahl beginnen. Bietet ein Video Funktionen zum Ändern der Sprache, können Sie eine andere Audiosprache wählen oder Untertitel einblenden.



## Anzeigen von Videos auf dem iPod touch

### Abspielen eines Videos

- Tippen Sie auf „Videos“ und dann auf das Video.





### Einblenden der Bedienelemente für die Wiedergabe

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente einzublenden. Tippen Sie erneut, um die Bedienelemente wieder auszublenden.



*Say It Right* von Nelly Furtado ist über iTunes in bestimmten Ländern erhältlich.

| Funktion  | Aktion  |
|---|---|
| Wiedergeben oder Anhalten eines Videos                          | Tippen Sie auf ► oder   .   |
| Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke                          | Bewegen Sie den Lautstärkeregler.   |
| Erneutes Abspielen eines Videos                                 | Bewegen Sie die Abspielposition in der Navigationsleiste ganz nach links oder tippen Sie auf ◀◀, falls das Video keine Kapitel enthält. |
| Springen zum vorherigen oder nächsten Kapitel (falls verfügbar) | Tippen Sie auf ◀◀, um zum vorherigen Kapitel zu springen.<br>Tippen Sie auf ▶▶, um zum nächsten Kapitel zu springen.                    |
| Beginnen der Wiedergabe bei einem bestimmten Kapitel            | Tippen Sie auf ☰ und wählen Sie dann das Kapitel aus der Liste aus.   |
| Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf                            | Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ▶▶.  |
| Springen zu einer Stelle in einem Video                         | Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.  |
| Abbrechen der Wiedergabe vor dem Filmende                       | Tippen Sie auf „Fertig“ oder drücken Sie die Home-Taste ◻.  |

| Funktion  | Aktion   |
|---|--|
| Auswählen zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Videodarstellung | Tippen Sie auf  , um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen. Tippen Sie auf  , um das Video an die Bildschirmgröße anzupassen.<br><br>Sie können auch durch Doppeltippen auf das Video zwischen den beiden Anzeigemodi wechseln.<br><br>Wenn Sie ein Video für die bildschirmfüllende Anzeige skalieren, wird es möglicherweise an den Seiten oder oben abgeschnitten. Wenn Sie ein Video an die Bildschirmgröße anpassen, werden unter Umständen schwarze Balken oben und unten bzw. an den Seiten angezeigt. |
| Wählen Sie eine andere Audiosprache aus (falls verfügbar)   | Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Sprache aus der Liste „Audio“ aus.   |
| Ein- oder Ausblenden von Untertiteln (falls verfügbar)  | Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Sprache oder „Aus“ aus der Liste „Untertitel“ aus.   |
| Wiedergeben eines Musikvideos oder eines Video-Podcasts mit Ton, aber ohne Anzeigen des Bilds               | Suchen Sie das Musikvideo bzw. den Podcast in den Listen unter „Musik“. Soll ein Musikvideo oder ein Podcast mit Bild und Ton wiedergegeben werden, wählen Sie das Objekt in der Liste unter „Videos“ aus.   |

## Ansehen von Leihfilmen

Sie können Filme aus dem iTunes Store ausleihen und auf dem iPod touch ansehen. Zum Ausleihen und Übertragen der Filme auf den iPod touch verwenden Sie iTunes. (Filme können nur in bestimmten Regionen ausgeliehen werden. iTunes Version 7.6 oder neuer ist erforderlich.)

Leihfilme lassen sich nur begrenzte Zeit abspielen. Neben dem Filmtitel wird angezeigt, wie viel Zeit Sie noch haben, um den Leihfilm anzusehen. Nach Ablauf der Leihfrist werden Filme automatisch gelöscht. Erkundigen Sie sich im iTunes Store nach der Dauer der Leihfrist, bevor Sie einen Film ausleihen.

### Übertragen von Leihfilmen auf den iPod touch

- Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer. Wählen Sie dann den iPod touch im iTunes-Fenster aus (unter den Geräten auf der linken Seite), klicken Sie auf „Filme“ und wählen Sie die Leihfilme aus, die Sie übertragen möchten. Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein.

**Hinweis:** Nachdem ein Leihfilm auf den iPod touch übertragen wurde, können Sie ihn nicht mehr zurück auf Ihren Computer übertragen, um ihn dort anzusehen.

### Ansehen eines Leihfilms

- Tippen Sie auf „Videos“ und wählen Sie einen Film aus.

## Ansehen von Videos auf einem mit dem iPod touch verbundenen Fernsehgerät

Sie können den iPod touch mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, um Ihre Videos auf einem größeren Bildschirm anzusehen. Verwenden Sie dazu das Apple Component AV-Kabel, das Apple Composite AV-Kabel oder ein anderes mit dem iPod touch kompatibles Kabel. Sie können diese Kabel auch verwenden, um das Apple Universal Dock (separat erhältlich) mit dem iPod touch und Ihrem Fernsehgerät zu verbinden. (Das Apple Universal Dock wird mit einer Fernbedienung geliefert, die es ermöglicht, die Wiedergabe zu steuern, ohne den iPod selbst zu bedienen.) Apple-Kabel und -Docks erhalten Sie im Internet unter folgender Adresse: [www.apple.com/de/ipodstore](http://www.apple.com/de/ipodstore).

### Videoeinstellungen

Mithilfe von Videoeinstellungen legen Sie fest, an welcher Stelle die Wiedergabe von Videos fortgesetzt wird, die Sie zuvor bereits gestartet haben, ob Untertitel ein- oder ausgeblendet werden, ob der Breitbildmodus aktiviert oder deaktiviert wird und ob das TV-Signal auf NTSC oder PAL eingestellt wird. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 89.

#### Festlegen der Videoeinstellungen

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Video“.

### Löschen von Videos vom iPod touch

Sie können Videos vom iPod touch löschen, um den Speicherplatz wieder freizugeben.

#### Löschen eines Videos

- Wählen Sie in der Liste „Videos“ ein Video aus, indem Sie mit dem Finger darüber streichen, und tippen Sie auf „Löschen“.

Wenn Sie ein Video (ausgenommen Leihfilme) vom iPod touch löschen, wird der Film nicht aus Ihrer iTunes-Mediathek gelöscht und Sie können das Video zu einem späteren Zeitpunkt durch Synchronisieren wieder auf den iPod touch übertragen. Soll das Video nicht wieder auf den iPod touch übertragen werden, legen Sie dies in iTunes fest (vgl. Seite 7).

Wenn Sie einen Leihfilm vom iPod touch löschen, wird der Film dauerhaft gelöscht und kann nicht mehr zurück auf Ihren Computer übertragen werden.

## Festlegen eines Timers für den Ruhezustand

Sie können den iPod touch so konfigurieren, dass die Wiedergabe von Musik oder Videos nach einer bestimmten Zeit gestoppt wird.


- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Uhr“ > „Timer“ und wählen Sie die gewünschten Stunden und Minuten aus. Tippen Sie auf „Am Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhezustand“ aus. Tippen Sie dann auf „Einstellen“ > „Starten“, um den Timer zu starten.

Wenn der Timer abgelaufen ist, stoppt der iPod touch die Musik- oder Videowiedergabe, schließt alle geöffneten Programme und aktiviert die Sperre.

## Ändern der Tasten im Bildschirm „Musik“

Sie können die Tasten „Listen“, „Interpret“, „Titel“ oder „Alben“ unten im Bildschirm durch Tasten ersetzen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Podcasts hören, jedoch kaum Alben durchsuchen, können Sie die Taste „Alben“ durch „Podcasts“ austauschen.

- Tippen Sie auf „Mehr“ und dann auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

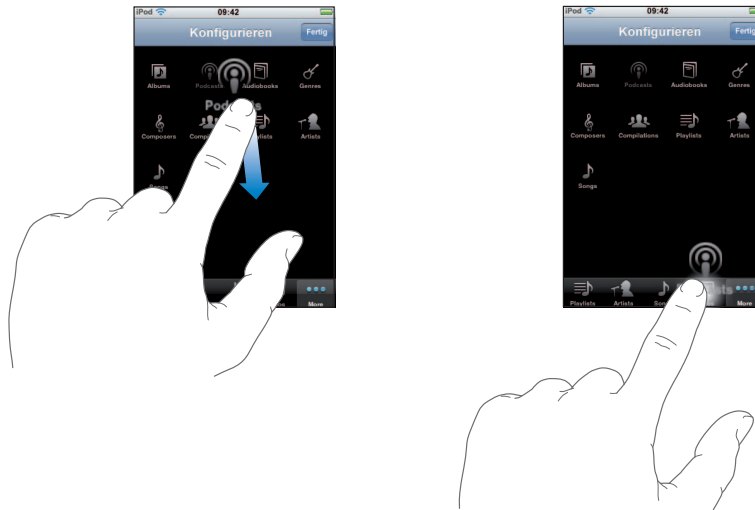

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Tippen Sie auf „Weitere“, um jederzeit auf die ausgetauschten Tasten zugreifen zu können.

Tippen Sie auf „Fotos“, um Ihre Fotos anzusehen, verwenden Sie ein Foto als Hintergrundbild und spielen Sie Diashows ab.



Mit Ihrem iPod touch können Sie Fotos von Ihrem Computer synchronisieren und Freunden, Verwandten und Kollegen auf dem hoch auflösenden Bildschirm zeigen.

## Synchronisieren von Fotos von Ihrem Computer

Wenn Sie die Synchronisierung von Fotos aktiviert haben, kopiert oder aktualisiert iTunes automatisch Ihr Fotoarchiv (oder von Ihnen gewählte Alben) von Ihrem Computer auf den iPod touch, sobald Sie den iPod touch mit dem Computer verbinden. iTunes kann Ihre Fotos aus folgenden Programmen synchronisieren:

- *Auf einem Mac:* iPhoto 4.0.3 (oder neuer)
- *Auf einem PC:* Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) oder Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer)

Näheres zum Synchronisieren des iPod touch mit Fotos und anderen Informationen auf Ihrem Computer finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch“ auf Seite 5.

## Anzeigen von Fotos


Von Ihrem Computer synchronisierte Fotos können im Programm „Fotos“ angesehen werden.

### Ansehen von Fotos

- Tippen Sie auf „Fotoarchiv“, um alle Fotos anzuzeigen, oder tippen Sie auf ein Album, damit nur diese Fotos zu sehen sind.

### Anzeigen eines Fotos im Vollbildmodus

- Tippen Sie auf eine Miniatur, um ein Foto im Vollbildmodus anzuzeigen. Tippen Sie auf das im Vollbildmodus angezeigte Foto, um die Bedienelemente auszublenden.

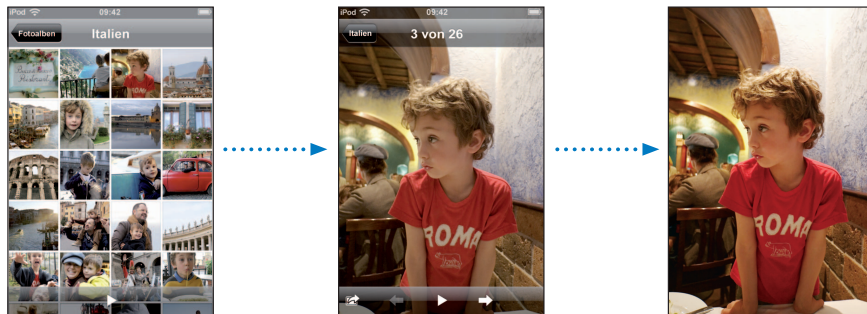

Tippen Sie erneut auf das Foto, um die Bedienelemente wieder einzublenden.

### Anzeigen des nächsten oder des vorherigen Fotos

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Sie können auch auf den Bildschirm tippen, um die Bedienelemente einzublenden, und dann auf ➡ oder ⬅ tippen.



## Ändern von Größe oder Format

### Anzeigen eines Fotos im Hoch- oder Querformat

- Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad. Das Foto wird automatisch neu ausgerichtet und (wenn es im Querformat vorliegt) vergrößert, um den gesamten Bildschirm auszufüllen.



### Vergrößern eines Fotoausschnitts

- Wählen Sie den Ausschnitt, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

### Verkleinern oder Vergrößern

- Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu.



### Kameraschwenk über ein Bild

- Bewegen Sie den Finger auf dem Foto.

## Anzeigen von Diashows

### Anzeigen von Fotos in einer Diashow

- Wählen Sie ein Album und tippen Sie auf ein Foto. Tippen Sie dann auf ►. Wenn das Symbol ► nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Foto, um die Bedienelemente einzublenden.

### Stoppen einer Diashow

- Tippen Sie auf den Bildschirm.

### Festlegen der Diashow-Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Fotos“.
- 2 Gehen Sie wie folgt vor, um die folgenden Einstellungen festzulegen:
  - *Dauer, die ein Dia angezeigt wird:* Tippen Sie auf „Anzeigezeit pro Dia“ und wählen Sie ein Intervall aus.
  - *Übergangseffekte beim Wechseln von Foto zu Foto:* Tippen Sie auf „Übergang“ und wählen Sie den gewünschten Übergangstyp aus.
  - *Wiederholungsfunktion für Diashows:* Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Wiederholen“.
  - *Anzeigen von Fotos im Zufallsmodus:* Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Zufällig“.


### Abspielen von Musik während einer Diashow

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Musik“ und spielen Sie einen Musiktitel ab. Wählen Sie dann „Fotos“ im Home-Bildschirm aus und starten Sie eine Diashow.

## Verwenden eines Fotos als Hintergrundbild

Das Hintergrundbild ist sichtbar, wenn Sie die Sperre des iPod touch aufheben.

### Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild


- 1 Wählen Sie ein beliebiges Foto aus.
- 2 Bewegen Sie den Finger auf dem Foto für einen Kameraschwenk oder ziehen Sie den Fotorahmen auf oder zu, bis der gewünschte Bildausschnitt sichtbar ist.
- 3 Tippen Sie auf das Foto, um die Bedienelemente einzublenden, und tippen Sie dann auf  und auf „Hintergrund“.

Sie können zwischen verschiedenen Hintergrundbildern wählen, die mit dem iPod touch geliefert werden, indem Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Hintergrundbild“ > „Hintergrundbild“ auswählen.



## Senden eines Fotos per E-Mail

### Senden eines Fotos

- Wählen Sie ein beliebiges Foto aus und tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf „Per E-Mail versenden“.

Die E-Mail-Funktion des iPod touch muss konfiguriert sein (vgl. „Konfigurieren von E-Mail-Accounts“ auf Seite 57).

## Senden eines Fotos an eine Web-Galerie

Wenn Sie über einen .Mac-Account verfügen, können Sie Fotos direkt vom iPod touch an eine mit iPhoto '08 erstellte Web-Galerie senden. Sie haben auch die Möglichkeit, Fotos an die .Mac Web Galerie eines anderen Benutzers zu senden, sofern der Benutzer diese Funktion aktiviert hat.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Fotos an eine Web-Galerie zu senden:

- Konfigurieren Sie Ihren .Mac-Mail-Account auf dem iPod touch.
- Veröffentlichen Sie ein iPhoto '08-Album in einer .Mac Web Galerie.
- Wählen Sie „Fotos dürfen per E-Mail übertragen werden“ im Bereich mit den Einstellungen für die Veröffentlichung von iPhoto '08 aus.

Weitere Informationen zum Erstellen einer Web-Galerie in iPhoto '08 erhalten Sie, indem Sie iPhoto '08 öffnen, „Hilfe“ auswählen und nach „Web-Galerie“ suchen.


### Senden eines Fotos an Ihre Web-Galerie

Wählen Sie ein beliebiges Foto aus und tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf die Option zum Senden der Fotos an die Web-Galerie.

## Zuweisen eines Fotos zu einem Kontakt

Sie können einem Kontakt ein Foto zuweisen.

### Zuordnen eines Fotos zu einem Kontakt

- 1 Wählen Sie ein beliebiges Foto auf dem iPod touch aus und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf „Zu Kontakt“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Bewegen Sie den Finger auf dem Foto für einen Kamerashwenk oder ziehen Sie den Fotorahmen auf oder zu, bis der gewünschte Bildausschnitt sichtbar ist.
- 4 Tippen Sie auf „Foto sichern“.

Sie können auch einem Kontakt in der Kontaktliste ein Foto zuweisen, indem Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf das Bildsymbol klicken.

Tippen Sie auf „iTunes“, um Musiktitel und Alben im iTunes Wi-Fi Music Store zu kaufen.



Mit dem iPod touch können Sie Musiktitel und Alben im iTunes Wi-Fi Music Store suchen, als Hörprobe spielen, kaufen und laden. Die gekauften Inhalte werden automatisch in Ihre iTunes-Mediathek kopiert, wenn Sie den iPod touch das nächste Mal mit Ihrem Computer synchronisieren.


Damit Sie den iTunes Wi-Fi Music Store besuchen können, muss der iPod touch Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk haben, das mit dem Internet verbunden ist. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 22. Sie benötigen zudem einen iTunes Store-Account, um Musiktitel über Wi-Fi zu kaufen (in einigen Ländern verfügbar). Wenn Sie noch keinen iTunes Store-Account besitzen, öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer und wählen Sie „Store“ > „Account“, um einen Account einzurichten.

## Suchen und Finden

Sie haben die Möglichkeit, Kategorien wie „Highlights“ oder „Hitlisten“ zu durchsuchen oder im Musikkatalog des iTunes Wi-Fi Music Store Musiktitel und Alben schnell zu finden. Die Kategorie „Highlights“ bietet eine Auswahl von Neuerscheinungen und Empfehlungen des iTunes Wi-Fi Music Store. In den Hitlisten können Sie die gefragtesten Musiktitel und Alben verschiedener Kategorien anzeigen. Verwenden Sie die Suchfunktion, wenn Sie einen bestimmten Musiktitel, ein Album oder einen Interpreten suchen.

## Durchsuchen empfohlener Musiktitel und Alben

- Tippen Sie auf „Highlights“ und wählen Sie oben im Bildschirm eine Kategorie aus.

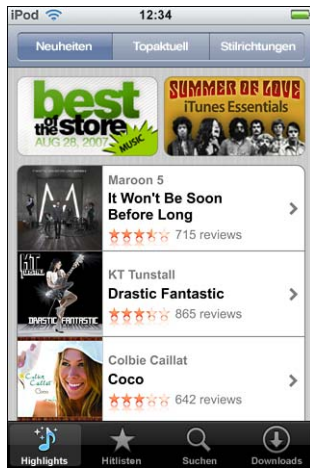


## Suchen nach Musiktiteln und Alben in den Hitlisten

- Tippen Sie auf „Hitlisten“ und wählen Sie eine Kategorie aus. Tippen Sie dann auf „Top-Titel“ oder „Top-Alben“.



## Suchen nach Musiktiteln und Alben

- Tippen Sie auf die Taste „Suchen“ und auf das Suchfeld. Geben Sie dann ein oder mehrere Wörter ein und tippen Sie auf „Suchen“.

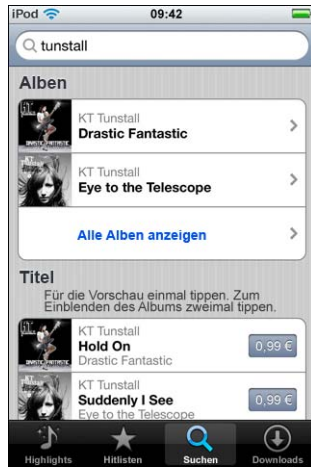

## Anzeigen der Titel auf einem Album

- Tippen Sie auf das Album.

## Anzeigen des Albums, auf dem sich ein Musiktitel befindet

- Wählen Sie den Titel durch Doppeltippen aus.

## Durchsuchen der Starbucks-Empfehlungen


In einigen Starbucks-Cafés (derzeit nur in den USA verfügbar) wird unten im Bildschirm das Starbucks-Symbol neben der Taste „Highlights“ angezeigt. Tippen Sie auf das Starbucks-Symbol, wenn Sie wissen möchten, welcher Titel gerade im Café gespielt wird, und durchsuchen Sie die empfohlenen Starbucks-Sammlungen.

Eine Liste ausgewählter Starbucks-Cafés finden Sie im Internet unter: [www.apple.com/itunes/starbucks](http://www.apple.com/itunes/starbucks).

## Herausfinden des gerade gespielten Musiktitels

- Tippen Sie auf „Starbucks“.

Der Name des gerade gespielten Titels wird oben im Bildschirm eingeblendet. Tippen Sie auf den Musiktitel, um das Album, auf dem sich der Titel befindet, und die anderen Titel auf dem Album anzuzeigen.

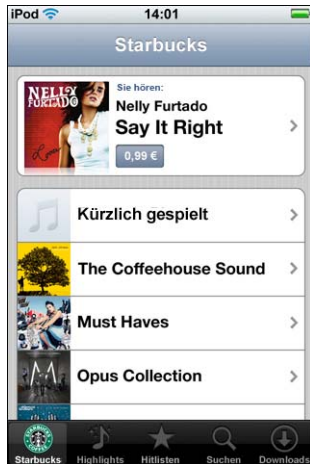

## Anzeigen der zuletzt gespielten Titel und anderer Starbucks-Wiedergabelisten

- Tippen Sie auf „Starbucks“, wählen Sie die Option für die zuletzt gespielten Titel und eine der Starbucks-Wiedergabelisten aus.

## Kaufen von Musiktiteln und Alben

Wenn Ihnen Musiktitel oder Alben im iTunes Wi-Fi Music Store gefallen, können Sie sie kaufen und auf den iPod touch laden. Sie können eine Hörprobe eines Titels abspielen, bevor Sie ihn kaufen, um sicherzustellen, dass es der richtige Titel ist. In einigen Starbucks-Cafés (derzeit nur in den USA verfügbar) können Sie auch die gerade gespielten Musiktitel und andere Titel aus empfohlenen Starbucks-Sammlungen als Hörprobe anhören und kaufen.

### Spielen einer Hörprobe

- Tippen Sie auf den Musiktitel.

### Kaufen und Laden eines Musiktitels oder Albums

- 1 Tippen Sie auf den Preis und dann auf die Option „Jetzt kaufen“.

**Hinweis:** Damit Sie Musiktitel mit dem iPod touch kaufen können, müssen Sie beim letzten Synchronisieren des iPod touch bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet gewesen sein.

## 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf „OK“.

Ihr Einkauf wird über Ihren iTunes Store-Account abgerechnet. Für alle weiteren innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten getätigten Einkäufe muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Wenn Sie zuvor bereits einen oder mehrere Titel eines Albums gekauft haben, wird ein Warnhinweis angezeigt. Tippen Sie auf „Kaufen“, wenn Sie das Album, auf dem sich die bereits gekauften Titel befinden, kaufen möchten. Tippen Sie auf „Abbrechen“, wenn Sie weitere Albumtitel einzeln kaufen möchten.

**Hinweis:** Auf einigen Alben befindet sich Bonusmaterial, das in Ihre iTunes-Mediathek auf Ihren Computer übertragen wird. Nicht alle Bonusinhalte werden direkt auf den iPod touch geladen.

### Statusanzeigen des Ladevorgangs von Musiktiteln und Alben

- Tippen Sie auf „Downloads“.

Zum Anhalten des Ladevorgangs tippen Sie auf **||**.

Wenn Sie den iPod touch während eines Ladevorgangs ausschalten oder den Aktionsradius Ihrer Wi-Fi-Verbindung verlassen müssen, gehen keine Daten verloren. Der iPod touch setzt den Ladevorgang fort, sobald der iPod touch das nächste Mal die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellt. Auch wenn Sie iTunes auf Ihrem Computer öffnen, wird der Ladevorgang fortgesetzt und der vollständige Titel in Ihre iTunes-Mediathek übertragen.

Gekaufte Musiktitel werden zur Wiedergabeliste „Einkäufe“ auf dem iPod touch hinzugefügt. Wenn Sie die Wiedergabeliste „Einkäufe“ löschen, erstellt iTunes eine neue, wenn Sie ein Objekt im iTunes Wi-Fi Music Store kaufen.

## Synchronisieren von gekauften Inhalten

iTunes synchronisiert automatisch die mithilfe des iPod touch gekauften Musiktitel und Alben mit Ihrer iTunes-Mediathek, wenn Sie den iPod touch an Ihren Computer anschließen. Auf diese Weise können Sie die gekauften Titel auf Ihrem Computer anhören und erstellen außerdem eine Sicherungskopie Ihrer Einkäufe, damit diese nicht verloren gehen, wenn Sie Ihre Einkäufe vom iPod touch löschen. Die Musiktitel werden in die Wiedergabeliste „Gekauft mit <Name Ihres iPod>“ übertragen. iTunes erstellt diese Wiedergabeliste, falls sie noch nicht vorhanden ist.

iTunes kopiert Ihre Einkäufe zudem in die Wiedergabeliste „Einkäufe“, die iTunes für Einkäufe mit Ihrem Computer verwendet, sofern diese Wiedergabeliste bereits vorhanden und für die Synchronisierung mit dem iPod touch eingerichtet ist.

## Prüfen der Einkäufe

Mithilfe von iTunes können Sie überprüfen, ob sich alle Musiktitel, Videos und anderen Objekte, die Sie im iTunes Wi-Fi Music Store gekauft haben, in Ihrer iTunes-Mediathek befinden. Dies empfiehlt sich beispielsweise, wenn ein Ladevorgang unterbrochen wurde.

### Prüfen Ihrer Einkäufe

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Store“ > „Nach gekauften Artikeln suchen“.
- 3 Geben Sie Ihre iTunes Store-Account-ID und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf „Überprüfen“.

Einkäufe, die sich noch nicht auf Ihrem Computer befinden, werden geladen.

Die Wiedergabeliste „Einkäufe“ zeigt alle Einkäufe an. Da Sie Objekte jedoch zu dieser Liste hinzufügen bzw. aus ihr entfernen können, ist sie unter Umständen nicht immer genau. Wenn Sie alle Einkäufe anzeigen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind, und wählen Sie „Store“ > „Meinen Account anzeigen“ und klicken Sie auf „Einkaufsstatistik“.

## Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten

Der iPod touch erhält Ihre iTunes Store-Account-Daten über iTunes. Dazu gehört auch, ob Sie iTunes Plus-Musik (falls verfügbar) beziehen. Sie können Ihre iTunes Store-Account-Daten mit iTunes ansehen und ändern.

### Anzeigen und Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten

- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Store“ > „Meinen Account anzeigen“.  
Sie müssen bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet sein. Wenn die Option „Meinen Account anzeigen“ im Menü „Store“ nicht angezeigt wird, wählen Sie „Store“ > „Anmelden“.

### Kaufen von Musik mit einem anderen iTunes Store-Account

- Melden Sie sich mit diesem Account an, wenn Sie die Verbindung zum iTunes Wi-Fi Music Store herstellen.

## Safari



### Surfen im Internet

Safari ermöglicht es Ihnen, Webseiten genau so zu sehen wie mit einem Webbrowser auf dem Computer. Einfach durch Doppeltippen können Sie die Anzeige vergrößern. Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad, um die Seiten im Breitformat zu sehen. Suchen Sie mit Google oder Yahoo! – beide sind integriert.

Damit Sie Safari verwenden können, muss der iPod touch die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk mit Internet-Zugang herstellen. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 22.

### Öffnen von und Navigieren in Webseiten

#### Öffnen einer Webseite

- Tippen Sie auf das Adressfeld oben im Bildschirm, geben Sie die Webadresse, beispielsweise *apple.com* oder *www.google.com* ein und tippen Sie auf „Öffnen“. Wenn das Adressfeld nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die Statusleiste oben im Bildschirm.

Während Sie schreiben, werden die Webadressen in Ihren Lesezeichen oder in der Verlaufsliste, die diese Buchstaben enthalten, unten angezeigt. Tippen Sie auf eine Webadresse, um die zugehörige Webseite zu öffnen.

#### Löschen von Text im Adressfeld

- Tippen Sie auf das Adressfeld und tippen Sie dann auf

#### Folgen eines Links auf einer Webseite

- Tippen Sie auf den Link.

Die Textlinks sind üblicherweise blau unterstrichen. Auch Bilder werden häufig als Links verwendet.



Wenn ein Link mit einer Audio- oder Filmdatei verknüpft ist, die vom iPod touch unterstützt wird, wird der Ton bzw. der Film über Safari wiedergegeben. Näheres zu unterstützten Dateitypen finden Sie auf Seite 98.

| Funktion   | Aktion  |
|--|---|
| Anzeigen der Zieladresse eines Links               | Tippen und halten Sie den Finger auf dem Link. Die Adresse wird neben Ihrem Finger eingeblendet. Sie können auch auf ein Bild tippen, um festzustellen, ob es mit einem Link verknüpft ist. |
| Unterbrechen des Ladevorgangs einer Seite          | Tippen Sie auf ✕  |
| Erneutes Laden einer Webseite                      | Tippen Sie auf ↻  |
| Zurückkehren zur nächsten oder vorherigen Webseite | Tippen Sie auf ◀ oder ▶ unten im Bildschirm.  |
| Zurückkehren zu den zuletzt besuchten Webseiten    | Tippen Sie auf 📖 und dann auf „Verlauf“. Tippen Sie auf „Löschen“, um die Verlaufsliste zu löschen.   |
| Senden der Adresse einer Webseite per E-Mail       | Tippen Sie auf + und anschließend auf „Link auf Seite versenden“. Hierfür muss auf Ihrem iPod touch ein E-Mail-Account konfiguriert sein (vgl. Seite 57).                                   |

## Einzoomen zur besseren Lesbarkeit einer Seite


### Anzeigen einer Webseite im Querformat

- Drehen Sie den iPod touch um 90 Grad. Safari richtet die Anzeige automatisch aus und vergrößert die Seite.



## Bildschirmfüllendes Vergrößern einer Spalte

- Tippen Sie zweimal auf die Spalte. Die Spalte wird vergrößert, sodass Sie sie besser lesen können.

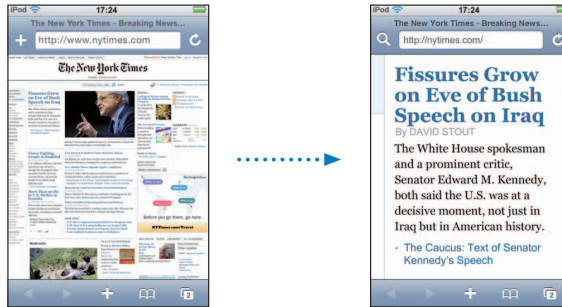

Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

## Einzoomen eines Teils einer Webseite

- Wählen Sie den Ausschnitt auf der Seite, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

## Manuelles Verkleinern oder Vergrößern

- Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu.

## Navigieren auf der Seite

- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten oder zur Seite. Beim Navigieren können Sie den Finger beliebig auf der Seite bewegen, ohne dabei Links zu aktivieren. Wenn Sie auf einen Link tippen, folgen Sie dem Link. Wenn Sie jedoch mit dem Finger über einen Link streichen, wird in der Seite geblättert.

## Blättern innerhalb eines Ausschnitts auf einer Webseite

Verwenden Sie zwei Finger, um innerhalb eines Ausschnitts auf einer Webseite zu blättern. Verwenden Sie einen Finger, um durch die gesamte Webseite zu blättern.

## Wechseln an den Anfang einer Webseite

Tippen Sie auf die Statusleiste oben auf dem iPod touch-Bildschirm.

## Suchen im Web

Standardmäßig verwendet Safari die Google-Suche. Sie können jedoch auch festlegen, dass mit Yahoo! gesucht wird.

## Starten einer Suche im Web


- 1 Tippen Sie auf **Q**, um zum Google-Suchfeld zu gelangen.
- 2 Geben Sie ein Wort oder eine Wortgruppe ein, um das Gesuchte zu beschreiben. Tippen Sie dann auf „Google“.
- 3 Tippen Sie auf einen Link in der Liste der Suchergebnisse, um eine Webseite zu öffnen.

### Festlegen, dass Safari mit Yahoo! suchen soll

- Öffnen Sie den Home-Bildschirm und wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Suchmaschine“ und dann „Yahoo!“.


### Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Seiten

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen. Einige Links öffnen automatisch eine neue Seite, statt die aktuelle zu ersetzen.


Die Zahl im Seitensymbol  unten im Bildschirm zeigt die Anzahl der geöffneten Seiten an. Wenn keine Zahl angezeigt wird, ist derzeit nur eine Seite geöffnet.

Beispiel:


 = eine Seite ist geöffnet

 = drei Seiten sind geöffnet

### Öffnen einer neuen Seite



- Tippen Sie auf  und dann auf „Neue Seite“.

### Anzeigen aller geöffneten Seiten und Wechseln zu einer anderen geöffneten Seite

- Tippen Sie auf  und streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Wenn die gewünschte Seite angezeigt wird, tippen Sie darauf.



### Schließen einer Seite

- Tippen Sie auf  und dann auf . Wenn eine Seite als einzige geöffnet ist, dann lässt sie sich nicht schließen.

### Schreiben in Textfeldern

Einige Webseiten verfügen über Formulare oder Textfelder, in die Sie Daten eingeben können.

### Einblenden der Tastatur

- Tippen Sie auf ein Textfeld.

### **Wechseln in andere Textfelder auf der Seite**

- Tippen Sie auf ein anderes Textfeld. Oder tippen Sie auf „Weiter“ bzw. „Zurück“.

### **Absenden des Formulars**

- Nachdem Sie die Textfelder auf einer Seite ausgefüllt haben, tippen Sie auf „OK“ oder „Suchen“. Auf den meisten Seiten befindet sich zudem ein Link, auf den Sie tippen können, um das Formular abzusenden.

### **Ausblenden der Tastatur ohne Absenden des Formulars**

- Tippen Sie auf „Fertig“.

## **Hinzufügen von Webclips aus Safari zum Home-Bildschirm**

Sie können Webclips für Ihre bevorzugten Webseiten zum Home-Bildschirm hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können. Webclips werden als Symbole angezeigt, die sich auf dem Home-Bildschirm beliebig anordnen lassen. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Anpassen der Anordnung des Home-Bildschirms“ auf Seite 15.


### **Hinzufügen eines Webclips zum Home-Bildschirm**

- Öffnen Sie die Seite und tippen Sie auf **+**. Tippen Sie dann auf „Zum Home-Bildschirm hinzufügen“.

Webclips merken sich den angezeigten Teil von Webseiten, d. h. die verwendete Zoomstufe und den Seitenausschnitt. Wenn Sie einen Webclip öffnen, zoomt und blättert Safari automatisch wieder zu diesem Teil der Webseite. Das Symbol für den Webclip auf dem Home-Bildschirm wird ebenfalls aus dem angezeigten Teil der Webseite erstellt.

Bevor Sie einen Webclip hinzufügen, können Sie dessen Namen bearbeiten. Ist der Name zu lang (länger als ungefähr 10 Zeichen), wird er auf dem Home-Bildschirm möglicherweise abgekürzt angezeigt.

### **Löschen eines Webclips vom Home-Bildschirm**

- 1 Tippen und halten Sie den Finger auf ein beliebiges Symbol für den Home-Bildschirm, bis die Symbole anfangen sich leicht zu bewegen.
- 2 Tippen Sie auf das „x“ in der Ecke des Webclips, den Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf „Löschen“ und drücken Sie dann die Home-Taste , um Ihre Anordnung zu sichern.

## Verwenden von Lesezeichen


Sie können Webseiten mit Lesezeichen versehen, um jederzeit schnell dorthin zurückkehren zu können, ohne die Adresse eingeben zu müssen.

### Setzen von Lesezeichen auf einer Webseite




- Öffnen Sie die Seite und tippen Sie auf **+**. Tippen Sie dann auf „Lesezeichen“.

Vor dem Sichern eines Lesezeichens können Sie den Namen bearbeiten und festlegen, wo das Lesezeichen gesichert werden soll. Standardmäßig wird das Lesezeichen auf der obersten Ebene im Lesezeichenordner gesichert. Tippen Sie auf „Lesezeichen“, um einen anderen Ordner auszuwählen.

### Öffnen einer mit Lesezeichen versehenen Webseite

- Tippen Sie auf  und wählen Sie dann ein Lesezeichen aus. Sie können auch auf einen Ordner tippen, um die darin enthaltenen Lesezeichen einzublenden.

### Bearbeiten eines Lesezeichens oder Lesezeichenordners

- Tippen Sie auf  und wählen Sie den Ordner mit dem Lesezeichen oder den zu bearbeitenden Ordner aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - *Zum Erstellen eines neuen Ordners* tippen Sie auf „Neuer Ordner“.
  - *Zum Löschen eines Lesezeichens oder Ordners* tippen Sie auf  neben dem Lesezeichen oder Ordner und dann auf „Löschen“.
  - *Zum Neupositionieren eines Lesezeichens oder Ordners* bewegen Sie das Symbol  neben dem Objekt, das bewegt werden soll.
  - *Zum Bearbeiten des Namens oder der Adresse eines Lesezeichens bzw. Ordners oder zum Ablegen des Objekts in einen anderen Ordner* tippen Sie auf das Lesezeichen oder den Ordner.

Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

## Synchronisieren von Lesezeichen

Wenn Sie Safari auf einem Mac oder Safari bzw. Microsoft Internet Explorer auf einem PC verwenden, können Sie Lesezeichen auf dem iPod touch mit den Lesezeichen auf Ihrem Computer synchronisieren.

### Synchronisieren der Lesezeichen zwischen dem iPod touch und Ihrem Computer

- Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer. Wenn die Synchronisierung von Lesezeichen konfiguriert ist (vgl. Seite 9), wird die Synchronisierung jetzt gestartet.

## Safari-Einstellungen

Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Safari“, um die Sicherheit und andere Einstellungen anzupassen. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 93.

# Kalender



## Hinzufügen von Ereignissen im Kalender zum iPod touch

Wenn Sie iTunes für die Synchronisierung von Kalendern konfiguriert haben, können Sie Termine und Ereignisse auf Ihrem Computer eingeben und mit dem iPod touch synchronisieren. Sie haben auch die Möglichkeit, Termine und Ereignisse direkt auf dem iPod touch einzugeben.

## Eingeben von Ereignissen im Kalender auf Ihrem Computer

Sie können Termine und Ereignisse in iCal und Microsoft Entourage auf einem Mac oder in Microsoft Outlook 2003 oder 2007 auf einem PC eingeben.

## Synchronisieren von Kalendern

### Synchronisieren der Kalender zwischen dem iPod touch und Ihrem Computer

Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer. Wenn der iPod touch so konfiguriert ist, dass Kalender automatisch synchronisiert werden (vgl. Seite 7), wird der Vorgang sofort gestartet.

## Hinzufügen und Bearbeiten von Ereignissen im Kalender direkt auf dem iPod touch

### Hinzufügen eines Ereignisses

- Tippen Sie auf **+** und geben Sie Informationen zum Ereignis ein. Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Sie können beliebige der folgenden Informationen eingeben:

- Titel
- Ort
- Anfangs- und Endzeit (oder aktivieren Sie „Ganztägig“, wenn es sich um ein ganztägiges Ereignis handelt)
- Anzahl der Wiederholungen – keine oder täglich, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich oder jährlich

- Zeitpunkt der Warnhinweise – von fünf Minuten bis zu zwei Tagen vor dem Ereignis  
Wenn Sie einen Zeitpunkt für Warnhinweise definieren, haben Sie mit dem iPod touch die Möglichkeit, die Ausgabe eines zweiten Warnhinweises festzulegen, sollten Sie den ersten verpassen. Ist der Zeitpunkt für den Warnhinweis erreicht, gibt der iPod touch einen Ton aus (sofern der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Klingeln“ eingestellt ist) und zeigt eine Erinnerung an.

- Notizen

#### **Ausgeben eines akustischen Hinweises des iPod touch bei Kalender-Warnhinweisen**

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Töne“ und aktivieren Sie „Kalender-Warnhinweise“.

Ist die Funktion „Kalender-Warnhinweise“ deaktiviert, zeigt der iPod touch bei einem Kalender-Warnhinweis eine entsprechende Meldung an, gibt jedoch keinen Ton aus.

#### **Bearbeiten eines Ereignisses**

- Tippen Sie auf das Ereignis und dann auf „Bearbeiten“.

#### **Löschen eines Ereignisses**

Tippen Sie auf das Ereignis und auf „Bearbeiten“. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf „Ereignis löschen“.

## **Anzeigen Ihres Kalenders**

#### **Anzeigen Ihres Kalenders**

- Tippen Sie auf „Kalender“.

#### **Wechseln der Darstellungen**

- Tippen Sie auf „Liste“, „Tag“ oder „Monat“.
- *Listendarstellung*: Alle Termine und Ereignisse werden in einer übersichtlichen Liste aufgeführt. Blättern Sie nach oben oder unten, um vorherige oder kommende Tage zu sehen.
- *Tagesdarstellung*: Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden anzuzeigen, die früher bzw. später am Tag liegen. Tippen Sie auf ◀ oder ▶, um den vorherigen oder nächsten Tag anzuzeigen.

- **Monatsdarstellung:** Tage mit Ereignissen und Terminen werden mit einem Punkt unter dem Datum dargestellt. Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine in einer Liste unter dem Kalender anzuzeigen. Tippen Sie auf ◀ oder ▶, um den vorherigen oder nächsten Monat anzuzeigen.



### Anzeigen der heutigen Termine und Ereignisse

- Tippen Sie auf „Heute“.

### Anzeigen der Informationen eines Termins oder Ereignisses

- Tippen Sie auf den Termin.

### Einstellen des iPod touch, sodass er die Uhrzeit für den Termin entsprechend der ausgewählten Zeitzone anpasst

- Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren Sie den Zeitzone-Support. Tippen Sie auf „Zeitzone“ und suchen Sie nach einer größeren Stadt in der gewünschten Zeitzone.

Wenn der Zeitzone-Support aktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der für Ihre Kalender festgelegten Zeitzone an. Wenn der Zeitzone-Support deaktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ die Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Standorts an.



## Mail



Bei dem Programm „Mail“ handelt es sich um einen E-Mail-Client, der formatierte HTML-E-Mails verarbeiten kann und Ihre E-Mails im Hintergrund abrufen, während Sie mit dem iPod touch andere Aufgaben erledigen. Der iPod touch ist mit den meisten gängigen E-Mail-Systemen kompatibel, u. a. mit Yahoo! Mail, Google Mail, AOL und .Mac Mail, sowie mit den meisten standardmäßigen POP3- und IMAP-E-Mail-Systemen. Mit Mail können Sie Fotos und Grafiken senden und empfangen, die zusammen mit dem Text in Ihrer Nachricht angezeigt werden. Auch PDF-Dateien und andere Anhänge lassen sich mit dem iPod touch empfangen und anzeigen.

### Konfigurieren von E-Mail-Accounts

Sie müssen über eine E-Mail-Adresse (etwa IhrName@beispiel.com) verfügen, um mit dem iPod touch E-Mails senden und empfangen zu können. Wenn Sie auf das Internet zugreifen können, haben Sie wahrscheinlich von Ihrem Internetanbieter eine E-Mail-Adresse erhalten.

Wenn Sie bei der Konfiguration die automatische Synchronisierung gewählt haben, sind Ihre vorhandenen E-Mail-Accounts im Normalfall bereits fertig konfiguriert. Andernfalls können Sie Ihre E-Mail-Accounts mit iTunes synchronisieren oder E-Mail-Accounts direkt auf dem iPod touch konfigurieren.

### Synchronisieren von E-Mail-Accounts mit dem iPod touch

Sie synchronisieren Ihre E-Mail-Accounts mithilfe von iTunes mit dem iPod touch. iTunes unterstützt Mail und Microsoft Entourage auf einem Mac und Microsoft Outlook 2003 oder 2007 und Outlook Express auf einem PC. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch“ auf Seite 5.

**Hinweis:** Beim Synchronisieren eines E-Mail-Accounts mit dem iPod touch werden die *Konfigurationseinstellungen des E-Mail-Accounts* kopiert und nicht die Nachrichten selbst. Der Typ Ihres E-Mail-Accounts und dessen Konfiguration bestimmen, ob die E-Mails in Ihrem Posteingang sowohl auf dem iPod touch als auch auf Ihrem Computer angezeigt werden.

### Sie besitzen keinen E-Mail-Account

E-Mail-Accounts können bei den meisten Internetanbietern angefordert werden. Wenn Sie mit einem Mac arbeiten, können Sie unter der Adresse [www.mac.com](http://www.mac.com) eine E-Mail-Adresse und weitere Dienste anfordern. Hierfür können Gebühren anfallen.

Unter folgenden Adressen sind ebenfalls kostenlose Accounts verfügbar:

- [www.mail.yahoo.com](http://www.mail.yahoo.com)
- [www.google.com/mail](http://www.google.com/mail)
- [www.aol.com](http://www.aol.com)

### Einrichten eines E-Mail-Accounts auf dem iPod touch

Sie können einen E-Mail-Account direkt auf dem iPod touch einrichten und ändern. Ihr E-Mail-Anbieter kann Ihnen die erforderlichen Account-Einstellungen zur Verfügung stellen.

Änderungen, die Sie mit dem iPod touch an einem E-Mail-Account vornehmen, der von Ihrem Computer synchronisiert wurde, werden *nicht* auf Ihren Computer kopiert.

Wenn Sie den online verfügbaren Mail-Assistenten verwenden möchten, besuchen Sie die folgende Webseite: [www.apple.com/support/ipodtouch/mailhelper](http://www.apple.com/support/ipodtouch/mailhelper).

### Eingeben von Account-Einstellungen direkt auf dem iPod touch

- 1 Handelt es sich um den ersten Account, den Sie auf dem iPod touch konfigurieren, tippen Sie auf „Mail“. Wählen Sie andernfalls im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Accounts“ > „Account hinzufügen“.
- 2 Wählen Sie den Typ Ihres E-Mail-Accounts aus: Y! Mail (für Yahoo!), Google Mail, .Mac, AOL oder Andere.
- 3 Geben Sie Ihre Account-Informationen ein:

Wenn Sie einen Yahoo!-, Google Mail-, .Mac- oder AOL-Account einrichten, geben Sie Ihren Namen, die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein. Danach sind Sie fertig.

Andernfalls klicken Sie auf „Andere“, wählen einen Servertyp aus – IMAP, POP oder Exchange – und geben Ihre Account-Informationen ein:



- Ihre E-Mail-Adresse
- Der Typ des E-Mail-Servers (IMAP, POP oder Exchange)
- Der Internet-Hostname Ihres Servers für eingehende E-Mails (etwa im Format „mail.beispiel.com“)
- Der Internet-Hostname Ihres Servers für ausgehende E-Mails (etwa im Format „smtp.beispiel.com“)
- Ihr Benutzername und Kennwort für die Server für ein- und ausgehende E-Mails (für den Server für ausgehende E-Mails muss u. U. kein Benutzername und kein Kennwort angegeben werden)

**Hinweis:** Exchange-E-Mail-Accounts müssen für IMAP konfiguriert sein, damit sie mit dem iPod touch funktionieren. Wenden Sie sich an Ihr IT-Unternehmen, wenn Sie weitere Informationen wünschen.


## Senden von E-Mails

E-Mails können an alle Personen mit einer E-Mail-Adresse versendet werden. Sie können die E-Mail an einen Empfänger oder an eine Gruppe von Empfängern senden.

### Verfassen und Senden einer E-Mail

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie einen oder mehrere Namen oder E-Mail-Adressen in die Felder „An“ oder „Kopie“ ein. Alternativ können Sie auch auf  tippen und einen Kontakt auswählen, um dessen E-Mail-Adresse einzufügen.  
Bei der Eingabe einer E-Mail-Adresse werden übereinstimmende E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste darunter angezeigt. Tippen Sie auf eine Adresse, um sie hinzuzufügen.
- 3 Geben Sie einen Betreff und anschließend Ihren Text ein.
- 4 Tippen Sie auf „Senden“.


### Senden eines Fotos in einer E-Mail

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Fotos“ und dann ein Foto aus. Tippen Sie anschließend auf  und auf „Per E-Mail versenden“.  
Sind auf dem iPod touch mehrere E-Mail-Accounts eingerichtet, wird das Foto über den Standard-Account (vgl. Seite 92) gesendet.

### Sichern einer E-Mail als Entwurf für die spätere Bearbeitung


- Beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht und tippen Sie dann auf „Abbrechen“. Tippen Sie auf „Sichern“. Die E-Mail wird im Postfach „Entwürfe“ abgelegt und kann weiter bearbeitet und schließlich gesendet werden.

### Antworten auf eine E-Mail

- Öffnen Sie eine E-Mail und tippen Sie auf . Tippen Sie auf „Antworten“, um nur dem Absender der E-Mail zu antworten. Tippen Sie auf „An alle“, um dem Absender und den anderen Empfängern zu antworten. Geben Sie dann falls gewünscht eigenen Text ein und tippen Sie auf „Senden“.

Wenn Sie auf eine E-Mail antworten, werden an die Originalnachricht angehängte Dateien oder Bilder nicht zurückgesendet.

### Weiterleiten einer E-Mail

- Öffnen Sie eine E-Mail und tippen Sie auf  und dann auf „Weiterleiten“. Fügen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen und ggf. eigenen Text hinzu und tippen Sie dann auf „Senden“.


Wenn Sie eine E-Mail weiterleiten, können Sie die an die Originalnachricht angehängte Dateien oder Bilder hinzufügen.

### Senden einer E-Mail an einen Empfänger einer E-Mail, die Sie erhielten


- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf den Namen oder die E-Mail-Adresse des Empfängers. Tippen Sie dann auf „E-Mail“.


## Abrufen und Lesen von E-Mails

Die Taste „Mail“ zeigt die Gesamtzahl der ungelesenen Nachrichten in allen Posteingängen an. Möglicherweise befinden sich in anderen Postfächern noch weitere ungelesene Nachrichten.



Auf jedem Account-Bildschirm wird die Anzahl der ungelesenen Nachrichten neben jedem Postfach angezeigt.

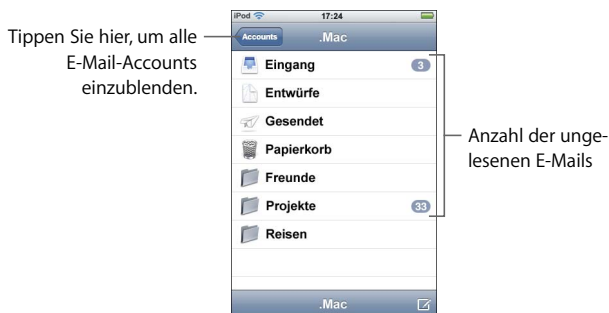

Tippen Sie auf einen Posteingang, um die darin enthaltenen E-Mails anzuzeigen. Ungelesene E-Mails sind mit einem blauen Punkt  gekennzeichnet.



### Lesen einer E-Mail

- Tippen Sie auf ein Postfach und dann auf eine E-Mail. Tippen Sie in einer E-Mail auf ▲ oder ▼, um die nächste oder vorherige Nachricht anzuzeigen.


### Löschen einer Nachricht

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf .

Sie können eine E-Mail auch direkt aus der E-Mail-Liste des Postfachs löschen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Titel der Nachricht streichen und dann auf „Löschen“ tippen.



Zeigen Sie die Taste „Löschen“ an, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts über die E-Mail streichen.

Oder tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf  neben der entsprechenden E-Mail.

### Abrufen neuer Nachrichten

- Wählen Sie ein Postfach aus oder tippen Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf .

### Öffnen eines Anhangs

Sie können bestimmte Dateitypen und Bilder anzeigen oder lesen, die Sie als Anhang von E-Mails erhalten. Sendet Ihnen beispielsweise ein Kontakt ein PDF-, Microsoft Word- oder Microsoft Excel-Dokument, können Sie dieses mit dem iPod touch lesen.

- Tippen Sie auf den Anhang. Er wird auf den iPod touch geladen und dann geöffnet.



Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zu laden.

Anhänge lassen sich im Hoch- und Querformat anzeigen. Wird das Format eines Anhangs vom iPod touch nicht unterstützt, können Sie den Namen der Datei sehen, sie jedoch nicht öffnen. iPod touch unterstützt die folgenden Dateiformate für E-Mail-Anhänge:

- .doc, .docx, .htm, .html, .pdf, .txt, .xls, .xlsx

#### Anzeigen aller Empfänger einer E-Mail

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf „Details“.

Tippen Sie auf einen Namen oder eine E-Mail-Adresse, um die Kontaktinformationen des Empfängers einzublenden. Tippen Sie dann auf eine E-Mail-Adresse, um an diese Person eine E-Mail zu senden. Tippen Sie auf „Ausblenden“, um die Empfänger auszublenden.

#### Hinzufügen eines E-Mail-Empfänges zu Ihrer Kontaktliste

- Tippen Sie auf die E-Mail und tippen Sie falls erforderlich auf „Details“, um die Empfänger anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen Namen oder eine E-Mail-Adresse und anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“.

#### Kennzeichnen einer E-Mail als ungelesen

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf „Markieren“.

Ein blauer Punkt ● wird neben der E-Mail in der Postfachliste angezeigt, bis Sie die E-Mail erneut öffnen.

#### Bewegen einer E-Mail in ein anderes Postfach

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf . Wählen Sie anschließend ein Postfach aus.

#### Einzoomen eines Teils einer E-Mail

- Wählen Sie den Ausschnitt, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

### Bildschirmfüllendes Vergrößern einer Textspalte

- Tippen Sie zweimal auf den Text.

### Manuelles Anpassen der Größe einer E-Mail

- Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu.

### Folgen eines Links

- Tippen Sie auf den Link.

Die Textlinks sind üblicherweise blau unterstrichen. Auch Bilder verfügen häufig über Links. Über einen Link können Sie auf eine Webseite gelangen, eine Karte anzeigen oder eine neue, bereits adressierte E-Mail-Adresse öffnen.

Web- und Kartenlinks öffnen die Programme „Safari“ oder „Karten“ auf dem iPod touch. Drücken Sie die Home-Taste und tippen Sie auf „Mail“, um zu Ihren E-Mails zurückzukehren.

## Mail-Einstellungen

Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“, um Ihre E-Mail-Accounts für den iPod touch zu konfigurieren und anzupassen. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 90.

## Kontakte



Mithilfe des Programms „Kontakte“ ist es sehr einfach, wichtige Kontaktinformationen jederzeit verfügbar zu haben.

### Synchronisieren der Kontaktinformationen von und mit Ihrem Computer

Wenn Sie iTunes für die Synchronisierung von Kontakten eingerichtet haben, synchronisiert iTunes automatisch Ihre Kontakte, damit sie auf dem aktuellen Stand sind. Dabei ist es unerheblich, ob Sie Änderungen an Ihren Kontakten auf dem Computer oder dem iPod touch vornehmen. Sie können Kontakte mit Programmen wie den folgenden synchronisieren:

- *Auf einem Mac:* Mac OS X-Adressbuch, Microsoft Entourage und Yahoo!-Adressbuch
- *Auf einem PC:* Yahoo!-Adressbuch, Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder Microsoft Outlook

Näheres zum Synchronisieren des iPod touch mit Ihren Kontakten finden Sie im Abschnitt „Übertragen von Musik, Videos und anderen Inhalten auf den iPod touch“ auf Seite 5.

## Anzeigen eines Kontakts

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und dann auf einen Kontakt.

Tippen Sie auf die Taste „Gruppen“, um eine bestimmte Kontaktgruppe auszuwählen.

## Festlegen der Sortier- und Anzeigefolge

Mit den Kontakteinstellungen können Sie festlegen, ob Ihre Kontakte nach Vor- oder Nachname sortiert und in welcher Reihenfolge die Namen angezeigt werden sollen.

- Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „Kontakte“ und dann auf „Sortierfolge“ oder „Anzeigefolge“ und wählen Sie dann „Vor-, Nachname“ oder „Nach-, Vorname“ aus.

## Hinzufügen und direktes Bearbeiten von Kontakten auf dem iPod touch

Sie können neue Kontakte auf dem iPod touch eingeben, vorhandene Kontakte bearbeiten und Kontakte löschen.



## Hinzufügen eines Kontakts auf dem iPod touch

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und dann auf **+**. Geben Sie anschließend die Kontaktinformationen ein.

## Bearbeiten von Telefonnummer, Adresse und anderen Informationen eines Kontakts

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie dann auf „Bearbeiten“.
  - Zum Hinzufügen eines Eintrags, etwa einer Webadresse oder Handynummer, tippen Sie neben dem betreffenden Eintrag auf **+**.
  - Zum Löschen eines Eintrags tippen Sie auf **-** neben dem Eintrag.
  - Zum Löschen des Kontakts aus der Kontaktliste blättern Sie nach unten und tippen auf „Kontakt löschen“.



### Hinzufügen einer Pause zu einer Telefonnummer

- Tippen Sie auf  und dann auf „Pause“.

Einige Telefonsysteme setzen voraus, dass beispielsweise vor einer Durchwahl oder einem Kennwort eine Pause eingegeben wird. Jede Pause dauert 2 Sekunden. Unter Umständen ist es erforderlich, mehrere Pausen einzugeben.

### Zuordnen oder Ändern eines Kontaktfotos

- 1 Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Foto hinzufügen“ oder tippen Sie auf das vorhandene Foto.
- 3 Wählen Sie ein Foto aus.
- 4 Verschieben und skalieren Sie das Foto wunschgemäß. Bewegen Sie ein Foto nach oben, unten oder zur Seite. Vergrößern oder verkleinern Sie das Foto, indem Sie den Bildrahmen auf- oder zuziehen oder zweimal darauf tippen.
- 5 Tippen Sie auf „Foto sichern“.

### Löschen eines Kontakts

- 1 Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Tippen Sie auf „Bearbeiten“.
- 3 Blättern Sie ans Ende der Kontaktinformationen und tippen Sie auf „Löschen“.

## YouTube



### Suchen und Ansehen von Videos

YouTube ermöglicht den Zugriff auf kurze Videos, die von Personen weltweit eingereicht wurden (nicht in allen Sprachen und in allen Ländern verfügbar).

Damit Sie YouTube verwenden können, muss der iPod touch die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk mit Internet-Zugang herstellen. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 22.

### Suchen von Videos

- Tippen Sie auf „Highlights“, „Topvideos“ oder „Lesezeichen“. Oder tippen Sie auf „Mehr“, um mithilfe von Kategorien wie „Neueste Videos“, „Beste Wertungen“ oder „Verlauf“ zu suchen.
  - *Highlights*: Videos, die von den YouTube-Mitarbeitern empfohlen und bereitgestellt werden.

- *Topvideos*: Videos, die von den YouTube-Besuchern am häufigsten angesehen werden. Tippen Sie auf „Alle“, um die bislang am häufigsten gesehenen Videos aufzulisten, oder auf „Heute“ bzw. „Diese Woche“, um die meist gesehenen Videos des Tages oder dieser Woche zu sehen.
- *Lesezeichen*: Videos, die Sie mit Lesezeichen versehen haben.
- *Neueste Videos*: Videos, die kürzlich an YouTube gesendet worden sind.
- *Beste Wertungen*: Videos, die von den YouTube-Besuchern am höchsten bewertet werden. Besuchen Sie die folgende Website, um Videos zu bewerten: [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *Verlauf*: Videos, die Sie zuletzt angesehen haben.

### Suchen nach einem Video

- 1 Tippen Sie auf „Suchen“ und dann auf das YouTube-Suchfeld.
- 2 Geben Sie ein Wort oder eine Wortgruppe ein, um das Gesuchte zu beschreiben. Tippen Sie dann auf die Taste „Suchen“. YouTube zeigt die Suchergebnisse basierend auf Videotiteln, Beschreibungen, Tags und Benutzernamen an.

### Abspielen eines Videos






- Tippen Sie auf das Video. Das Video wird auf den iPod touch geladen, und ein Statusbalken gibt Auskunft über den Fortschritt des Vorgangs. Sobald ausreichend Videomaterial geladen ist, wird die Wiedergabe gestartet. Sie können auch auf ► tippen, um die Videowiedergabe zu starten.

### Steuern der Videowiedergabe

Während der Videowiedergabe werden die Bedienelemente ausgeblendet, sodass der Film nicht davon überlagert wird.

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente ein- oder auszublenden.




| Funktion   | Aktion   |
|--|--|
| Wiedergeben oder Anhalten eines Videos   | Tippen Sie auf ► oder   .  |
| Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke   | Bewegen Sie den Lautstärkereglern.   |
| Erneutes Abspielen eines Videos  | Tippen Sie auf ◀◀.   |
| Springen zum nächsten oder vorherigen Video  | Tippen Sie zweimal auf ◀◀, um zum vorherigen Video zu springen. Tippen Sie auf ▶▶, um zum nächsten Video zu springen.  |
| Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf   | Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ▶▶.   |
| Springen zu einer Stelle in einem Video  | Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.   |
| Abbrechen der Wiedergabe vor dem Filmende  | Tippen Sie auf „Fertig“ oder drücken Sie die Home-Taste □.   |
| Wechseln zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Videodarstellung | Tippen Sie zweimal auf das Video. Sie können auch auf  tippen, um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen. Oder tippen Sie auf  , um es auf Bildschirmgröße zu skalieren.   |
| Setzen von Lesezeichen in einem Video  | Tippen Sie auf  neben einem Video und tippen Sie dann auf „Lesezeichen“. Oder starten Sie die Wiedergabe eines Videos und tippen Sie auf  . Tippen Sie auf „Lesezeichen“, um die mit Lesezeichen versehenen Videos aufzulisten.  |
| Anzeigen von Informationen zu einem Video und Suchen nach ähnlichen Videos                                 | Spielen Sie das gesamte Video ab, tippen Sie auf „Fertig“, während ein Video abgespielt wird, oder tippen Sie auf  neben einem Video in einer Liste.<br>Ihr iPod touch blendet die Bewertung des Videos, eine Beschreibung, das Ladedatum und andere Informationen ein. Sie sehen außerdem eine Liste ähnlicher Videos, deren Wiedergabe Sie durch Tippen starten können. |

## Ändern der Tasten unten im Bildschirm

Sie können die Tasten „Highlights“, „Topvideos“, „Lesezeichen“ und „Suchen“ unten im Bildschirm durch Tasten austauschen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Topvideos, aber nicht viele der unter „Highlights“ empfohlenen Videos ansehen, empfiehlt es sich, die Taste „Highlights“ durch „Topvideos“ zu ersetzen.

- Tippen Sie auf „Mehr“ und dann auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

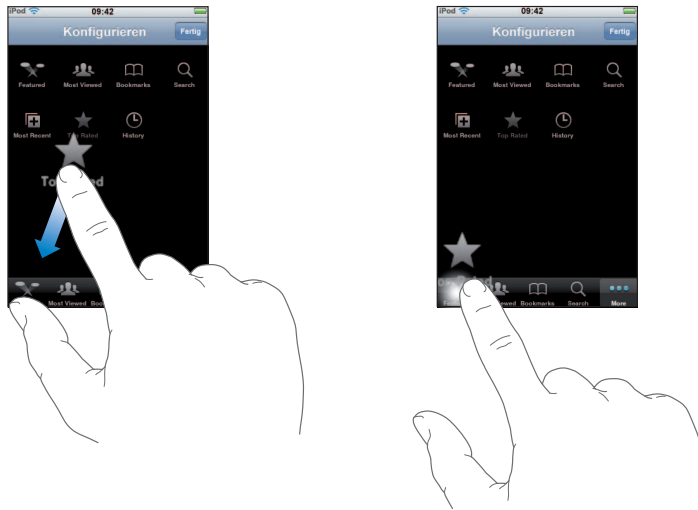

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie nach Videos suchen, tippen Sie auf „Mehr“, damit die derzeit nicht sichtbaren Tasten eingeblendet werden.

## Hinzufügen eigener Videos zur YouTube-Website

Informationen zum Hinzufügen eigener Videos auf die Website von YouTube erhalten Sie, wenn Sie die Website [www.youtube.com](http://www.youtube.com) besuchen und dort auf „Help“ (Hilfe) tippen.

# Aktien



## Anzeigen von Aktienkursen

Wenn Sie im Home-Bildschirm auf „Aktien“ tippen, werden aktualisierte Kurse aller Ihrer Aktien angezeigt. Die Kurse werden bei jedem Öffnen des Programms „Aktien“ aktualisiert, sofern eine Internetverbindung besteht. Bei der Aktualisierung kommt es ggf. zu einer Verzögerung von bis zu 20 Minuten.

### Hinzufügen einer Aktie, eines Index oder eines Fonds

- 1 Tippen Sie auf ⓘ und dann auf +.
- 2 Geben Sie ein Symbol, einen Firmennamen, Index oder Fondnamen ein und tippen Sie dann auf „Suchen“.
- 3 Wählen Sie ein Objekt in der Suchliste aus.

### Löschen einer Aktie

- Tippen Sie auf ⓘ und auf ⓪ neben einer Aktie und tippen Sie dann auf „Löschen“.

### Neuanordnen von Aktien

- Tippen Sie auf ⓘ. Bewegen Sie das Listensymbol ≡ neben einer Aktie an eine neue Position in der Liste.

### Wechseln zwischen der Anzeige der Kursentwicklung als prozentualer oder monetärer Wert

- Tippen Sie auf den Wert, der die Entwicklung angibt. Tippen Sie nochmals darauf, um wieder zurückzuwechseln.

Sie können auch auf ⓘ und dann auf „%“ oder „Zahlen“ tippen.

### Anzeigen der Entwicklung einer Aktie über einen längeren oder kürzeren Zeitraum

- Tippen Sie auf ein Aktiensymbol und tippen Sie dann auf 1T, 1W, 1M, 3M, 6M, 1J oder 2J. Das Diagramm wird angepasst und zeigt die Entwicklung im Zeitraum eines Tages, einer Woche, eines Monats bzw. drei oder sechs Monaten oder ein bzw. zwei Jahren an.

### Anzeigen von Informationen zu einer Aktie auf Yahoo.com

- Tippen Sie auf ⓘ!

Sie können Nachrichten, Informationen, Websites zur entsprechenden Aktie und mehr anzeigen.

# Karten



Das Programm „Karten“ stellt Straßenkarten, Satellitenaufnahmen und topografische Darstellungen von Orten in vielen Ländern der Welt bereit. Sie können ausführliche Wegbeschreibungen und Verkehrsinformationen (in einigen Regionen) abrufen. Außerdem können Sie in einigen Regionen Ihre aktuelle ungefähre Position ermitteln und ausgehend davon eine Wegbeschreibung an einen oder von einem anderen Ort abrufen.<sup>1</sup>

**ACHTUNG:** Wichtige Informationen zu Sicherheit und Verhalten im Straßenverkehr finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter folgender Adresse: [www.apple.com/de/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/de/support/manuals/ipod).


## Suchen und Anzeigen von Standorten

### Suchen eines Standorts und Anzeigen einer Karte

- Tippen Sie auf das Suchfeld, um die Tastatur einzublenden und geben Sie dann eine Adresse, eine Straßenkreuzung, einen allgemeinen Bereich, den Namen eines wichtigen Punkts, den Namen eines Lesezeichens, den Namen eines Kontakts in Ihrer Kontaktliste oder eine Postleitzahl ein. Tippen Sie dann auf „Suchen“.


Eine Stecknadel kennzeichnet den Standort auf der Karte. Tippen Sie auf die Stecknadel, um den Namen oder eine Beschreibung des Standorts anzuzeigen.




Tippen Sie auf , um Informationen zum Standort oder eine Wegbeschreibung abzurufen oder um den Standort zu Ihrer Lesezeichen- oder Kontaktliste hinzuzufügen.

<sup>1</sup> Die Qualität der Straßenkarten, Wegbeschreibungen und Standortinformationen hängt von Daten und Diensten ab, die von Drittanbietern bereitgestellt werden. Diese Daten und Dienste unterliegen Änderungen und sind u. U. nicht in allen Regionen verfügbar, sodass Straßenkarten, Wegbeschreibungen oder Standortinformationen möglicherweise nicht verfügbar, ungenau oder unvollständig sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der folgenden Adresse: [www.apple.com/de/ipodtouch](http://www.apple.com/de/ipodtouch). Bei der Ermittlung Ihres Standorts erfolgt die Datensammlung auf eine Art und Weise, die keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Daten gesammelt werden, verwenden Sie diese Funktion nicht. Wenn Sie die Funktion nicht nutzen, hat dies keine Auswirkungen auf die Funktionalität Ihres iPod touch.


### Ermitteln Ihrer aktuellen ungefähren Position auf einer Karte

- Tippen Sie auf . Ein Kreis kennzeichnet Ihre aktuelle ungefähre Position. Ihre ungefähre Position wird anhand von Informationen einiger lokaler Wi-Fi-Netzwerke ermittelt (wenn Sie Wi-Fi aktiviert haben). Je genauer die verfügbaren Informationen sind, desto kleiner ist der Kreis auf der Karte. Diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar.

### Verwenden der Stecknadelfunktion

- Tippen Sie auf  und dann auf „Stecknadel setzen“. Eine Stecknadel wird auf der Karte eingeblendet und kann an eine beliebige Position bewegt werden.



Möchten Sie die Stecknadel rasch in den derzeit angezeigten Bereich bewegen, tippen Sie auf  und dann auf „Stecknadel ersetzen“.

### Einzoomen eines Teils einer Karte

- Ziehen Sie die Karte mit zwei Fingern auf. Alternativ wählen Sie den Ausschnitt, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Doppeltippen Sie erneut, um den Ausschnitt noch stärker einzuzoomen.


### Auszoomen


- Ziehen Sie die Karte zu. Alternativ tippen Sie mit zwei Fingern auf die Karte. Tippen Sie erneut mit zwei Fingern, um die Karte noch weiter auszuzoomen.

### Schwenken oder Blättern zu einem anderen Teil der Karte

- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten, links oder rechts.


### Anzeigen einer Satellitenansicht oder topografischen Darstellung

- Tippen Sie auf  und dann auf „Satellit“ oder „Hybrid“, um eine Satellitenansicht oder eine topografische Darstellung der Karte anzuzeigen.

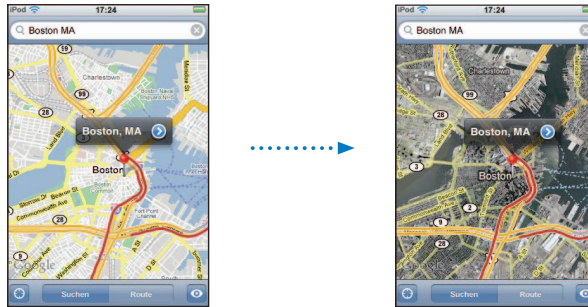


Tippen Sie auf „Karte“, um zur Kartenansicht zurückzukehren.

### Anzeigen der Adresse einer Person aus Ihrer Kontaktliste auf der Karte

- Tippen Sie im Suchfeld auf  und dann auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus.

Zum Kontakt muss mindestens eine Adresse vorhanden sein, damit Sie auf diese Weise eine Adresse auf der Karte finden können. Sind zum Kontakt mehrere Adressen angegeben, müssen Sie die gesuchte Adresse auswählen. Sie können auch nach einer Adresse auf der Karte suchen, indem Sie direkt in der Kontaktliste auf die Adresse tippen.


### Anlegen eines Lesezeichens für einen Standort

- Suchen Sie nach einem Standort, tippen Sie auf die Stecknadel des Standorts und tippen Sie dann neben dem Namen oder der Beschreibung auf . Tippen Sie anschließend auf „Zu Lesezeichen hinzufügen“.

### Anzeigen eines mit einem Lesezeichen versehenen oder eines kürzlich angezeigten Standorts

- Tippen Sie im Suchfeld auf  und dann auf „Lesezeichen“ oder „Zuletzt benutzt“.


### Hinzufügen eines Standorts zu Ihrer Kontaktliste


- Suchen Sie nach einem Standort, tippen Sie auf die Stecknadel des Standorts und tippen Sie dann neben dem Namen oder der Beschreibung auf . Tippen Sie anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“.






## Anfordern von Wegbeschreibungen


### Abrufen von Informationen zur Route

- 1 Tippen Sie auf „Route“.
- 2 Geben Sie die Start- und Zieladresse in die Felder „Start“ und „Ende“ ein. Der iPod touch beginnt standardmäßig mit Ihrer aktuellen ungefähren Position (sofern diese Daten verfügbar sind). Tippen Sie in einem der Felder auf  und wählen Sie eine Adresse aus den Listen „Lesezeichen“ (etwa die Ihrer aktuellen ungefähren Position und der platzierten Stecknadel, falls verfügbar), bzw. „Zuletzt benutzt“ oder „Kontakte“ aus. Enthält die Kontaktliste beispielsweise die Adresse eines Freunds, können Sie auf „Kontakte“ und anschließend auf den Namen Ihres Freunds tippen, anstatt dessen Adresse manuell einzugeben.

Tippen Sie auf , um Start- und Zieladresse zu tauschen.

- 3 Tippen Sie auf „Route“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - *Möchten Sie die Wegbeschreibung schrittweise anzeigen*, tippen Sie auf „Start“ und dann auf , um Informationen zum nächsten Streckenabschnitt zu sehen. Tippen Sie auf , um einen Schritt zurückzugehen.
  - *Möchten Sie die gesamte Wegbeschreibung in einer Liste ansehen*, tippen Sie auf  und dann auf „Liste“. Tippen Sie auf einen beliebigen Eintrag in der Liste, um eine Karte mit diesem Streckenabschnitt anzuzeigen.

Die ungefähre Fahrtzeit wird oben auf dem Bildschirm eingeblendet. Sind Verkehrsdaten verfügbar, wird die Fahrtzeit entsprechend angepasst.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Wegbeschreibung abzurufen, indem Sie auf der Karte nach einer Adresse suchen, auf die zugehörige Stecknadel tippen und dann neben dem Namen auf  tippen. Tippen Sie anschließend auf „Wegbeschreibung hierhin“ oder „Wegbeschreibung von hier“.

### Ein- oder Ausblenden von Informationen zur Verkehrssituation

Wenn verfügbar, können Sie Informationen zur Verkehrslage auf Highways in den USA auf der Karte anzeigen.

- Tippen Sie auf  und dann auf „Verkehr einblenden“ oder „Verkehr ausblenden“.


Die aktuelle Verkehrssituation wird anhand von Farben dargestellt:




Wenn Sie auf „Verkehr einblenden“ tippen und die Highways nicht farbig dargestellt werden, müssen Sie die Anzeige ggf. so weit auszoomen, dass nur die wichtigen Straßen zu sehen sind. Möglicherweise sind für diesen Bereich aber keine Verkehrsdaten verfügbar.

### Tauschen der Start- und Zieladresse für eine Wegbeschreibung in umgekehrter Richtung

- Tippen Sie auf 

Wird das Symbol  nicht angezeigt, tippen Sie auf „Liste“ und tippen Sie dann auf „Bearbeiten“.

### Ansehen kürzlich angezeigter Wegbeschreibungen

- Tippen Sie im Suchfeld auf  und anschließend auf „Zuletzt benutzt“.

## Suchen und Kontaktieren von Firmen

### Suchen nach Unternehmen oder Betrieben in einer Region

- 1 Suchen Sie einen Ort – beispielsweise eine Stadt und das Bundesland oder eine Postadresse – oder blättern Sie zu einer Position auf einer Karte.
- 2 Geben Sie die Art des Unternehmens in das Textfeld ein und tippen Sie auf „Suchen“.


An den übereinstimmenden Standorten werden Stecknadeln angezeigt. Wenn Sie beispielsweise Ihre Stadt suchen und dann „Filme“ eingeben und auf „Suchen“ tippen, kennzeichnen die Stecknadeln Kinos in Ihrer Stadt.


Tippen Sie auf die Stecknadel eines Unternehmens, um dessen Name oder eine Beschreibung anzuzeigen.

## Suchen nach Unternehmen ohne vorheriges Suchen des Standorts

- Geben Sie Begriff ein wie:
  - Restaurants San Francisco Ca
  - Apple Inc New York

## Kontaktieren eines Unternehmens oder Abrufen von Wegbeschreibungen


- Tippen Sie auf die Stecknadel, die den Standort eines Unternehmens oder Betriebs kennzeichnet, und tippen Sie dann neben dem Namen auf .

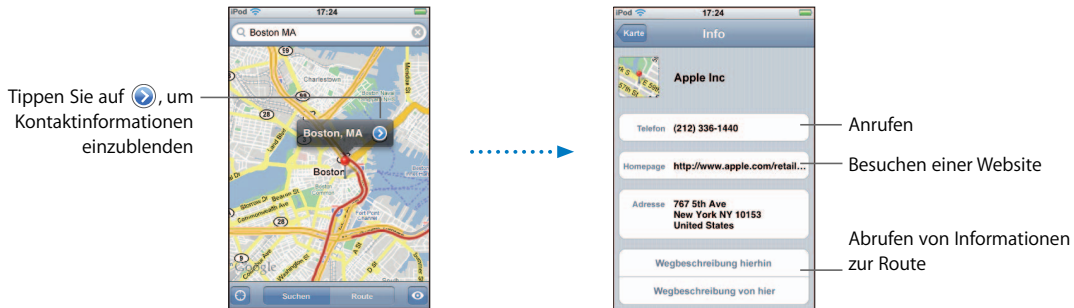

Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Je nachdem, welche Informationen für dieses Unternehmen gespeichert sind, können Sie auf eine E-Mail-Adresse tippen, um eine E-Mail zu senden, oder auf eine Webadresse, um eine Website zu besuchen.
- Eine Wegbeschreibung erhalten Sie, indem Sie auf „Wegbeschreibung hierhin“ oder „Wegbeschreibung von hier“ tippen.
- Wenn Sie das Unternehmen zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten, blättern Sie nach unten und tippen Sie auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“.

## Anzeigen einer Liste der gefundenen Unternehmen

Tippen Sie im Bildschirm „Karte“ auf „Liste“. Tippen Sie auf ein Unternehmen, um dessen Standort auf der Karte anzuzeigen. Oder tippen Sie auf  neben einem Unternehmen, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen.

# Wetter



## Anzeigen eines Wetterberichts

Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Wetter“, um die aktuelle Temperatur und eine Wettervorhersage für die folgenden sechs Tage zu einer Stadt Ihrer Wahl anzuzeigen. Sie können mehrere Städte speichern und so noch schneller auf diese Daten zugreifen.



Ist der Hintergrund hellblau, ist es in der entsprechenden Stadt Tag, d. h. zwischen 6:00 Uhr morgens und 18:00 Uhr abends. Ist der Hintergrund dunkelviolett, ist es in der entsprechenden Stadt Nacht, d. h. zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr.

### Wechseln zu einer anderen Stadt

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Die Anzahl der Punkte unter der Wetteranzeige entspricht der Anzahl der gespeicherten Städte.

### Neuanordnen von Städten

- Tippen Sie auf ⓘ. Bewegen Sie dann das Listensymbol ≡ neben einer Stadt an eine neue Position in der Liste.

### Hinzufügen einer Stadt

- 1 Tippen Sie auf ⓘ und dann auf +.
- 2 Geben Sie den Namen einer Stadt oder eine Postleitzahl ein und tippen Sie dann auf „Suchen“.
- 3 Wählen Sie eine Stadt in der Suchliste aus.


### Löschen einer Stadt

- Tippen Sie auf ⓘ und auf - neben einer Stadt und tippen Sie dann auf „Löschen“.

**Festlegen, dass der iPod touch die Temperatur in Fahrenheit oder Celsius anzeigt**

- Tippen Sie auf  und dann auf „°F“ oder „°C“.

**Anzeigen von Informationen zu einer Stadt auf Yahoo.com**

- Tippen Sie auf .

Sie können einen ausführlicheren Wetterbericht, Nachrichten und Websites zur Stadt und mehr anzeigen.

## Uhr



### Hinzufügen und Anzeigen von Uhren für Orte rund um den Globus


Sie können mehrere Uhren hinzufügen, um die Uhrzeit in Großstädten und Zeitzonen weltweit anzuzeigen.

#### Anzeigen von Uhren

- Tippen Sie auf „Uhr“.


Wenn das Ziffernblatt der Uhr weiß angezeigt wird, ist in der betreffenden Stadt Tageszeit. Ist das Ziffernblatt schwarz, wird die Nachtzeit angezeigt. Wenn Sie mehr als vier Uhren verwenden, können Sie diese durch Blättern anzeigen.

#### Hinzufügen einer Uhr


- Tippen Sie auf „Uhr“. Tippen Sie dann auf  und geben Sie den Namen einer Stadt ein. Städte, die Ihrer Eingabe entsprechen, werden unten eingeblendet. Tippen Sie auf eine Stadt, um eine Uhr für diese Stadt hinzuzufügen.

Wenn Sie die gesuchte Stadt nicht sehen, suchen Sie nach einer Großstadt, die sich in derselben Zeitzone befindet.

#### Löschen einer Uhr

- Tippen Sie auf „Uhr“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf  neben einer Uhr und tippen Sie dann auf „Löschen“.

#### Neuanordnen von Uhren


- Tippen Sie auf „Uhr“ und dann auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie das Listensymbol  neben einer Uhr an eine neue Position in der Liste.

## Einstellen der Weck- und Erinnerungsfunktion

Sie können mehrere Einstellungen für die Weck- und Erinnerungsfunktionen festlegen. Legen Sie fest, ob an angegebenen Tagen jedes Mal ein Warnton ausgegeben oder ob der Warnton nur einmal ertönen soll.

### Stellen eines Weckers

- Tippen Sie auf „Wecker“ und dann auf **+**. Passen Sie danach die folgenden Einstellungen beliebig an:
  - Wenn das Weck- bzw. Erinnerungssignal an bestimmten Tagen wiederholt werden soll, tippen Sie auf „Wiederholen“ und wählen Sie die betreffenden Tage aus.
  - Wenn Sie den Ton für ein Weck- oder Erinnerungssignal auswählen wollen, tippen Sie auf „Ton“.
  - Zum Einstellen der Schlummerfunktion aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Snooze“. Wenn die Option „Snooze“ aktiviert ist und Sie bei einem Wecksignal auf „Snooze“ tippen, wird der Ton gestoppt und ertönt nach zehn Minuten erneut.
  - Für eine Beschreibung des Weckers tippen Sie auf „Beschreibung“. Der iPod touch blendet die Beschreibung ein, wenn das Wecksignal ausgelöst wird.


Wenn mindestens ein Wecker gestellt und aktiviert wurde, wird das Symbol  in der Statuszeile oben im Bildschirm angezeigt.

### Aktivieren und Deaktivieren eines Weckers


- Tippen Sie auf „Wecker“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Weck- bzw. Erinnerungsfunktion. Wenn ein Wecker deaktiviert ist, wird der Ton erst dann ausgegeben, wenn der Wecker erneut aktiviert wurde.

Wenn der Wecker nur einmal klingeln soll, wird er nach dem Auslösen automatisch ausgeschaltet. Sie können den Wecker wieder aktivieren, damit der Ton erneut ausgegeben wird.

### Ändern der Einstellungen für einen Wecker

- Tippen Sie auf „Wecker“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie danach auf  neben dem Wecker, der neu gestellt werden soll.

### Löschen eines Weckers

- Tippen Sie auf „Wecker“ und auf „Bearbeiten“. Tippen Sie dann auf  neben dem Wecker und anschließend auf „Löschen“.

## Verwenden der Stoppuhr

### Verwenden Sie die Stoppuhr für Zeitmessungen

- Tippen Sie auf „Stoppuhr“. Wählen Sie „Starten“, um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie nach jeder Teilstrecke auf „Runde“, um Ihre Streckenzeiten zu erfassen. Tippen Sie auf „Stoppen“, um die Stoppuhr anzuhalten, tippen Sie auf „Starten“, damit die Stoppuhr weiterläuft. Tippen Sie auf „Löschen“, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

Wenn Sie die Stoppuhr starten und dann mit einem anderen iPod touch-Programm weiterarbeiten, läuft die Stoppuhr im Hintergrund weiter.

## Einstellen des Timers

### Stellen des Timers

- Tippen Sie auf „Timer“ und legen Sie die Stunden und Minuten fest, indem Sie mit dem Finger darüber streichen. Tippen Sie auf „Am Timer-Ende“, um den Ton auszuwählen, der nach dem Ablauf des Timers vom iPod touch ausgegeben wird. Wählen Sie „Starten“, um den Timer zu starten.

### Festlegen eines Timers für den Ruhezustand

- Stellen Sie den Timer ein, tippen Sie dann auf „Am Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhezustand“ aus.

Wenn Sie einen Timer für den Ruhezustand festlegen, stoppt der iPod touch nach Ablauf der Zeit die Wiedergabe von Musik oder Videos.

Wenn Sie den Timer starten und mit einem anderen iPod touch-Programm weiterarbeiten, läuft der Timer im Hintergrund weiter.

## Rechner



### Verwenden des Rechners

- Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie wie mit einem Standardtaschenrechner.

Wenn Sie auf die Taste zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren tippen, wird ein weißer Ring um die Taste eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass diese Rechenoperation ausgeführt wird.

### Verwenden der Speicherfunktionen

- C: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl zu löschen.
- M+: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl zum Speicher hinzuzufügen. Befindet sich keine Zahl im Speicher, tippen Sie auf die Taste, um die angezeigte Zahl im Speicher zu sichern.
- M-: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl von der Zahl im Speicher zu subtrahieren.
- MR/MC: Tippen Sie einmal auf diese Taste, um die angezeigte Zahl durch die Zahl im Speicher zu ersetzen. Tippen Sie zweimal, um den Speicher zu löschen. Wenn die Taste „MR/MC“ mit einem weißen Ring hervorgehoben ist, befindet sich eine Zahl im Speicher. Wenn Null („0“) angezeigt wird, tippen Sie einmal, um die im Speicher befindliche Zahl einzublenden.

## Notizen



### Schreiben, Lesen und Senden von Notizen per E-Mail

Notizen werden nach ihrem Datum sortiert. Die aktuellste Notiz befindet sich dabei ganz oben. Die ersten Wörter jeder Notiz sind in der Liste zu sehen.

#### Hinzufügen einer Notiz

- Tippen Sie auf **+**, geben Sie Ihre Notiz ein und tippen Sie auf „Fertig“.

#### Lesen oder Bearbeiten einer Notiz

- Tippen Sie auf die Notiz. Tippen Sie auf eine Notiz, um die Tastatur einzublenden und die Notiz zu bearbeiten. Tippen Sie auf **➡** oder **⬅**, um die nächste oder vorherige Notiz anzuzeigen.

#### Löschen einer Notiz

- Tippen Sie auf die Notiz und dann auf **🗑**.

#### Senden einer Notiz per E-Mail

- Tippen Sie auf die Notiz und dann auf **✉**.

Damit Sie eine Notiz per E-Mail senden können, muss die E-Mail-Funktion des iPod touch konfiguriert sein (vgl. „Konfigurieren von E-Mail-Accounts“ auf Seite 57).



Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Einstellungen des iPod touch festzulegen.



Mit den Einstellungen können Sie die Programme des iPod touch anpassen, Datum und Uhrzeit einstellen, die Wi-Fi-Verbindung konfigurieren und andere Einstellungen für den iPod touch festlegen.

## Wi-Fi

Die Wi-Fi-Einstellungen bestimmen, wann der iPod touch eine Verbindung zu einem drahtlosen Wi-Fi-Netzwerk herstellt.


### Aktivieren und Deaktivieren von Wi-Fi

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie Wi-Fi.

### Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

- Wählen Sie „Wi-Fi“, warten Sie kurze Zeit, bis der iPod touch Netzwerke in Reichweite gefunden hat, und wählen Sie ein Netzwerk aus. Geben Sie bei Bedarf ein Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die ein Kennwort erforderlich ist, werden mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.)

Wenn Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert der iPod touch automatisch diese Verbindung, wenn Sie sich innerhalb des Aktionsradius dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb des Aktionsradius gefunden, stellt der iPod touch die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.


Wenn der iPod touch mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, zeigt das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

### **Einstellen des iPod touch, sodass Sie gefragt werden, ob die Verbindung zu einem neuen Netzwerk hergestellt werden soll**

Diese Option weist den iPod touch an, nach einem anderen Netzwerk zu suchen, wenn Sie sich nicht innerhalb der Reichweite des zuvor verwendeten Wi-Fi-Netzwerks befinden. Der iPod touch blendet eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke ein, sodass Sie eine Auswahl treffen können. (Netzwerke, für die ein Kennwort erforderlich ist, werden mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.)

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Verbindung bestätigen“. Wenn Sie die Option „Verbindung bestätigen“ deaktivieren, können Sie die Verbindung zu neuen Netzwerken dennoch manuell herstellen.

### **Festlegen, dass der iPod touch eine Netzwerkverbindung nicht speichert, sodass er nicht automatisch die Verbindung herstellt**

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und tippen Sie auf  neben dem Netzwerk, mit dem Sie zuvor gearbeitet haben. Tippen Sie dann auf „Dieses Netzwerk ignorieren“.


### **Herstellen einer Verbindung zu einem geschlossenen Netzwerk (einem verfügbaren Wi-Fi-Netzwerk, das nicht in der Liste der gefundenen Netzwerke angezeigt wird)**

- Wählen Sie „Wi-Fi“ > „Anderes“ und geben Sie den Netzwerknamen ein. Wird für den Zugriff auf das Netzwerk ein Kennwort benötigt, tippen Sie auf „Sicherheit“. Wählen Sie die Schutzmethode aus, die vom Netzwerk verwendet wird, und tippen Sie dann auf „Netzwerk“. Geben Sie abschließend das Kennwort ein.

Damit Sie auf ein geschlossenes Netzwerk zugreifen können, müssen Sie Netzwerkname, Kennwort und Datenschutzmethode kennen.

Einige Wi-Fi-Netzwerke setzen möglicherweise auch voraus, dass Sie weitere Einstellungen eingeben oder anpassen, etwa eine Client-ID oder eine statische IP-Adresse. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, welche Einstellungen verwendet werden müssen.

### **Anpassen der Verbindungseinstellungen für ein Wi-Fi-Netzwerk**

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und tippen Sie dann neben dem Netzwerk auf .

## Helligkeit

Die Bildschirmhelligkeit hat Einfluss darauf, wie lange die Batterieladung reicht. Dimmen Sie den Bildschirm, um die Zeit zu verlängern, bis die Batterie des iPod touch wieder aufgeladen werden muss. Alternativ können Sie auch die Option „Auto-Helligkeit“ verwenden, die dafür konzipiert wurde, Batteriestrom zu sparen.

### Anpassen der Helligkeit des Bildschirms

- Wählen Sie „Helligkeit“ und bewegen Sie den Regler für die Helligkeit.

### Festlegen, dass der iPod touch die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen soll

- Wählen Sie „Helligkeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Helligkeit“. Wenn die Option „Auto-Helligkeit“ aktiviert ist, verwendet der iPod touch den integrierten Sensor für das Umgebungslicht, um die Bildschirmhelligkeit der jeweiligen Umgebung entsprechend anzupassen.

## Allgemein

Die Einstellungen im Bereich „Allgemein“ umfassen Datum und Uhrzeit, Sicherheit und andere Einstellungen, die mehr als ein Programm betreffen. Hier finden Sie auch Informationen über Ihren iPod touch und können die Originaleinstellungen des iPod touch wiederherstellen.

### Info

Wählen Sie „Allgemein“ > „Info“, um Informationen über den iPod touch abzurufen.

Hierzu gehören:

- Anzahl der Musiktitel
- Anzahl der Videos
- Anzahl der Fotos
- Gesamtspeicherkapazität
- Verfügbarer Speicher
- Softwareversion
- Seriennummer
- Modellnummer
- Wi-Fi-Adresse
- Copyright

## Hintergrundbild

Das Hintergrundbild sehen Sie, wenn Sie die Sperre des iPod touch aufheben. Sie können eines der mit dem iPod touch gelieferten Bilder oder eines der Fotos verwenden, die Sie von Ihrem Computer auf den iPod touch übertragen haben.

### Festlegen des Hintergrundbilds

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Hintergrundbild“ und wählen Sie ein Foto aus.

## Datum und Uhrzeit

Diese Einstellungen betreffen die Uhrzeit, die in der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt wird, die Uhren und den Kalender.

### Festlegen, dass der iPod touch die 24-Stundenuhr oder die 12-Stundenuhr anzeigen soll

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die 24-Stundenuhr.

### Festlegen der Zeitzone

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ > „Zeitzone“ und geben Sie Ihren Standort ein.

### Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ > „Datum & Uhrzeit einstellen“.
- 2 Tippen Sie auf eine Taste, um Datum oder Uhrzeit auszuwählen, und ändern Sie die Einstellungen wunschgemäß.

## Kalendereinstellungen

### Aktivieren des Zeitzonen-Supports für den Kalender

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren Sie die Option „Zeitzone-Support“. Wenn der Zeitzone-Support aktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der für Ihre Kalender festgelegten Zeitzone an. Wenn der Zeitzone-Support deaktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ die Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Standorts an.

### Festlegen der Kalenderzeitzone

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ > „Zeitzone“ und geben Sie die Zeitzone für Ihren Kalender an.

## Landeseinstellungen

Mit den Landeseinstellungen legen Sie die Sprache für den iPod touch fest, aktivieren und deaktivieren Tastaturbelegungen für verschiedene Sprachen und stellen die Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern für Ihr Land ein.


### Festlegen der Sprache für den iPod touch

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“ und wählen Sie dann die gewünschte Sprache und tippen auf „Fertig“.

### Aktivieren und Deaktivieren internationaler Tastaturbelegungen

Sie können die Sprache für die Tastaturbelegung Ihres iPod touch ändern und zwei oder mehr Tastaturbelegungen verfügbar machen.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Tastaturen“ und aktivieren Sie die gewünschte Tastatur.

Wenn mehrere Tastaturen ausgewählt sind, tippen Sie auf , um die Tastaturbelegung beim Schreiben zu wechseln. Beim Tippen auf das Symbol wird der Name der nun aktivierten Tastatur kurz eingeblendet.

### Festlegen der Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Regionales Format“ und wählen Sie dann Ihr Land aus.

## Automatische Sperre

Wenn Sie den iPod touch sperren, wird der Bildschirm ausgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen und um zu vermeiden, dass der iPod touch unbeabsichtigt bedient wird.

### Festlegen der Zeit, bevor der iPod touch gesperrt wird

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Automatische Sperre“ und wählen Sie eine Zeit aus.

## Passcode-Sperre

Standardmäßig ist der iPod touch so konfiguriert, dass kein Passcode eingegeben werden muss, um die Sperre aufzuheben.

### Festlegen eines Passcodes

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und geben Sie einen vierstelligen Passcode ein. Der iPod touch fordert Sie danach auf, den Passcode einzugeben, um die Sperre aufzuheben.

### Deaktivieren der Passcode-Sperre

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und tippen Sie auf „Code deaktivieren“. Geben Sie dann Ihren Passcode ein.

### Ändern des Passcodes

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und tippen Sie auf „Code ändern“. Geben Sie den aktuellen Passcode ein und geben Sie danach den neuen Passcode zweimal ein.  
Falls Sie Ihren Passcode vergessen haben, müssen Sie die Software des iPod touch wiederherstellen. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 100.

### Festlegen, wann der Passcode eingegeben werden muss

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ > „Code anfordern“ und legen Sie fest, wie lange der iPod touch gesperrt sein darf, bevor ein Passcode eingegeben werden muss, um die Sperre aufzuheben.

### Toneffekte

Der iPod touch kann in folgenden Situationen einen Warnton ausgeben:

- Bei einem Termin
- Beim Sperren des iPod touch und Aufheben der Sperre
- Beim Tippen mit der Tastatur

### Aktivieren und Deaktivieren der Toneffekte

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Toneffekte“ und legen Sie fest, ob die Toneffekte über den internen Lautsprecher, die Kopfhörer oder beides wiedergegeben werden sollen. Wählen Sie „Aus“, um die Toneffekte zu deaktivieren.

### Tastatur

#### Aktivieren und Deaktivieren der Option „Auto-Großschreibung“

Standardmäßig schreibt der iPod touch automatisch das nächste Wort groß, wenn Sie am Satzende einen Punkt oder ein Zeilenendezeichen eingegeben haben.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Großschreibung“.

#### Definieren, ob die Feststelltaste aktiviert sein soll

Wenn die Feststelltaste aktiviert ist und Sie zweimal auf die Umschalttaste ⇧ der Tastatur tippen, werden beim Schreiben Großbuchstaben erzeugt. Die Feststelltaste wird blau dargestellt, wenn die Feststelltaste aktiviert ist.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Feststelltaste“.

#### Deaktivieren und Aktivieren des Kurzbefehls „.“


Der Kurzbefehl „.“ ermöglicht es, beim Schreiben durch Doppeltippen auf die Leertaste einen Punkt, gefolgt von einem Leerzeichen einzugeben. Der Kurzbefehl ist standardmäßig aktiviert.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie den Kurzbefehl „.“.

### **Aktivieren und Deaktivieren internationaler Tastaturbelegungen**

Sie können die Tastaturbelegung Ihres iPod touch ändern und zwei oder mehr Tastaturbelegungen verfügbar machen.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastaturen“ > „Internat. Tastaturen“ und aktivieren Sie die gewünschten Tastaturen.

Wenn mehrere Tastaturen ausgewählt sind, tippen Sie auf , um die Tastaturbelegung beim Schreiben zu wechseln. Beim Tippen auf das Symbol wird der Name der nun aktivierten Tastatur kurz eingeblendet.

## **Zurücksetzen der iPod touch-Einstellungen**

### **Zurücksetzen aller Einstellungen**

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Einstellungen zurücksetzen“.
- Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Informationen (wie Kontakte und Kalender) sowie Medien (wie Musiktitel und Videos) werden dabei nicht gelöscht.

### **Löschen aller Inhalte und Einstellungen**

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“.

Alle Daten und Medien werden gelöscht. Sie müssen den iPod touch mit Ihrem Computer synchronisieren, um Kontakte, Musiktitel, Videos und andere Daten und Medien wiederherzustellen.

### **Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs**

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Tastaturwörterbuch zurücksetzen“.

Sie fügen Wörter zum Tastaturwörterbuch hinzu, indem Sie Korrekturvorschläge des iPod touch ablehnen. Tippen Sie auf ein Wort, um den Korrekturvorschlag abzulehnen, und fügen Sie das Wort zum Tastaturwörterbuch hinzu. Durch Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs werden alle von Ihnen hinzugefügten Wörter zurückgesetzt.

### **Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen**

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, wird die Liste mit den zuletzt verwendeten Netzwerken entfernt. Wi-Fi wird deaktiviert und wieder aktiviert (sodass die Verbindung zum aktuell gewählten Netzwerk unterbrochen wird) und die Option „Verbinden bestätigen“ wird aktiviert.

## Musik

Die Musikeinstellungen betreffen Musiktitel, Podcasts und Hörbücher.

### **Festlegen, dass iTunes Musiktitel mit der gleichen Lautstärke abspielt**

iTunes kann die Lautstärke der Titel automatisch so anpassen, dass alle mit derselben relativen Lautstärke abgespielt werden.

- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“ (Mac) oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ (PC). Klicken Sie dann auf „Wiedergabe“ und wählen Sie „Lautstärke anpassen“.

Sie können den iPod touch für die Übernahme der iTunes-Lautstärkeeinstellungen konfigurieren.

### **Konfigurieren des iPod touch für die Übernahme der iTunes-Lautstärkeeinstellungen (Lautstärke anpassen)**

- Wählen Sie „Musik“ und aktivieren Sie die Option „Lautstärke anpassen“.

### **Festlegen der Wiedergabegeschwindigkeit für ein Hörbuch**

Sie können festlegen, dass Hörbücher schneller als normal abgespielt werden, um sie schneller anzuhören. Sie können sie auch langsamer abspielen, um sie deutlicher zu hören.

- Wählen Sie „Musik“ > „Hörbuch-Vorlesen“. Wählen Sie dann „Langsamer“, „Normal“ oder „Schneller“.

### **Verwenden des Equalizers, um den Klang des iPod touch für einen bestimmten Sound oder Stil anzupassen**

- Wählen Sie „Musik“ > „EQ“ und wählen Sie eine Einstellung aus.

### **Festlegen einer maximalen Lautstärke für Musik und Videos**

- Wählen Sie „Musik“ > „Maximale Lautstärke“ und bewegen Sie den Regler, um die maximale Lautstärke anzupassen. Tippen Sie auf „Maximale Lautstärke sperren“, um einen Code zuzuweisen und zu verhindern, dass die Einstellung geändert wird.

Die festgelegte maximale Lautstärke begrenzt nur die Lautstärke von Musik (inkl. Podcasts und Hörbüchern) und Videos (inkl. Leihfilme) und nur dann, wenn Kopfhörer, Ohrhörer oder Lautsprecher über den Kopfhöreranschluss des iPod touch angeschlossen sind.

**ACHTUNG:** Wichtige Informationen dazu, wie sich Hörschäden vermeiden lassen, finden Sie im Handbuch *Wichtige Produktinformationen* unter folgender Adresse: [www.apple.com/de/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/de/support/manuals/ipod).



## Video

Videoeinstellungen gelten für Videoinhalte (u. a. für Leihfilme). Sie können festlegen, an welcher Stelle die Wiedergabe von zuvor unterbrochenen Videos fortgesetzt werden soll, ob Untertitel ein- oder ausgeblendet werden sollen und ob der iPod touch für die Wiedergabe von Videos auf dem Fernsehgerät konfiguriert werden soll.

### **Festlegen, an welcher Stelle die Wiedergabe fortgesetzt werden soll**

- Wählen Sie „Video“ > „Wiedergabe“ und wählen Sie dann, ob Videos ab Start oder ab der Wiedergabeunterbrechung angezeigt werden sollen.

### **Aktivieren und Deaktivieren von Untertiteln**

- Wählen Sie „Video“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Erweiterte Untertitel“.

## Einstellungen für den TV-Ausgang

Verwenden Sie diese Einstellungen, um festzulegen, wie der iPod touch Videos auf Ihrem Fernsehgerät wiedergibt. Näheres zum Verwenden des iPod touch für die Video-wiedergabe auf Ihrem Fernsehgerät finden Sie im Abschnitt „Ansehen von Videos auf einem mit dem iPod touch verbundenen Fernsehgerät“ auf Seite 35.

### **Aktivieren und Deaktivieren der Breitbildanzeige**

- Wählen Sie „Video“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Breitbild-Film“.

### **Einstellen des TV-Signals auf NTSC oder PAL**

- Wählen Sie „Video“ > „TV-Signal“ und wählen Sie dann „NTSC“ oder „PAL“.

NTSC und PAL sind TV-Sendestandards. NTSC unterstützt die 480i-Anzeige und PAL die 576i-Anzeige. Mit welchem dieser Standards Ihr Fernsehgerät arbeitet, hängt davon ab, in welchem Land es erworben wurde. Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellung verwendet werden muss, lesen Sie bitte die entsprechenden Hinweise in der Dokumentation Ihres Fernsehgeräts.

## Fotos

Die Fotoeinstellungen ermöglichen es Ihnen festzulegen, wie Diashows Ihrer Fotos angezeigt werden.

### **Festlegen, wie lange jedes Dia angezeigt werden soll**

- Wählen Sie „Fotos“ > „Anzeigezeit pro Dia“ und wählen Sie die gewünschte Dauer aus.

### **Festlegen von Übergangseffekten**

- Wählen Sie „Fotos“ > „Übergang“ und wählen Sie dann den gewünschten Übergangseffekt.

### **Festlegen, dass Diashows wiederholt werden sollen**

- Wählen Sie „Fotos“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Wiederholen“.

### **Festlegen, dass Fotos in zufälliger Folge angezeigt werden**

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Fotos“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Zufällig“.

## **Mail**

Verwenden Sie die Mail-Einstellungen, um Ihren E-Mail-Account für den iPod touch anzupassen. Änderungen, die Sie an Account-Einstellungen vornehmen, werden *nicht* mit Ihrem Computer synchronisiert, sodass Sie das E-Mail-Programm für den iPod touch konfigurieren können, ohne dass dies Auswirkungen auf Account-Einstellungen auf Ihrem Computer hat.

### **Account-Einstellungen**

Welche Account-Einstellungen auf dem iPod touch angezeigt werden, hängt vom verwendeten Account-Typ ab – POP oder IMAP.

**Hinweis:** E-Mail-Accounts mit Microsoft Outlook 2003 oder 2007 müssen für IMAP konfiguriert sein, damit sie mit dem iPod touch verwendet werden können.

### **Stoppen der Verwendung eines Accounts**

- Wählen Sie „Mail“, wählen Sie einen Account und deaktivieren Sie dann „Account“.

Ist ein Account deaktiviert, zeigt der iPod touch den Account nicht an, sendet keine E-Mails über diesen Account und ruft keine E-Mails ab, bis Sie den Account wieder aktivieren.

### **Anpassen erweiterter Einstellungen**

- Wählen Sie „Mail“ > „Accounts“, wählen Sie einen Account aus und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - *Wenn Sie festlegen möchten, ob Entwürfe, gesendete Nachrichten und gelöschte Nachrichten auf dem iPod touch oder entfernt auf Ihrem E-Mail-Server gespeichert werden (nur IMAP-Accounts), tippen Sie auf „Erweitert“ und wählen Sie das Postfach „Entwürfe“, „Gesendet“ oder „Gelöscht“ aus.*  
Wenn Sie E-Mails auf dem iPod touch speichern, werden die E-Mails auch dann angezeigt, wenn der iPod touch nicht mit dem Internet verbunden ist.
  - *Wenn Sie festlegen möchten, wann gelöschte E-Mails dauerhaft vom iPod touch entfernt werden, tippen Sie auf „Erweitert“ und dann auf „Entfernen“ und wählen Sie einen Zeitrahmen aus: Nie oder nach einem Tag, einer Woche oder einem Monat.*

- Wenn Sie E-Mail-Servereinstellungen anpassen möchten, tippen Sie auf „Hostname“, „Benutzername“ oder „Kennwort“ unter „Server für eintreffende E-Mails“ oder „Server für ausgehende E-Mails“. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetanbieter nach den korrekten Einstellungen.
- Wenn Sie SSL- und Kennworteinstellungen anpassen möchten, tippen Sie auf „Erweitert“. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetanbieter nach den korrekten Einstellungen.

### **Löschen eines E-Mail-Accounts vom iPod touch**

- Wählen Sie „Mail“ und tippen Sie auf einen Account. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf „Account löschen“.

Durch das Löschen eines E-Mail-Accounts vom iPod touch wird der Account nicht von Ihrem Computer gelöscht.

### **Einstellungen für E-Mails**

Der iPod touch überprüft Ihre Accounts immer auf neue E-Mails und ruft diese ab, wenn Sie das Programm „Mail“ öffnen. Sie können das Programm „Mail“ auch so einstellen, dass Ihre Accounts regelmäßig auf neue E-Mails überprüft und diese geladen werden, auch wenn Mail nicht geöffnet ist.

#### **Festlegen, dass der iPod touch eine automatische Überprüfung auf neue E-Mails durchführt**

- Wählen Sie „Mail“ > „Automat. prüfen“ und tippen Sie dann auf „Manuell“, „Alle 15 Min.“, „Alle 30 Min.“ oder „Stündlich“.

Wenn Sie einen Yahoo!-E-Mail-Account verwenden, werden E-Mails sofort nach dem Eingang auf dem Yahoo!-Server auf den iPod touch übertragen.

#### **Festlegen, dass der iPod touch beim Eingang neuer E-Mails einen akustischen Hinweis ausgibt**

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie „Neue E-Mail“.

#### **Einstellen der Anzahl der auf dem iPod touch angezeigten E-Mails**

- Wählen Sie „Mail“ > „Anzeigen“ und wählen Sie eine Einstellung aus. Sie können nach Wahl die letzten 25, 50, 75, 100 oder 200 E-Mails anzeigen. Möchten Sie weitere Nachrichten laden, während Mail geöffnet ist, blättern Sie in Ihrem Posteingang nach unten und tippen Sie auf die Option zum Laden weiterer E-Mails.

#### **Festlegen, wie viele Zeilen pro E-Mail in der Nachrichtenliste in der Vorschau angezeigt werden**

- Wählen Sie „Mail“ > „Vorschau“ und wählen Sie dann eine Einstellung aus. Sie können nach Wahl null bis fünf Zeilen jeder Nachricht einblenden. Auf diese Weise können Sie eine Liste mit E-Mails in einem Postfach überfliegen und eine Vorstellung über den Inhalt jeder E-Mail erhalten.

### **Festlegen einer minimalen Schriftgröße für E-Mails**

- Wählen Sie „Mail“ > „Mindestschriftgröße“ und wählen Sie dann „Klein“, „Mittlere“, „Groß“, „Sehr groß“ oder „Supergroß“ aus.


### **Festlegen, dass der iPod touch die Felder „An“ und „Kopie“ in E-Mail-Listen anzeigt**

- Wählen Sie „Mail“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann die Option „An/Kopie anzeigen“.

Ist die Option „An/Kopie anzeigen“ aktiviert, weisen die Symbole **An** oder **Cc** neben jeder E-Mail in einer Liste daraufhin, ob die E-Mail direkt an Sie gesendet wurde oder ob Sie auf Kopie gesetzt wurden.

### **Festlegen, dass der iPod touch beim Löschen einer E-Mail eine Bestätigung anfordert**

- Wählen Sie „Mail“ aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Löschen bestätigen“.

Ist die Option „Löschen bestätigen“ aktiviert, müssen Sie zum Löschen einer Nachricht auf  tippen und den Vorgang dann durch Tippen auf „Löschen“ bestätigen.

## **Einstellungen zum Senden von E-Mails**

### **Festlegen, dass beim erfolgreichen Senden einer E-Mail ein akustisches Signal ausgegeben wird**

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Töne“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie „E-Mail senden“.

### **Festlegen, dass der iPod touch Ihnen eine Kopie jeder gesendeten E-Mail sendet**

- Wählen Sie „Mail“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann die Option „Blindkopie an mich“.

### **Hinzufügen einer Signatur zu Ihren E-Mails**

Sie können festlegen, dass der iPod touch eine Signatur hinzufügt – etwa ein Lieblingszitat oder Name, Titel und Telefonnummer – die in jeder gesendeten Nachricht angezeigt wird.

- Wählen Sie „Mail“ > „Signatur“ und geben Sie dann eine Signatur ein.

### **Festlegen des standardmäßigen E-Mail-Accounts**

Wenn Sie eine E-Mail von einem anderen iPod touch-Programm senden möchten, etwa ein Foto aus dem Programm „Fotos“ oder durch Tippen auf eine E-Mail-Adresse eines Unternehmens im Programm „Karten“, wird die E-Mail über Ihren standardmäßigen E-Mail-Account gesendet.

- Wählen Sie „Mail“ > „Standard-Account“ und wählen Sie dann einen Account aus.

# Safari

## Allgemeine Einstellungen

Mit Google oder Yahoo! können Sie Recherchen im Internet ausführen.

### Auswählen eines Suchdiensts

- Wählen Sie „Safari“ > „Suchmaschine“ und wählen Sie den gewünschten Suchdienst aus.

## Sicherheitseinstellungen

Standardmäßig ist Safari so eingestellt, dass einige Komponenten wie Filme, Animationen und Internetprogramme aus dem Web geladen und angezeigt werden. Möglicherweise wollen Sie einige Funktionen deaktivieren, damit Ihr iPod touch vor potenziellen Sicherheitsrisiken aus dem Internet geschützt ist.

### Ändern der Sicherheitseinstellungen

- Wählen Sie „Safari“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - *Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von JavaScript* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „JavaScript“.  
Mit JavaScript können Webprogrammierer die Elemente auf einer Seite steuern. Eine Seite, die JavaScript einsetzt, kann beispielsweise das aktuelle Datum und die Uhrzeit anzeigen oder eine verknüpfte Seite in einem neuen Einblendfenster anzeigen.
  - *Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von Plug-Ins* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Plug-Ins“. Plug-Ins ermöglichen es Safari, einige Arten von Audio- und Videodateien abzuspielen und Microsoft Word-Dateien sowie Microsoft Excel-Dokumente anzuzeigen.
  - *Zum Unterdrücken von Pop-Ups* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Pop-Ups unterdrücken“. Das Unterdrücken von Pop-Ups verhindert nur Pop-Ups, die angezeigt werden, wenn Sie eine Seite schließen oder eine Seite durch Eingeben ihrer Adresse öffnen. Hiermit werden keine Pop-Ups unterdrückt, die nach dem Tippen auf einen Link geöffnet werden.
  - *Zum Festlegen, dass Safari Cookies akzeptiert*, tippen Sie auf „Cookies akzeptieren“ und wählen „Nie“, „Besuchte“ oder „Immer“.  
Ein Cookie besteht aus Informationen, die eine Website auf dem iPod touch ablegt, sodass die Website Sie wiedererkennt, wenn Sie sie erneut besuchen. Auf diese Weise können Webseiten, basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Informationen, gezielt für Sie angepasst werden.  
Einige Seiten funktionieren erst ordnungsgemäß, wenn der iPod touch Cookies akzeptiert.

- Zum Löschen des Verlaufs der angezeigten Webseiten tippen Sie auf „Verlauf löschen“.
- Zum Löschen aller Cookies aus Safari tippen Sie auf „Cookies löschen“.
- Zum Löschen des Browsercaches tippen Sie auf „Cache löschen“.

Im Browsercache wird der Inhalt von Seiten gesichert, sodass die Seiten schneller geöffnet werden können, wenn Sie sie das nächste Mal besuchen. Wenn eine geöffnete Seite keine neuen Inhalte anzeigt, kann das Löschen des Caches dieses Problem beheben.

## Einstellungen für Entwickler

Das Programm „Debug Console“ kann Sie dabei unterstützen, Fehler mit Webseiten zu beheben. Wenn das Programm aktiviert ist, wird das Konsolenfenster automatisch eingeblendet, wenn ein Fehler mit einer Webseite auftritt.

### Aktivieren bzw. Deaktivieren des Programms „Debug Console“

- Wählen Sie „Safari“ > „Entwickler“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Debug Console“.

## Kontakte

Verwenden Sie die Einstellungen im Bereich „Kontakte“, um die Sortier- und Anzeigefolge Ihrer Kontakte festzulegen.

### Festlegen der Sortierfolge

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ > „Sortierfolge“ und wählen Sie dann „Vor-, Nachname“ oder „Nach-, Vorname“.

### Festlegen der Anzeigefolge

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Kontakte“ > „Anzeigefolge“ und wählen Sie dann „Vor-, Nachname“ oder „Nach-, Vorname“.

## Wiederherstellen oder Übertragen Ihrer iPod touch-Einstellungen

Wenn Sie den iPod touch mit Ihrem Computer verbinden, werden Einstellungen des iPod touch automatisch auf Ihrem Computer gesichert. Sie können diese Informationen bei Bedarf wiederherstellen, etwa, wenn Sie einen neuen iPod touch verwenden und Ihre vorherigen Einstellungen darauf übertragen möchten. Unter Umständen empfiehlt es sich auch, die Informationen auf dem iPod touch zurückzusetzen, wenn Sie Probleme beim Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk haben.

Zu den automatisch gesicherten Informationen gehören Notizen, bevorzugte Kontakte, Audioeinstellungen und andere Einstellungen.

### **Wiederherstellen oder Übertragen von Einstellungen**

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Verbinden Sie den neuen iPod touch mit demselben Computer, den Sie mit Ihrem anderen iPod touch verwendeten, öffnen Sie iTunes und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.
- Setzen Sie die Informationen auf dem iPod touch zurück. Wählen Sie in den Einstellungen „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und wählen Sie dann „Alle Einstellungen zurücksetzen“, „Inhalte und Einstellungen löschen“ oder „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“. Verbinden Sie dann den iPod touch mit Ihrem Computer, öffnen Sie iTunes und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, wird die Liste mit den zuletzt verwendeten Netzwerken entfernt. Wi-Fi wird deaktiviert und dann wieder aktiviert. Dabei werden alle eventuell vorhandenen Verbindung zu Netzwerken getrennt. Die Einstellungen für Wi-Fi und die Option „Verbindung mit Netzwerken bestätigen“ bleiben aktiviert.

### **Löschen einer Reihe an gesicherten Einstellungen**

- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“ (Mac) oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ (PC). Klicken Sie auf „Synchronisieren“ und wählen Sie einen iPod touch aus. Klicken Sie dann auf „Sicherungskopie entfernen“.


Hierfür muss der iPod touch nicht mit Ihrem Computer verbunden sein.

Die meisten Probleme mit dem iPod touch können Sie im Regelfall anhand der Informationen in diesem Kapitel schnell selbst lösen.

## Allgemeine Vorschläge

### Der Bildschirm ist leer oder zeigt das Symbol einer leeren Batterie

Der iPod touch arbeitet mit Reservestrom und muss bis zu zehn Minuten lang aufgeladen werden, bevor Sie weiterarbeiten können. Weitere Informationen zum Aufladen des iPod touch finden Sie im Abschnitt „Aufladen der Batterie“ auf Seite 23.

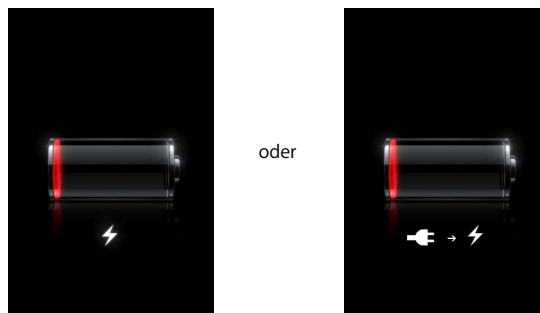



### Wenn der iPod touch nicht in iTunes angezeigt wird oder sich der iPod touch nicht synchronisieren lässt

- Möglicherweise muss die Batterie des iPod touch aufgeladen werden. Weitere Informationen zum Aufladen des iPod touch finden Sie im Abschnitt „Aufladen der Batterie“ auf Seite 23.
- Funktioniert dies nicht, trennen Sie die anderen USB-Geräte von Ihrem Computer und schließen Sie den iPod touch an einem anderen USB 2.0-Anschluss Ihres Computers (nicht an der Tastatur) an.



- Funktioniert dies nicht, schalten Sie den iPod touch aus und wieder ein. Drücken und halten Sie die Standby-Taste oben am iPod touch einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird, und bewegen Sie dann den Regler. Drücken und halten Sie anschließend die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.
- Funktioniert dies nicht, starten Sie Ihren Computer neu und schließen Sie den iPod touch wieder an Ihren Computer an.
- Funktioniert dies nicht, laden Sie die neueste Version von iTunes von der Website [www.apple.com/de/itunes](http://www.apple.com/de/itunes) und installieren Sie sie.

### **Der iPod touch lässt sich nicht einschalten oder die Bildschirmanzeige ist „eingefroren“ oder reagiert nicht**

- Der iPod touch muss unter Umständen aufgeladen werden. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Aufladen der Batterie“ auf Seite 23.
- Drücken und halten Sie die Home-Taste  mindestens sechs Sekunden lang, bis das verwendete Programm beendet wird.
- Funktioniert dies nicht, schalten Sie den iPod touch aus und wieder ein. Drücken und halten Sie die Standby-Taste oben am iPod touch einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird, und bewegen Sie dann den Regler. Drücken und halten Sie anschließend die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.
- Funktioniert dies nicht, setzen Sie den iPod touch zurück. Drücken und halten Sie sowohl die Standby-Taste als auch die Home-Taste  mindestens zehn Sekunden lang, bis das Apple-Logo angezeigt wird.

### **Der iPod touch reagiert auch nach dem Zurücksetzen nicht**

- Setzen Sie die iPod touch-Einstellungen zurück. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einstellungen zurücksetzen“. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt, Ihre Daten und Mediendateien bleiben unverändert. erhalten
- Wenn dies nicht funktioniert, löschen Sie den gesamten Inhalt des iPod touch. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt und Ihre Daten und Mediendateien werden vom iPod touch gelöscht.
- Wenn dies nicht funktioniert, stellen Sie die iPod touch-Software wieder her. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software“ auf Seite 100.

### **Der iPod touch gibt keine Audiosignale wieder**

- Ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers heraus und schließen Sie ihn wieder an. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest im Anschluss sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht vollständig heruntergedreht ist.
- Die Musikwiedergabe des iPod touch wurde möglicherweise angehalten. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Musik“, tippen Sie auf „Sie hören“ und tippen Sie dann auf ►.

- Prüfen Sie, ob eine maximale Lautstärke festgelegt wurde. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Musik“ > Maximale Lautstärke“. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 88.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie iTunes 7.6 (oder neuer) verwenden (besuchen Sie die Seite [www.apple.com/de/itunes](http://www.apple.com/de/itunes)). Musiktitel, die im iTunes Store mit früheren Versionen von iTunes erworben wurden, können auf dem iPod touch erst nach der Aktualisierung von iTunes wiedergegeben werden.
- Wenn Sie den Audio-/Videoausgang (Line Out) verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der externen Lautsprecher oder Stereoanlage nicht zu niedrig eingestellt ist und dass die Geräte korrekt funktionieren.

**Der iPod touch zeigt in einer Meldung an, dass ein Zubehörprodukt nicht unterstützt wird**

Das angeschlossene Zubehörprodukt funktioniert nicht mit dem iPod touch.

**Ein gerade gekaufter Musiktitel kann nicht wiedergegeben werden**

Der Ladevorgang des gekauften Titels ist möglicherweise noch nicht beendet. Schließen Sie den Bereich „Musik“ und öffnen Sie ihn erneut. Versuchen Sie dann nochmals, den Musiktiteln abzuspielen.

**Ein Musiktitel, Video oder anderes Objekt kann nicht hinzugefügt oder abgespielt werden**

Die Mediendatei liegt möglicherweise in einem Format vor, das der iPod touch nicht unterstützt.

Die folgenden Audiodatei-Formate werden vom iPod touch unterstützt. Diese beinhalten Formate für Hörbücher und Podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, bis zu 320 KBit/Sek.)
- Apple Lossless (komprimiertes Format von hoher Qualität)
- MP3 (bis zu 320 KBit/Sek.)
- MP3 Variable Bit-Rate (VBR)
- WAV
- AA (für gesprochenen Text, Formate [audible.com](http://audible.com) 2, 3 und 4)
- AAX (gesprochene Inhalte von [Audible.com](http://Audible.com), AudibleEnhanced-Format)
- AIFF

Die folgenden Videodatei-Formate werden vom iPod touch unterstützt.

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Ein im Apple Lossless-Format codierter Musiktitel weist CD-Audioqualität auf, belegt auf dem iPod aber nur halb so viel Speicherplatz wie ein im AIFF- oder WAV-Format codierter Musiktitel. Derselbe Titel im AAC- oder MP3-Format benötigt sogar noch weniger Speicherplatz. Wenn Sie mit iTunes Musik von einer CD importieren, wird diese standardmäßig in das AAC-Format konvertiert.

Wenn Sie iTunes für Windows verwenden, können Sie nicht geschützte WMA-Dateien in das AAC- oder MP3-Format konvertieren. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie eine Bibliothek mit Musik im WMA-Format haben.

Der iPod touch unterstützt weder Audiodateien im Format WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 noch das Format „audible.com 1“.

Wenn ein Musiktitel oder Video in Ihrer iTunes-Mediathek vom iPod touch nicht unterstützt wird, müssen Sie den Titel oder das Video unter Umständen in ein Format konvertieren, das der iPod touch unterstützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der iTunes-Hilfe.

### **Sie haben Ihren Passcode vergessen**

Sie müssen die iPod touch-Software wiederherstellen. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software“ auf Seite 100.

### **Kontakte, die Sie auf dem iPod touch eingegeben haben, sollen nicht mit Ihrem Computer synchronisiert werden**

Ersetzen Sie Kontakte auf dem iPod touch durch Informationen auf Ihrem Computer.

- 1 Öffnen Sie iTunes.
- 2 Drücken Sie beim Verbinden des iPod touch mit dem Computer die Tastenkombination „Befehl-Wahl“ (Mac) oder „Umschalt-Strg“ (PC), bis der iPod touch im iTunes-Quellenbereich links angezeigt wird. Diese Vorgehensweise verhindert, dass der iPod touch automatisch synchronisiert wird.
- 3 Wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich aus und klicken Sie auf den Titel „Infos“.
- 4 Wählen Sie unter „Informationen auf diesem iPod ersetzen“ Kontakte aus. Sie können mehrere Kontakte gleichzeitig auswählen.
- 5 Klicken Sie auf „Anwenden“.

Die Kontakte auf dem iPod touch werden durch die auf Ihrem Computer ersetzt. Wenn die nächste Synchronisierung gestartet wird, synchronisiert der iPod touch die Daten wie gewohnt und fügt Daten, die Sie auf dem iPod touch eingegeben haben, auf dem Computer hinzu und umgekehrt.

### **Eine Synchronisierung mit dem Yahoo!-Adressbuch ist nicht möglich**

iTunes kann möglicherweise die Verbindung zu Yahoo! nicht herstellen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist und dass Sie die korrekte Yahoo!-ID und das Kennwort in iTunes eingegeben haben. Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer, klicken Sie in iTunes auf die Taste „Infos“, wählen Sie die Option für die Synchronisierung von Yahoo!-Adressbuchkontakten aus und geben Sie Ihre aktuelle Yahoo!-ID und das richtige Kennwort ein.

### **Vom iPod touch oder Ihrem Computer gelöschte Kontakte werden nach der Synchronisierung nicht aus dem Yahoo!-Adressbuch entfernt**

Das Yahoo!-Adressbuch erlaubt es nicht, dass Kontakte mit einer Messenger-ID während einer Synchronisierung gelöscht werden. Zum Löschen eines Kontakts mit einer Messenger-ID müssen Sie sich bei Ihrem Yahoo!-Account anmelden und den Kontakt über das Yahoo!-Adressbuch löschen.

### **Der Zugriff auf den iTunes Wi-Fi Music Store ist nicht möglich**

Damit Sie den iTunes Wi-Fi Music Store besuchen können, muss der iPod touch Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk haben, das mit dem Internet verbunden ist. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 22. Der iTunes Wi-Fi Music Store ist nicht in allen Ländern verfügbar.

### **Einkäufe im iTunes Wi-Fi Music Store sind nicht möglich**

Wenn Sie Musiktitel im iTunes Wi-Fi Music Store (nur in einigen Ländern verfügbar) kaufen möchten, benötigen Sie einen iTunes Store-Account und müssen mit diesem Account angemeldet sein, wenn Sie den iPod touch zuletzt mit iTunes synchronisiert haben. Wird beim Versuch einen Musiktitel zu kaufen die Meldung angezeigt, dass keine Account-Informationen gefunden wurden, öffnen Sie iTunes, melden Sie sich bei Ihrem iTunes Store-Account an und verbinden und synchronisieren Sie dann den iPod touch.

## **Aktualisieren und Wiederherstellen der iPod touch-Software**

Mithilfe von iTunes können Sie die iPod touch-Software aktualisieren oder wiederherstellen. Es empfiehlt sich, den iPod touch immer mit der neusten Software zu aktualisieren. Sie können die Software auch wiederherstellen und den iPod touch in den Originalzustand zurücksetzen.

- *Bei einer Aktualisierung* wird die iPod touch-Software aktualisiert, jedoch sind Ihre Einstellungen und Musiktitel nicht davon betroffen.
- *Bei einer Wiederherstellung* werden alle Daten vom iPod touch gelöscht. Hierzu gehören auch Musiktitel, Videos, Kontakte, Fotos, Kalenderinformationen und alle anderen Daten. Alle Einstellungen des iPod touch werden in den Originalzustand zurückgesetzt.

### **Aktualisieren oder Wiederherstellen des iPod touch**

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht und die aktuelle iTunes-Version installiert ist (Sie können diese von der Seite [www.apple.com/de/itunes](http://www.apple.com/de/itunes) laden).
- 2 Verbinden Sie den iPod touch mit Ihrem Computer.
- 3 Wählen Sie den iPod touch im iTunes-Quellenbereich aus und klicken Sie auf den Titel „Übersicht“.
- 4 Klicken Sie auf „Nach Updates suchen“. iTunes prüft, ob eine neuere Version der iPod touch-Software verfügbar ist.
- 5 Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um die neueste Version der Software zu installieren. Alternativ können Sie auf „Wiederherstellen“ klicken, um die Originalinstellungen des iPod touch wiederherzustellen und alle Daten und Mediendateien auf dem iPod touch zu löschen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen.

## **Verwenden der iPod touch-Bedienungshilfe**

Die folgenden Funktionen können Menschen mit einem körperlichen Handicap die Verwendung des iPod touch erleichtern.

### **Erweiterte Untertitel**

Sofern verfügbar, können Sie für Videos erweiterte Untertitel aktivieren. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Aktivieren und Deaktivieren von Untertiteln“ auf Seite 89.

### **Minimale Schriftgröße für E-Mails**

Stellen Sie die minimale Schriftgröße für Text in E-Mails auf „Groß“, „Sehr groß“ oder „Supergroß“ ein, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Festlegen einer minimalen Schriftgröße für E-Mails“ auf Seite 92.

### **Zoomen**

Vergrößern Sie die Anzeige von Webseiten, Fotos und Karten durch Doppeltippen oder Aufziehen eines Rahmens. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 19.

### **Bedienungshilfen in Mac OS X**

Nutzen Sie die Funktionen der Bedienungshilfen von Mac OS X, wenn Sie Informationen und Inhalte Ihrer iTunes-Mediathek mithilfe von iTunes auf den iPod touch übertragen. Wählen Sie im Finder „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ und suchen Sie nach „Bedienungshilfe“.

Näheres über den iPod touch und die Funktionen der Mac OS X-Bedienungshilfen finden Sie unter: [www.apple.com/de/accessibility](http://www.apple.com/de/accessibility).

# Weitere Informationen, Service und Support

# B

## Weitere Informationen über die Verwendung des iPod touch finden Sie in der Online-Hilfe sowie im Internet.

In der nachfolgenden Tabelle erfahren Sie, wo Sie zusätzliche Software und Service-Informationen für den iPod erhalten.

| Näheres über   | Aktion  |
|--|---|
| Sichere Verwendung des iPod touch  | Auf der Webseite <a href="http://www.apple.com/de/support/manuals/ipod">www.apple.com/de/support/manuals/ipod</a> finden Sie die aktuelle Version des Handbuchs <i>Wichtige Produktinformationen</i> , das ggf. auch Aktualisierungen zur Sicherheit beim Umgang mit dem Gerät und anderen gelten Regelungen enthält. |
| iPod touch-Service und Support, Diskussionsforen, Online-Einführungen und Apple-Software zum Laden | Besuchen Sie die Website <a href="http://www.apple.com/de/support/ipodtouch">www.apple.com/de/support/ipodtouch</a> .   |
| Die neusten Informationen zum iPod touch   | Besuchen Sie die Website <a href="http://www.apple.com/de/ipodtouch">www.apple.com/de/ipodtouch</a> .   |
| Verwenden von iTunes   | Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“. Eine iTunes-Online-Einführung (nur für einige Länder verfügbar) finden Sie auf der Website: <a href="http://www.apple.com/de/support/itunes">www.apple.com/de/support/itunes</a> .   |
| Verwenden von iPhoto von Mac OS X  | Öffnen Sie iPhoto und wählen Sie „Hilfe“ > „iPhoto Hilfe“.  |
| Verwenden des Adressbuchs von Mac OS X   | Öffnen Sie das Adressbuch und wählen Sie „Hilfe“ > „Adressbuch-Hilfe“.  |
| Verwenden von iCal von Mac OS X  | Öffnen Sie iCal und wählen Sie „Hilfe“ > „iCal Hilfe“.  |
| Microsoft Outlook, Windows-Adressbuch, Adobe Photoshop Album und Adobe Photoshop Elements          | Näheres hierzu finden Sie in der Dokumentation zu diesen Programmen.  |

---

| Näheres über                                 | Aktion  |
|--|---|
| <b>Auffinden der iPod touch-Seriennummer</b> | Sehen Sie auf der Rückseite des iPod touch nach oder wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Über“ aus.  |
| <b>Garantieleistungen</b>                    | Folgen Sie zuerst den Tipps zur Fehlerbeseitigung in diesem Dokument und in den Online-Ressourcen. Besuchen Sie dann die Website <a href="http://www.apple.com/de/support">www.apple.com/de/support</a> oder lesen Sie die Hinweise im Handbuch <i>Wichtige Produktinformationen</i> , das mit dem iPod touch geliefert wird. |

---

 Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Apple, das Apple-Logo, AirPort, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh und Mac OS sind Marken Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Finder, Safari und Shuffle sind Marken der Apple Inc. .Mac ist eine Marke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. iTunes Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Adobe und Photoshop sind in den USA und/oder weiteren Ländern Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated. Namen anderer hier genannter Firmen und Produkte sind Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr. Alle Vereinbarungen, Verträge oder Garantieansprüche, so vorhanden, gelten direkt zwischen dem jeweiligen Hersteller und den jeweiligen Benutzern. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Apple Inc. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

Das hier beschriebene Produkt verwendet eine spezielle Technologie für den Copyright-Schutz, die durch bestimmte US-amerikanische Patente und durch andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Diese Technologie für den Copyright-Schutz darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation und ausschließlich für private und andere eingeschränkte Zwecke verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind von der Macrovision Corporation ausdrücklich bezeichnete Fälle. Die Rückentwicklung oder Disassemblierung des Codes ist untersagt.

Die Patentrechte der US- Patentnummern 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 und 4,907,093 werden in Lizenz und ausschließlich für eingeschränkte Ansichtszwecke verwendet.

D019-1150 / Januar 2008