

Instrucciones de funcionamiento

Estimado cliente:

Versión 1.2 Diciembre 2000

Bienvenido al equipo de usuarios de ULTRASTACK, y gracias por la confianza que ha depositado en nosotros con la compra de ULTRASTACK. Aunque la conexión y manejo del BG412F son muy fáciles, deseamos que se familiarice rápidamente con las características de este extraordinario altavoz.

👉 El ULTRASTACK está capacitado para producir intensidades de sonido extremas. Tenga en cuenta que una presión acústica fuerte no sólo cansa rápidamente el oído, sino que lo puede dañar de modo permanente.


▲ Procure silenciar el amplificador antes de realizar las conexiones.

👉 No modifique nunca la configuración del ULTRASTACK cuando está en funcionamiento ya que se puede dañar el amplificador.

▲ Cambie el ULTRASTACK a MONO cuando opere el BG412F con una fase final. El altavoz tiene entonces una impedancia de 16 Ohm. En caso de una etapa final de tubo, utilice también la conexión correspondiente de su amplificador o sitúe el conmutador de control para la impedancia en 16 Ohm. Utilice la caja de INPUT del ULTRASTACK para conectar el cable del altavoz.

▲ Conecte ahora el amplificador con el BG412F. No utilice un cable de instrumentos, sino sólo el cable del altavoz con al menos 2,5 mm² de sección transversal. Para la operación mono se necesita uno, para la operación estéreo se necesitan dos cables.

▲ Si dispone de dos amplificadores o de una etapa final estéreo, entonces puede operar el BG412F en dos canales. Para ello conecte el ULTRASTACK en STEREO. El altavoz tiene entonces una impedancia de 2 * 8 Ohm. Observe que utilice la conexión correcta en caso de etapa final de tubos. Conecte la etapa final izquierda con la caja LEFT (Izquierda) y la etapa final derecha con la RIGHT (derecha).

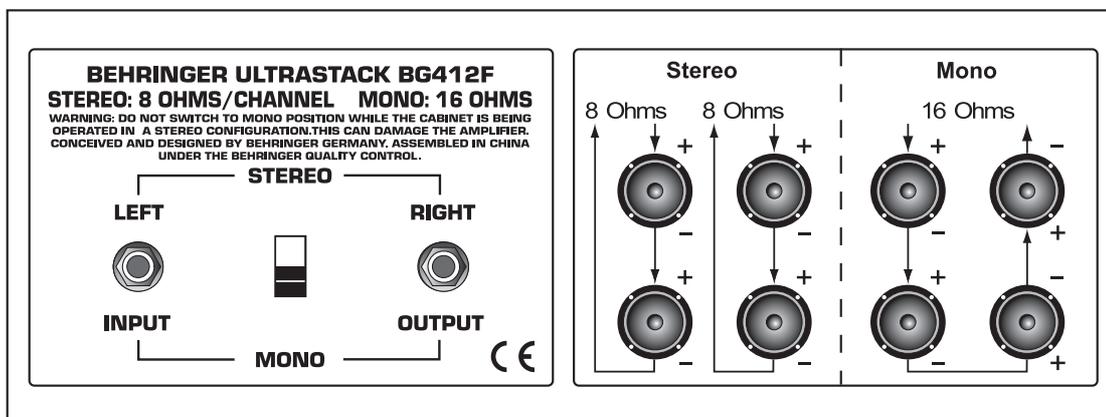

Modo de conexión del lado posterior

👉 No opere nunca la etapa final de tubos sin carga. Se desvía la impedancia del altavoz conectado del ajuste en el amplificador, entonces sólo se proporciona una parte de la potencia disponible al altavoz y existe el peligro de sobrecargar el transformador de salida. En este caso lea las instrucciones de su amplificador.

Datos técnicos:

Tipo de altavoz:	4 Ohm, 100 Watt
Capacidad de corriente (mono/estéreo):	400 Watt / 2 * 200 Watt
Impedancia (mono/estéreo):	16 Ohm / 2 * 8 Ohm
Dimensiones (A * A * P):	ca. 30 1/4" (770 mm) * 32 1/4" (820 mm) * 15" (380 mm)
Peso:	ca. 47 kg



www.behringer.com

GARANTÍA

§ 1 TARJETA DE GARANTÍA/REGISTRO EN LÍNEA

Para la adquisición del derecho de garantía, el comprador deberá enviar la tarjeta de garantía en un plazo de 14 días a partir de la fecha de compra totalmente rellena y sellada por el distribuidor a la empresa BEHRINGER Spezielle Studioteknik a la dirección indicada en § 3. Lo determinante es la fecha del matasellos. Si la tarjeta no se enviara, o lo fuera con retraso, no existe ningún derecho de garantía ampliado. Bajo las condiciones mencionadas es también posible el registro en línea a través del Internet (www.behringer.com o www.behringer.de).

§ 2 PRESTACIONES DE GARANTÍA

1. La empresa BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH incluidas las sociedades BEHRINGER mencionadas en las páginas adjuntas, con excepción de BEHRINGER Japón) concede sobre los componentes mecánicos y electrónicos del producto, conforme a las condiciones aquí descritas, una garantía de un año a partir de la fecha de adquisición del producto por el comprador. Si, dentro de este plazo de garantía, se producen defectos que no sean debidos al desgaste normal o a un uso inapropiado, éstos serán subsanados, a elección de la empresa BEHRINGER, por reparación o cambio del aparato.

2. En caso de reclamaciones de garantía justificadas, el producto será devuelto con portes pagados.

3. No se concederán prestaciones de garantía distintas a las citadas.

§ 3 NÚMERO DE REPARACIÓN

1. Para poder comprobar previamente que las reparaciones bajo garantía están justificadas, la prestación de garantía presupone que el comprador, o su distribuidor autorizado, llame a la empresa BEHRINGER (véase la lista adjunta) **ANTES** de enviar el aparato durante el horario de trabajo habitual para informar sobre el defecto acaecido. El cliente recibirá entonces un número de reparación.

2. A continuación, el aparato se tiene que enviar junto con el número de reparación. La empresa BEHRINGER le comunicará a dónde debe enviar el aparato.

3. No se aceptarán envíos sin franqueo.

§ 4 NORMAS DE GARANTÍA

1. Sólo se realizarán prestaciones de garantía si se presenta junto con el aparato la factura original o el comprobante de caja expedido por el distribuidor. Si existe un caso de garantía, el producto será reparado o cambiado en un plazo de máx. 30 días a partir de la recepción de la mercancía por BEHRINGER.

2. Si el producto tuviera que ser modificado o adaptado para corresponder a los requisitos locales en cuanto a la técnica o la seguridad si no se trata del país para que cual el producto fue concebido y fabricado originalmente, ello no se considera como defecto de material o de fabricación. Por lo demás, la garantía no comprende la realización de estas modificaciones o adaptaciones, independientemente de si éstas hayan sido ejecutadas debidamente o no.

BEHRINGER tampoco asumirá costes en el marco de la garantía por este tipo de modificaciones.

3. La garantía no dará derecho a inspección o mantenimiento gratuito o reparación del aparato, particularmente si los defectos son debidos a uso inapropiado. Los derechos de garantía

tampoco abarcan defectos en piezas de desgaste que sean debidos a un desgaste normal. Piezas de desgaste son, en particular, atenuadores, potenciómetros, teclas y piezas similares.

4. En el marco de la garantía tampoco se subsanarán defectos en el aparato causados por:

▲ Abuso o uso incorrecto del aparato para fines distintos a los previstos, en incumplimiento de las instrucciones de servicio y de mantenimiento de la empresa BEHRINGER;

▲ Conexión o uso del producto de una manera que no corresponda a los requisitos técnicos o de seguridad del país en el cual se utiliza el aparato;

▲ Daños causados por fuerza mayor u otras causas no imputables a BEHRINGER

5. Los derechos de garantía se anulan si el producto ha sido reparado o abierto por un taller no autorizado o por el propio cliente.

6. Si la empresa BEHRINGER estableciera al comprobar el aparato que los daños presentados no dan derecho a la reclamación de la garantía, los costes de las prestaciones de revisión por parte de la empresa BEHRINGER correrán a cargo del cliente.

7. Los productos sin derechos de garantía sólo se repararán contra pago de los gastos por el cliente. En caso de ausencia de derechos de garantía, BEHRINGER informará al comprador al respecto. Si, en un plazo de 4 semanas a partir de esta comunicación, no recibimos ninguna orden de reparación escrita confirmando la aceptación de los gastos, BEHRINGER devolverá el aparato enviado al comprador. En este caso, los gastos de transporte y embalaje se facturarán por separado y se cobrarán contra reembolso. En caso de expedición de una orden de reparación, confirmando la asunción de los gastos, los gastos de transporte y de embalaje se facturarán adicionalmente, igualmente por separado.

§ 5 TRANSFERENCIA DE LA GARANTÍA

La garantía se concede únicamente para los compradores originales (clientes del concesionario) y es intransferible. Con excepción de la empresa BEHRINGER, ningún tercero (comerciantes, etc.) está autorizado a conceder promesas de garantía en nombre de la empresa BEHRINGER.

§ 6 RECLAMACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El comprador no tendrá ningún tipo de derecho a indemnización por daños y perjuicios en caso de mal cumplimiento de la garantía, particularmente tampoco en caso de daños consecuenciales. La responsabilidad de la empresa BEHRINGER se limita en todo caso al valor de mercancía del producto.

§ 7 RELACIÓN CON OTROS DERECHOS DE GARANTÍA Y CON EL DERECHO NACIONAL

1. Mediante esta garantía no se afecta a los derechos del comprador frente al vendedor deducidos del contrato de compraventa concluido.

2. Las presentes condiciones de garantía de la empresa BEHRINGER son válidas siempre que no contradigan el derecho nacional correspondiente en relación con las disposiciones de garantía.

Estas instrucciones están protegidas por los derechos de autor. Toda reproducción o reimpresión, tanto íntegra como parcial, y toda reproducción de las figuras, incluso en estado modificado, sólo se previa autorización escrita por parte de la empresa BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER y ULTRASTACK son marcas registradas. © 2000 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Alemania
Tel. +49 (0) 21 54 / 92 06-0, Fax. +49 (0) 21 54 / 92 06-30