


DIGITAL DELAY DD400

Digital Stereo Delay/Echo Effects Pedal

Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER DIGITAL DELAY DD400. Questo moderno pedale per effetti offre un effetto delay ad alta risoluzione a 24-bit, confrontabile con i processori professionali da studio. Grazie ad un'ampia regolazione dei parametri sono disponibili moltissimi spunti di diversi tipi per essere all'altezza di ogni situazione.

L'effetto delay crea delle ripetizioni del segnale di ingresso con un numero regolabile. Con diverse impostazioni del tempo è possibile realizzare degli interessanti effetti delay.

1. Elementi di Comando

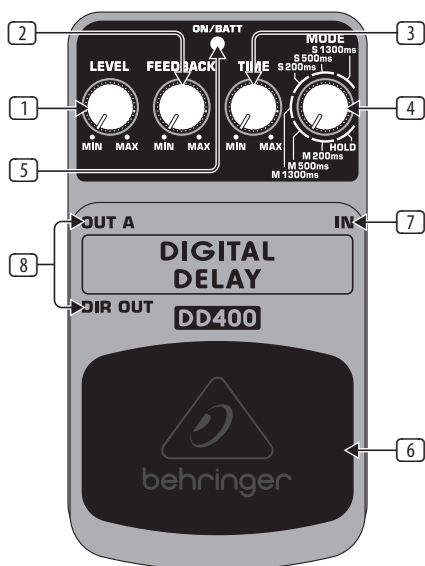

- 1 Il regolatore **LEVEL** determina il volume di uscita.
- 2 Il regolatore **FEEDBACK** determina il numero delle ripetizioni del segnale.
- 3 Il regolatore **TIME** (Delay Time) determina l'esatto tempo Delay. In base al regolatore **MODE** è possibile impostarlo tra 200 ms, 500 ms e 1300 ms. In questo modo è possibile determinare la rapidità con cui devono avvenire in successione le ripetizioni.
- 4 Con il regolatore **MODE** è possibile selezionare tre diversi campi temporali di delay, ossia 200 ms, 500 ms e 1300 ms, con delay mono (M) o stereo (S). Il tempo delay esatto può essere determinato con il regolatore **TIME**. Nella posizione **HOLD** il segnale viene ripetuto all'infinito.
- 5 O LED **ON/BATT** acende-se logo que o efeito sonoro esteja activado. Adicionalmente, pode verificar o estado da pilha.
- 6 L'interruttore a pedale serve per attivare/disattivare l'effetto.
- 7 Il monoattacco a noddolino **IN** da 6,3-mm serve per il collegamento dello strumento.
- 8 I due monoattacchi a noddolino **OUT A** ed **OUT B** da 6,3 mm trasmettono in modo più forte il segnale al tuo amplificatore. Utilizza le due uscite per utilizzare l'apparecchio in modalità stereo. Per il funzionamento Mono è necessario utilizzare invece solo l'attacco **OUT A**.

L'attacco **DC IN** serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella fornitura).

L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto l'interruttore a pedale. Per montare o sostituire la batteria è necessario premere con cura le giunture con una penna e rimuovere il pedale.

Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

- ❖ DD400 non è dotato di alcun interruttore On/Off. DD400 è pronto al funzionamento non appena nell'attacco IN viene inserito un cavo. Quando il DD400 non è in uso si prega di estrarre la spina dall'attacco IN. In questo modo si estende la durata della batteria.

Il NUMERO DI SERIE è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. Avvertenze di Sicurezza

Do not use near water, or install near heat sources. Use only authorized attachments/accessories. Do not service product yourself. Contact our qualified servicing personnel for servicing or repairs, especially when power supply cord or plug is damaged.

3. Garanzia

La preghiamo di registrare il suo nuovo apparecchio BEHRINGER, possibilmente subito dopo l'acquisto, sul nostro sito internet <http://behringer.com>, e di leggere con attenzione le nostre condizioni di garanzia.

4. Specifiche

In	
Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
Impedenza	500 kΩ

Out A	
Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
Impedenza	1 kΩ

Out B	
Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
Impedenza	1 kΩ

Alimentazione Elettrica	
	9 V \equiv , 100 mA regulated

BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Cina/Corea	220 V~, 50 Hz

U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Giappone	100 V~, 50 - 60 Hz
Allacciamento alla rete	Collegamento 2-mm DC, Center negativo
Batteria	9 V Tipo 6LR61
Potenza assorbita	90 mA

Physical/Weight	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Peso	ca. 0,33 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche