

MICROPOWER PS400

IT

Benvenuti in Behringer

Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il MICROPOWER PS400 della BEHRINGER. Questa alimentazione elettrica virtuale ultra compatta deve essere utilizzata con mixer e pre-amplificatori per microfoni che non includano sorgenti di energia virtuale. Il PS400:

- fornisce energia virtuale (+12 V o +48 V) a qualsiasi tipo di microfono a condensatore
- invia il segnale del microfono verso un mixer o ad un pre-amplificatore per microfono
- ◊ Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza poste alla fine di questo documento.

Comandi ed Elementi di Controllo

Questa parte illustra e descrive ogni elemento di controllo e connettore di PS400.

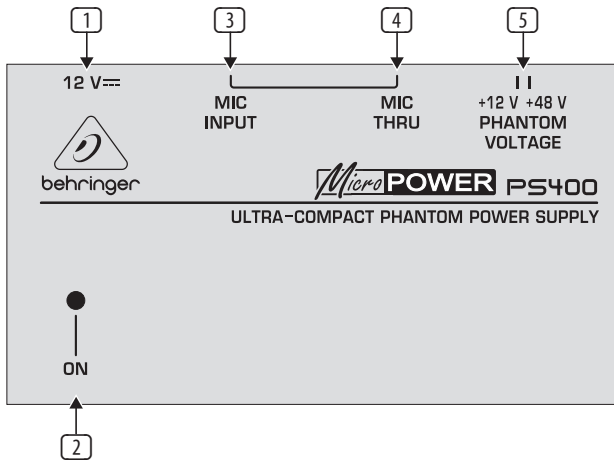


Fig. 1: Elementi di controllo e connettori di PS400

- 1 Connettore da **12 V~** : Collegare PS400 all'unità di alimentazione elettrica utilizzando il connettore da 12 V; questa operazione azionerà automaticamente PS400. Per scollegare l'unità dalla rete disinserire la spina.
- 2 LED **ON** : Nel momento in cui l'unità è collegata alla rete, si illuminerà il LED ON.
- 3 Connettore **MIC INPUT** : Per inviare un segnale del microfono a PS400 è necessario un cavo audio che includa connettori XLR. Inserire:
 - un connettore XLR nel connettore MIC INPUT
 - l'altro connettore XLR al microfono a condensatore

- 4 Connettore **MIC THRU** : per trasmettere un segnale del microfono da PS400 verso un mixer o ad un pre-amplificatore per microfono è necessario un cavo audio che includa connettori XLR. Inserire:
 - un connettore XLR nel connettore MIC THRU
 - l'altro connettore XLR nella presa del microfono di un mixer o, in alternativa ad un pre-amplificatore per microfono
- 5 Interruttore **ALIMENTAZIONE FANTASMA** da **+12 V / +48 V** : Per selezionare il voltaggio di cui si ha bisogno, spostare questo interruttore verso +12 V oppure, in alternativa verso +48 V. Per conoscere i dettagli relativi ai valori da utilizzare è necessario fare riferimento alle istruzioni d'uso del costruttore del microfono.

NUMERO DI SERIE: Per registrare l'unità è necessario utilizzare il numero di serie posto sul fondo di PS400.

Esempio d'impostazione

Il seguente è un esempio di come impostare PS400:

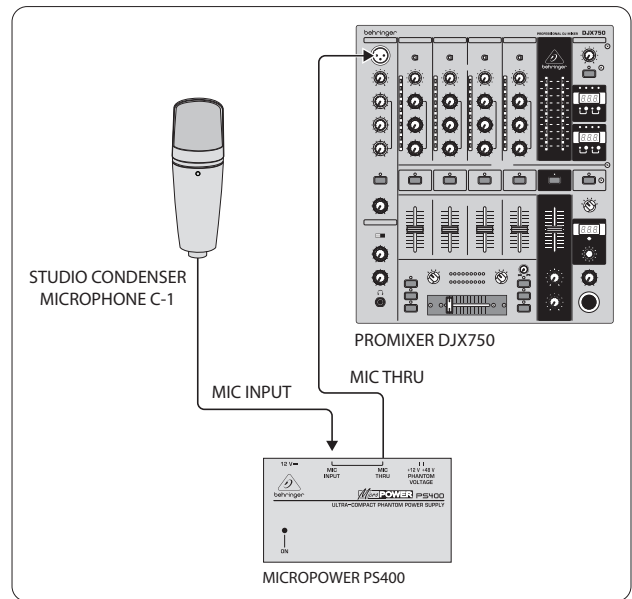


Fig. 2: Es. impostazione PS400

Specifiche

Mic Input e Mic Thru

Tipo	connettore XLR, bilanciato
------	----------------------------

Alimentazione Elettrica Virtuale

Voltaggio (regolabile)	+12 V o +48 V
------------------------	---------------

Alimentazione Elettrica

Collegamento alla rete principale	alimentazione elettrica esterna, 12 V \pm / 150 mA
-----------------------------------	--

Voltaggio Principale

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Cina/Corea	220 V~, 50 Hz
RU/Australia	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Giappone	100 V~, 50 - 60 Hz
Consumo energia	approx. 2 W

Dimensioni/Peso

Dimensioni (A x P x L)	approx. 2 1/4 x 1 1/4 x 4" / 58 x 32 x 103 mm
Peso	approx. 0,8 lbs / 0,36 kg

La ditta BEHRINGER si sforza sempre di garantire il massimo standard di qualità. Modificazioni rese necessarie saranno effettuate senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio potrebbero quindi discostarsi dalle succitate indicazioni e rappresentazioni.

IT Istruzioni di sicurezza importanti

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questo dispositivo vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con uno strofinaccio asciutto.
- 7) Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. Installare conformemente alle istruzioni del produttore.
- 8) Non installare nelle vicinanze di fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compreso amplificatori) che producono calore.
- 9) Non annullare l'obiettivo di sicurezza delle spine polarizzate o con messa a terra. Le spine polarizzate hanno due lame, con una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo servono per la sicurezza dell'utilizzatore. Se la spina fornita non è adatta alla propria presa, consultate un elettricista per la sostituzione della spina.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestio e dalla compressione, in particolare in corrispondenza di spine, prolunghe e nel punto nel quale escono dall'unità.
- 11) Usare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore.
- 12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione, muovendo il carrello/la combinazione di apparecchi, a non ferirsi.
- 13) Staccare la spina in caso di temporale o quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo.
- 14) Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza tecnica è necessaria nel caso in cui l'unità sia danneggiata, per es. per problemi del cavo di alimentazione o della spina, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti nell'apparecchio, esposizione alla pioggia o all'umidità, anomalie di funzionamento o cadute dell'apparecchio.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche