





ZUNE 8GB/4GB

Start. Iniciar.



SETUP


- 1** Visit www.zune.net/setup to install the Zune software.
- 2** When installation is complete, connect your Zune to your PC to start syncing. Your Zune charges whenever it's connected.
- 3** When syncing is finished, grab your Zune and have fun.

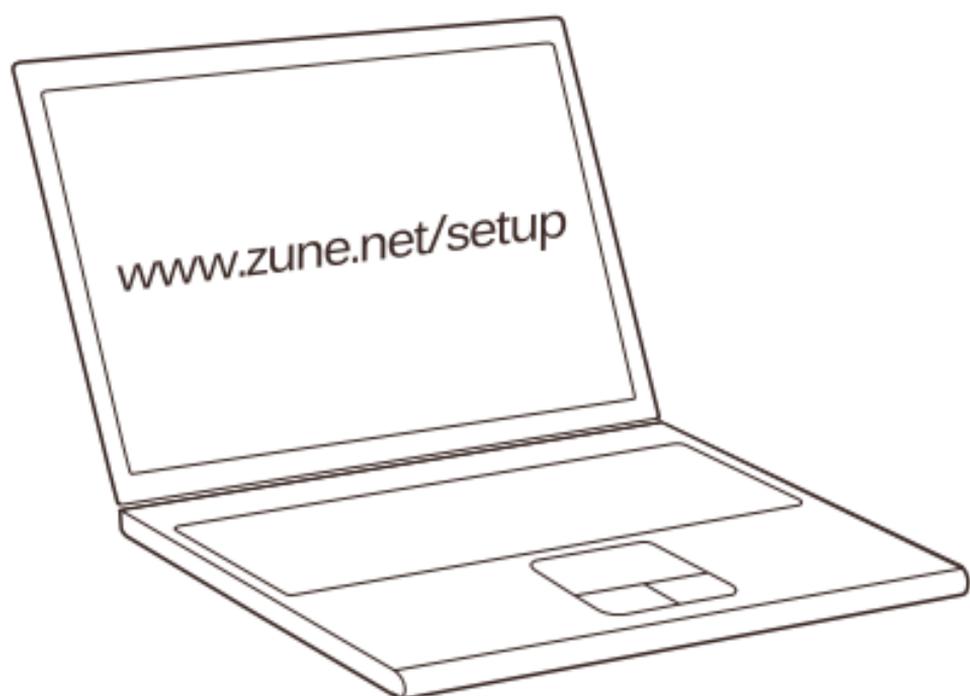

ZUNE PAD

Slide your thumb up or down the Zune pad to scroll. Slide quickly a few times to scroll faster.

Touch to stop scrolling.

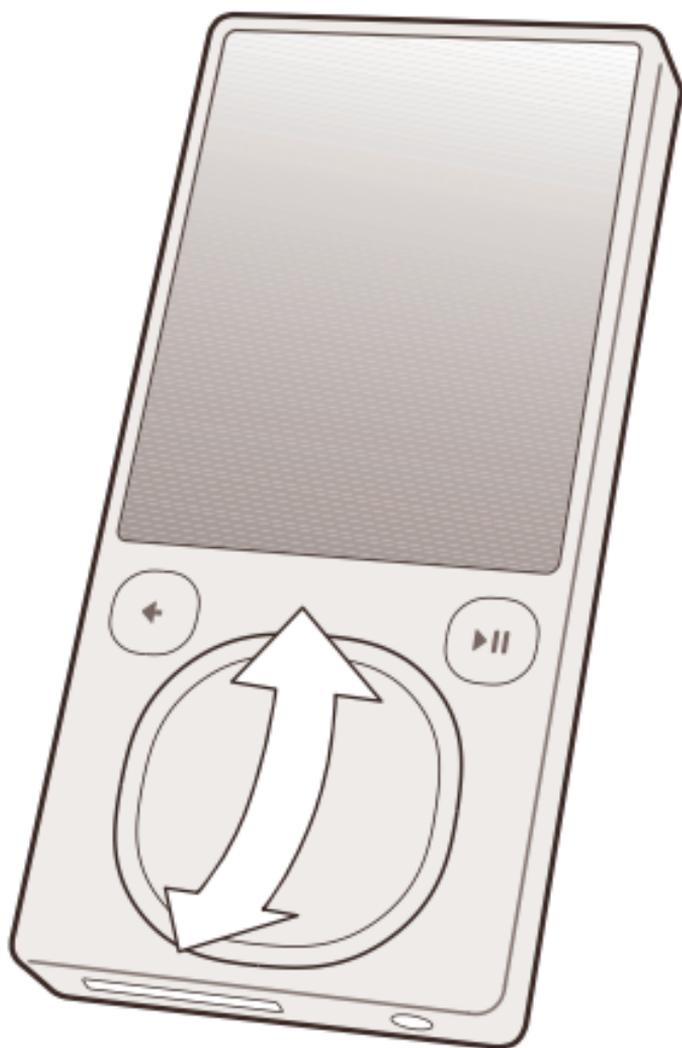

CONTROLS

On/off	Press and hold  .
Volume	Press the Zune pad up or down.
Next/previous	To skip, press the right side of the Zune pad. To go back, press the left side.
Fast-forward/ rewind	To fast-forward, press and hold the right side of the Zune pad. To go back, press and hold the left side.
Playback options	For shuffle, repeat, rate, send, and song list, press the Zune pad from the Now Playing screen.
Previous screen	Press  .
Return to home	Press and hold  .
Lock/unlock	To lock the controls, set the lock () to pink.

QUESTIONS

How long does it take for Zune to charge?

Your Zune should fully charge in about 2 hours. If you don't see the charging symbol , try switching to another USB port on your PC or use the Zune AC Adapter (sold separately).

What if the Zune software can't find my device?

Try connecting to a different USB port.

What if my Zune isn't responding?

Try restarting it. Press and hold  while pressing up on the Zune pad.

What media file formats are supported by Zune?


Zune supports .wma, .mp4, .m4a, .m4b, and .mp3 for audio; .wmv and .m4v for video; and .jpg for photos.

Can I use my Zune while connected to my PC?

Yes. Close the Zune software to use your Zune. It will continue to charge while it's connected.

CONFIGURACIÓN


- 1** Visita www.zune.net/setup para instalar el software Zune.
- 2** Cuando haya finalizado la instalación, conecta tu Zune a tu PC para empezar la sincronización. Zune se carga siempre que está conectado.
- 3** Cuando termine la sincronización, ya puedes empezar a usar tu Zune.

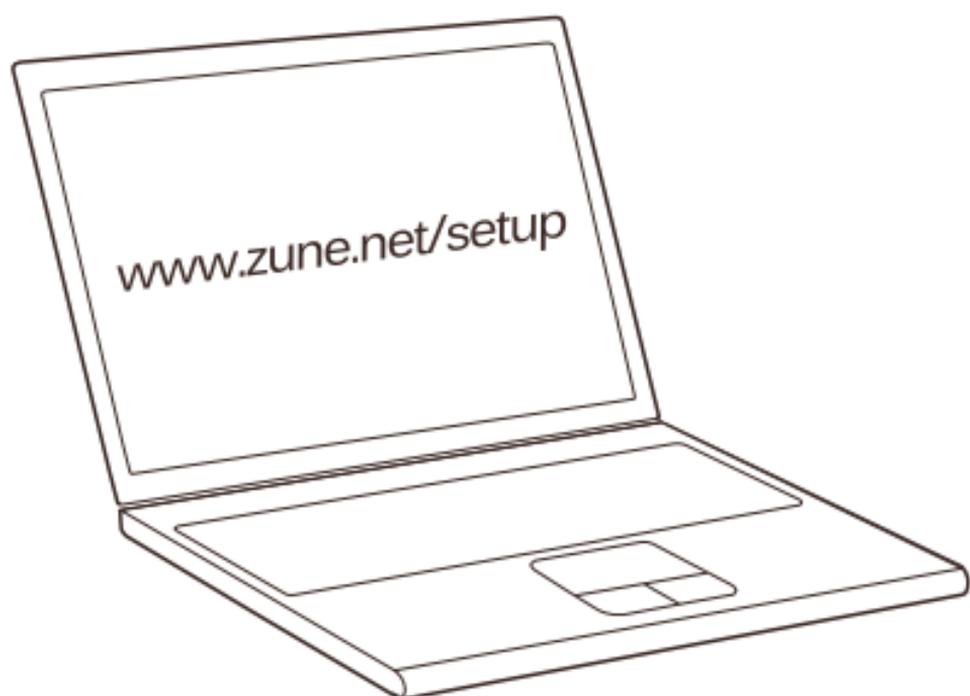

CONTROL ZUNE

Mueve el pulgar hacia arriba o abajo por el control Zune para desplazarte. Mueve el dedo más rápido para desplazarte más rápido.

Toca el control Zune para detenerte.

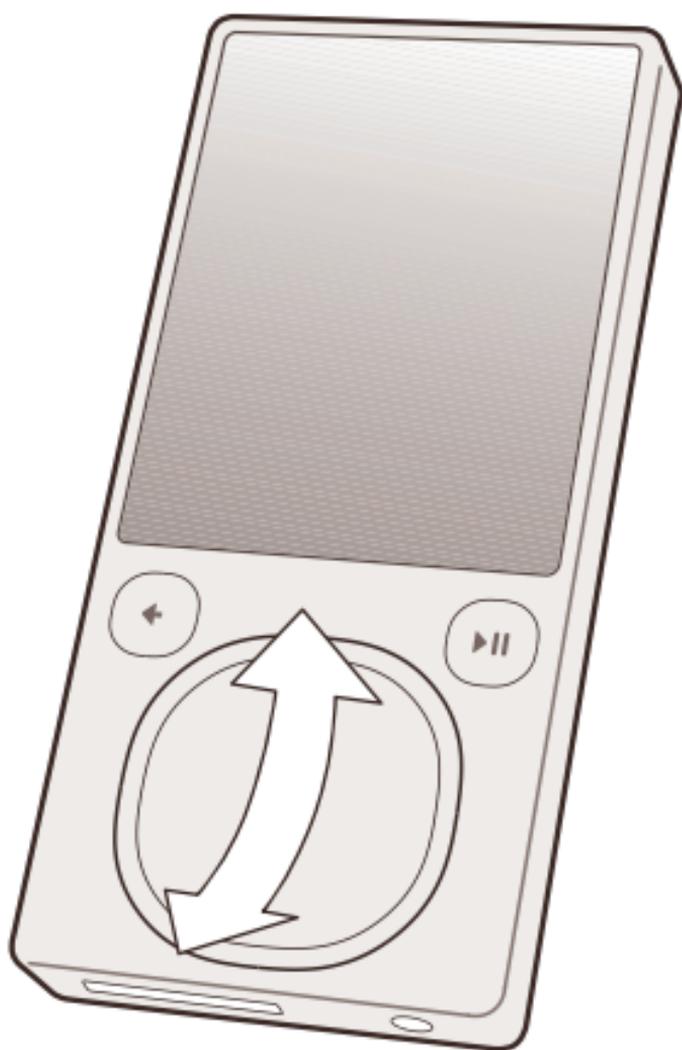

CONTROLES

Encendido/ apagado	Oprime y mantén oprimido  .
Volumen	Oprime hacia arriba o abajo el control Zune.
Siguiente/ anterior	Para saltar, oprime el lado derecho del control Zune. Para volver atrás, oprime el lado izquierdo.
Avance/ retroceso rápido	Para un avance rápido, oprima y mantén oprimida la parte derecha del control Zune. Para volver atrás, oprime y mantén oprimido el lado izquierdo.
Opciones de reproducción	Para la reproducción aleatoria, repetir, calificar, enviar y la lista de títulos, oprima el control Zune desde la pantalla "Reproduciendo".
Pantalla anterior	Oprime  .
Regreso a pantalla de entrada	Oprime y mantén oprimido  .
Fijar/liberar	Para fijar los controles, coloca el bloqueo () en rosa.

PREGUNTAS

¿Cuánto tarda Zune en cargarse?

Se debe cargar por completo en unas 2 horas. Si no ves el símbolo de carga , cambia a otro puerto USB de tu PC o usa el adaptador de CA (se vende por separado).

¿Qué puedo hacer si el software Zune no encuentra mi dispositivo?

Prueba utilizando otro puerto USB.

¿Qué puedo hacer si Zune no responde?

Reinícialo. Oprime y mantén oprimido  al tiempo que oprimes la parte de arriba del control Zune.

¿Qué formatos de archivo multimedia admite Zune?

Zune admite .wma, .mp4, .m4a, .m4b y .mp3 para audio; .wmv y .m4v para video; .jpg para fotos.

¿Puedo usar Zune cuando esté conectado a mi PC?

Sí. Cierra el software Zune para usar tu Zune. Continuará cargándose mientras esté conectado.

For more, see the Zune User's Guide
at www.zune.net/support.

See the Zune Product Guide for
important safety information and
helpful tips.

Para obtener más información,
consulta la Guía del usuario de Zune
en www.zune.net/support.

Consulta importante información de
seguridad en la Guía de producto Zune.

©2007 Microsoft Corporation.
All rights reserved.
Reservados todos los derechos.