





SYNC CABLE
CÂBLE DE SYNCHRONISATION
CABLE DE SINCRONIZACIÓN

Start. Démarrer. Iniciar.

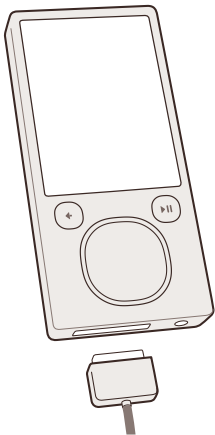


To sync and charge, connect the sync cable to your Zune and your PC.

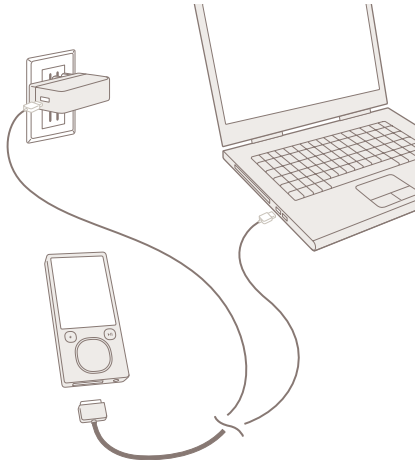


Just need to charge? Connect your Zune to the Zune AC Adapter (sold separately) and plug it into a power outlet.

See the Zune Product Guide for important safety information.

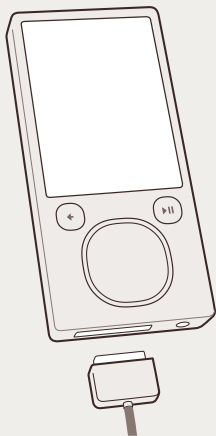


Pour effectuer la synchronisation et la recharge, branchez le câble de synchronisation à votre Zune et à votre ordinateur.

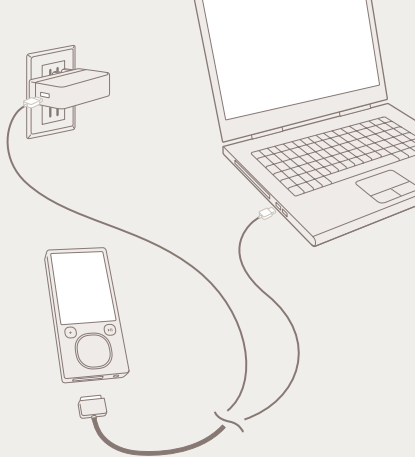


Vous ne voulez que recharger? Connectez le Zune à l'adaptateur CA Zune (vendu séparément) et branchez celui-ci dans une prise de courant.

Pour plus d'informations importantes relatives à la sécurité, consultez le Guide du produit Zune.

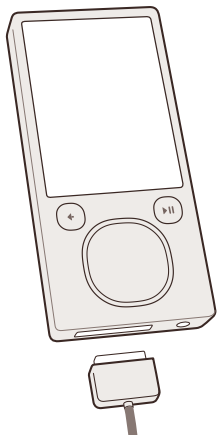

Para sincronizar y cargar, conecta el cable de sincronización entre el Zune y tu computadora.

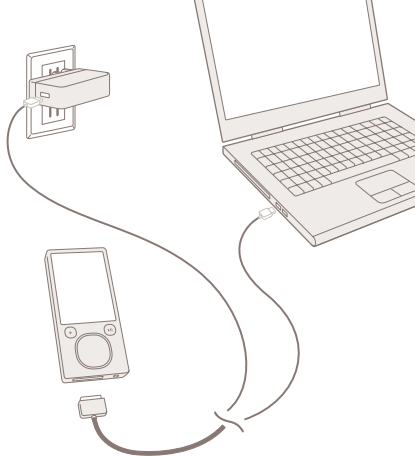

¿Sólo necesitas cargar? Conecta el Zune al adaptador CA Zune (se vende por separado) y conéctalo a un enchufe eléctrico.

Consulta la Guía de producto Zune para obtener información importante de seguridad.

0807 Part. No. X13-83959-02

For more, see the Zune™ User's Guide
at www.zune.net/support.

©2007 Microsoft Corporation.
All rights reserved.

Pour de plus amples renseignements,
consultez le Manuel de l'utilisateur Zune™
à la page www.zune.net/support.

©2007 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés.

Para más información, consulta la Guía
del usuario de Zune™ en www.zune.net/support.

©2007 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.