

YAMAHA
Clavinova
CVP-94
CVP-92

Reference Manual
Referenzanleitung
Manuel de référence
Manual de referencia

Table of Contents (English)

Messages	2
Troubleshooting	6
MIDI and Data Compatibility	8
MIDI Data Format	9
MIDI Implementation Chart	19
Voice List	20
Drum/key Assignment List	26
Style List	28
Parameter Chart	29
Fingering Chart	30
Specifications	31
CVP-94: Assembly	32
CVP-92: Assembly	38
Effect Parameter List	44
Effect Data Value Assign Table	45

Table des matières (Français)

Messages	2
Dépistage des pannes	6
MIDI et la compatibilité des données	8
Format des données MIDI	9
Feuille d'implantation MIDI	19
Liste des voix	20
Liste d'assignation instrument de batterie/touche du clavier	26
Liste des styles	28
Tableau des paramètres	29
Tablature	30
Spécifications	31
CVP-94: Montage	32
CVP-92: Montage	38
Effect Parameter List	44
Effect Data Value Assign Table	45

Inhalt (Deutsch)


Displaymeldungen	2
Fehlersuche	6
MIDI und Datenkompatibilität	8
MIDI-Datenformat	9
MIDI-Implementierungstabelle	19
Stimmenverzeichnis	20
Verzeichnis der Schlagzeugklänge	26
Style-Verzeichnis	28
Parameterübersicht	29
Akkordliste	30
Technische Daten	31
CVP-94: Zusammenbau	32
CVP-92: Zusammenbau	38
Effect Parameter List	44
Effect Data Value Assign Table	45

Índice (Español)

Mensajes	2
Localización y reparación de averías	6
MIDI y compatibilidad de datos	8
Formato de datos MIDI	9
Gráfico de puesta en práctica de MIDI	19
Lista de voces	20
Lista de asignaciones de teclas/batería	26
Lista de estilos	28
Gráfica de parámetros	29
Gráfica de digitado	30
Especificaciones	31
CVP-94: Montaje	32
CVP-92: Montaje	38
Effect Parameter List	44
Effect Data Value Assign Table	45

Messages


● Common Messages



No disk !

This prompt appears when there is no disk in the disk drive.


⇒ Put the proper disk in the drive and attempt the operation again.



No song !

When renaming the original song or converting the data this prompt will warn you in the event that there is no song data.


⇒ Select a data-containing song, or insert a disk with song data into the floppy disk drive.



No file !

This message appears if there is no Registration Memory, Micro Tuning, or related data on the currently inserted disk when you attempt a file-related operation.

⇒ Create a file or insert a disk with a proper file.



Start disk format ?

OK CANCEL

This message appears when a new disk or a non-Clavinova formatted disk has been inserted into the disk drive. (See page 94 in the Owner's Manual.)

⇒ Press **OK** if you want to format the disk. Press **CANCEL** if you want to abort the formatting process.



Protected disk !

This message appears when you attempt to record or perform other file operations to a disk whose write-protect tab is set to "write protect."

⇒ Set the write-protect tab to the recordable position (page 7 in the Owner's Manual) then try the operation again. If the operation still cannot be performed, the disk itself has internal write protection, making it impossible to perform recording or file operations on the disk.



Protected song !

This message appears when you attempt to record over parts or perform other operations on files that are incompatible or do not allow such operations. Depending on the file type, operations such as additional recording, copying, deleting, etc. may not be possible on the CVP-94/92.



Disk read/write error !

OK

An error occurred while writing to (as in recording or storing files) or reading from the disk.

⇒ Try the operation again after pressing the **OK** button. If the error occurs a second time, the disk or the disk drive unit may be faulty. If you suspect the drive to be at fault, refer the problem to your Yamaha dealer.



Completed !

This appears for a few seconds when a time consuming operation such as format, song copy, etc. is finished.



Don't remove the disk !

This message appears when data is being transferred between the Clavinova and the disk.

⇒ The message disappears automatically when the operation is finished.



Are you sure ?

YES NO

When operations such as Song Delete or Format are selected, this prompts you to confirm whether you want to go ahead with the operation or not.

⇒ Press **YES** to execute the operation. Press **NO** to return to the previous display.



Disk full !

OK

The currently loaded disk is full and cannot hold any more data.


⇒ Press the **OK** button, then delete any unnecessary data in the disk (page 123 in the Owner's Manual), or use a disk that has more available space. If this appears during song recording, recording will stop and recorded data up to that point will be saved automatically.

Messages




A 2DD and a 2HD disk can hold up to 60 song files each. A 2DD disk can hold about 110 files (of various types), and a 2HD disk can hold up to about 220 files.
This message appears when you try to produce more files than the disk is capable of storing.

- ⇒ Press the **OK** button, then delete any unnecessary files in the disk (page 123 in the Owner's Manual), or use a disk that has more available space.




A file with the same name exists.

- ⇒ Press the **OK** button if you wish to overwrite the original file with new data, or press **CANCEL** to abort the operation.




This message appears when you try to perform operations which cannot be done during recording or playback, such as data conversion, etc.

- ⇒ Stop song recording or playback, or exit from the recording/playback mode, then perform the operation again.




This appears when you try to execute operations that cannot be performed during playback, such as changing the number of repeats of the Guide function.

- ⇒ Stop song playback, or exit from the playback mode, then perform the operation again.




A button that does not have a function in the current mode has been pressed.




This message appears when you try to execute other operations while reading data from the disk or saving data.

- ⇒ Wait until the data read/write operation is completed, then perform the operation again.




This message appears when you attempt to execute another operation while writing edited data of a song recorded to internal RAM.

- ⇒ Complete the data write operation, then perform the other operation.



This message appears when executing an operation that results in deleting data recorded to the internal RAM, such as playback of disk software.


- ⇒ Press **YES** to delete the data recorded to the internal RAM, then perform the desired operation. Press the **NO** button if you want to keep the data.




This message appears when you attempt to record over or edit data of commercially available software or data recorded on Clavinovas other than the CVP-94/92/98/96.

- ⇒ Press **YES** to convert the data for recording/editing on the CVP-94/92/98/96. Press **NO** if you don't want to convert the data.


● Song Copy Related Messages



This message informs you of the number of times the disks must be exchanged when copying a song to a different disk before starting the song copy operation. (See page 122 in the Owner's Manual.)



Insert the destination disk to be copied. (See page 122 in the Owner's Manual.)



When copying a song from the source disk to another disk, this message prompts you to specify the song number in the destination disk to which the song is to be copied, when the disk is first inserted. (See page 122 in the Owner's Manual.)

Insert Disk 1. (2 / 3)	This message prompts you to insert the source disk when copying songs to a second disk. (See page 122 in the Owner's Manual.)
Select a different number !	This appears when the same song number is selected for both source and destination in the song copy operation. ⇒ Change the destination song number.

● Custom Style Related Messages

CUSTOM STYLE Please select a source style.	This message appears for a few seconds when the Custom Style mode is engaged. (See page 59 in the Owner's Manual.)
Clear style ? OK CANCEL	This confirmation prompt appears when you attempt to change the beat parameter in the Custom Style mode. (See page 60 in the Owner's Manual.)
Clear section ? OK CANCEL	This confirmation prompt appears when you attempt to change the number of measures in the Custom Style mode. (See page 61 in the Owner's Manual.)
Clear part ? OK CANCEL	This confirmation prompt appears when you attempt to perform operations which can only be done after deleting the part of the original style in the Custom Style mode. (See page 62 in the Owner's Manual.)
Store Bossa NovaX ? MEMORY No. 1 [TEMP. STYLE] OK CANCEL	This confirmation prompt appears when you attempt a store operation in the Custom Style mode. (See page 64 in the Owner's Manual.) This also appears when you attempt to change styles before storing. (See page 68 in the Owner's Manual.)
Store Bossa NovaX ? MEMORY No. 1 [TEMP. STYLE] YES NO CANCEL	This confirmation prompt appears when you attempt to exit from the Custom Style mode before storing data. (See page 68 in the Owner's Manual.) ⇒ Select YES to store. Press NO to exit without storing data. Press CANCEL to return to the previous display without storing data. (See page 68 in the Owner's Manual.)
Can't recall ! OK	This message appears when the Recall Section operation in the Custom Style mode cannot be performed, due to changes in the time signature (beat). (See page 64 in the Owner's Manual.)
Please store to MEMORY before saving to disk OK	If the data has not been stored to memory before saving to disk in the Custom Style mode, this message prompts you to store the data before proceeding. (See page 66 in the Owner's Manual.)
Not enough memory ! Please delete an unneeded style or simplify the current style. DELETE CANCEL	This message appears if there is not enough internal memory space left when storing data in the Custom Style mode. (See page 67 in the Owner's Manual.)
Delete style ? MEMORY No. 18Beat Pop1 (K17KB) OK CANCEL	This message appears when DELETE is selected from the display shown above. ⇒ Select the style to be deleted and press the OK button. Press CANCEL if you do not want to delete the style.
Not enough memory ! OK	This message appears when memory capacity has become full during recording in the Custom Style mode (page 68 in the Owner's Manual). This also appears when memory has become full during recording of a song to internal RAM. In this case, recording will stop and data recorded up to that point will be saved automatically.

Messages ••

● Recorded Data Conversion Related Messages

 2HD disk not valid ! Please copy to 2DD disk. <input type="button" value="OK"/>	This message appears if a 2HD disk is used when performing conversion of the recorded data. ⇒ Press OK and copy the song data to be converted to a 2DD disk, then perform the data conversion using the disk.
 Completed ! SONG No. 2	Following conversion of the song data, this message displays the song number to which the data was saved.

● Initial Data Change Related Messages

 Write edited data ? <input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	This confirmation message appears if you attempt to exit the Initial Edit function without writing the data. ⇒ Press YES to write the changed data. Press NO to exit without writing. Press CANCEL to return to the Initial Edit display without writing.
--	---

● Chord Sequence Related Messages

 Save recorded data ? <input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	This confirmation message appears if you attempt to exit the Chord Sequence function during recording. ⇒ Press YES to store the recorded data. Press NO to exit without storing. Press CANCEL to return to the Chord Sequence display without storing.
 Button not valid ! Enter at the top of measure.	This message appears during Chord Sequence recording when you attempt to enter an accompaniment style or section change at a position other than the beginning of a measure. ⇒ Record changes of accompaniment style or section only at the beginning of the measure. (See page 105 in the Owner's Manual.)

● Style File Load Related Messages

 Not enough memory ! Delete an unneeded style ? MEMORY No. 108Beat Pop1 K17KB <input type="button" value="DELETE"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	This message appears when you attempt to load a Style file without there being enough memory to hold the specified file. (See page 70 in the Owner's Manual.)
 Too much data for LISTEN function ! Please load data.	Some Style Files are too large to be handled by the LISTEN feature in the Style File Load function. (See page 70 in the Owner's Manual.)

● Other Messages

 HOST is offline !	This message appears when the host computer is not turned on, the connecting cable is not properly connected, the HOST SELECT switch is not in the proper position, or the MIDI driver or MIDI application is not active. In this case, turn the power off on both the CVP-94/92 and the computer, and check the cable connection and the position of the HOST SELECT switch. Once the connection and HOST SELECT switch position is verified, turn the power of the computer on first, then the CVP-94/92, to check if the MIDI driver and MIDI application function properly.
 Back up data erased and replaced by factory data.	As long as the Clavinova is regularly used, data is retained in memory. If the instrument is left unused for a week or longer before being turned on again, the data is erased and this message appears. This message also appears when you recall all factory data. (See page 132 in the Owner's Manual.)
 Hardware error !	A problem has been detected in the hardware system during power on. ⇒ Refer the problem to your Yamaha dealer.
 Clean the disk head !	The disk head is dirty. Clean the disk head using a commercially available head cleaning disk. <input type="button" value="OK"/>

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The power of the CVP-94/92 does not turn on.	The power cable plugs are not inserted either in the CVP-94/92 or a proper AC outlet.	Securely insert one of the cable plugs into the instrument itself, and the other plug into a proper AC outlet.
A click or pop sound is produced when turning on/off the power.	Electrical current is flowing into the instrument.	This is normal, and is no cause for concern.
The LCD display is too bright or too dark to read.	The brightness may be changed by the surrounding temperature.	Adjust the contrast of the display by using the [CONTRAST] control. (See page 15 in the Owner's Manual.)
The pop-up display does not open.	The [DISPLAY HOLD] lamp is lit.	Press the [DISPLAY HOLD] button so that the lamp goes out. (See page 14 in the Owner's Manual.)
The keyboard sound volume is low compared to that of the Auto Accompaniment or disk playback.	The independent volume level of the keyboard performance sound is too low.	Raise the volume of the keyboard performance in the Mixer display. (See page 82 in the Owner's Manual.)
The sound of the Auto Accompaniment or disk playback is low compared to that of the keyboard.	The [ACMP/SONG VOLUME] is low.	Raise the [ACMP/SONG VOLUME] level.
The entire sound is low or no sound comes out.	The [MASTER VOLUME] is low.	Raise the [MASTER VOLUME].
	Headphones are connected.	Unplug the headphones.
	Local Control is set to off.	Set Local Control to on. (See page 128 in the Owner's Manual.)
The damper pedal has no effect, or the sound continuously sustains even when the damper pedal is not pressed.	The pedal cord plug is not connected.	Securely insert the pedal cord plug into the proper jack. (See pages 34 and 40 in this Manual.)
Auto Accompaniment or disk playback does not start.	MIDI Sync is set to "EXT".	Set MIDI Sync to "INT". (See page 129 in the Owner's Manual.)
When the keyboard is played, not all of the notes sound.	Notes have been played beyond the total simultaneous polyphonic capacity (maximum number of notes).	The tone generation system is configured such that later notes have priority, occasionally resulting in previous notes being cut off. See the "Specifications" section on page 31 in this Manual for information on the simultaneous polyphonic capacity.
Auto Accompaniment does not play back.	Auto Accompaniment is not turned on.	Press the [ACMP ON] button to turn on Auto Accompaniment.

Troubleshooting ••

Problem	Cause	Solution
The desired chord cannot be recognized or output by the Auto Accompaniment.	The keys are not being played correctly.	Refer to the “Fingering Chart” (page 30 in this Manual).
	The keys are not being played according to the selected Auto Accompaniment type.	Check the Auto Accompaniment type, and play the keys according to the selected type. (See page 47 in the Owner’s Manual.)
The maximum of 60 songs cannot be recorded.	The memory capacity is full because the playing time of one or more songs is long, or many functions were used.	Delete unnecessary songs (page 123 in the Owner’s Manual) or record to a new disk.
Some tracks do not play back when playing back data.	Playback of the track(s) is set to off.	Set playback for the non-sounding tracks to on. (See pages 79 and 82 in the Owner’s Manual.)



CAUTION

- * If a “Hardware Error!” message appears in the display when turning on the power, contact your local Yamaha dealer immediately, since this indicates some sort of internal damage to the instrument.


MIDI and Data Compatibility

■ MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is a worldwide standard communication interface that allows MIDI-compatible musical instruments and equipment to share musical information and control one another.

- Depending on the MIDI device, the transmittable/receivable data differs, and only data which is commonly recognized among the connected MIDI devices can be transmitted or received. You can check whether your instrument supports certain data types by referring to the MIDI Implementation Chart in the owner's manual for that instrument. The MIDI Implementation Chart for the CVP-94/92 is found on page 19 in this Manual.

MIDI Terminals

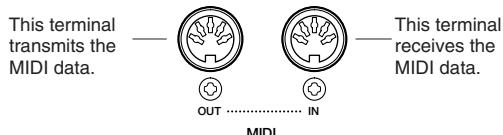

MIDI Cable

Connect MIDI devices with special MIDI cables.

- The various MIDI settings can be made from the Function section's MIDI 1 - 3 pages.
- Further information on MIDI and its applications is available in various music books and magazines.

■ Data Compatibility

This section covers basic information on data compatibility: whether or not other MIDI devices can playback the data recorded by CVP-94/92, and whether or not the CVP-94/92 can playback commercially available song data or song data created for other instruments or on a computer.

Depending on the MIDI device or data characteristics, you may be able to play back the data without any problem, or you may have to perform some special operations before the data can be played back. If you run into problems playing back data, please refer to the information below.

● Basic Check Points

The data and the MIDI device must match in regards to the items below.

- Disk Format
- Sequence format
- Voice allocation format

● Disk format

Floppy disks are the main storage medium for data used with various devices, including computers. Different devices have different systems of storing data, therefore it is necessary to first configure the floppy disk to the system of the device being used. This operation is called "formatting."

- There are two types of floppy disks: MF2DD (double sided, double density) and MF2HD (double sided, high density), and each type has different formatting systems.
- CVP-94/92 can record and playback with both types of floppy disks.
- When formatted by the CVP-94/92, a 2DD disk stores up to 720 KB (kilobytes) and a 2HD disk stores up to 1.44 MB (megabytes). (The figures "720 KB" and "1.44 MB" indicate the data memory capacity. They are also used to indicate the format type of disk.)
- Playback is only possible when the MIDI device to be used is compatible with the format of the disk.

● Sequence Format

The system which records song data is called "sequence format."

- Playback is only possible when the sequence format of the disk matches that of the MIDI device.

[Common Sequence Formats]

SMF (Standard MIDI File)

This is the most common sequence format.

- Standard MIDI Files are generally available as one of two types: Format 0 or Format 1.
- Many MIDI devices are compatible with Format 0, and most commercially available software is recorded as Format 0.
- The CVP-94/92 is compatible with both Format 0 and Format 1 (for Format 1, up to a maximum of 17 chunks).
- Song data recorded on the CVP-94/92 is automatically recorded as SMF Format 0.

ESEQ

This sequence format is compatible with many of Yamaha's MIDI devices, including the Clavinova series instruments.

This is a common format used with various Yamaha software.

- The CVP-94/92 is compatible with ESEQ.

● Voice Allocation Format

With MIDI, voices are assigned to specific numbers, called "program numbers." The numbering standard (order of voice allocation) is referred to as the "voice allocation format."

- Voices may not play back as expected unless the voice allocation format of the song data matches that of the compatible MIDI device used for playback.

[Main Voice Allocation Formats]

GM System Level 1

This is one of the most common voice allocation formats.

- Many MIDI devices are compatible with GM System Level 1, as is most commercially available software.
- The CVP-94/92 is compatible with GM System Level 1.

XG

XG is a major enhancement of the GM System Level 1 format, and was developed by Yamaha specifically to provide more voices and variations, as well as greater expressive control over voices and effects, and to ensure compatibility of data well into the future.

- The CVP-94/92 is compatible with XG.
- Song data recorded on the CVP-94/92 is automatically given XG voice allocation.

DOC

This voice allocation format is compatible with many of Yamaha's MIDI devices, including the Clavinova series instruments.


This is also a common format used with various Yamaha software.

- The CVP-94/92 is compatible with DOC.

Even if the devices and data used satisfy all the conditions above, the data may still not be completely compatible, depending on the specifications of the devices and particular data recording methods.

Displaymeldungen


● Allgemeine Meldungen



No disk !

Diese Meldung weist darauf hin, daß keine Diskette im Laufwerk eingelegt ist.


⇒ Legen Sie die richtige Diskette ein, und wiederholen Sie den Bedienvorgang.



No song !

Diese Warnmeldung weist beim Benennen bzw. Kopieren eigener Songdaten darauf hin, daß bei der gewählten Songnummer bzw. auf der Diskette keine Songdaten gespeichert sind.

⇒ Wählen Sie die richtige (Daten enthaltene) Songnummer, oder legen Sie eine Diskette mit Songdateien ein.



No file !

Diese Warnmeldung weist beim versuchten Ausführen einer dateispezifischen Operation darauf hin, daß auf der eingelegten Diskette keine entsprechende Datei (z.B. Registration- oder Stimmungsdatei) gespeichert ist.

⇒ Legen Sie eine Datei an, oder legen Sie die richtige Diskette ein, und wiederholen Sie den Bedienvorgang.



Start disk format ?

OK CANCEL

Diese Meldung erscheint, wenn Sie eine neue (unformatierte) Diskette oder eine mit einem anderen Gerät formatierte Diskette einlegen. (Siehe Seite 94 in der Bedienungsanleitung.)

⇒ Drücken Sie OK, um die Diskette zu formatieren, oder aber CANCEL, um den Vorgang ohne Formatierung abzubrechen.



Protected disk !

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mit einer Diskette aufzunehmen oder Daten zu speichern, deren Schreibschutzknopf auf "schreibgeschützt" steht.

⇒ Stellen Sie den Schreibschutzknopf auf "schreibfähig" (Seite 7 in der Bedienungsanleitung), um den Bedienvorgang dann noch einmal auszuführen. Sollte die Bedienung erneut verweigert werden, sind die Dateien der Diskette selbst schreibgeschützt, so daß die Diskette nicht zum Aufnehmen oder Speichern verwendet werden kann.



Protected song !

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, einen Song zu bearbeiten, der mit einem anderen System erstellt wurde oder schreibgeschützt ist. Songdaten anderer Systeme können unter Umständen nicht mit dem CVP-94/92 nachbearbeitet, kopiert oder gelöscht werden.



Disk read/write error !

OK

Beim Beschreiben (Aufnehmen oder Speichern von Daten) bzw. Lesen der Diskette ist ein Fehler aufgetreten.

⇒ Drücken Sie die OK-Displaytaste, und wiederholen Sie den Bedienvorgang. Sollte der Fehler ein zweites Mal auftreten, ist die Diskette oder das Laufwerk unter Umständen verschmutzt bzw. defekt. Wenn Sie einen Laufwerkdefekt annehmen, wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Fachhändler.



Completed !

Diese Meldung erscheint, wenn eine länger dauernde Diskettenoperation (Formatierung, Kopieren eines Songs u. dgl.) abgeschlossen ist.



Don't remove the disk !

Diese Meldung wird angezeigt, während Daten zwischen dem Clavinova und dem Laufwerk transferiert werden.

⇒ Die Meldung verschwindet automatisch, sobald der Schreib-/Lesevorgang abgeschlossen ist.



Are you sure ?

YES NO

Diese Meldung fordert Sie vor einer Operation wie Löschen eines Songs oder Formatierung einer Diskette auf, die Ausführung des Vorgangs zu bestätigen.

⇒ Drücken Sie YES, um den Vorgang auszuführen. Drücken Sie NO, um ohne Ausführung des Vorgangs zur früheren Anzeige zurückzugehen.




Disk full !

OK


Die eingelegte Diskette ist voll und kann keine weiteren Daten speichern.

⇒ Drücken Sie die OK-Displaytaste, und löschen Sie dann nicht mehr gebrauchte Daten von der Diskette (Seite 123 in der Bedienungsanleitung), oder verwenden Sie eine andere Diskette, auf der noch ausreichend Speicherraum frei ist. Wenn diese Meldung beim Aufnehmen eines Songs angezeigt wird (OK wird in diesem Fall nicht angeboten), stoppt die Aufnahme, wobei die Daten bis zu diesem Punkt automatisch gespeichert werden.




Auf einer 2DD- oder 2HD-Diskette können jeweils bis zu 60 Song-Dateien gespeichert werden. Eine 2DD-Diskette kann etwa 110 Dateien (unterschiedlichen Typs) speichern, und eine 2HD-Diskette etwa 220. Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr als die zulässige Anzahl an Dateien auf einer Diskette zu speichern.

- ⇒ Drücken Sie die **OK**-Displaytaste, und löschen Sie dann nicht mehr gebrauchte Dateien von der Diskette (Seite 123 in der Bedienungsanleitung), oder verwenden Sie eine Diskette mit ausreichend freiem Speicherraum.




Eine Datei mit demselben Namen existiert bereits.

- ⇒ Drücken Sie die **OK**-Displaytaste, um die ältere Datei zu löschen und durch die neue zu ersetzen, oder aber **CANCEL**, um den Vorgang abzubrechen.




Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, während der Aufnahme oder Wiedergabe eines Songs einen unzulässigen Vorgang auszuführen (Dateikonversion, Formatierung o. dgl.).

- ⇒ Stoppen Sie den Aufnahme- oder Wiedergabebetrieb, oder verlassen Sie den Aufnahme- bzw. Wiedergabemodus, um den Vorgang danach auszuführen.




Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, während der Song-Wiedergabe einen unzulässigen Vorgang auszuführen (Ändern der Anzahl an Wiederholungen für Guide-Übungsfunktion u. dgl.).

- ⇒ Stoppen Sie den Wiedergabebetrieb, oder verlassen Sie den Wiedergabemodus, um den Vorgang danach auszuführen.




Sie haben eine Taste betätigt, die im aktuellen Modus keine Funktion hat.




Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, einen anderen Vorgang auszuführen, während Daten auf die Diskette geschrieben oder von der Diskette gelesen werden.

- ⇒ Warten Sie, bis der Schreib-/Lesevorgang beendet ist, und führen Sie den Vorgang danach aus.




Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, einen anderen Vorgang auszuführen, während bei der Bearbeitung eines im internen RAM aufgenommenen Songs Daten gespeichert werden.

- ⇒ Warten Sie, bis die Daten gespeichert sind, und führen Sie den Vorgang danach aus.



Diese Meldung erscheint, wenn ein Vorgang ausgeführt wird, der ein Löschen der im internen RAM gespeicherten Daten zur Folge hat (z. B. Abspielen von Disketten-Software).


- ⇒ Drücken Sie **YES**, um die Daten im internen RAM zu löschen und den Vorgang auszuführen. Wenn die Daten nicht gelöscht werden sollen, drücken Sie **NO**, um den Vorgang abzubrechen.




Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, einen auf Diskette erworbenen Song oder Daten, die mit einem anderen Clavinova-Modell als dem CVP-94/92/98/96 aufgezeichnet wurden, durch eine Neuaufnahme zu ergänzen oder anderweitig zu bearbeiten.

- ⇒ Drücken Sie **YES**, um die Daten zur Bearbeitung auf dem CVP-94/92/98/96 zu konvertieren. Drücken Sie **NO**, wenn die Daten nicht konvertiert werden sollen.


● Beim Kopieren von Songs angezeigte Meldungen



Diese Meldung gibt beim Kopieren einer Song-Datei auf eine andere Diskette vor dem Starten des Kopiervorgangs darüber Auskunft, wie oft Quellen- und Zieldiskette gegeneinander ausgetauscht werden müssen. (Siehe Seite 122 in der Bedienungsanleitung.)




Diese Meldung weist Sie an, die Zieldiskette einzulegen. (Siehe Seite 122 in der Bedienungsanleitung.)




Wenn Sie beim Kopieren einer Song-Datei auf eine andere Diskette die Zieldiskette das erste Mal einlegen, fordert Sie diese Meldung auf, die Songnummer zu wählen, an der die Kopie abgelegt werden soll. (Siehe Seite 122 in der Bedienungsanleitung.)

Displaymeldungen




Diese Meldung weist Sie beim Kopieren einer Song-Datei auf eine andere Diskette an, die Quellendiskette einzulegen. (Siehe Seite 122 in der Bedienungsanleitung.)




Diese Meldung wird angezeigt, wenn als Quelle und Ziel dieselbe Songnummer gewählt wurde.
⇒ Ändern Sie die Ziel-Songnummer.


● Beim Programmieren von Styles angezeigte Meldungen




Diese Meldung wird beim Aufrufen des CUSTOM STYLE-Modus einige Sekunden lang angezeigt. (Siehe Seite 59 in der Bedienungsanleitung.)




Diese Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie versuchen, im CUSTOM STYLE-Modus die Taktart zu ändern. (Siehe Seite 60 in der Bedienungsanleitung.)




Diese Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie versuchen, im CUSTOM STYLE-Modus die Taktzahl zu ändern. (Siehe Seite 61 in der Bedienungsanleitung.)



Diese Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie versuchen, im CUSTOM STYLE-Modus einen Vorgang auszuführen, der nur nach Löschen der Part-Daten des Original-Styles möglich ist. (Siehe Seite 62 in der Bedienungsanleitung.)




Diese Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie versuchen, im CUSTOM STYLE-Modus einen Speichervorgang auszuführen. (Siehe Seite 64 in der Bedienungsanleitung.)
Die Meldung wird auch angezeigt, wenn Sie versuchen, einen anderen Style zu wählen, ohne die Custom-Style-Daten zu speichern. (Siehe Seite 68 in der Bedienungsanleitung.)




Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, den CUSTOM STYLE-Modus zu verlassen, ohne die Daten zu speichern. (Siehe Seite 68 in der Bedienungsanleitung.)


⇒ Drücken Sie **OK**, um die Daten zu speichern. Drücken Sie **NO**, um den Modus zu verlassen, ohne die Daten zu speichern. Drücken Sie **CANCEL**, wenn Sie die Daten noch nicht speichern und wieder zur früheren Anzeige gelangen wollen. (Siehe Seite 68 in der Bedienungsanleitung.)




Diese Meldung wird angezeigt, wenn die RECALL SECTION-Funktion des Custom STYLE-Modus nicht ausgeführt werden kann (z.B. nach Ändern der Taktart). (Siehe Seite 64 in der Bedienungsanleitung.)



Diese Bestätigungsaufforderung erscheint im CUSTOM STYLE-Modus, wenn Sie versuchen, den programmierten Style auf Diskette sicherzustellen, ohne ihn zuvor intern gespeichert zu haben. (Siehe Seite 66 in der Bedienungsanleitung.)




Diese Meldung erscheint, wenn der Platz im internen RAM zum Speichern des Custom-Styles nicht ausreicht. (Siehe Seite 67 in der Bedienungsanleitung.)



Diese Meldung erscheint, wenn auf der vorangehend beschriebenen Anzeige DELETE gewählt wird.

⇒ Wählen Sie den zu löschenen Style, und drücken Sie die **OK**-Displaytaste. Wenn keine Daten gelöscht werden sollen, drücken Sie **CANCEL**.



Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Speicher beim Programmieren im CUSTOM STYLE-Modus voll wird (Seite 68 in der Bedienungsanleitung). Die Meldung wird auch angezeigt, wenn der Speicher beim Aufnehmen eines Songs im internen RAM voll wird. In diesem Fall stoppt die Aufnahme (**OK** wird nicht angeboten), und alle Daten bis zu diesem Punkt werden automatisch gespeichert.

● Beim Konvertieren von Daten angezeigte Meldungen

 2HD disk not valid ! Please copy to 2DD disk. <input type="button" value="OK"/>	Diese Meldung erscheint, wenn versucht wird, eine Datei auf einer 2HD-Diskette zu konvertieren. ⇒ Drücken Sie OK , um den zu konvertierenden Song auf eine 2DD-Diskette zu kopieren, mit der die Konvertierung dann möglich ist.
 Completed ! SONG No. 2	Diese Meldung zeigt nach der erfolgreichen Konvertierung an, unter welcher Nummer die konvertierte Datei gespeichert wurde.

● Beim Ändern von Anfangsdaten angezeigte Meldungen

 Write edited data ? <input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	Diese Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie versuchen, die INITIAL EDIT-Anzeige zu verlassen, ohne die bearbeiteten Anfangsdaten zu speichern. ⇒ Drücken Sie YES , um die geänderten Daten zu speichern. Drücken Sie NO , um die Funktion ohne Speichern der Daten zu verlassen. Drücken Sie CANCEL , um ohne Speichern der Daten wieder zur INITIAL EDIT-Anzeige zurückzugehen.
---	---

● Beim Aufnehmen von Akkordsequenzen angezeigte Meldungen

 Save recorded data ? <input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	Diese Bestätigungsaufforderung erscheint, wenn Sie versuchen, die CHORD SEQUENCE-Funktion während der Aufnahme zu verlassen. ⇒ Drücken Sie YES , um die aufgenommenen Daten zu speichern. Drücken Sie NO , um die Funktion ohne Speichern der Daten zu verlassen. Drücken Sie CANCEL , um ohne Speichern der Daten wieder zur CHORD SEQUENCE-Anzeige zurückzugehen.
 Button not valid ! Enter at the top of measure.	Diese Meldung erscheint bei der CHORD SEQUENCE-Aufnahme, wenn Sie versuchen, eine Style- oder Sektionsänderung an einem anderen Punkt als dem Anfang eines Taktes einzugeben. ⇒ Setzen Sie Style- oder Sektionsänderungen stets am Taktanfang. (Siehe Seite 105 in der Bedienungsanleitung.)

● Beim Laden von Style-Dateien angezeigte Meldungen

 Not enough memory ! Delete an unneeded style ? MEMORY No. 1(8Beat Pop1 K17KB) <input type="button" value="DELETE"/> <input <="" td="" type="button" value="CANCEL"/> <td>Diese Meldung erscheint, wenn der freie Platz im internen Speicher beim versuchten Laden einer Style-Datei nicht ausreicht. (Siehe Seite 70 in der Bedienungsanleitung.)</td>	Diese Meldung erscheint, wenn der freie Platz im internen Speicher beim versuchten Laden einer Style-Datei nicht ausreicht. (Siehe Seite 70 in der Bedienungsanleitung.)
 Too much data for LISTEN function ! Please load data.	Manche Style-Dateien sind zu umfangreich für die LISTEN -Funktion auf der STYLE FILE LOAD-Anzeige. (Siehe Seite 70 in der Bedienungsanleitung.)

● Andere Meldungen

 HOST is offline !	Diese Nachricht erscheint, wenn der Hostcomputer nicht eingeschaltet, das Verbindungskabel nicht korrekt angeschlossen, der HOST SELECT-Schalter nicht richtig eingestellt oder der MIDI-Treiber bzw. das MIDI-Anwendungsprogramm nicht aktiv ist. In diesem Fall schalten Sie sowohl das CVP-94/92 als auch den Computer aus, um dann die Kabelverbindungen sowie die Einstellung des HOST SELECT-Schalters zu überprüfen. Wenn die Verbindungen stimmen und der HOST SELECT-Schalter richtig eingestellt ist, schalten Sie zunächst den Computer und erst danach das CVP-94/92 ein, um dann den MIDI-Treiber und das MIDI-Anwendungsprogramm auf ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.
 Back up data erased and replaced by factory data.	Solange das Clavinova regelmäßig benutzt wird, bleiben die Daten (Einstellungen) im Speicher erhalten. Wenn das Instrument jedoch eine Woche oder länger ausgeschaltet war, weist diese Meldung darauf hin, daß die Daten gelöscht wurden. Diese Meldung wird auch angezeigt, wenn Sie das Instrument auf die werkseitigen Vorgabeeinstellungen rücksetzen. (Siehe Seite 132 in der Bedienungsanleitung.)
 Hardware error !	Beim Einschalten wurde ein Hardware-Fehler festgestellt. ⇒ Wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Fachhändler.
 Clean the disk head !	Der Schreib/Lese-Kopf des Diskettenlaufwerks ist schmutzig. Reinigen Sie ihn mit einer im Fachhandel erhältlichen Reinigungsdiskette. <input type="button" value="OK"/>

Fehlersuche

Problem	Ursache	Abhilfe
Das CVP-94/92 kann nicht eingeschaltet werden.	Das Netzkabel ist nicht (fest) angegeschlossen.	Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels fest an die Buchse des Instruments an und den Netzstecker an eine Steckdose.
Beim Einschalten ist ein Klick- oder Ploppgeräusch zu hören.	In das Instrument fließender Stromstoß.	Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.
Das Display ist zu hell oder zu dunkel.	Die Helligkeit kann sich mit der Umgebungstemperatur ändern.	Stellen Sie das Display mit dem [CONTRAST]-Regler ein. (Siehe Seite 15 in der Bedienungsanleitung.)
Die Pop-up Anzeige wird nicht eingeblendet.	Die [DISPLAY HOLD]-Anzeigelampe leuchtet.	Drücken Sie die [DISPLAY HOLD]-Taste, so daß die Anzeigelampe erlischt. (Siehe Seite 14 in der Bedienungsanleitung.)
Die Tastatur-Tonlautstärke ist im Vergleich zur Begleitungs- bzw. Disketten-Wiedergabelautstärke zu niedrig.	Die Tastatur-Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie auf der MIXER-Anzeige einen höheren Tastatur-Lautstärkewert ein. (Siehe Seite 82 in der Bedienungsanleitung.)
Die Begleitungs- bzw. Disketten-Wiedergabelautstärke ist im Vergleich zur Tastatur-Lautstärke zu niedrig.	Der [ACMP/SONG VOLUME]-Regler ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie den [ACMP/SONG VOLUME]-Regler höher ein.
Die Lautstärke insgesamt ist zu niedrig, oder es ist gar kein Ton zu hören.	Der [MASTER VOLUME]-Regler ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie den [MASTER VOLUME]-Regler höher ein.
	Kopfhörer sind angeschlossen.	Trennen Sie die Kopfhörer ab.
	Local-Steuerung ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Local-Steuerung wieder ein. (Siehe Seite 128 in der Bedienungsanleitung.)
Das Dämpferpedal arbeitet nicht, oder Noten werden ausgehalten, obwohl das Dämpferpedal nicht betätigt wird.	Das Pedalkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Pedalkabel fest an die entsprechende Buchse an. (Siehe Seiten 34 und 40 in dieser Anleitung.)
Die Begleitungs- oder Disketten-Wiedergabe kann nicht gestartet werden.	Die MIDI-Taktsteuerung (SYNC) ist auf "EXT" eingestellt.	Stellen Sie die MIDI-Taktsteuerung auf "INT". (Siehe Seite 129 in der Bedienungsanleitung.)
Beim Spielen auf der Tastatur bleiben manche Noten stumm.	Die Polyphoniekapazität (Zahl der gleichzeitig in Ton umsetzbaren Noten) wurde überschritten.	Das Tonerzeugungssystem ist so konfiguriert, daß bei einer Überschreitung der Kapazität später gespielte Noten Priorität haben und die jeweils ältesten verstummen. Mehr über die Polyphoniekapazität erfahren Sie im Abschnitt "Technische Daten" auf Seite 31 in dieser Anleitung.
Die automatische Baß/Akkord-Begleitung wird nicht gespielt.	AUTO ACCOMPANIMENT ist ausgeschaltet.	Drücken Sie die [ACMP ON]-Taste, um die automatische Baß/Akkord-Begleitung einzuschalten.

Problem	Ursache	Abhilfe
Akkorde werden von der AUTO ACCOMPANIMENT-Funktion nicht richtig erkannt oder umgesetzt.	Die falschen Tasten wurden angeschlagen.	Siehe "Akkordliste" (Seite 30 in dieser Anleitung).
	Es wurden nicht die zum gewählten Akkordgriff-Modus passenden Tasten angeschlagen.	Sehen Sie nach, welcher Akkordgriff-Modus gewählt ist, und schlagen Sie dazu passende Tasten an. (Siehe Seite 47 in der Bedienungsanleitung.)
Die Disketten-Speicherkapazität von 60 Songs wird nicht erreicht.	Wenn manche der Songs extrem lang sind und mit vielen Funktionen aufgenommen wurden, können nicht so viele Songs gespeichert werden.	Löschen Sie nicht mehr gebrauchte Dateien (Seite 123 in der Bedienungsanleitung) oder verwenden Sie eine neue Diskette.
Einige Spuren werden bei der Wiedergabe von Daten nicht gespielt.	Die Spuren sind ausgeschaltet.	Schalten Sie die "stummen" Spuren ein. (Siehe Seiten 79 und 82 in der Bedienungsanleitung.)



* Wenn die Meldung "Hardware Error!" nach dem Einschalten angezeigt wird, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Yamaha-Händler, da dies auf einen internen Defekt schließen lässt.


MIDI und Datenkompatibilität

MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein weltweiter Kommunikationsschnittstellenstandard, der es MIDI-kompatiblen Musikinstrumenten und Geräten ermöglicht, musikalische Information auszutauschen und sich gegenseitig zu steuern.

- Die übertragbaren/empfangbaren MIDI-Daten sind je nach MIDI-Gerät unterschiedlich, wobei die Gesamtheit aller MIDI-Daten jedoch standardisiert ist, so daß eine eindeutige Kommunikation gewährleistet wird. Welche Daten vom jeweiligen Gerät gesendet bzw. empfangen werden, können Sie der MIDI-Implementierungstabelle entnehmen, die in der Dokumentation jedes MIDI-Instruments enthalten ist. Die MIDI-Implementierungstabelle des CVP-94/92 ist auf Seite 19 in dieser Anleitung abgedruckt.

MIDI-Buchsen

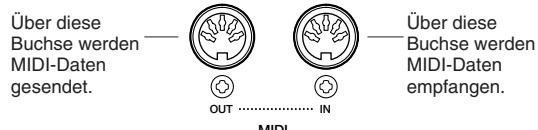

MIDI-Kabel

Verbinden Sie die MIDI-Geräte mit speziell hierfür vorgesehenen MIDI-Kabeln.

- Die verschiedenen MIDI-Einstellungen können auf den FUNCTION-Anzeigen MIDI 1 bis MIDI 3 vorgenommen werden.
- Einschlägige Bücher und Zeitschriften über MIDI und seine Anwendungen sind im Fachhandel erhältlich.

Datenkompatibilität

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Übersicht über die Datenkompatibilität: welche MIDI-Geräte die mit dem CVP-94/92 aufgezeichneten Daten abspielen können, und welche der im Fachhandel für andere Instrumente erhältlichen oder auf einem anderen Instrument bzw. Computer erstellten Song-Daten das CVP-94/92 abspielen kann.

Die Dateien gewisser MIDI-Geräte können problemlos abgespielt werden, während für andere unter Umständen ein beonderes Verfahren erforderlich ist. Sollten Sie beim Abspielen von Daten Probleme haben, beachten Sie bitte die im folgenden erläuterten Punkte.

Grundlegende Prüfpunkte

Die Daten und das MIDI-Gerät müssen hinsichtlich der folgenden Formate kompatibel sein:

- Diskettenformat
- Sequenzformat
- Stimmenzuordnungsformat

Diskettenformat

Das weitverbreitetste Medium zum Speichern von Daten ist wohl die Floppy-Diskette, die früher nur Computern vorbehalten war. Bei Disketten ist zu beachten, daß es gerätespezifische Unterschiede in der Einteilung des Speicherplatzes und beim Aufzeichnungsverfahren gibt, weshalb Disketten vor Gebrauch "initialisiert" (systemkompatibel gemacht) werden müssen. Dies erreicht man durch das "Formatieren" der Disketten.

- Es gibt zwei Arten von Disketten: MF2DD (doppelseitig, doppelte Schreibdichte) und MF2HD (doppelseitig, hohe Schreibdichte). Beide Arten werden unterschiedlich formatiert.
- Beim CVP-94/92 können beide Diskettenarten für Aufnahme und Wiedergabe verwendet werden.
- Das CVP-94/92 formatiert 2DD-Disketten auf 720 KB (Kilobyte) und 2HD-Disketten auf 1,44 MB. (Die Werte "720 KB" und "1,44 MB" entsprechen der Speicherkapazität, werden jedoch oft auch zur Identifizierung der Diskettenart herangezogen.)

- Die Wiedergabe ("Lesen") der gespeicherten Daten ist nur möglich, wenn das MIDI-Gerät mit dem Format der Diskette kompatibel ist.

Sequenzformat

Unter "Sequenzformat" wird das System verstanden, nach dem Songdaten aufgezeichnet werden.

- Eine Wiedergabe der Songdaten ist nur möglich, wenn das MIDI-Gerät mit dem Sequenzformat der Diskettendaten kompatibel ist.

Allgemeine Sequenzformate

SMF (Standard MIDI File)

Dies ist das verbreitetste Sequenzformat.

- Standard MIDI-Dateien haben eines von zwei Formaten: Format 0 oder Format 1.
- Viele MIDI-Geräte sind mit Format 0 kompatibel, und der Großteil der im Handel erhältliche Software ist im Format 0 aufgezeichnet.
- Das CVP-94/92 ist sowohl mit Format 0 als auch mit Format 1 kompatibel (bei Format 1 max. 17 Stücke).
- Auf dem CVP-94/92 aufgenommene Songs werden automatisch im Format 0 aufgezeichnet.

ESEQ

Viele MIDI-Geräte von Yamaha, unter anderem auch die Clavinova-Modelle, sind auch mit diesem Format kompatibel.

- Dies ist ein oft für Yamaha-Software verwendetes Format.
- Das CVP-94/92 ist mit ESEQ kompatibel.

Stimmenzuordnungsformat

Bei MIDI sind die Stimmen (Voices) spezifischen Nummern zugeordnet, die "Programmnummern" genannt werden. Diese Nummernzuordnung wird "Stimmenzuordnungsformat" genannt.

- Beim Abspielen eines Songs auf einem anderen MIDI-Gerät kann dieses die Daten nur dann originalgetreu wiedergeben, wenn es mit denselben Stimmenzuordnungsformat arbeitet wie das Aufnahmegerät.

Wichtigste Stimmenzuordnungsformate

GM System Level 1

Dies ist das gebräuchlichste Stimmenzuordnungsformat.

- Viele MIDI-Geräte sind mit GM System Level 1 kompatibel, und ein Großteil der im Handel erhältlichen Software ist entsprechend programmiert.
- Das CVP-94/92 ist mit GM System Level 1 kompatibel.

XG

XG ist eine Bereicherung des GM System Level 1-Formats und wurde von Yamaha speziell zu dem Zweck entwickelt, mehr Stimmen- und Variationsvielfalt sowie eine bessere expressive Steuerung von Stimmen und Effekten zu bieten, wobei auch die langfristige Kompatibilität von Daten berücksichtigt wurde.

- Das CVP-94/92 ist mit XG kompatibel.
- Songdaten werden vom CVP-94/92 mit XG-Stimmenzuordnung aufgezeichnet.

DOC

Viele MIDI-Geräte von Yamaha, unter anderem auch die Clavinova-Modelle, sind auch mit diesem Stimmenzuordnungsformat kompatibel.

Ein Großteil der Yamaha-Software ist im DOC-Format erhältlich.

- Das CVP-94/92 ist mit DOC kompatibel.

Auch wenn die Geräte und Daten alle obengenannten Voraussetzungen erfüllen, sind die Daten je nach Gerätespezifikation und Aufzeichnungsverfahren unter Umständen nur bedingt kompatibel.

Messages


● Messages communs



No disk !

Ce message apparaît quand il n'y a pas de disquette dans le lecteur.

⇒ Introduisez une disquette dans le lecteur et recommencez la procédure.



No song !

Lorsque vous changez le nom des données personnelles, ou que vous convertissez des données, ce message vous avertit dans le cas où il n'y a pas de données de morceau.

⇒ Sélectionnez un morceau contenant des données ou insérez une disquette avec des données dans le lecteur de disquette.



No file !

Ce message apparaît quand il n'y a pas de mémoire de registration, de micro-accord ou de données concernées dans la disquette actuellement insérée lorsque vous essayez d'exécuter une opération de disquette.

⇒ Créez un fichier ou insérez une disquette avec le bon fichier.



Start disk format ?

OK CANCEL

Ce message apparaît quand vous introduisez une disquette neuve ou une disquette formatée pour un autre système que le Clavinova dans le lecteur de disquette. (Voir page 94 dans le mode d'emploi).

⇒ Appuyez sur OK si vous désirez formater la disquette. Appuyez sur CANCEL si vous voulez abandonner le processus de formatage.



Protected disk !

Ce message apparaît quand vous essayez d'enregistrer ou d'exécuter d'autres opérations de fichier sur une disquette dont la languette de protection contre l'écriture est positionnée sur "write protect" (écriture protégée).

⇒ Placez la languette de protection contre l'écriture sur la position destinée à l'enregistrement (page 7 dans le mode d'emploi), puis recommencez la procédure. Si vous ne pouvez toujours pas réaliser cette opération, c'est que la disquette elle-même est pourvue d'une protection interne contre l'écriture qui ne vous permet pas d'enregistrer ou de procéder à des opérations de fichier.



Protected song !

Ce message apparaît quand vous essayez d'enregistrer sur des parties ou d'exécuter d'autres opérations de fichier qui sont incompatibles ou ne permettent pas de telles opérations. Selon le type de fichier, les opérations telles que les enregistrements supplémentaires, la copie, l'effacement, etc., peuvent s'avérer impossibles sur le CVP-94/92.



Disk read/write error !

OK

Une erreur s'est produite pendant l'écriture sur la disquette (comme dans un enregistrement ou la sauvegarde des fichiers) ou la lecture à partir de la disquette.

⇒ Recommencez la procédure après avoir appuyé sur la touche OK. Si l'erreur se produit une seconde fois, la disquette ou le lecteur est peut-être défectueux. Si vous pensez que le lecteur est à l'origine du problème, consultez votre revendeur Yamaha.



Completed !

Ce message apparaît pendant quelques secondes, quand une opération demandant un certain temps, telle que le formatage, la copie d'un morceau, est terminée.



Don't remove the disk !

Ce message apparaît quand les données sont en cours de transfert entre le Clavinova et la disquette.

⇒ Le message disparaît automatiquement quand l'opération est terminée.



Are you sure ?

YES NO

Lorsque vous sélectionnez des opérations telles que l'effacement d'un morceau ou le formatage, ce message vous demande de confirmer si vous voulez continuer l'opération ou non.

⇒ Appuyez sur YES pour exécuter l'opération ou sur NO pour revenir à l'afficheur précédent.



Disk full !

OK

La disquette actuellement chargée est pleine et ne peut plus accepter de données.


⇒ Appuyez sur la touche OK, puis effacez toutes les données inutiles sur la disquette (page 123 dans le mode d'emploi), ou utilisez une disquette avec suffisamment d'espace disponible. Si ce message apparaît pendant l'enregistrement d'un morceau, (dans ce cas OK n'apparaît pas), l'enregistrement s'arrête et les données enregistrées jusqu'à ce point sont automatiquement sauvegardées.

Messages


 Too many files !	Les disquettes 2DD et 2HD peuvent contenir chacune 60 fichiers de morceau. Une disquette 2DD peut accepter environ 100 fichiers (de diverses sortes) tandis que la disquette 2HD en accepte 220 environ. Ce message apparaît quand vous essayez de produire plus de fichiers que la disquette n'est capable d'en sauvegarder.
 Same name ! Overwrite ?	Un fichier portant le même nom existe. ⇒ Appuyez sur OK , puis effacez les fichiers inutiles sur la disquette (page 123 dans le mode d'emploi) ou utilisez une disquette qui comprend plus d'espace disponible.
 This button can't be used during recording or playback !	Ce message apparaît quand vous essayez de réaliser des opérations qui sont impossibles pendant l'enregistrement ou la reproduction, telles que la conversion, le formatage, etc. ⇒ Arrêtez l'enregistrement ou la reproduction du morceau, ou sortez du mode enregistrement/reproduction, puis recommencez l'opération.
 This button can't be used during playback !	Ce message apparaît quand vous essayez de réaliser des opérations qui ne peuvent pas être exécutées pendant la reproduction, telles que le changement du nombre de répétitions de la fonction guide. ⇒ Arrêtez la reproduction du morceau, ou sortez du mode de reproduction, puis recommencez l'opération.
 Button not valid !	Vous avez appuyé sur une touche qui n'a aucune fonction dans le mode actuel.
 Disk read/write operation in process !	Ce message apparaît quand vous essayez de lire des données de la disquette ou de sauvegarder des données. ⇒ Attendez jusqu'à ce que l'opération de lecture/écriture soit terminée, puis recommencez l'opération.
 Memory write operation in process !	Ce message apparaît quand vous voulez exécuter une autre opération pendant l'écriture des données éditées d'un morceau enregistré dans la RAM interne. ⇒ Terminez d'abord l'opération d'écriture des données, puis réalisez l'autre opération.
 Delete CVP MEMORY ?	Ce message apparaît lors de l'exécution d'une opération qui résulte dans l'effacement des données enregistrées dans la RAM interne, telle que la reproduction du logiciel de disquette. ⇒ Appuyez sur YES pour effacer les données enregistrées sur la RAM interne, puis procédez à l'opération désirée. Appuyez sur la touche NO si vous voulez conserver les données.
 Convert to CVP songs ?	Ce message apparaît quand vous essayez d'éditer les données ou d'enregistrer sur un logiciel disponible dans le commerce, ou des données enregistrées sur des Clavinova autres que le CVP-94/92/98/96. ⇒ Appuyez sur YES pour convertir les données pour l'enregistrement/l'édition sur le CVP-94/92/98/96. Appuyez sur NO lorsque vous ne souhaitez pas convertir les données.

● Messages se rapportant à la copie de morceau

 Number of disk exchange (1)	Ce message vous informe du nombre de fois que vous devez changer de disquette pendant la copie d'un morceau sur une disquette différente avant de commencer l'opération de copie de morceau. (Voir page 122 dans le mode d'emploi).
 Insert Disk 2. (1 / 3)	Introduisez la disquette de destination à copier. (Voir page 122 dans le mode d'emploi).
 Please select destination song number.	Lorsque vous copiez un morceau d'une disquette source sur une autre disquette, ce message vous invite à spécifier le numéro du morceau sur la disquette de destination sur laquelle le morceau est copié lors de l'insertion de disquette. (Voir page 122 dans le mode d'emploi).




Ce message vous invite à insérer la disquette source lorsque vous copiez des morceaux sur une seconde disquette. (Voir page 122 dans le mode d'emploi).




Ce message apparaît quand le même numéro de morceau est sélectionné pour la source comme pour la destination dans l'opération de copie de morceau.

⇒ Changez le numéro de morceau de destination.


● Messages se rapportant au style personnel



Ce message apparaît pendant quelques secondes lorsque vous appelez le mode de style personnel. (Voir page 59 dans le mode d'emploi).




Ce message de confirmation apparaît quand vous essayez de changer le paramètre de temps dans le mode de style personnel. (Voir page 60 dans le mode d'emploi).




Ce message de confirmation apparaît quand vous essayez de modifier le nombre de mesures dans le mode de style personnel. (Voir page 61 dans le mode d'emploi).



Ce message de confirmation apparaît quand vous essayez de réaliser des opérations qui ne peuvent l'être qu'après l'effacement de la partie de style d'origine dans le mode de style personnel. (Voir page 62 dans le mode d'emploi).




Ce message de confirmation apparaît quand vous essayez de faire une opération de sauvegarde dans le mode de style personnel. (Voir page 64 dans le mode d'emploi).
Il apparaît également lorsque vous essayez de changer de style avant de sauvegarder. (Voir page 68 dans le mode d'emploi).




Ce message de confirmation apparaît quand vous essayez de sortir du mode de style personnel avant la sauvegarde des données. (Voir page 68 dans le mode d'emploi).


⇒ Sélectionnez **YES** pour sauvegarder. Appuyez sur **NO** pour sortir sans sauvegarder de données, Appuyez sur **CANCEL** pour revenir à l'afficheur précédent sans sauvegarder de données. (Voir page 68 dans le mode d'emploi).




Ce message apparaît quand vous ne pouvez réaliser une opération de rappel de section dans le mode de style personnel parce que la mesure a été modifiée. (Voir page 64 dans le mode d'emploi).



Si les données n'ont pas été sauvegardées dans la mémoire avant d'être sauvegardées sur disquette dans le mode de style personnel, ce message vous invite à sauvegarder avant de continuer. (Voir page 66 dans le mode d'emploi).




Ce message apparaît quand la capacité de la mémoire interne est insuffisante lors de la sauvegarde des données dans le mode de style personnel. (Voir page 67 dans le mode d'emploi).



Ce message apparaît quand vous sélectionnez **DELETE** à partir de l'afficheur mentionné ci-dessus.

⇒ Sélectionnez le style à effacer et appuyez sur la touche **OK**. Appuyez sur **CANCEL** si vous ne souhaitez pas effacer le style.



Ce message apparaît quand la mémoire devient pleine pendant un enregistrement dans le mode de style personnel. (Voir page 68 dans le mode d'emploi). Il apparaît également quand la mémoire devient pleine pendant l'enregistrement d'un morceau dans la RAM interne. Dans ce cas (OK n'apparaît pas), l'enregistrement s'arrête et les données enregistrées jusqu'à ce point sont automatiquement sauvegardées.

Messages

● Messages se rapportant aux conversions des données enregistrées

 2HD disk not valid ! Please copy to 2DD disk. <input type="button" value="OK"/>	Ce message apparaît quand vous utilisez une disquette 2HD pour procéder à la conversion des données enregistrées. ⇒ Appuyez sur OK et copiez les données de morceau à convertir sur une disquette 2DD, puis procédez à la conversion en utilisant la disquette.
 Completed ! SONG No. 2	A la suite de la conversion des données, ce message affiche le numéro de morceau sous lequel les données ont été sauvegardées.

● Messages se rapportant aux changements de données initiales

 Write edited data ? <input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	Ce message de confirmation apparaît quand vous essayez de sortir de la fonction d'édition initiale sans écrire les données. ⇒ Appuyez sur YES pour écrire les données modifiées. Appuyez sur NO pour sortir sans les écrire. Appuyez sur CANCEL pour revenir à l'afficheur d'édition initiale sans rien écrire.
--	---

● Messages se rapportant aux séquences d'accord

 Save recorded data ? <input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	Ce message de confirmation apparaît quand vous essayez de sortir de la fonction de séquence d'accords pendant l'enregistrement. ⇒ Appuyez sur YES pour sauvegarder les données enregistrées. Appuyez sur NO pour sortir sans sauvegarder. Appuyez sur CANCEL pour revenir à l'afficheur de séquence d'accords sans rien sauvegarder.
 Button not valid ! Enter at the top of measure.	Ce message apparaît pendant l'enregistrement de la séquence d'accords, quand vous essayez d'introduire un style d'accompagnement ou un changement de section à une position autre que le commencement d'une mesure. ⇒ Enregistrez les modifications du style d'accompagnement ou de section seulement au début d'une mesure. (Voir page 105 dans le mode d'emploi).

● Messages se rapportant au chargement des fichiers de style

 Not enough memory ! Delete an unneeded style ? MEMORY NO. 18Beat Pop1 K17KB <input type="button" value="DELETE"/> <input type="button" value="CANCEL"/>	Ce message apparaît quand vous essayez de charger un fichier de style sans qu'il y ait suffisamment de mémoire pour contenir le fichier spécifié. (Voir page 70 dans le mode d'emploi).
 Too much data for LISTEN function ! Please load data.	Certains fichiers de données sont trop gros pour que la fonction LISSEN puisse les gérer dans la fonction chargement de fichier de style. (Voir page 70 dans le mode d'emploi).

● Autres messages

 HOST is offline !	Ce message apparaît lorsque l'ordinateur hôte n'est pas sous tension, lorsque les connexions n'ont pas été effectuées correctement, que le commutateur HOST SELECT ne se trouve pas sur la position appropriée ou que le programme pilote MIDI ou le programme d'application MIDI n'est pas activé. Dans ce cas, mettez le CVP-94/92 et l'ordinateur sous tension puis vérifiez le branchement des câbles et le positionnement du commutateur HOST SELECT. Après s'être assuré que les connexions ont été effectuées correctement et que le commutateur HOST SELECT se trouve bien sur la position appropriée, mettez d'abord l'ordinateur sous tension puis le CVP-94/92 sous tension de manière à vérifier si le programme pilote MIDI et le programme d'application MIDI réagissent normalement.
 Back up data erased and replaced by factory data.	Tant que le Clavinova est régulièrement utilisé, les données sont conservées dans la mémoire. Ce message apparaît lorsque vous n'avez pas mis l'instrument sous tension pendant une semaine ou plus et les données sont alors effacées. Ce message apparaît également quand vous rappelez tous les réglages de départ usine. (Voir page 132 dans le mode d'emploi).
 Hardware error !	Un problème est détecté au niveau du système de matériel au moment de la mise sous tension. ⇒ Adressez-vous à votre revendeur Yamaha.
 Clean the disk head ! <input type="button" value="OK"/>	La tête de disquette est sale. Nettoyez-la avec une disquette de nettoyage de tête disponible dans le commerce.

Dépistage des pannes

Problème	Cause	Solution
Impossible de mettre le CVP-94/92 sous tension.	Les prises du cordon d'alimentation ne sont pas insérées soit dans le CVP-94/92 soit dans la prise murale secteur.	Introduisez fermement l'une des prises du cordon dans l'instrument lui-même et l'autre prise dans une prise murale adéquate.
Un déclic ou un "pop" se produit à la mise sous tension ou hors tension.	Le courant électrique passe dans l'instrument.	C'est un phénomène normal, qui n'est pas un sujet d'inquiétude.
L'afficheur à cristaux liquides est trop brillant ou trop foncé pour être lisible.	La brillance est peut-être modifiée par la température ambiante.	Réglez le contraste de l'afficheur en utilisant le bouton de commande [CONTRAST] . (Voir page 15 dans le mode d'emploi).
L'afficheur temporaire ne s'ouvre pas.	Le témoin [DISPLAY HOLD] est allumé..	Appuyez sur la touche [DISPLAY HOLD] afin que le témoin s'éteigne. (Voir page 14 dans le mode d'emploi).
Le volume de son du clavier est faible comparé à celui de l'accompagnement automatique ou à celui de la reproduction de disquette.	Le niveau de volume indépendant du son de performance au clavier est trop bas.	Augmentez le volume de la performance au clavier dans l'afficheur Mixer. (Voir page 82 dans le mode d'emploi).
Le son de l'accompagnement automatique ou de la reproduction de disquette est faible comparé à celui de la performance au clavier.	[ACMP/SONG VOLUME] est bas.	Augmentez le niveau [ACMP/SONG VOLUME] .
L'ensemble du son est faible ou aucun son ne sort.	[MASTER VOLUME] est bas.	Augmentez [MASTER VOLUME] .
	Le casque d'écoute est branché.	Débranchez le casque.
	La commande locale est désactivée.	Activez la commande locale. (Voir page 128 dans le mode d'emploi).
La pédale de sustain est sans effet ou le son est continuellement maintenu, même quand vous n'appuyez pas sur la pédale de sustain.	Le cordon de connexion de la pédale n'est pas raccordé.	Introduisez correctement le cordon de connexion de la pédale dans la bonne prise. (Voir pages 35, 41 dans le mode d'emploi).
L'accompagnement automatique ou la reproduction de la disquette ne commence pas.	La synchro MIDI est fixée sur "EXT".	Fixez la synchro MIDI sur "INT.". (Voir page 129 dans le mode d'emploi).
Quand vous jouez sur le clavier, toutes les notes ne sont pas audibles;	Les notes sont jouées au-delà de la capacité polyphonique simultanée totale (nombre maximum de notes).	Le système de génération de sons est configuré de telle manière que les dernières notes ont priorité, ce qui fait qu'occasionnellement les notes précédentes sont coupées. Reportez-vous à la section "Spécifications" de la page 31 de ce manuel pour toutes les informations sur la capacité polyphonique simultanée.
L'accompagnement automatique n'est pas reproduit.	L'accompagnement automatique n'est pas activé.	Appuyez sur la touche [ACMP ON] pour activer l'accompagnement automatique.

Dépistage des pannes

Problème	Cause	Solution
L'accompagnement automatique ne reconnaît pas l'accord souhaité ou ne le sort pas.	Vous ne jouez pas les touches correctement.	Reportez-vous au "Tablature" (page 30 de ce manuel).
	Vous ne jouez pas les touches en fonction du type d'accompagnement automatique sélectionné.	Vérifiez le type d'accompagnement automatique et jouez les touches en fonction de ce type sélectionné. (Voir page 47 dans le mode d'emploi).
Impossible d'enregistrer le maximum de 60 morceaux.	La capacité mémoire est pleine car le temps de reproduction d'un morceau ou de plusieurs morceaux est long, ou vous avez utilisé de nombreuses fonctions.	Effacez les morceaux inutiles (page 123 dans le mode d'emploi) ou enregistrez sur une nouvelle disquette.
Lors de la reproduction des données, certaines pistes ne sont pas reproduites.	La reproduction de piste(s) est désactivée.	Activez la reproduction des pistes qui ne sont pas audibles. (Voir pages 79, 82 dans le mode d'emploi).



- * Si un message "Hardware Error !" apparaît sur l'afficheur à la mise sous tension, prenez immédiatement contact avec votre revendeur Yamaha, car ce message indique certainement un endommagement interne de votre instrument.


MIDI et la compatibilité des données

■ MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est une interface standard de communication mondiale qui permet aux instruments de musique et à leurs équipements compatibles MIDI de partager des informations musicales et de se commander les uns les autres.

- Les données transmissibles/recevables varient selon les appareils MIDI et seules les données qui sont communément reconnues parmi les appareils MIDI connectés peuvent être transmises ou reçues. Vous pouvez vérifier si votre instrument accepte certains types de données en vous référant à la feuille d'implantation MIDI dans le mode d'emploi de l'instrument. Vous trouverez la feuille d'implantation MIDI du CVP-94/92 page 19 de ce manuel.

Connecteurs MIDI

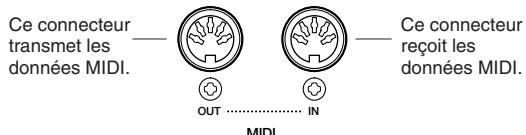

Câble MIDI

Raccordez les appareils MIDI avec les câbles spéciaux MIDI.

- Vous pouvez procéder aux divers réglages MIDI à partir de la section fonction des pages 1 - 3 MIDI.
- Vous trouverez de plus amples informations sur MIDI et ses applications dans les livres et magazines de musique.

■ Compatibilité des données

Cette section couvre les informations de base sur la compatibilité des données : à savoir, si les autres appareils MIDI peuvent ou non reproduire les données enregistrées sur le CVP-94/92 et si le CVP-94/92 peut ou non reproduire les données de morceaux disponibles dans le commerce ou les données de morceaux créées pour d'autres instruments ou sur un ordinateur.

En fonction de l'appareil MIDI ou des caractéristiques de données, vous pourrez reproduire les données sans problème ou vous devrez procéder à des opérations spéciales avant de pouvoir reproduire ces données. Si vous rencontrez des problèmes pour reproduire vos données, veuillez vous reporter aux informations mentionnées ci-dessous.

● Points de base à vérifier

Les données et les appareils MIDI doivent correspondre au niveau des points indiqués ci-dessous.

- Format de disquette
- Format de séquence
- Format d'allocation de voix

● Format de disquette

Les disquettes sont le moyen de sauvegarde principal des données utilisées avec divers appareils, dont les ordinateurs. Les appareils différents sont dotés de systèmes différents de sauvegarde des données et il est donc nécessaire de configurer tout d'abord la disquette au système de l'appareil utilisé. Cette opération s'appelle le "formatage".

- Il y a deux sortes de disquettes : MF2DD (double face, double densité) et MF2HD (double face, haute densité) et chacun de ces types dispose d'un système de formatage différent.
- Le CVP-94/92 peut enregistrer et reproduire avec ces deux types de disquettes.
- Lorsqu'elles sont formatées par le CVP-94/92, une disquette 2DD sauvegarde jusqu'à 720 KO (kilo-octets) et une disquette 2HD jusqu'à 1,44 MO (méga-octets). (Les chiffres "720 KO" et "1,44 MO" indiquent la capacité mémoire des disquettes. Ils sont également utilisés pour identifier le type de format de la disquette).

- Vous ne pouvez reproduire que lorsque l'appareil MIDI à utiliser est compatible avec le format de la disquette.

● Format de séquence

Le système qui enregistre les données de morceaux est appelé "format de séquence".

- Vous ne pouvez reproduire que lorsque le format de séquence des disquettes correspond à celui des appareils MIDI.

[Formats de séquence communs]

SMF (Fichier MIDI standard)

C'est le format de séquence le plus commun.

- Les fichiers MIDI standard sont généralement disponibles sous l'un de ces deux types : Format 0 ou Format 1.
- De nombreux appareils MIDI sont compatibles avec le format 0 et la plupart des logiciels disponibles dans le commerce sont enregistrés dans le format 0.
- Le CVP-94/92 est compatible avec le format 0 et le format 1 (pour le format 1, jusqu'à un maximum de 17 gros morceaux).
- Les données enregistrées sur le CVP-94/92 sont automatiquement enregistrées comme SMF de format 0.

ESEQ

Ce format de séquence est compatible avec de nombreux appareils MIDI de Yamaha, y compris les instruments de la série Clavinova. C'est le format commun utilisé pour différents logiciels Yamaha.

- Le CVP-94/92 est compatible avec le format ESEQ.

● Format d'allocation de voix

Avec MIDI, les voix sont assignées à des numéros spécifiques, appelés "numéros de programmes". Le standard de numérotation (ordre d'allocation de voix), est appelé le "format d'allocation de voix".

- La reproduction des voix peut s'avérer différente des résultats escomptés à moins que le format d'allocation de voix des données corresponde à celui de l'appareil MIDI compatible utilisé pour la reproduction.

[Principaux formats d'allocation de voix]

Niveau 1 du système GM

C'est l'un des formats d'allocation de voix les plus courants.

- De nombreux appareils MIDI sont compatibles avec le niveau 1 du système GM, comme la plupart des logiciels disponibles dans le commerce.
- Le CVP-94/92 est compatible avec le niveau 1 du système GM.

XG

XG est une amélioration majeure du format de niveau 1 du système GM qui a été développé par Yamaha, spécialement pour offrir plus de voix et de variations, de même qu'une plus grande commande expressive sur les voix et les effets et aussi pour assurer la compatibilité des données dans l'avenir.

- Le CVP-94/92 est compatible avec le format XG.
- Les données enregistrées sur le CVP-94/92 reçoivent automatiquement une allocation de voix XG.

DOC

Ce format d'allocation de voix est compatible avec de nombreux appareils MIDI de Yamaha, y compris les instruments de la série Clavinova. C'est aussi un format commun utilisé avec les divers logiciels Yamaha.


- Le CVP-94/92 est compatible avec le format DOC.

Même quand les appareils et les données satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-dessus, les données pas toujours entièrement compatibles, en fonction des spécifications des appareils et notamment des méthodes d'enregistrement des données.

Mensajes

● Mensajes comunes


 No disk !	Este mensaje aparece cuando no hay ningún disco en la unidad de discos. ⇒ Ponga el disco apropiado en la unidad de discos y vuelva a intentar la operación
 No song !	Cuando cambia el nombre de la canción original o convierte los datos, aparecerá este mensaje para avisarle que no hay datos de canción. ⇒ Seleccione una canción que contenga datos, o inserte un disco con datos de canción en la unidad de discos flexibles.
 No file !	Este mensaje aparece si no hay datos de la memoria de registros, de microafinación, ni otros datos relacionados en el disco actualmente insertado cuando usted intenta hacer una operación relacionada con archivos. ⇒ Cree un archivo o inserte un disco con un archivo adecuado.
 Start disk format ? OK CANCEL	Este mensaje aparece cuando se ha insertado en la unidad de discos un disco nuevo o un disco que no está formateado para la Clavinova. (Vea la página 94 del manual de instrucciones.) ⇒ Presione OK si desea formatear el disco. Presione CANCEL si desea abortar el proceso de formato.
 Protected disk !	Este mensaje aparece cuando usted intenta grabar o efectuar otras operaciones de archivos en un disco cuya lengüeta de protección contra escritura está colocada en el lado de "protección contra escritura". ⇒ Ajuste la lengüeta de protección contra escritura en la posición de escritura permitida (página 7 del manual de instrucciones) e intente de nuevo la operación. Si todavía no puede realizarse la operación, significa que el disco tiene en sí protección interna, haciendo imposible las operaciones de escritura o de archivos en el disco.
 Protected song !	Este mensaje aparece cuando se intentan grabar partes u otras operaciones de archivos que no son compatible o que no permiten tales operaciones. Dependiendo del tipo de archivo, las operaciones tales como las de grabación adicional, copiado, borrado, etc. pueden resultar imposibles en la CVP-94/92.
 Disk read/write error ! OK	Ha ocurrido un error durante la escritura (como por ejemplo al grabar o almacenar archivos) o al leer del disco. ⇒ Intente de nuevo la operación después de presionar el botón OK . Si el error vuelve a ocurrir, significa que el disco o la unidad de discos están defectuosos. Si usted sospecha que la unidad de discos está defectuosa, mencione este problema a su distribuidor Yamaha.
 Completed !	Aparece durante algunos segundos cuando se ha terminado una operación que lleva cierto tiempo en completarse como por ejemplo las de formato, copiado de canciones, etc.
 Don't remove the disk !	Este mensaje aparece cuando los datos se transfieren entre la Clavinova y el disco. ⇒ El mensaje desaparece automáticamente cuando se termina la operación.
 Are you sure ? YES NO	Cuando se seleccionan operaciones tales como las de borrado de canciones o de formato, este mensaje le hace confirmar si desea proseguir o no con la operación. ⇒ Presione YES para ejecutar la operación. Presione NO para volver a la visualización anterior.
 Disk full ! OK	El disco actualmente insertado está lleno y no tiene espacio para almacenar más datos. ⇒ Presione el botón OK , y borre los datos que no sean necesarios del disco (página 123 del manual de instrucciones), o emplee un disco que tenga más espacio libre disponible. Si aparece durante la grabación de canciones (en este caso no aparecerá OK), la grabación se detendrá y los datos grabados hasta ese punto se almacenarán automáticamente.



Un disco del tipo 2DD o del tipo 2HD tiene cabida para 60 archivos de canciones. Un disco 2DD tiene cabina para unos 110 archivos (de varios tipos), y un disco 2HD tiene cabina para unos 220 archivos.


Este mensaje aparece cuando se intentan producir más archivos de los que es capaz el disco.

- ⇒ Presione el botón **OK**, y borre los archivos innecesarios del disco (página 123 del manual de instrucciones), o emplee un disco que tenga más espacio disponible.




Existe un nombre con el mismo archivo.

- ⇒ Presione el botón **OK** si desea sobreescribir el archivo original con los datos nuevos, o presione **CANCEL** para abortar la operación.




Este mensaje aparece cuando se intentan efectuar operaciones que no pueden hacerse durante la grabación o reproducción, tales como las de conversión de datos, formateado, etc.

- ⇒ Detenga la grabación o reproducción, o salga del modo de grabación/reproducción, y efectúe entonces la operación.




Este mensaje aparece cuando se intentan efectuar otras operaciones mientras se leen o almacenan datos en el disco.

- ⇒ Detenga la reproducción de la canción, o salga del modo de reproducción, y efectúe entonces la operación.




Se ha presionado un botón que no tiene una función en el modo actual.




Este mensaje aparece cuando se intentan ejecutar otras operaciones mientras se leen o almacenan datos en el disco.

- ⇒ Espere a que se termine la operación de lectura/escritura de datos, y efectúe entonces la operación.




Este mensaje aparece cuando se intentan ejecutar otras operaciones mientras se escriben datos editados de una canción grabada en la RAM interna.

- ⇒ Complete la operación de escritura de datos y luego efectúe la otra operación.



Este mensaje aparece cuando se ejecuta una operación que ocasiona el borrado de los datos grabados en la RAM interna, como por ejemplo la reproducción de programas de discos.


- ⇒ Presione **YES** para borrar los datos grabados en la RAM interna, y efectúe entonces la operación deseada. Presione el botón **NO** si desea conservar los datos.




Este mensaje aparece cuando se intenta grabar encima de datos de edición o de programas de venta en el mercado, o datos grabados en otras Clavinovas que no son las CVP-94/92/98/96.

- ⇒ Presione **YES** para convertir los datos para grabación/edición en las CVP-94/92/98/96. Presione **NO** si no desea convertir los datos.


● Mensajes relacionados con el copiado de canciones



Este mensaje le informa de las veces que los discos deben intercambiarse cuando se copia una canción a otro disco antes de empezar la operación de copiado de discos. (Vea la página 122 del manual de instrucciones.)



Inserte el disco de destino a copiarse. (Vea la página 122 del manual de instrucciones.)



Cuando copia una canción del disco de origen a otro disco, este mensaje le indica que especifique el número de canción en el disco de destino al que debe copiarse la canción, cuando se inserta primero el disco. (Vea la página 122 del manual de instrucciones.)


Mensajes

Insert Disk 1. (2 / 3) CANCEL	Este mensaje le indica que inserte el disco de origen cuando copie canciones a un segundo disco. (Vea la página 122 del manual de instrucciones.)
Select a different number ! OK CANCEL	Aparece cuando se selecciona el mismo número de canción para el origen y destino en la operación de copiado de canciones. ⇒ Cambie el número de canción de destino.


● Mensajes relacionados con los estilos de usuario

CUSTOM STYLE Please select a source style. OK CANCEL	Este mensaje aparece durante algunos segundos cuando se activa el modo de estilos del usuario. (Vea la página 59 del manual de instrucciones.)
Clear style ? OK CANCEL	Este mensaje de confirmación aparece cuando se intenta cambiar el parámetro del tiempo en el modo de estilo de usuario. (Vea la página 60 del manual de instrucciones.)
Clear section ? OK CANCEL	Este mensaje de confirmación aparece cuando se intenta cambiar el número de compases en el modo de estilo de usuario. (Vea la página 61 del manual de instrucciones.)
Clear part ? OK CANCEL	Este mensaje de confirmación aparece cuando se intenta efectuar alguna operación que sólo puede hacerse después de borrar la parte del estilo original en el modo de estilos del usuario. (Vea la página 62 del manual de instrucciones.)
Store Bossa NovaX ? MEMORY No. 1[TEMP.STYLE] OK CANCEL	Este mensaje de confirmación aparece cuando se intenta una operación de almacenamiento en el modo de estilos de usuario. (Vea la página 64 del manual de instrucciones.) También aparece cuando se intenta cambiar de estilo antes del almacenamiento. (Vea la página 68 del manual de instrucciones.)
Store Bossa NovaX ? MEMORY No. 1[TEMP.STYLE] YES NO CANCEL	Este mensaje de confirmación aparece cuando se intenta salir del modo de estilos de usuario antes de almacenar los datos. (Vea la página 68 del manual de instrucciones.) ⇒ Seleccione YES para almacenarlos. Presione NO para salir sin almacenar los datos. Presione CANCEL para volver a la visualización anterior sin almacenar los datos. (Vea la página 68 del manual de instrucciones.)
Can't recall ! OK	Este mensaje aparece cuando no puede efectuarse la operación de la sección de llamada del modo de estilos del usuario, debido a cambios en la firma de tiempo (tiempo). (Vea la página 64 del manual de instrucciones.)
Please store to memory before saving to disk OK	Si los datos no se han puesto en la memoria antes de su almacenamiento en el disco en el modo de estilos del usuario, este mensaje le indica que ponga los datos en la memoria antes de proseguir. (Vea la página 66 del manual de instrucciones.)
Not enough memory ! Please delete an unneeded style or simplify the current style. DELETE CANCEL	Este mensaje aparece cuando no hay suficiente espacio de memoria interna para almacenar los datos en el modo de estilos del usuario. (Vea la página 67 del manual de instrucciones.)
Delete style ? MEMORY No. 1[8Beat Pop1] (17KB) OK CANCEL	Este mensaje aparece cuando se selecciona DELETE desde la visualización arriba mostrada. ⇒ Seleccione el estilo a borrar y presione el botón OK. Presione CANCEL si no desea borrar el estilo.
Not enough memory ! OK	Este mensaje aparece cuando la capacidad de la memoria se ha llenado durante la grabación en el modo de estilos del usuario (página 68 del manual de instrucciones.) También aparece cuando se ha llenado la memoria durante la grabación de una canción en la RAM interna. En este caso (OK no aparece), la grabación se parará y los datos grabados hasta ese punto se almacenarán automáticamente.


● Mensajes relacionados con la conversión de datos grabados



⇒ Presione **OK** y copie los datos de canción a convertirse a un disco 2DD, y efectúe entonces la conversión de datos empleando el disco.




● Mensajes relacionados con cambios de datos iniciales




⇒ Presione **YES** para escribir los datos cambiados. Presione **NO** para salir sin escribirlos. Presione **CANCEL** para volver a la visualización de edición inicial sin escribirlos.

● Mensajes relacionados con secuencias de acordes





⇒ Presione **YES** para almacenar los datos grabados. Presione **NO** para salir sin almacenarlos. Presione **CANCEL** para volver a la visualización de secuencia de acordes sin almacenar.





⇒ Grabe los cambios de estilo de acompañamiento o de sección sólo al principio del compás. (Vea la página 105 del manual de instrucciones.)


● Mensajes relacionados con la carga de archivos de estilos



● Otros mensajes



⇒ Pregunte a su distribuidor Yamaha sobre este problema.



Localización y reparación de averías

Problema	Causa	Solución
La alimentación de la CVP-94/92 no se conecta.	Las clavijas del cable de la alimentación no están insertadas en la CVP-94/92 o en la toma de corriente de CA.	Inserte bien una de las clavijas del cable en el instrumento y la otra en una toma adecuada de corriente de CA.
Suena un sonido seco o de ruido cuando se conecta/desconecta la alimentación.	Circula la corriente eléctrica al instrumento.	Esto es normal, y no hay por qué preocuparse.
El visualizador LCD tiene demasiado brillo o es demasiado oscuro para leerse.	El brillo puede cambiar debido a la temperatura ambiental.	Ajuste el contraste del visualizador empleando el control [CONTRAST]. (Vea la página 15 del manual de instrucciones.)
La pantalla instantánea no se abre.	La lámpara [DISPLAY HOLD] está encendida.	Presione el botón [DISPLAY HOLD] para que se apague la lámpara. (Vea la página 14 del manual de instrucciones.)
El volumen del sonido del teclado es bajo en comparación con el del acompañamiento automático o de la reproducción de discos.	El nivel de volumen independiente del sonido de interpretación del teclado tiene un ajuste demasiado bajo.	Suba el volumen de interpretación del teclado en la visualización de MIXER. (Vea la página 82 del manual de instrucciones.)
El sonido del acompañamiento automático o de la reproducción de discos es bajo en comparación con el del teclado.	El ajuste de [ACMP/SONG VOLUME] es bajo.	Aumente el nivel de [ACMP/SONG VOLUME].
Todo el sonido es bajo o no sale sonido.	El ajuste de [MASTER VOLUME] es bajo.	Aumente el nivel de [MASTER VOLUME].
	Los auriculares están conectados.	Desconecte los auriculares.
	El control local está desactivado.	Active el control local. (Vea la página 128 del manual de instrucciones.)
El pedal apagador no tiene ningún efecto, o el sonido se sostiene continuamente incluso cuando no se pisa el pedal.	La clavija del cable del pedal no está enchufada.	Inserte correctamente la clavija del cable del pedal en la toma adecuada. (Vea las páginas 35, 41 de este manual.)
El acompañamiento automático o la reproducción de discos no se inician.	MIDI Sync se ha ajustado a “EXT.”.	Ajuste MIDI Sync a “INT.” (Vea la página 129 del manual de instrucciones.)
Cuando se toca el teclado, no suenan todas las notas.	Se han tocado notas que exceden la capacidad de polifonía simultánea del teclado (número máximo de notas).	El sistema de generación de notas está configurado de modo que las últimas notas tienen prioridad, pudiendo provocar el corte de notas anteriores. Vea la sección de “Especificaciones” de la página 31 de este manual para encontrar información sobre la capacidad polifónica simultánea.
No se reproduce el acompañamiento automático.	El acompañamiento automático no está activado.	Presione el botón [ACMP ON] para activar el acompañamiento automático.

Localización y reparación de averías

Problema	Causa	Solución
El acorde deseado no se reconoce o no se emite con el acompañamiento automático.	Las teclas no se tocan correctamente.	Consulte la “Gráfica de digitado” (página 30 de este manual).
	Las teclas no se tocan de acuerdo con el tipo de acompañamiento automático seleccionado.	Compruebe el tipo del acompañamiento automático, y toque las teclas de acuerdo con el tipo seleccionado. (Vea la página 47 del manual de instrucciones.)
No pueden grabarse el máximo de 60 canciones.	La capacidad de la memoria está llena porque el tiempo de interpretación de una o más canciones es largo, o porque se han usado muchas funciones.	Borre las canciones innecesarias (página 123 del manual de instrucciones) o grabe en un disco nuevo.
Algunas pistas no se reproducen durante la reproducción de datos.	Se ha desactivado la reproducción de las pistas.	Active la reproducción de las pistas que no suenan. (Vea las páginas 79, 82 del manual de instrucciones.)



A black rectangular box containing a white starburst symbol on the left and the word "CAUTION" in bold capital letters on the right.

- * Si aparece un mensaje de “Hardware Error!” en el visualizador cuando se conecta la alimentación, póngase en contacto inmediatamente con el distribuidor Yamaha porque indica algún tipo de daño interno del instrumento.


MIDI y compatibilidad de datos

■ MIDI

MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales) es una interfaz de comunicaciones de normas internacionales que permite a instrumentos y equipos musicales compatibles con MIDI intercambiar y compartir información y control musical.

- Dependiendo del dispositivo MIDI, los datos que pueden transmitirse/recibirse son distintos, y sólo los datos que normalmente se reconocen entre los dispositivos MIDI conectados pueden transmitirse y recibirse. Podrá comprobar si su instrumento apoya ciertos tipos de datos consultando la gráfica de implementación MIDI del manual de instrucciones del instrumento. La gráfica de implementación MIDI de la CVP-94/92 está en la página 19 de este manual.

Terminales MIDI

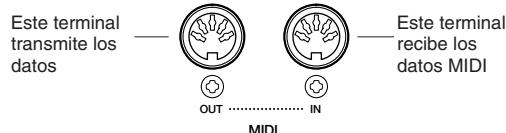

Cable MIDI

Conecte los dispositivos MIDI con cables MIDI especiales.

- Pueden hacerse varios ajustes MIDI desde las páginas MIDI 1 - 3 de la sección de "Function".
- Para más información sobre MIDI y sus aplicaciones, consulte libros y revistas musicales.

■ Compatibilidad de datos

Esta sección abarca la información básica sobre la compatibilidad de datos: si otros dispositivos MIDI pueden reproducir los datos grabados con la CVP-94/92, y si la CVP-94/92 puede reproducir datos de canciones de venta en las tiendas del ramo creados para otros instrumentos o en un ordenador.

Dependiendo de las características del dispositivo MIDI o de los datos, es posible reproducir los datos sin ningún problema, o es posible que se tengan que realizar operaciones especiales antes de reproducir los datos. Si tiene algún problema con la reproducción de datos, consulte la información siguiente.

● Puntos básicos de comprobación

Los datos y el dispositivo MIDI deben corresponderse en cuanto a los puntos siguientes.

- Formato de disco
- Formato de secuencias
- Formato de asignación de voces

● Formato de disco

Los discos flexibles son un medio de almacenamiento principal para datos y se emplean con varios dispositivos, incluyendo ordenadores. Los dispositivos tienen sistemas diferentes para almacenar los datos, por lo que es necesario primero configurar el disco flexible para el dispositivo en el que se va a utilizar. Esta operación se denomina "formateado".

- Hay dos tipos de discos flexibles: MF2DD (dos caras, densidad doble) y MF2HD (dos caras, alta densidad), y cada uno tiene sistemas de formateado distintos.
- La CVP-94/92 puede grabar y reproducir en ambos tipos de discos flexibles.
- Los discos 2DD, cuando se han formateado con la CVP-94/92, tienen una capacidad de 720 KB (kilobytes) y un disco 2HD puede almacenar hasta 1,44 MB (megabytes). (Los números de "720 KB" y "1,44 MB" indican la capacidad de memoria de datos. También se emplean para indicar el tipo de formato del disco.)
- La reproducción sólo es posible cuando el dispositivo MIDI a utilizarse es compatible con el formato del disco.

● Formato de secuencias

El sistema que graba datos de canción se denomina "formato de secuencias".

- La reproducción sólo es posible cuando el formato de secuencias del disco corresponde con el del dispositivo MIDI.

[Formatos de secuencias comunes]

SMF (archivo MIDI estándar)

Este es el formato de secuencias más común.

- Los archivos MIDI estándar están normalmente disponibles en uno de los dos tipos: Formato 0 o formato 1.
- Muchos dispositivos MIDI son compatibles con el formato 0, y la mayor parte de programas de venta en las tiendas del ramo están grabados en el formato 0.
- La CVP-94/92 es compatible con ambos formatos, el 0 y el 1 (para el formato 1, hasta un máximo de 17 bloques de información).
- Los datos de canción grabados en la CVP-94/92 se graban automáticamente en el formato 0 de SMF.

ESEQ

Este formato de secuencias es compatible con muchos de los dispositivos MIDI Yamaha, incluyendo instrumentos de la serie de la Clavinova. Es un formato común empleado con varios programas de Yamaha.

- La CVP-94/92 es compatible con ESEQ.

● Formato de asignación de voces

Con el sistema MIDI, las voces las voces se asignan a números específicos, denominados "números de programa". La norma de numeración (orden de asignación de voces) se denomina "formato de asignación de voces".

- Es posible que las voces no se reproduzcan como se espera a menos que el formato de asignación de voces de los datos de canción corresponda con el del dispositivo MIDI compatible utilizado para la reproducción.

[Formatos principales de asignación de voces]

Sistema GM de nivel 1

Este es uno de los formatos de asignación de voces más comunes.

- Muchos dispositivos MIDI son compatibles con el sistema GM de nivel 1, así como la mayor parte de programas de venta en las tiendas del ramo.
- La CVP-94/92 es compatible con el sistema GM de nivel 1.

XG

XG es una mejora importante del formato del sistema GM de nivel 1, y fue desarrollado por Yamaha especialmente para proporcionar más voces y variaciones, así como mayor control de la expresión de voces y efectos, y para asegurar compatibilidad de datos para el futuro.

- La CVP-94/92 es compatible con XG.
- Los datos de canción grabados en la CVP-94/92 reciben automáticamente asignación de voces XG.

DOC

Este formato de asignación de voces es compatible con muchos de los dispositivos MIDI de Yamaha, incluyendo los instrumentos de la serie de la Clavinova.

Este formato también es comúnmente empleado en los programas de Yamaha de venta en las tiendas del ramo.

- La CVP-94/92 es compatible con DOC.

Aunque los dispositivos y datos empleados satisfagan todas las condiciones de arriba, es posible que los datos no acaben de ser compatibles del tono, dependiendo de las especificaciones de los dispositivos y métodos particulares de grabación de los datos.

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI

Many MIDI messages listed in the MIDI Data Format are expressed in decimal numbers, binary numbers and hexadecimal numbers. Hexadecimal numbers may include the letter "H" as a suffix. Also, "n" can freely be defined as any whole number.

To enter data/values, refer to the table below.

Decimal	Hexadecimal	Binary
0	00	0000 0000
1	01	0000 0001
2	02	0000 0010
3	03	0000 0011
4	04	0000 0100
5	05	0000 0101
6	06	0000 0110
7	07	0000 0111
8	08	0000 1000
9	09	0000 1001
10	0A	0000 1010
11	0B	0000 1011
12	0C	0000 1100
13	0D	0000 1101
14	0E	0000 1110
15	0F	0000 1111
16	10	0001 0000
17	11	0001 0001
18	12	0001 0010
19	13	0001 0011
20	14	0001 0100
21	15	0001 0101
22	16	0001 0110
23	17	0001 0111
24	18	0001 1000
25	19	0001 1001
26	1A	0001 1010
27	1B	0001 1011
28	1C	0001 1100
29	1D	0001 1101
30	1E	0001 1110
31	1F	0001 1111
32	20	0010 0000
33	21	0010 0001
34	22	0010 0010
35	23	0010 0011
36	24	0010 0100
37	25	0010 0101
38	26	0010 0110
39	27	0010 0111
40	28	0010 1000
41	29	0010 1001
42	2A	0010 1010
43	2B	0010 1011
44	2C	0010 1100
45	2D	0010 1101
46	2E	0010 1110
47	2F	0010 1111
48	30	0011 0000
49	31	0011 0001
50	32	0011 0010
51	33	0011 0011
52	34	0011 0100
53	35	0011 0101
54	36	0011 0110
55	37	0011 0111
56	38	0011 1000
57	39	0011 1001
58	3A	0011 1010
59	3B	0011 1011
60	3C	0011 1100
61	3D	0011 1101
62	3E	0011 1110
63	3F	0011 1111

Decimal	Hexadecimal	Binary
64	40	0100 0000
65	41	0100 0001
66	42	0100 0010
67	43	0100 0011
68	44	0100 0100
69	45	0100 0101
70	46	0100 0110
71	47	0100 0111
72	48	0100 1000
73	49	0100 1001
74	4A	0100 1010
75	4B	0100 1011
76	4C	0100 1100
77	4D	0100 1101
78	4E	0100 1110
79	4F	0100 1111
80	50	0101 0000
81	51	0101 0001
82	52	0101 0010
83	53	0101 0011
84	54	0101 0100
85	55	0101 0101
86	56	0101 0110
87	57	0101 0111
88	58	0101 1000
89	59	0101 1001
90	5A	0101 1010
91	5B	0101 1011
92	5C	0101 1100
93	5D	0101 1101
94	5E	0101 1110
95	5F	0101 1111
96	60	0110 0000
97	61	0110 0001
98	62	0110 0010
99	63	0110 0011
100	64	0110 0100
101	65	0110 0101
102	66	0110 0110
103	67	0110 0111
104	68	0110 1000
105	69	0110 1001
106	6A	0110 1010
107	6B	0110 1011
108	6C	0110 1100
109	6D	0110 1101
110	6E	0110 1110
111	6F	0110 1111
112	70	0111 0000
113	71	0111 0001
114	72	0111 0010
115	73	0111 0011
116	74	0111 0100
117	75	0111 0101
118	76	0111 0110
119	77	0111 0111
120	78	0111 1000
121	79	0111 1001
122	7A	0111 1010
123	7B	0111 1011
124	7C	0111 1100
125	7D	0111 1101
126	7E	0111 1110
127	7F	0111 1111

- Except the table above, for example 144-159(decimal)/9nH/1001 0000-1001 1111(binary) displays the Note On Message for each channel (1-16). 176-191/BnH/1011 0000-1011 1111 displays the Control Change Message for each channel (1-16). 192-207/CnH/1100 0000-1100 1111 displays the Program Change Message for each channel (1-16). 240/F0H/1111 0000 denotes the start of a System Exclusive Message. 247/F7H/1111 0111 denotes the end of a System Exclusive Message.
- aaH (hexadecimal)/0aaaaaaaa (binary) denotes the data address. The address contains High, Mid, and Low.
- bbH/0bbbbbbb denotes the byte count.
- ccH/0ccccccc denotes the check sum.
- ddH/0ddddddd denotes the data/value.

(1) TRANSMIT FLOW

MIDI → KEY ON/OFF	9nH
OUT → CONTROL CHANGE	BnH
	BnH,00H
	BnH,20H
	BnH,06H
	BnH,26H
	BnH,07H
	BnH,0AH
	BnH,0BH
	BnH,40H
	BnH,42H
	BnH,43H
	BnH,5BH
	BnH,5EH
OUT → PROGRAM CHANGE	CnH
OUT → SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE	
<YAMAHA MIDI FORMAT>	
<UNIVERSAL>	
UNIVERSAL REALTIME	F0H 7FH.....F7H
UNIVERSAL NON-REALTIME	F0H 7EH.....F7H
<XG STANDARD>	
XG PARAMETER CHANGE	F0H 43H 1nH 4CH aaH aaH aaH ddHddH F7H
XG BULK DUMP	F0H 43H 0nH 4CH bbH bbH aaH aaH aaH ddHddH ccH F7H
<CLAVINOVA MIDI COMPLIANCE>	
<SPECIAL OPERATORS>	
OUT → SYSTEM REALTIME MESSAGE	
MIDI CLOCK	F8H
START	FAH
STOP	FCH
ACTIVE SENSING	FEH

(2) RECEIVE FLOW

MIDI ← KEY OFF	8nH
IN ← KEY ON/OFF	9nH
IN ← CONTROL CHANGE	
BANK SELECT MSB	BnH,00H
BANK SELECT LSB	BnH,20H
MODULATION	BnH,01H
PORTAMENTO TIME	BnH,05H
DATA ENTRY MSB	BnH,06H
DATA ENTRY LSB	BnH,26H
MAIN VOLUME	BnH,07H
PANPOT	BnH,0AH
EXPRESSION	BnH,0BH
SUSTAIN	BnH,40H
PORTAMENTO	BnH,41H
SOSTENUTO	BnH,42H
SOFT PEDAL	BnH,43H
HARMONIC CONTENT	BnH,47H
RELEASE TIME	BnH,48H
ATTACK TIME	BnH,49H
BRIGHTNESS	BnH,4AH
PORTAMENTO CONTROL	BnH,54H
REVERB SEND LEVEL	BnH,5BH
CHORUS SEND LEVEL	BnH,5DH
VARIATION SEND LEVEL	BnH,5EH
DATA INCREMENT	BnH,60H
DATA DECREMENT	BnH,61H
NRPN LSB	BnH,62H
NRPN MSB	BnH,63H
VIBRATO RATE	BnH,63H,01H,62H,08H,06H,mmH
VIBRATO DEPTH	BnH,63H,01H,62H,09H,06H,mmH
VIBRATO DELAY	BnH,63H,01H,62H,0AH,06H,mmH
FILTER CUTOFF FREQ.	BnH,63H,01H,62H,20H,06H,mmH
FILTER RESONANCE	BnH,63H,01H,62H,21H,06H,mmH
AEG ATTACK TIME	BnH,63H,01H,62H,63H,06H,mmH
AEG DECAY TIME	BnH,63H,01H,62H,64H,06H,mmH
AEG RELEASE	BnH,63H,01H,62H,66H,06H,mmH
DRUM INST	
CUTOFF FREQ.	BnH,63H,14H,62H,rrH,06H,mmH
FILTER RESONANCE	BnH,63H,15H,62H,rrH,06H,mmH

*1

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI .

AEG ATTACK RATE	BnH,63H,16H,62H,rrH,06H,mmH
AEG DECAY RATE	BnH,63H,17H,62H,rrH,06H,mmH
PITCH COARSE	BnH,63H,18H,62H,rrH,06H,mmH
PITCH FINE	BnH,63H,19H,62H,rrH,06H,mmH
LEVEL	BnH,63H,1AH,62H,rrH,06H,mmH
PANPOT	BnH,63H,1CH,62H,rrH,06H,mmH
REVERB SEND	BnH,63H,1DH,62H,rrH,06H,mmH
CHORUS SEND	BnH,63H,1EH,62H,rrH,06H,mmH
VARIATION SEND	BnH,63H,1FH,62H,rrH,06H,mmH
RPN LSB	BnH,64H
RPN MSB	BnH,65H
PITCH BEND SENS.	BnH,65H,00H,64H,00H,06H,mmH
FINE TUNING	BnH,65H,00H,64H,01H,06H,mmH, 26H,1IH
COARSE TUNING	BnH,65H,00H,64H,02H,06H,mmH
NULL	BnH,65H,7FH,64H,7FH
ALL SOUND OFF	BnH,78H,00H
RESET ALL CONTROLLERS	BnH,79H,00H
ALL NOTES OFF	BnH,7BH
OMNI OFF	BnH,7CH
OMNI ON	BnH,7DH
MONO	BnH,7EH
POLY	BnH,7FH
— PROGRAM CHANGE	CnH
— CHANNEL AFTER TOUCH	DnH
— PITCH BEND CHANGE	EnH
— SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE	
<YAMAHA MIDI FORMAT>	
<UNIVERSAL>	
— UNIVERSAL REALTIME	F0H 7FH....F7H
— UNIVERSAL NON-REALTIME	F0H 4EH....F7H
<XG STANDARD>	
— XG PARAMETER CHANGE	F0H 43H 1nH 4CH aaH aaH aaH ddHddH F7H
— XG BULK DUMP	F0H 43H 0nH 4CH bbH bbH aaH aaH aaH ddH....ddH ccH F7H
— PARAMETER REQUEST	F0H 43H 3nH 4CH aaH aaH aaH F7H
— DUMP REQUEST	F0H 43H 2nH 4CH aaH aaH aaH F7H
<CLAVINOVA MIDI COMPLIANCE>	
<SPETIAL OPERATORS>	
<Others>	
— SYSTEM REALTIME MESSAGE	
MIDI CLOCK	F8H
START	FAH
STOP	FCH
ACTIVE SENSING	FEH

(3) TRANSMIT/RECEIVE DATA

(3-1) CHANNEL VOICE MESSAGES

(3-1-1) KEY OFF(Receive only)

STATUS 1000nnnn(8nH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
 NOTE NUMBER 0kkkkkkk k = 0 (C-2) - 127 (G8)
 VELOCITY 0vvvvvv v: ignored

(3-1-2) KEY ON/OFF

STATUS 1001nnnn(9nH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
 NOTE NUMBER 0kkkkkkk k = 0 (C-2) - 127 (G8)
 VELOCITY 0vvvvvv (v ≠ 0) NOTE ON
 00000000 (v = 0) NOTE OFF

(3-1-3) PROGRAM CHANGE

STATUS 1100nnnn(CnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
 PROGRAM NUMBER 0ppppppp p = 0 - 127

* PROGRAM NUMBER: XG DRUM VOICE number correspondence

P = 0	Standard Kit
P = 1	Standard2 Kit
P = 8	Room Kit
P = 16	Rock Kit
P = 24	Elctrnic Kit
P = 25	Analog Kit
P = 27	Dance Kit
P = 32	Jazz Kit
P = 40	Brush Kit
P = 48	Classic Kit

* PROGRAM NUMBER: XG SFX KIT number correspondence

P = 1 SFX1 Kit
 P = 2 SFX2 Kit

When DRUM VOICE is selected and program change data for a different DRUM VOICE is received, the currently selected DRUM VOICE will be replaced with the new DRUM VOICE.

(3-1-4) CHANNEL AFTER TOUCH (Receive only)

STATUS 1101nnnn(DnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
 VALUE 0vvvvvv v = 0 - 127 AFTER TOUCH VALUE

(3-1-5) PITCH BEND CHANGE

STATUS 1110nnnn(EnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
 LSB 0vvvvvv PITCH BEND CHANGE LSB
 MSB 0vvvvvv PITCH BEND CHANGE MSB

(3-1-6) CONTROL CHANGE

STATUS 1011nnnn(BnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
 CONTROL NUMBER 0cccccc
 CONTROL VALUE 0vvvvvv

* Transmit CONTROL NUMBER.

c = 0	BANK SELECT MSB	; v = 0:XG NORMAL, 64:SFX NORMAL, 126:XG SFX KIT, 127:XG DRUM
c = 32	BANK SELECT LSB	; v = 0 - 127 *3
c = 6	DATA ENTRY MSB	; v = 0 - 127 *1
c = 38	DATA ENTRY LSB	; v = 0 - 127 *1
c = 7	MAIN VOLUME	; v = 0 - 127
c = 10	PANPOT	; v = 0 - 127
c = 11	EXPRESSION	; v = 0 - 127
c = 64	SUSTAIN	; v = 0-63:OFF , 64-127:ON *2
c = 66	SOSTENUTO	; v = 0-63:OFF , 64-127:ON *2
c = 67	SOFT PEDAL	; v = 0-63:OFF , 64-127:ON *2
c = 91	REVERB SEND LEVEL	; v = 0 - 127
c = 94	VARIATION SEND LEVEL	; v = 0 - 127 (When only Connection = 1[System])

* Receive CONTROL NUMBER.

c = 0	BANK SELECT MSB	; v = 0:XG NORMAL, 64:SFX NORMAL, 126:XG SFX KIT, 127:XG DRUM
c = 32	BANK SELECT LSB	; v = 0 - 127 *3
c = 1	MODULATION	; v = 0 - 127 *2
c = 5	PORTAMENTO TIME	; v = 0 - 127 *2
c = 6	DATA ENTRY MSB	; v = 0 - 127 *1
c = 38	DATA ENTRY LSB	; v = 0 - 127 *1
c = 7	MAIN VOLUME	; v = 0 - 127
c = 10	PANPOT	; v = 0 - 127
c = 11	EXPRESSION	; v = 0 - 127
c = 64	SUSTAIN	; v = 0-63:OFF , 64-127:ON *2
c = 65	PORTAMENTO	; v = 0-63:OFF , 64-127:ON *2
c = 66	SOSTENUTO	; v = 0-63:OFF , 64-127:ON *2
c = 67	SOFT PEDAL	; v = 0-63:OFF , 64-127:ON *2
c = 71	HARMONIC CONTENT	; v = 0:-64 - 64:0 - 127:+63 *2
c = 72	RELEASE TIME	; v = 0:-64 - 64:0 - 127:+63 *2
c = 73	ATTACK TIME	; v = 0:-64 - 64:0 - 127:+63 *2
c = 74	BRIGHTNESS	; v = 0:-64 - 64:0 - 127:+63 *2
c = 84	PORTAMENT CONTROL	; v = 0 - 127 *2
c = 91	REVERB SEND LEVEL	; v = 0 - 127
c = 93	CHORUS SEND LEVEL	; v = 0 - 127
c = 94	VARIATION SEND LEVEL	; v = 0 - 127 (When only Connection = 1[System])
c = 96	DATA INCREMENT	; v = 127 *1
c = 97	DATA DECREMENT	; v = 127 *1

*1 Only when setting the appointed parameter with RPN, NRPN.

*2 Does not effect Rhythm Voice.

*3 MSB=0, anything other than 63 is 0.

- Until a PROGRAM CHANGE message is received, the BANK SELECT operation will be suspended. When a Voice, including VOICE BANK, is changed, set the BANK SELECT and Program Change Message, and transmit in the following order, BANK SELECT MSB, LSB, PROGRAM CHANGE.

- MODULATION controls the Vibrato Depth.

- PORTAMENTO TIME controls the Pitch Change Speed when the Portamento Switch = ON. 0 being the shortest time, and 127 being the longest.

- PANPOT changes the value for the melody voice and rhythm voice in relation to the preset value.
- Portamento time is fixed to 0 when the PORTAMENTO CONTROL is used.
- HARMONIC CONTENT applies adjustment to the resonance value that is set by the voice. This parameter specifies relative change with the value of 64 producing 0 adjustment. As values get higher the sound becomes increasingly eccentric. Note that for some voices the effective parameter range is narrower than the legal parameter range.
- RELEASE TIME applies adjustment to the envelope release time set by the voice. This parameter specifies relative change with the value of 64 producing 0 adjustment.
- ATTACK TIME applies adjustment to the envelope attack time set by the voice. This parameter specifies relative change with the value of 64 producing 0 adjustment.
- BRIGHTNESS applies adjustment to the cut-off frequency set by the voice. This parameter specifies relative change with the value of 64 producing 0 adjustment. Lower voices produce a softer sound. For some voices the effective parameter range is narrower than the legal parameter range.

(3-2) CHANNEL MODE MESSAGES

STATUS 1011nnnn(BnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
 CONTROL NUMBER 0ccccccc c = CONTROL NUMBER
 CONTROL VALUE 0vvvvvvv v = DATA VALUE

(3-2-1) ALL SOUND OFF (Receive only)

(CONTROL NUMBER = 78H , DATA VALUE = 0)

Switches off all sound from the channel. Does not reset Note On and Hold On conditions established by Channel Messages.

(3-2-2) RESET ALL CONTROLLERS (Receive only)

(CONTROL NUMBER = 79H , DATA VALUE = 0)

Resets controllers as follows.

PITCH BEND CHANGE	0 (Center)
AFTER TOUCH	0 (min.)
MODULATION	0 (min.)
EXPRESSION	127 (max.)
SUSTAIN	0 (off)
SOSTENUTO	0 (off)
SOFT PEDAL	0 (off)
NRPN	Sets number to null. (Internal data remains unchanged)
RPN	Sets number to null. (Internal data remains unchanged)
PORTAMENTO CONTROL	Resets portamento source note number
PORTAMENTO	0 (off)

(3-2-3) ALL NOTES OFF (Receive only)

(CONTROL NUMBER = 7BH , DATA VALUE = 0)

Switches off all of the channel's "on" notes. However, any notes being held by SUSTAIN or SOSTENUTO continue to sound until SUSTAIN/SOSTENUTO goes off.

(3-2-4) OMNI OFF (Receive only) (CONTROL NUMBER = 7CH , DATA VALUE = 0)

Same processing as for All Notes Off.

(3-2-5) OMNI ON (Receive only) (CONTROL NUMBER = 7DH , DATA VALUE = 0)

Same processing as for All Notes Off. Omni On is not executed.

(3-2-6) MONO (Receive only) (CONTROL NUMBER = 7EH , DATA VALUE = 0)

Same processing as for All Notes Off. If the 3rd byte is in a range of 0-16 the corresponding channel will be changed to Mode 4 (m=1).

(3-2-7) POLY (Receive only) (CONTROL NUMBER = 7FH , DATA VALUE = 0)

Same processing as for All Sounds Off and the corresponding channel will be changed to Mode 3.

(3-3) REGISTERED PARAMETER NUMBER(RPN)

STATUS 1011nnnn(BnH) n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
 RPN LSB 01100100(64H)
 RPN LSB NUMBER 0ppppppp p = RPN LSB(refer to the list below)
 RPN MSB 01100101(65H)
 RPN MSB NUMBER 0qqqqqqq q = RPN MSB(refer to the list below)
 DATA ENTRY MSB 00000110(06H)
 DATA VALUE 0mmmmmmmm m = Data Value
 DATA ENTRY LSB 00100110(26H)
 DATA VALUE 0lIIIIII l = Data Value

First appoints the parameter for RPN MSB/LSB, then sets the parameter value for data entry MSB/LSB.

RPN	D.ENTRY	PARAMETER NAME	DATA RANGE
LSB MSB	MSB LSB	PITCH BEND SENSITIVITY	00H - 18H (0 - 24 semitones)
00H 00H	mmH —	FINE TUNE	{mmH,IIH} = [00H,00H] - [40H,00H] - [7FH,7FH] (-8192*100/8192) - 0 - (+8192*100/8192)
01H 00H	mmH IIH	COARSE TUNE	28H - 40H - 58H (-24 - 0 - +24 semitones)
02H 00H	mmH —	NULL	7FH 7FH — —

Clears the current RPN number setting. Does not change the internal parameter settings.

(3-4) NON-REGISTERED PARAMETER NUMBER(NRPN) (Receive only)

STATUS	1011nnnn(BnH)	n = 0 - 15 VOICE CHANNEL NUMBER
NRPN LSB	01100010(62H)	
NRPN LSB NUMBER	0ppppppp	p = NRPN LSB(refer to the list below)
NRPN MSB	01100011(63H)	
NRPN MSB NUMBER	0qqqqqqq	q = NRPN MSB(refer to the list below)
DATA ENTRY MSB	00000110(06H)	
DATA VALUE	0mmmmmmmm	m = Data Value

First appoints the parameter for NRPN MSB/LSB, then sets the parameter value for data entry MSB/LSB.

NRPN	D.ENTRY	PARAMETER NAME	DATA RANGE
MSB LSB	MSB LSB	VIBRATO RATE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 08H	mmH —	VIBRATO DEPTH	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 09H	mmH —	VIBRATO DELAY	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 0AH	mmH —	FILTER CUTOFF FREQUENCY	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 20H	mmH —	FILTER RESONANCE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 21H	mmH —	EG ATTACK TIME	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 64H	mmH —	EG DECAY TIME	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 66H	mmH —	EG RELEASE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
14H rrH	mmH —	DRUM FILTER CUTOFF FREQ.	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
15H rrH	mmH —	DRUM FILTER RESONANCE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
16H rrH	mmH —	DRUM AEG ATTACK RATE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
17H rrH	mmH —	DRUM AEG DECAY RATE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
18H rrH	mmH —	DRUM PITCH COARSE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
19H rrH	mmH —	DRUM PITCH FINE	00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
1AH rrH	mmH —	DRUM LEVEL	00H - 7FH (0 - max.)
1CH rrH	mmH —	DRUM PANPOT	00H ,01H - 40H - 7FH (random, left - center - right)
1DH rrH	mmH —	DRUM REVERB SEND LEVEL	00H - 7FH (0 - max.)
1EH rrH	mmH —	DRUM CHORUS SEND LEVEL	00H - 7FH (0 - max.)
1FH rrH	mmH —	DRUM VARIATION SEND LEVEL	00H - 7FH (0 - max.)

The MSG14H-1FH (for drums) message is accepted as long as the channel is set with a drum voice.

rrH : drum instrument note number

(3-5) SYSTEM REALTIME MESSAGES

(3-5-1) MIDI CLOCK

STATUS 11111000 (F8H)

Transmission: 96 clocks per measure are transmitted.

Reception: If the instrument's clock is set to external, after FAH is received from the external device the instrument's clock will sync with the 96 beats per measure received from the external device.

Decides whether the internal clock, or Timing Clocks received via the MIDI IN will be used.

(3-5-2) START

STATUS 11111010 (FAH)

Transmission: Transmitted when instrument's Rhythm or Song playback is started.

Reception: Depending upon the condition, Rhythm, Song Playback, or Song Rec will start.

(3-5-3) STOP

STATUS 11111100 (FCH)

Transmission: Transmitted when instrument's Rhythm or Song playback is stopped.

Reception: Depending upon the condition, Rhythm, Song Playback, or Song Rec will stop.

(3-5-4) ACTIVE SENSING

STATUS 11111110 (FEH)

Transmission: Transmitted approximately once every 200msec.

Reception: Sensing is started once this Code is received. If Status or Data is not received within 400ms, the MIDI Receive Buffer will be cleared, and all notes, including those being sustained, will be cut OFF. Also, all control values will be reset to their factory defaults.

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI .

(3-6) SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE

(3-6-1) YAMAHA MIDI FORMAT

(3-6-1-1) SECTION CONTROL

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01111110	7E	Style
00000000	00	
Osssssss	SS	Switch No.
	00H	: INTRO A
	01H~07H	: INTRO B
	08H	: MAIN A
	09H~0FH	: MAIN B
	10H	: FILL IN AA
	11H~17H	: FILL IN BB
	18H	: FILL IN AB
	19H~1FH	: FILL IN BA
	20H	: ENDING A
	21H~27H	: ENDING B
0ddddddd	DD	Switch On/Off: 00H(Off),7FH(On)
11110111	F7	End of Exclusive

When an ON code is received, the appointed section will be changed.

(3-6-1-2) TEMPO CONTROL

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01111110	7E	Style
00000000	01	
Ottttttt	TT	Tempo4
Ottttttt	TT	Tempo3
Ottttttt	TT	Tempo2
Ottttttt	TT	Tempo1
11110111	F7	End of Exclusive

The internal clock will be set to the received Tempo value.

Tempo Meta Event is a large data block (24-bit), it is divided into 4 groups with 7-bits going into each of the Tempos 1-4 (4 receives the remaining 3 bits).

(3-6-2) UNIVERSAL SYSTEM EXCLUSIVE

(3-6-2-1) UNIVERSAL REALTIME MESSAGE

(3-6-2-1-1) MIDI MASTER VOLUME (Receive only)

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01111110	7F	Universal Realtime
01111111	7F	ID of target Device
00001001	04	Sub-ID #1=Device Control Message
00000001	01	Sub-ID #2=Master Volume
Osssssss	SS	Volume LSB
Ottttttt	TT	Volume MSB
11110111	F7	End of Exclusive
	or	
11110000	F0	Exclusive status
01111110	7F	Universal Realtime
Oxxxnnnn	XN	When N is received N=0-F, whichever is received. X = don't care
00001001	04	Sub-ID #1=Device Control Message
00000001	01	Sub-ID #2=Master Volume
Osssssss	SS	Volume LSB
Ottttttt	TT	Volume MSB
11110111	F7	End of Exclusive

The volume for all channels will be changed simultaneously.

The TT value is used as the MIDI Master Volume value. (the ss value is ignored.)

(3-6-2-2) UNIVERSAL NON REALTIME MESSAGE

(3-6-2-2-1) GENERAL MIDI SYSTEM ON

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01111110	7E	Universal Non-Realtime
01111111	7F	ID of target Device
00001001	09	Sub-ID #1=General MIDI Message
00000001	01	Sub-ID #2=General MIDI On
11110111	F7	End of Exclusive
	or	
11110000	F0	Exclusive status
01111110	7E	Universal Non-Realtime
Oxxxnnnn	XN	When N is received N=0-F, whichever is received. When N is transmitted N always=0. X = don't care
00001001	09	Sub-ID #1=General MIDI Message
00000001	01	Sub-ID #2=General MIDI On
11110111	F7	End of Exclusive

Depending upon the received ON message, the System Mode will be changed to XG. Except MIDI Master Tuning, all control data be reset to default values. This message requires approximately 50ms to execute, so sufficient time should be allowed before the next message is sent.

(3-6-3) XG STANDARD

(3-6-3-1) XG PARAMETER CHANGE

(3-6-3-1-1) XG SYSTEM ON

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0001nnnn	1N	Device Number
01001100	4C	Model ID
00000000	00	Address High
00000000	00	Address Mid
01111110	7E	Address Low
00000000	00	Data
11110111	F7	End of Exclusive

Depending upon the received ON message, the SYSTEM MODE will be changed to XG. Controllers will be reset, all values of Multi Part and Effect, and All System values denoted by "XG" data within All System will be reset to default values in the table.

This message requires approximately 50ms to execute, so sufficient time should be allowed before the next message is sent.

(3-6-3-1-2) XG PARMETER CHANGE

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0001nnnn	1N	Device Number
01001100	4C	Model ID
Oaaaaaaa	AA	Address High
Oaaaaaaa	AA	Address Mid
Oaaaaaaa	AA	Address Low
Oddddddd	DD	Data
11110111	F7	End of Exclusive

For parameters with data size of 2 or 4, transmit the appropriate number of data bytes. For more information on Address and Parameters, refer to < Table 1-2 > (page 14) and < Table 1-4 > ~ < Table 1-6 > (pages 15-18). The 4 data types listed below are transmitted and received.

(These are transmitted only after a Parameter change request is received.)

XG System Data

Multi Effect Data

Multi Part Data

Drums Setup Data

(3-6-3-2) XG BULK DUMP

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0000nnnn	0N	Device Number
01001100	4C	Model ID
Obbbbbbb	BB	ByteCount
Obbbbbbb	BB	ByteCount
Oaaaaaaaa	AA	Address High
Oaaaaaaaa	AA	Address Mid
Oaaaaaaaa	AA	Address Low
Oddddddd	DD	Data
Occccccc	CC	Check sum
11110111	F7	End of Exclusive

For more information on Address and Byte Count, refer to <Table 1-2> ~ <Table 1-6> (pages 14-18).

The Check Sum value is set such that the sum of Byte Count, Address, Data, and Check Sum has value zero in its seven least significant bits.

If the top of the block is appointed to the Address the XG Bulk Dump, Bulk Request will be received.

The Block is a unit that consists of the data, arranged in the list, as the Total Size.

The 5 data types listed below are transmitted and received.

(These are transmitted only after a Bulk Dump request is received.)

System Data
Multi Effect Data(Individual effect unit)
Multi Part Data(Individual part unit)
Drums Setup Data(Individual note unit)
System Information(Individual only)

(3-6-3-3) XG PARAMETER REQUEST (Receive only)

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0011nnnn	3n	Device Number
01001100	4C	Model ID
Oaaaaaaaaa	AA	Address High
Oaaaaaaaaa	AA	Address Mid
Oaaaaaaaaa	AA	Address Low
11101111	F7	End of Exclusive

For more information on Address and Byte Count refer to <Table 1-2> (page 14) and <Table 1-4> ~ <Table 1-6> (pages 15-18).

The 4 data types listed below are received.

System Data
Multi Effect Data
Multi Part Data
Drums Setup Data

(3-6-3-4) XG DUMP REQUEST (Receive only)

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0010nnnn	2n	Device Number
01001100	4C	Model ID
Oaaaaaaaaa	AA	Address High
Oaaaaaaaaa	AA	Address Mid
Oaaaaaaaaa	AA	Address Low
11101111	F7	End of Exclusive

For more information on Address and Byte Count refer to <Table 1-2> ~ <Table 1-6> (pages 14-18).

The 5 data types listed below are received.

System Data
Multi Effect Data(Individual module unit)
Multi Part Data(Individual part unit)
Drums Setup Data(Individual note unit)
System Information

(3-6-4) CLAVINOVA MIDI COMPLIANCE

(3-6-4-1) INTERNAL CLOCK / EXTERNAL CLOCK (Receive only)

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
00000001	01	Clavinova common ID
0000001n	0N	N: 2(Internal Clock),3(External Clock)
11101111	F7	End of Exclusive

(3-6-4-2) DOC MULTI TIMBRE ON / OFF (Receive only)

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
00000001	01	Clavinova common ID
00000010	1N	N: 3(DOC Multi Timbre Off),4(DOC Multi Timbre On)
11101111	F7	End of Exclusive

(3-6-4-3) PANEL LED ON / OFF (Receive only)

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	45	CVP-98/94/92
00011010	1A	PANEL LED On/Off MM: 00H(LED Off),01H(LED On),02H(The LED flashes) 03H(LED All off),04H (Panel LED returns to normal operation)

00000000	00	
0nnnnnnn	NN	LED No.
11101111	F7	End of Exclusive

Remotely switches the Panel LED On/Off.

(3-6-4-4) STYLE NUMBER

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	45	CVP-98/96/94/92
00011101	1D	Style No.
00000000	00	
0ccccccc	CC	Style No. MSB
0ddddddd	DD	Style No. LSB
11101111	F7	End of Exclusive

(3-6-4-5) MIDI FA CANCEL (Receive only)

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	01	Clavinova common ID
01100001	61	MIDI FA Cancel
11101111	F7	End of Exclusive

If this message is received, even if FAH is received the Rhythm will not start.

(3-6-5) SPECIAL OPERATORS

(3-6-5-1) SPLIT POINT

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	01	Clavinova common ID
00010001	11	Sub ID
00000000	00	
00010100	14	Split Point
0ddddd	DD	Split Key No.
11101111	F7	End of Exclusive

(3-6-5-2) FINGERING

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	01	Clavinova common ID
00010001	11	Sub ID
00000000	00	
01000000	40	Fingering
00000ddd	0D	0D: 00H(Off),01H(Single Finger),02H(Fingered), 04H(Full Keyboard),07H(Multi Finger)
11101111	F7	End of Exclusive

(3-6-5-3) ACCOMP VOLUME

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	01	Clavinova common ID
00010001	11	Sub ID
0000nnnn	0N	Part: 00H(All Part),05H(Rhythm),0AH(Bass), 06H(Chord),0DH(Pad),07H(Phrase)
01000000	42	Accomp Volume
0ddddd	DD	Volume Data: 00H~7FH
11101111	F7	End of Exclusive

(3-6-5-4) CHANNEL DETUNE

binary	hexadecimal	
11100000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	45	CVP-98/96/94/92 ID
00010001	11	Sub ID
0000nnnn	0N	N = MIDI Channel
01000011	43	Dual Detune
0vvvvvv	VV	Value VV: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
11101111	F7	End of Exclusive

The Channel Detune message only affects the specified channel.

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI .

(3-6-5-5) VOLUME ,EXPRESSION AND PAN REALTIME CONTROL OFF

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	45	CVP-98/96/94/92 ID
00010001	11	Sub ID
0000nnnn	0N	N = MIDI Channel
01001001	45	Volume and Expression Realtime Control Off
0vvvvvvv	VV	Value VV: 00H=on, 7FH=off
11101111	F7	End of Exclusive

When "On" is received, subsequent volume, expression, and PAN changes are only valid after the reception of the next key on. Normal operation resumes when "Off" is received.

(3-6-5-6) MIDI KEY LED MODE ON / OFF (Receive only)

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
01110011	73	Clavinova ID
01000101	01	
00010001	11	Sub ID
0000nnnn	0N	N = MIDI Channel
01000111	47	MIDI Key LED Mode On / Off
0ddddd	DD	DD: 00H(Key LED Mode Off),01H(Key LED Mode On + no tone), 02H(Key LED Mode On + tone)
11101111	F7	End of Exclusive

(3-6-6) Others

(3-6-6-1) MIDI MASTER TUNING (Receive only)

binary	hexadecimal	
11110000	F0	Exclusive status
01000011	43	YAMAHA ID
0001nnnn	1N	When N is received N=0-F, whichever is received.
00100111	27	Model ID
00110000	30	Sub ID
00000000	00	
00000000	00	
0mmmmmmm	MM	Master Tune MSB
0IIIIII	LL	Master Tune LSB
0ccccccc	CC	don't care
11101111	F7	End of Exclusive

Changes tuning of all channels.

MM, LL values are used to define the MIDI Master Tuning value.

T = M-128

T : Tuning value (-99cent - +99cent)

M : A single byte value (28-228) consists of bytes 0-3 of MM = MSB, bytes 0-3 of LL = LSB.

In this setting, GM System ON, XG System ON will not be reset.

< Table 1-1 >

Parameter Basic Address

Parameter Change				
Address				
(H) (M) (L) Description				
SYSTEM	00	00	00	System
	00	00	7D	Drum Setup Reset
	00	00	7E	XG System On
	00	00	7F	All Parameter Reset
INFORMATION	01	00	00	System Information
EFFECT 1	02	01	00	Effect1(Reverb,Chorus,Variation)
MULTI PART	08	00	00	Multi Part 1
	:			
	08	0F	00	Multi Part 16
	08	10	00	Reserved
	:	:	:	:
DRUM	30	0D	00	Drum Setup 1 → Address
	31	0D	00	Drum Setup 2
	:	:	:	3n 0D 00 note number 13
	32	0D	00	3n 0E 00 note number 14
	:	:	:	3n 5B 00 note number 91
	3F	nn	nn	Reserved

< Table 1-2 >

MIDI Parameter Change table (SYSTEM)

Address	Size	Data	Parameter Name	Description	Default	Value(H)
(H)	(H)	(H)				
00	00	00	4	0000	Master Tune	-102.4,+102.3[cent]
	01	..07FF			1st bit3-0 -> bit15-12	00 04 00 00
	02				2nd bit3-0 -> bit11-8	(0400)
	03				3rd bit3-0 -> bit7-4	(With XG, GM On, it will not reset.)
	04	1	00..7F	Master Volume	4th bit3-0 -> bit3-0	0..127
	05	1		Not Used		7F
	06	1	28..58	Transpose		-24..+24[semitones]
	7D	n		Drum Setup Reset	n=Drum Setup Number	40
	7E	00		XG System On	00=XG System on	
	7F	00		All Parameter Reset	00=on (receive only)	
TOTAL SIZE 6						

< Table 1-3 >

MIDI Parameter table (System information)

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter Name	Description	
01 00 00 E	20..7F		Model Name		32..127(ASCII)
:					
0D					
0E 1 00					
OF 1 00					

TOTAL SIZE 10

(Transmitted by Dump Request. Not received. Bulk Dump Only)

< Table 1-4 >

MIDI Parameter Change table (EFFECT 1)

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter Name	Description	Default	Value(H)
02 01 00 2	00..7F		Reverb Type MSB		Refer to the Effect Type List	01(=HALL1)
	00..7F		Reverb Type LSB		00 : basic type	00
02 1	00..7F		Reverb Parameter 1		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
03 1	00..7F		Reverb Parameter 2		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
04 1	00..7F		Reverb Parameter 3		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
05 1	00..7F		Reverb Parameter 4		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
06 1	00..7F		Reverb Parameter 5		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
07 1	00..7F		Reverb Parameter 6		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
08 1	00..7F		Reverb Parameter 7		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
09 1	00..7F		Reverb Parameter 8		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
0A 1	00..7F		Reverb Parameter 9		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
0B 1	00..7F		Reverb Parameter 10		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
0C 1	00..7F		Reverb Return		-∞..0..+6dB(0..96..127)	60
0D 1	01..7F		Reverb Pan		L63..C..R63(1..64..127)	40
TOTAL SIZE 0E						
02 01 10 1	00..7F		Reverb Parameter 11		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
11 1	00..7F		Reverb Parameter 12		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
12 1	00..7F		Reverb Parameter 13		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
13 1	00..7F		Reverb Parameter 14		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
14 1	00..7F		Reverb Parameter 15		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
15 1	00..7F		Reverb Parameter 16		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Reverb type
TOTAL SIZE 6						
02 01 20 2	00..7F		Chorus Type MSB		Refer to the Effect Type List	41(=Chorus1)
	00..7F		Chorus Type LSB		00 : basic type	00
22 1	00..7F		Chorus Parameter 1		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
23 1	00..7F		Chorus Parameter 2		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
24 1	00..7F		Chorus Parameter 3		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
25 1	00..7F		Chorus Parameter 4		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
26 1	00..7F		Chorus Parameter 5		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
27 1	00..7F		Chorus Parameter 6		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
28 1	00..7F		Chorus Parameter 7		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
29 1	00..7F		Chorus Parameter 8		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
2A 1	00..7F		Chorus Parameter 9		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
2B 1	00..7F		Chorus Parameter 10		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
2C 1	00..7F		Chorus Return		-∞..0..+6dB(0..96..127)	60
2D 1	01..7F		Chorus Pan		L63..C..R63(1..64..127)	40
2E 1	00..7F		Send Chorus To Reverb		-∞..0..+6dB(0..96..127)	00
TOTAL SIZE 0F						
02 01 30 1	00..7F		Chorus Parameter 11		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
31 1	00..7F		Chorus Parameter 12		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
32 1	00..7F		Chorus Parameter 13		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
33 1	00..7F		Chorus Parameter 14		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
34 1	00..7F		Chorus Parameter 15		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
35 1	00..7F		Chorus Parameter 16		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Chorus Type
TOTAL SIZE 6						
02 01 40 2	00..7F		Variation Type MSB		Refer to the Effect Type List	“05(=DELAY L,C,R)”
	00..7F		Variation Type LSB		00 : basic type	00
42 2	00..7F		Vari. Param. 1 MSB		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type
	00..7F		Vari. Param. 1 LSB		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type
44 2	00..7F		Vari. Param. 2 MSB		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type
	00..7F		Vari. Param. 2 LSB		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type
46 2	00..7F		Vari. Param. 3 MSB		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type
	00..7F		Vari. Param. 3 LSB		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type
48 2	00..7F		Vari. Param. 4 MSB		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type
	00..7F		Vari. Param. 4 LSB		Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI .

4A	2	00..7F	Vari. Param. 5 MSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
		00..7F	Vari. Param. 5 LSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
4C	2	00..7F	Vari. Param. 6 MSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
		00..7F	Vari. Param. 6 LSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
4E	2	00..7F	Vari. Param. 7 MSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
		00..7F	Vari. Param. 7 LSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
50	2	00..7F	Vari. Param. 8 MSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
		00..7F	Vari. Param. 8 LSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
52	2	00..7F	Vari. Param. 9 MSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
		00..7F	Vari. Param. 9 LSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
54	2	00..7F	Vari. Param. 10 MSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
		00..7F	Vari. Param. 10 LSB	Refer to the Ef. Parameter List	Depend on Vari. Type		
56	1	00..7F	Variation Return	-∞..0..+6dB(0..96..127)	60		
57	1	01..7F	Variation Pan	L63..C..R63(1..64..127)	40		
58	1	00..7F	Send Vari. To Reverb	-∞..0..+6dB(0..96..127)	00		
59	1	00..7F	Send Vari. To Chorus	-∞..0..+6dB(0..96..127)	00		
5A	1	00..01	Variation Connection	0:insertion,1:system	00		
5B	1	00..1F	Variation Part	part1..32(0..31),off(127)	7F		
5C	1	01..7F	MW Vari. Ctrl Depth	-63..+63	40		
5D	1	01..7F	PB Vari. Ctrl Depth	-63..+63	40		
5E	1	01..7F	CAT Vari. Ctrl Depth	-63..+63	40		
5F	1	01..7F	Not Used				
60	1	01..7F	Not Used				
TOTAL SIZE 21							
02	01	70	1	00..7F	Variation Parameter 11	option Parameter	Depend on Variation Type
		71	1	00..7F	Variation Parameter 12	option Parameter	Depend on Variation Type
		72	1	00..7F	Variation Parameter 13	option Parameter	Depend on Variation Type
		73	1	00..7F	Variation Parameter 14	option Parameter	Depend on Variation Type
		74	1	00..7F	Variation Parameter 15	option Parameter	Depend on Variation Type
		75	1	00..7F	Variation Parameter 16	option Parameter	Depend on Variation Type
TOTAL SIZE 6							

< Table 1-5 >

MIDI Parameter Change table (MULTI PART)

Address	Size	Data	Parameter Name	Description	Default	Value(H)
(H)	(H)	(H)				
08 nn 00	1	00..20	Element Reserve	0..32	0..32	0(Part10),2(Others)
nn 01	1	00..7F	Bank Select MSB	0..127	0..127	7F(Part10),00(Others)
nn 02	1	00..7F	Bank Select LSB	0..127	0..127	00
nn 03	1	00..7F	Program Number	1..128	1..128	00
nn 04	1	00..0F,	Rcv Channel	0..16;1..16,127;off	0..16;1..16,127;off	Part No.
		7F				
nn 05	1	00..01	Mono/Poly Mode	0:mono,1:poly	0..01	01
nn 06	1	00..02	Same Note Number	0:single	0..00	00
			Key On Assign	1:multi		
nn 07	1	00..02	Part Mode	2:inst (for DRUM)	0..00	00 (Except Part 10.)
				0:normal	0..01	01 (Part10)
nn 08	1	28..58	Note Shift	1..3;drum thru,drum1..2	-24..+24[semitones]	40
nn 09	2	00..FF	Detune	-12..8..+12.7[Hz]	08..00	08 00
nn 0A				1st bit3..0 → bit7..4	(80)	
				2nd bit3..0 → bit3..0		
nn 0B	1	00..7F	Volume	0..127	0..64	64
nn 0C	1	00..7F	Velocity Sense Depth	0..127	0..40	40
nn 0D	1	00..7F	Velocity Sense Offset	0..127	0..40	40
nn 0E	1	00..7F	Pan	0:random	0..40	40
				L63..C..R63(1..64..127)		
nn 0F	1	00..7F	Note Limit Low	C-2..G8	0..00	00
nn 10	1	00..7F	Note Limit High	C-2..G8	0..7F	7F
nn 11	1	00..7F	Dry Level	0..127	0..127	7F
nn 12	1	00..7F	Chorus Send	0..127	0..127	00
nn 13	1	00..7F	Reverb Send	0..127	0..28	28
nn 14	1	00..7F	Variation Send	0..127	0..127	00
nn 15	1	00..7F	Vibrato Rate	-64..+63	0..40	40
nn 16	1	00..7F	Vibrato Depth	-64..+63	0..40	40
nn 17	1	00..7F	Vibrato Delay	-64..+63	0..40	40
nn 18	1	00..7F	Filter Cutoff Freq.	-64..+63	0..40	40
nn 19	1	00..7F	Filter Resonance	-64..+63	0..40	40
nn 1A	1	00..7F	EG Attack Time	-64..+63	0..40	40
nn 1B	1	00..7F	EG Decay Time	-64..+63	0..40	40
nn 1C	1	00..7F	EG Release Time	-64..+63	0..40	40

nn	1D	1	28..58	MW Pitch Control	-24..+24[semitones]	40
nn	1E	1	00..7F	MW Filter Control	-9600..+9450[cent]	40
nn	1F	1	00..7F	MW Amp. Control	-100..+100[%]	40
nn	20	1	00..7F	MW LFO PMod Depth	0..127	0A
nn	21	1	00..7F	MW LFO FMod Depth	0..127	00
nn	22	1	00..7F	MW LFO AMod Depth	0..127	00
nn	23	1	28..58	Bend Pitch Control	-24..+24[semitones]	42
nn	24	1	00..7F	Bend Filter Control	-9600..+9450[cent]	40
nn	25	1	00..7F	Bend Amp. Control	-100..+100[%]	40
nn	26	1	00..7F	Bend LFO PMod Depth	0..127	00
nn	27	1	00..7F	Bend LFO FMod Depth	0..127	00
nn	28	1	00..7F	Bend LFO AMod Depth	0..127	00

TOTAL SIZE 29

nn	30			Not Used		
:			:			
nn	40			Not Used		
nn	41	1	00..7F	Scale Tuning C	-64..+63[cent]	40
nn	42	1	00..7F	Scale Tuning C#	-64..+63[cent]	40
nn	43	1	00..7F	Scale Tuning D	-64..+63[cent]	40
nn	44	1	00..7F	Scale Tuning D#	-64..+63[cent]	40
nn	45	1	00..7F	Scale Tuning E	-64..+63[cent]	40
nn	46	1	00..7F	Scale Tuning F	-64..+63[cent]	40
nn	47	1	00..7F	Scale Tuning F#	-64..+63[cent]	40
nn	48	1	00..7F	Scale Tuning G	-64..+63[cent]	40
nn	49	1	00..7F	Scale Tuning G#	-64..+63[cent]	40
nn	4A	1	00..7F	Scale Tuning A	-64..+63[cent]	40
nn	4B	1	00..7F	Scale Tuning A#	-64..+63[cent]	40
nn	4C	1	00..7F	Scale Tuning B	-64..+63[cent]	40
nn	4D	1	28..58	CAT Pitch Control	-24..+24[semitones]	40
nn	4E	1	00..7F	CAT Filter Control	-9600..+9450[cent]	40
nn	4F	1	00..7F	CAT Amplitude Control	-100..+100[%]	40
nn	50	1	00..7F	CAT LFO PMod Depth	0..127	00
nn	51	1	00..7F	CAT LFO FMod Depth	0..127	00
nn	52	1	00..7F	CAT LFO AMod Depth	0..127	00
nn	53			Not Used		
:			:			
66				Not Used		
nn	67	1	00..01	Portamento Switch	off/on	00
nn	68	1	00..7F	Portamento Time	0..127	00
nn	69			Not Used		
:			:			
6E				Not Used		

TOTAL SIZE 3F

nn = PartNumber

If there is a Drum Voice assigned to the Part, the following parameters are ineffective.

- Bank Select LSB
- Amp EG
- Portamento
- Soft Pedal
- Mono/Poly
- Scale Tuning

< Table 1-6 >

MIDI Parameter Change table (DRUM SETUP)

Address	Size	Data	Parameter Name	Description	Default	Value(H)
(H)		(H)	(H)			
3n	rr	00	1	Pitch Coarse	-64..+63	40
3n	rr	01	1	Pitch Fine	-64..+63[cent]	40
3n	rr	02	1	Level	0..127	Depend on the Note
3n	rr	03	1	Alternate Group	0:off,1..127	Depend on the Note
3n	rr	04	1	Pan	0:random L63..C..R63(1..64..127)	Depend on the Note
3n	rr	05	1	Reverb Send Level	0..127	Depend on the Note
3n	rr	06	1	Chorus Send Level	0..127	Depend on the Note
3n	rr	07	1	Variation Send Level	0..127	7F
3n	rr	08	1	Key Assign	0:single,1:multi	00
3n	rr	09	1	Rcv Note Off	off/on	Depend on the Note
3n	rr	0A	1	Rcv Note On	off/on	01

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI

3n rr OB 1 00..7F	Filter Cutoff Freq.	-64..63	40
3n rr OC 1 00..7F	Filter Resonance	-64..63	40
3n rr OD 1 00..7F	EG Attack Rate	-64..63	40
3n rr OE 1 00..7F	EG Decay1 Rate	-64..63	40
3n rr OF 1 00..7F	EG Decay2 Rate	-64..63	40

TOTAL SIZE 10

n:Drum Setup Number(0 - 1)

rr:note number(0DH - 54H)

If XG SYSTEM ON and/or GM On message is received, all Drum Setup Parameter will be reset to default values.

According to the Drum Setup Reset message, individual Drum Setup Parameters can be reset to default values.

< Table 1-7 > Effect Type List

XG ESSENTIAL EFFECT
Same as LSB=0
XG OPTION EFFECT

* If the received value does not contain an effect type in the TYPE LSB, The LSB will be directed to TYPE 0.

* Panel Effects are based on the “[Number] Effect Name”.

REVERB TYPE

TYPE	TYPE LSB	00	01	02	03..07	08	09..15	16	17	18	19	20	21..
MSB													
000	NO EFFECT												
001	[1]HALL1	[2]HALL2						[3]HALL3	[4]HALL4	[5]HALL5			
002	[6]ROOM1	ROOM2	[7]ROOM2					[8]ROOM3	ROOM	ROOM	[9]ROOM4		
003	[10]STAGE1	[11]STAGE2						STAGE	[12]STAGE3				
004	[13]PLATE							PLATE	PLATE				
005..015	NO EFFECT												
016	[14]WHITE ROOM												
017	[15]TUNNEL												
018	CANYON												
019	[16]BASEMENT												
020..127	NO EFFECT												

CHORUS TYPE

TYPE	TYPE LSB	00	01	02	03..07	08	09..15	16	17	18	19	20	21..
MSB													
000	NO EFFECT												
001..064	NO EFFECT												
065	CHORUS1	CHORUS2	CHORUS3		CHORUS4								
066	CELESTE1	CELESTE2	CELESTE3		CELESTE4			CELESTE	CELESTE				
067	FLANGER 1	FLANGER2			FLANGER3			FLANGER	FLANGER				
068..127	NO EFFECT												

VARIATION EFFECT TYPE

TYPE	TYPE LSB	00	01	02	03..07	08	09..15	16	17	18	19	20	21..
MSB													
000	NO EFFECT												
001	[1]HALL1	[2]HALL2						[3]HALL3	HALL	HALL			
002	[4]ROOM1	ROOM2	[5]ROOM2					[6]ROOM3	ROOM	ROOM	ROOM		
003	[7]STAGE1	[8]STAGE2						STAGE	[9]STAGE3				
004	PLATE							PLATE	PLATE				
005	DELAY L,C,R							[17]DELAY LCR					
006	[18]DELAY L,R												
007	[19]ECHO												
008	[20]CROSS DELAY												
009	ER1	ER2											
010	GATE REVERB												
011	REVERS GATE												
012..019	NO EFFECT												
020	KARAOKE 1	KARAOKE 2	KARAOKE 3										
021..063	NO EFFECT												
064	THRU												
065	CHORUS1	CHORUS2	CHORUS		CHORUS								
066	[13]CELESTE	[12]CHORUS3	CELESTE3		[11]CHORUS2			CHORUS	[10]CHORUS1	[22][23]ROTARY			
067	FLANGER 1	FLANGER			FLANGER			[14]FLANGER	FLANGER				
068	SYMPHONIC							[15]SYMPHONIC					
069	ROTARY SP.							Rotary Sp					
070	TREMOLO							[21]TREMOLO	Rotary Sp				
071	AUTO PAN							[16]AUTO PAN	Rotary Sp	Rotary Sp	Tremolo	Gtr Tremolo	
072	[24]PHASER				PHASER								
073	DISTORTION	COMP+DISTORTION											
074	OVER DRIVE												
075	AMP SIM.							DIST.HARD	DIST.SOFT				
076	3BAND EQ							EQ DISCO	EQ TEL				
077	2BAND EQ												
078	AUTO WAH	AUTO WAH+DIST	AUTO WAH +OVERDRIVE					[25]WAH					
079..127	THRU												

MIDI Implementation Chart

Function	Transmitted	Recognized	Remarks		
Basic Channel	Default Changed	1 1~16	1~16 1~16		
Mode	Default Messages Altered	3 X *****	1 X X		
Note Number	: True voice	21~108 *****	0~127 21~108		
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH, v=1~127 X	O 9nH, v=1~127 X		
After Touch	Key's Ch's	X X	O O		
Pitch Bender		X	O 0~24 semi		
Control Change	0, 32 1, 5, 7, 10, 11 6, 38 64~67 71~74 84 91, 93, 94 96~97 98~99 100~101 120 121	O X O O X X O X X X X X X	*2 *2 *2 *2 *2 *2 (#93 X *2) *2 *2	O O O O O O O O O O O O	Bank Select Data Entry Sound Controller Portamento Controller Effect Depth RPN Inc, Dec NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB All Sounds off Reset All Controllers
Program Change	: True #	O 0~127 *****	O 0~127		
System Exclusive		O	O		
System Common	: Song Position : Song Select : Tune	X X X	X O X		
System Real Time	: Clock : Commands	O O	O O		
Aux Messages	: Local ON/OFF : All Notes OFF : Active Sense : Reset	X O O X	X O (123~127) O X		
Notes : *1 ; Recieve Mode is always multi timbre and Poly mode. *2 ; Transmitted when "ACMP&RHY" or "HARMONY" MIDI send SW is ON.					

Voice List / Stimmenverzeichnis / Liste des voix / Lista de voces

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
Piano	Grand Piano	0	112	0
	Bright Piano	0	112	1
	Mellow Piano	0	114	0
	Rock Piano	0	113	1
	Mono Piano	0	113	0
	Piano EP	0	115	2
	Honky Tonk	0	112	3
	Harpsichord1	0	112	6
	Harpsichord2	0	113	6
	Grand Harpsi	0	115	6
E.Piano	Elec. Piano	0	113	4
	DX EP	0	112	5
	CP80	0	116	2
	Jazz EP 1	0	116	4
	DX EP Modern	0	115	5
	Stage EP	0	117	4
	Galaxy EP	0	113	5
	Funky EP	0	114	4
	Hyper EP	0	115	4
	Dream EP	0	114	5
	Jazz EP 2	0	112	4
	Wire EP	0	113	5
	Tremolo EP	0	118	4
	Clavi.	0	112	7
Vibes	Vibes	0	112	11
	Jazz Vibes	0	113	11
	Celesta	0	112	8
	Marimba	0	112	12
	Glockenspiel	0	112	9
	Xylophone	0	112	13
	TubularBells	0	112	14
	Music Box	0	112	10
	Steel Drums	0	112	114
Guitar	Gut Guitar	0	112	24
	Folk Guitar	0	112	25
	Jazz Guitar1	0	112	26
	Banjo	0	112	105
	Harp	0	112	46
	Nylon Guitar	0	113	24
	Steel Guitar	0	113	25
	Jazz Guitar2	0	113	26
	Clean Guitar	0	112	27
	Dist. Guitar	0	112	30
	12Str.Guitar	0	115	25
	Mute Guitar	0	112	28
	HawaiianGtr.	0	114	26
	OctaveGuitar	0	115	26
Clavi. Tone / Synth	Clavinova T.	0	112	88
	NewAge Pad1	0	113	88
	NewAge Pad2	0	115	88
	Square Lead	0	112	80
	Saw. Lead	0	112	81
	Synth Pf	0	114	88

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
Clavi. Tone / Synth	Strings Pad	0	112	51
	Atmosphere	0	112	99
	Brass Bells	0	112	93
	SynthCrystal	0	112	96
	Synth Bell	0	116	88
	Brass Pad	0	112	90
	Choir Pad	0	112	91
	Cosmic Pad	0	112	101
	Quack Lead	0	112	87
Organ	Pipe Organ	0	112	19
	Class. Organ	0	113	19
	Chapel Organ	0	115	19
	Jazz Organ	0	112	16
	Accordion	0	115	21
	Perc. Organ	0	112	17
	Trem. Organ	0	112	18
	Rock Organ	0	113	18
	Theatre Org.	0	114	16
	Full Organ	0	115	16
	Elec. Organ	0	113	16
	French Accrd	0	112	21
	Tango Accrd.	0	112	23
Strings / Choir	Orch.Strings	0	115	48
	Strings	0	112	48
	Violin	0	112	40
	Pizzicato	0	112	45
	Choir	0	115	52
	Class. Strs.	0	114	48
	PopularStrs.	0	116	48
	StringsSlow1	0	112	49
	StringsSlow2	0	112	49
	Choir Oohs	0	112	53
	ChamberStrs.	0	113	48
	Cello	0	112	42
	Syn. Strings	0	112	50
	Synth Choir	0	112	52
Brass	OrchestraHit	0	112	55
	BigBnd Brass	0	115	61
	Small Brass	0	113	61
	Trumpet	0	112	56
	Trombone	0	112	57
	French Horn	0	112	60
	BrassSection	0	112	61
	Octave Brass	0	114	61
	MuteTrumpet1	0	113	59
	MuteTrumpet2	0	112	59
	Tuba	0	112	58
	Synth Brass1	0	112	62
	Synth Brass2	0	112	63
	Soft Trumpet	0	112	56
	Flugel Horn	0	113	56
	Brass&Sax	0	116	61

Voice List / Stimmenverzeichnis /Liste des voix / Lista de voces

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
Sax / Flute	Tenor Sax	0	112	66
	Alto Sax	0	112	65
	Flute	0	112	73
	Oboe	0	112	68
	Clarinet	0	112	71
	Soprano Sax	0	112	64
	Baritone Sax	0	112	67
	Pan Flute	0	112	75
	Bassoon	0	112	70
	Harmonica	0	112	22
	Piccolo	0	112	72
	Recorder	0	112	74
	Sax&Clarinet	0	113	65
	Sax Section	0	114	65
Bass	WindEnsemble	0	113	73
	Acous.Bass 1	0	112	32
	Acous.Bass 2	0	113	32
	E. Bass Slap	0	112	33
	Finger Bass	0	114	33
	Timpani	0	112	47
	Elec. Bass	0	113	33
	FretlessBass	0	112	35
	Slap Bass	0	112	36
	Synth Bass 1	0	112	38
	Synth Bass 2	0	112	39
	Pick Bass	0	112	34
	Organ Bass	0	117	16
	Bass&Cymbal	0	114	32
Drums	Standard Kit	127	0	0
	Standard2Kit	127	0	1
	Room Kit	127	0	8
	Rock Kit	127	0	16
	Electro Kit	127	0	24
	Analog Kit	127	0	25
	Dance Kit	127	0	27
	Jazz Kit	127	0	32
	Brush Kit	127	0	40
	Classic Kit	127	0	48
	SFX1 Kit	126	0	0
	SFX2 Kit	126	0	1
XG	GrandPno	0	0	0
	GrndPnoK	0	1	0
	MelloGrP	0	18	0
	PianoStr	0	40	0
	Dream	0	41	0
	BritePno	0	0	1
	BritPnoK	0	1	1
	EI.Grand	0	0	2
	EIGrPnoK	0	1	2
	Det.CP80	0	32	2
	LayerCP1	0	40	2
	LayerCP2	0	41	2
	HnkyTonk	0	0	3

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	HnkyTnkK	0	1	3
	E.Piano1	0	0	4
	EI.Pno1K	0	1	4
	MelloEP1	0	18	4
	Chor.EP1	0	32	4
	HardEI.P	0	40	4
	VX EI.P1	0	45	4
	60sEI.P1	0	64	4
	E.Piano2	0	0	5
	EI.Pno2K	0	1	5
	Chor.EP2	0	32	5
	DX Hard	0	33	5
	DXLegend	0	34	5
	DX Phase	0	40	5
	DX+Analg	0	41	5
	DXKotoEP	0	42	5
	VX EI.P2	0	45	5
	Harpsi.	0	0	6
	Harpsi.K	0	1	6
	Harpsi.2	0	25	6
	Harpsi.3	0	35	6
	Clavi	0	0	7
	Clavi K	0	1	7
	ClaviWah	0	27	7
	PulseClv	0	64	7
	PierceCl	0	65	7
	Celesta	0	0	8
	Glocken	0	0	9
	MusicBox	0	0	10
	Orgel	0	64	10
	Vibes	0	0	11
	Vibes K	0	1	11
	HardVibe	0	45	11
	Marimba	0	0	12
	MarimbaK	0	1	12
	SineMrbm	0	64	12
	Balimba	0	97	12
	Log Drum	0	98	12
	Xylophon	0	0	13
	TubulBel	0	0	14
	ChrchBel	0	96	14
	Carillon	0	97	14
	Dulcimer	0	0	15
	Dulcimr2	0	35	15
	Cimbalom	0	96	15
	Santur	0	97	15
	DrawOrgn	0	0	16
	DetDrwOr	0	32	16
	60sDrOr1	0	33	16
	60sDrOr2	0	34	16
	70sDrOr1	0	35	16
	DrawOrg2	0	36	16
	60sDrOr3	0	37	16

Voice List / Stimmenverzeichnis /Liste des voix / Lista de voces •••••••••••••

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	EvenBar	0	38	16
	16+2'2/3	0	40	16
	Organ Ba	0	64	16
	70sDrOr2	0	65	16
	CheezOrg	0	66	16
	DrawOrg3	0	67	16
	PercOrgn	0	0	17
	70sPcOr1	0	24	17
	DetPrcOr	0	32	17
	Lite Org	0	33	17
	PercOrg2	0	37	17
	RockOrgn	0	0	18
	RotaryOr	0	64	18
	SloRotar	0	65	18
	FstRotar	0	66	18
	ChrchOrg	0	0	19
	ChurOrg3	0	32	19
	ChurOrg2	0	35	19
	NotreDam	0	40	19
	OrgFlute	0	64	19
	TrmOrgFl	0	65	19
	ReedOrgn	0	0	20
	Puff Org	0	40	20
	Accordion	0	0	21
	Accordlt	0	32	21
	Harmnica	0	0	22
	Harmo. 2	0	32	22
	TangoAcd	0	0	23
	TngoAcd2	0	64	23
	NylonGtr	0	0	24
	NylonGt2	0	16	24
	NylonGt3	0	25	24
	VelGtHrm	0	43	24
	Ukulele	0	96	24
	SteelGtr	0	0	25
	SteelGt2	0	16	25
	12StrGtr	0	35	25
	Nyln&Stl	0	40	25
	Stl&Body	0	41	25
	Mandolin	0	96	25
	Jazz Gtr	0	0	26
	MelloGtr	0	18	26
	Jazz Amp	0	32	26
	CleanGtr	0	0	27
	ChorusGt	0	32	27
	Mute Gtr	0	0	28
	FunkGtr1	0	40	28
	MuteStlG	0	41	28
	FunkGtr2	0	43	28
	Jazz Man	0	45	28
	Ovrdive	0	0	29
	Gt.Pinch	0	43	29
	Dist.Gtr	0	0	30

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	FeedbkGt	0	40	30
	FeedbGt2	0	41	30
	GtrHarmo	0	0	31
	GtFeedbk	0	65	31
	GtrHrm02	0	66	31
	Aco.Bass	0	0	32
	JazzRthm	0	40	32
	VXUpght	0	45	32
	FngrBass	0	0	33
	FingrDrk	0	18	33
	FlangeBa	0	27	33
	Ba&DstEG	0	40	33
	FngrSlap	0	43	33
	FngBass2	0	45	33
	Mod.Bass	0	65	33
	PickBass	0	0	34
	MutePkBa	0	28	34
	Fretless	0	0	35
	Fretles2	0	32	35
	Fretles3	0	33	35
	Fretles4	0	34	35
	SynFretl	0	96	35
	SmthFrt1	0	97	35
	SlapBas1	0	0	36
	ResoSlap	0	27	36
	PunchThm	0	32	36
	SlapBas2	0	0	37
	VeloSlap	0	43	37
	SynBass1	0	0	38
	SynBa1Dk	0	18	38
	FastResB	0	20	38
	AcidBass	0	24	38
	Clv Bass	0	35	38
	TechnoBa	0	40	38
	Orbiter	0	64	38
	Sqr.Bass	0	65	38
	RubberBa	0	66	38
	Hammer	0	96	38
	SynBass2	0	0	39
	MelloSBa	0	6	39
	Seq Bass	0	12	39
	ClkSynBa	0	18	39
	SynBa2Dk	0	19	39
	SmthSynB	0	32	39
	ModulrBa	0	40	39
	DX Bass	0	41	39
	X WireBa	0	64	39
	Violin	0	0	40
	Slow Vln	0	8	40
	Viola	0	0	41
	Cello	0	0	42
	Contrabs	0	0	43
	Trem.Str	0	0	44

Voice List / Stimmenverzeichnis /Liste des voix / Lista de voces

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	SlwTrStr	0	8	44
	Susp. Str	0	40	44
	Pizz.Str	0	0	45
	Harp	0	0	46
	YangChin	0	40	46
	Timpani	0	0	47
	Strings1	0	0	48
	S.String	0	3	48
	Slow Str	0	8	48
	Arco Str	0	24	48
	60sString	0	35	48
	Orchestr	0	40	48
	Orchestr2	0	41	48
	TremOrch	0	42	48
	Velo.Str	0	45	48
	Strings2	0	0	49
	S.SlwStr	0	3	49
	LegatoSt	0	8	49
	Warm Str	0	40	49
	Kingdom	0	41	49
	70s Str	0	64	49
	Strings3	0	65	49
	Syn Str1	0	0	50
	Reso Str	0	27	50
	Syn Str4	0	64	50
	Syn Str5	0	65	50
	Syn Str2	0	0	51
	ChoirAah	0	0	52
	S.Choir	0	3	52
	Ch.Aahs2	0	16	52
	MelChoir	0	32	52
	ChoirStr	0	40	52
	VoiceOoh	0	0	53
	SynVoice	0	0	54
	SyVoice2	0	40	54
	Choral	0	41	54
	AnaVoice	0	64	54
	Orch.Hit	0	0	55
	OrchHit2	0	35	55
	Impact	0	64	55
	Trumpet	0	0	56
	Trumpet2	0	16	56
	BriteTrp	0	17	56
	Warm Trp	0	32	56
	Trombone	0	0	57
	Trmbone2	0	18	57
	Tuba	0	0	58
	Tuba 2	0	16	58
	Mute Trp	0	0	59
	Fr.Horn	0	0	60
	FrHrSolo	0	6	60
	FrHorn 2	0	32	60
	HornOrch	0	37	60

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	BrssSect	0	0	61
	Tp&TbSec	0	35	61
	BrssSec2	0	40	61
	HiBrass	0	41	61
	MelloBrs	0	42	61
	SynBrss1	0	0	62
	Quack Br	0	12	62
	RezSynBr	0	20	62
	PolyBrss	0	24	62
	SynBrss3	0	27	62
	JumpBrss	0	32	62
	AnVelBr1	0	45	62
	AnVelBr2	0	64	62
	SynBrss2	0	0	63
	Soft Brs	0	18	63
	SynBrss4	0	40	63
	ChoirBrs	0	41	63
	VelBrss2	0	45	63
	AnaBrss2	0	64	63
	SprnoSax	0	0	64
	Alto Sax	0	0	65
	Sax Sect	0	40	65
	HyprAlto	0	43	65
	TenorSax	0	0	66
	BrthTnSx	0	40	66
	SoftTenr	0	41	66
	TnrSax 2	0	64	66
	Bari.Sax	0	0	67
	Oboe	0	0	68
	Eng.Horn	0	0	69
	Bassoon	0	0	70
	Clarinet	0	0	71
	Piccolo	0	0	72
	Flute	0	0	73
	Recorder	0	0	74
	PanFlute	0	0	75
	Bottle	0	0	76
	Shakhchi	0	0	77
	Whistle	0	0	78
	Ocarina	0	0	79
	SquareLd	0	0	80
	SquarLd2	0	6	80
	LMSquare	0	8	80
	Hollow	0	18	80
	Shroud	0	19	80
	Mellow	0	64	80
	SoloSine	0	65	80
	SineLead	0	66	80
	Saw Lead	0	0	81
	Saw Ld 2	0	6	81
	ThickSaw	0	8	81
	Dyna Saw	0	18	81
	Digi Saw	0	19	81

Voice List / Stimmenverzeichnis /Liste des voix / Lista de voces •••••••••••••

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	Big Lead	0	20	81
	HeavySyn	0	24	81
	WaspySyn	0	25	81
	PulseSaw	0	40	81
	Dr. Lead	0	41	81
	VeloLead	0	45	81
	Seq Ana.	0	96	81
	CaliopLd	0	0	82
	PureLead	0	65	82
	Chiff Ld	0	0	83
	Rubby	0	64	83
	CharanLd	0	0	84
	DistLead	0	64	84
	WireLead	0	65	84
	Voice Ld	0	0	85
	SynthAah	0	24	85
	Vox Lead	0	64	85
	Fifth Ld	0	0	86
	Big Five	0	35	86
	Bass&Ld	0	0	87
	Big&Low	0	16	87
	Fat&Prky	0	64	87
	Soft Wrl	0	65	87
	NewAgePd	0	0	88
	Fantasy	0	64	88
	Warm Pad	0	0	89
	ThickPad	0	16	89
	Soft Pad	0	17	89
	Sine Pad	0	18	89
	Horn Pad	0	64	89
	RotarStr	0	65	89
	PolySyPd	0	0	90
	PolyPd80	0	64	90
	ClickPad	0	65	90
	Ana. Pad	0	66	90
	SquarPad	0	67	90
	ChoirPad	0	0	91
	Heaven	0	64	91
	Itopia	0	66	91
	CC Pad	0	67	91
	BowedPad	0	0	92
	Glacier	0	64	92
	GlassPad	0	65	92
	MetalPad	0	0	93
	Tine Pad	0	64	93
	Pan Pad	0	65	93
	Halo Pad	0	0	94
	SweepPad	0	0	95
	Shwimmer	0	20	95
	Converge	0	27	95
	PolarPad	0	64	95
	Celstial	0	66	95
	Rain	0	0	96

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	ClaviPad	0	45	96
	HrmrRain	0	64	96
	AfrcnWnd	0	65	96
	Carib	0	66	96
	SoundTrk	0	0	97
	Prologue	0	27	97
	Ancestrl	0	64	97
	Crystal	0	0	98
	SynDrCmp	0	12	98
	Popcorn	0	14	98
	TinyBell	0	18	98
	RndGlock	0	35	98
	GlockChi	0	40	98
	ClearBel	0	41	98
	ChorBell	0	42	98
	SynMalet	0	64	98
	SftCryst	0	65	98
	LoudGlok	0	66	98
	ChrstBel	0	67	98
	VibeBell	0	68	98
	DigiBell	0	69	98
	AirBells	0	70	98
	BellHarp	0	71	98
	Gamelmba	0	72	98
	Atmosphr	0	0	99
	WarmAtms	0	18	99
	HollwRls	0	19	99
	Nylon EP	0	40	99
	NylnHarp	0	64	99
	Harp Vox	0	65	99
	AtmosPad	0	66	99
	Planet	0	67	99
	Bright	0	0	100
	FantaBel	0	64	100
	Smokey	0	96	100
	Goblins	0	0	101
	GobSynth	0	64	101
	Creeper	0	65	101
	Ring Pad	0	66	101
	Ritual	0	67	101
	ToHeaven	0	68	101
	Night	0	70	101
	Glisten	0	71	101
	BelChoir	0	96	101
	Echoes	0	0	102
	Echoes 2	0	8	102
	Echo Pan	0	14	102
	EchoBell	0	64	102
	Big Pan	0	65	102
	SynPiano	0	66	102
	Creation	0	67	102
	StarDust	0	68	102
	Reso&Pan	0	69	102

Voice List / Stimmenverzeichnis /Liste des voix / Lista de voces

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	Sci-Fi	0	0	103
	Starz	0	64	103
	Sitar	0	0	104
	DetSitar	0	32	104
	Sitar 2	0	35	104
	Tambra	0	96	104
	Tamboura	0	97	104
	Banjo	0	0	105
	MuteBnjo	0	28	105
	Rabab	0	96	105
	Gopichnt	0	97	105
	Oud	0	98	105
	Shamisen	0	0	106
	Koto	0	0	107
	Taisho-k	0	96	107
	Kanoon	0	97	107
	Kalimba	0	0	108
	Bagpipe	0	0	109
	Fiddle	0	0	110
	Shanai	0	0	111
	Shanai 2	0	64	111
	Pungi	0	96	111
	Hichriki	0	97	111
	TnkBell	0	0	112
	Bonang	0	96	112
	Altair	0	97	112
	Gamelan	0	98	112
	S.Gamlan	0	99	112
	Rama Cym	0	100	112
	AsianBel	0	101	112
	Agogo	0	0	113
	SteelDrm	0	0	114
	GlasPerc	0	97	114
	ThaiBell	0	98	114
	WoodBlok	0	0	115
	Castanet	0	96	115
	TaikoDrm	0	0	116
	Gr.Cassa	0	96	116
	MelodTom	0	0	117
	Mel Tom2	0	64	117
	Real Tom	0	65	117
	Rock Tom	0	66	117
	Syn Drum	0	0	118
	Ana Tom	0	64	118
	ElecPerc	0	65	118
	RevCymb	0	0	119
	FretNoiz	0	0	120
	BrthNoiz	0	0	121
	Seashore	0	0	122
	Tweet	0	0	123
	Telephone	0	0	124
	Helicptr	0	0	125
	Applause	0	0	126

Category	Voice Name	Voice #		
		MSB #	LSB #	Program Change #
XG	Gunshot	0	0	127
	CuttingNz	64	0	0
	CtngNz2	64	0	1
	Str Slap	64	0	3
	Fl.KClik	64	0	16
	Shower	64	0	32
	Thunder	64	0	33
	Wind	64	0	34
	Stream	64	0	35
	Bubble	64	0	36
	Feed	64	0	37
	Dog	64	0	48
	Horse	64	0	49
	Tweet 2	64	0	50
	Ghost	64	0	54
	Maou	64	0	55
	Tel.Dial	64	0	64
	DoorSqek	64	0	65
	DoorSlam	64	0	66
	ScratchC	64	0	67
	ScratchS	64	0	68
	WindChim	64	0	69
	Telphon2	64	0	70
	CarElgnt	64	0	80
	CarTSql	64	0	81
	Car Pass	64	0	82
	CarCrash	64	0	83
	Siren	64	0	84
	Train	64	0	85
	JetPlane	64	0	86
	Starship	64	0	87
	Burst	64	0	88
	Coaster	64	0	89
	Submarin	64	0	90
	Laugh	64	0	96
	Scream	64	0	97
	Punch	64	0	98
	Heart	64	0	99
	Footstep	64	0	100
	MchinGun	64	0	112
	LaserGun	64	0	113
	Xplosion	64	0	114
	Firework	64	0	115

Drum/key Assignment List / Verzeichnis der Liste d'assignation instrument de batterie/ Lista de asignaciones de teclas/batería

Bank Select MSB				127	127	127	127	127	127	
Bank Select LSB				0	0	0	0	0	0	
Program # (1-128)				1	2	9	17	25	26	
Keyboard Note	MIDI Note #	Note	Key off	Alternate assign	Standard Kit	Standard Kit 2	Room Kit	Rock Kit	Electronic Kit	Analog Kit
C# 1	13	C# -1			3	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute
D 1	14	D -1			3	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open
D# 1	15	D# -1				Hi Q	Hi Q	Hi Q	Hi Q	Hi Q
E 1	16	E -1				Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap
F 1	17	F -1			4	Scratch H	Scratch H	Scratch H	Scratch H	Scratch H
F# 1	18	F# -1			4	Scratch L	Scratch L	Scratch L	Scratch L	Scratch L
G 1	19	G -1				Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap
G# 1	20	G# -1				Click Noise	Click Noise	Click Noise	Click Noise	Click Noise
A 1	21	A -1				Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click
A# 1	22	A# -1				Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell
B 1	23	B -1				Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L
C 2	24	C 0				Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H
C# 2	25	C# 0				Brush Tap	Brush Tap	Brush Tap	Brush Tap	Brush Tap
D 2	26	D 0	O			Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl
D# 2	27	D# 0				Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap
E 2	28	E 0	O			BrushTapSwirl	BrushTapSwirl	BrushTapSwirl	BrushTapSwirl	ReversCymbal
F 2	29	F 0	O			Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll
F# 2	30	F# 0				Castanet	Castanet	Castanet	Hi Q 2	Hi Q 2
G 2	31	G 0				Snare Soft	Snare Soft 2	Snare Soft	Snare Noisy	SnareNoisy 4
G# 2	32	G# 0				Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks
A 2	33	A 0				Kick Soft	Kick Soft	Kick Tight 2	Kick 3	Kick Tight 2
A# 2	34	A# 0				OpenRimShot	OpenRimShot	OpenRimShot	OpenRimShot	OpenRimShot
B 2	35	B 0				Kick Tight	KickTghtShrt	Kick Tight	Kick 2	Kick Gate
C 3	36	C 1				Kick	Kick Short	Kick	Kick Gate	KckGateHeavy
C# 3	37	C# 1				Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	SideStickAn
D 3	38	D 1				Snare	Snare Short	Snare Snappy	Snare Rock	SnareNoisy 2
D# 3	39	D# 1				Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	SnareAnalog
E 3	40	E 1				Snare Tight	SnareTight H	SnrtTighSnpy	SnareRockRim	SnareNoisy 3
F 3	41	F 1				Floor Tom L	Floor Tom L	Tom Room 1	Tom Rock 1	TomElectro 1
F# 3	42	F# 1	1			Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	HatCloseAnlg
G 3	43	G 1				Floor Tom H	Floor Tom H	Tom Room 2	Tom Rock 2	TomElectro 2
G# 3	44	G# 1	1			Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	HatCloseAn 2
A 3	45	A 1				Low Tom	Low Tom	Tom Room 3	Tom Rock 3	TomElectro 3
A# 3	46	A# 1	1			Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	HatOpen Anlg
B 3	47	B 1				Mid Tom L	Mid Tom L	Tom Room 4	Tom Rock 4	TomElectro 4
C 4	48	C 2				Mid Tom H	Mid Tom H	Tom Room 5	Tom Rock 5	TomElectro 5
C# 4	49	C# 2				CrashCymbal1	CrashCymbal1	CrashCymbal1	CrashCymbal1	Crash Analog
D 4	50	D 2				High Tom	High Tom	Tom Room 6	Tom Rock 6	TomElectro 6
D# 4	51	D# 2				RideCymbal 1	RideCymbal 1	RideCymbal 1	RideCymbal 1	RideCymbal 1
E 4	52	E 2				Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym
F 4	53	F 2				Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup
F# 4	54	F# 2				Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine
G 4	55	G 2				SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal
G# 4	56	G# 2				Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell Anlg
A 4	57	A 2				CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2
A# 4	58	A# 2				Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
B 4	59	B 2				RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2
C 5	60	C 3				RideCymal 2	RideCymal 2	RideCymal 2	RideCymal 2	RideCymal 2
C# 5	61	C# 3				Bongo H	Bongo H	Bongo H	Bongo H	Bongo H
D 5	62	D 3				Bongo L	Bongo L	Bongo L	Bongo L	Bongo L
D# 5	63	D# 3				Conga H Mute	Conga H Mute	Conga H Mute	Conga H Mute	Conga Anlg H
E 5	64	E 3				Conga H Open	Conga H Open	Conga H Open	Conga H Open	Conga Anlg M
F 5	65	F 3				Conga L	Conga L	Conga L	Conga L	Conga Anlg L
F# 5	66	F# 3				Timbale H	Timbale H	Timbale H	Timbale H	Timbale H
G 5	67	G 3				Timbale L	Timbale L	Timbale L	Timbale L	Timbale L
G# 5	68	G# 3				Agogo H	Agogo H	Agogo H	Agogo H	Agogo H
A 5	69	A 3				Agogo L	Agogo L	Agogo L	Agogo L	Agogo L
A# 5	70	A# 3				Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas 2
B 5	71	B 3	O			SambaWhistlH	SambaWhistlH	SambaWhistlH	SambaWhistlH	SambaWhistlH
C 6	72	C 4	O			SambaWhistlL	SambaWhistlL	SambaWhistlL	SambaWhistlL	SambaWhistlL
C# 6	73	C# 4				Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short
D 6	74	D 4	O			Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long
D# 6	75	D# 4				Claves	Claves	Claves	Claves	Claves 2
E 6	76	E 4				Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H
F 6	77	F 4				Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L
F# 6	78	F# 4				Cuica Mute	Cuica Mute	Scratch H 2	Scratch H 2	TriangleMute
G 6	79	G 4			2	Cuica Open	Cuica Open	Cuica Open	Scratch L 2	TriangleOpen
G# 6	80	G# 4			2	TriangleMute	TriangleMute	TriangleMute	TriangleMute	TriangleOpen
A 6	81	A 4			2	TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen
A# 6	82	A# 4				Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker
B 6	83	B 4				Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells
C 7	84	C 5				Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree
-	85	C# 5								
-	86	D 5								
-	87	D# 5								
-	88	E 5								
-	89	F 5								
-	90	F# 5								
-	91	G 5								

- Key Off: Keys marked “O” stop sounding the instant they are released.
- Alternate Assign: Playing any instrument within a numbered group will immediately stop the sound of any other instrument in the same group of the same number.

- Key Off: Durch “O” gekennzeichnete Klänge verstummen beim Loslassen der Taste.
- Alternate Assign: Mit derselben Nummer gekennzeichnete Klänge werden von demselben Instrument erzeugt und können daher nicht gleichzeitig produziert werden. Spielt einer dieser Klänge gerade, wird er beim Anschlagen einer anderen Taste mit derselben “Alternate Assign”-Nummer stummgeschaltet.

Schlagzeugklänge / touche du clavier / • • • • • • • • • • • • • • • •

Bank Select MSB				127	127	127	127	126	126	
Bank Select LSB				0	0	0	0	0	0	
Program # (1-128)				28	33	41	49	1	2	
Keyboard Note	MIDI Note #	Note	Key off	Alternate assign	Dance Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2
C# 1	13	C# -1		3	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute	Surdo Mute		
D 1	14	D -1		3	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open	Surdo Open		
D# 1	15	D# -1			Hi Q	Hi Q	Hi Q	Hi Q		
E 1	16	E -1			Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap	Whip Slap		
F 1	17	F -1		4	Scratch H	Scratch H	Scratch H	Scratch H		
F# 1	18	F# -1		4	Scratch L	Scratch L	Scratch L	Scratch L		
G 1	19	G -1			Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap		
G# 1	20	G# -1			Click Noise	Click Noise	Click Noise	Click Noise		
A 1	21	A -1			Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click	Mtrnm Click		
A# 1	22	A# -1			Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell	Mtrnm Bell		
B 1	23	B -1			Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L	Seq Click L		
C 2	24	C 0			Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H	Seq Click H		
C# 2	25	C# 0			Brush Tap	Brush Tap	Brush Tap	Brush Tap		
D 2	26	D 0	O		Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl	Brush Swirl		
D# 2	27	D# 0			Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap		
E 2	28	E 0	O		ReversCymbal	BrushTapSwirl	BrushTapSwirl	BrushTapSwirl		
F 2	29	F 0	O		Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll		
F# 2	30	F# 0			Hi Q 2	Castanet	Castanet	Castanet		
G 2	31	G 0			SnareTechno3	Snare Soft	Brush Slap 2	Brush Slap 2		
G# 2	32	G# 0			Sticks	Sticks	Sticks	Sticks		
A 2	33	A 0			KickTechno Q	Kick Soft	Kick Soft	Kick Soft 2		
A# 2	34	A# 0			Rim Gate	OpenRimShot	OpenRimShot	OpenRimShot		
B 2	35	B 0			KickTechno L	Kick Tight	Kick Tight	Gran Cassa		
C 3	36	C 1			KickTechno 2	Kick Jazz	Kick Small	GranCassa Mu	CuttingNoiz	Phone Call
C# 3	37	C# 1			SideStickAn	Side Stick	Side Stick	Side Stick	CuttingNoiz2	Door Squeak
D 3	38	D 1			Snare Clap	Snare	Brush Slap 3	Band Snare	Door Siam	
D# 3	39	D# 1			Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	String Slap	Scratch Cut
E 3	40	E 1			Snare Dry 2	Snare Tight	Brush Tap 2	Band Snare 2	Scratch H 3	
F 3	41	F 1			Tom Analog 1	Tom Jazz 1	Tom Brush 1	Tom Jazz 1	Wind Chime	
F# 3	42	F# 1	1		HiHatClose 3	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	Hi-HatClosed	Telephone 2	
G 3	43	G 1			Tom Analog 2	Tom Jazz 2	Tom Brush 2	Tom Jazz 2		
G# 3	44	G# 1	1		HatCloseAn 2	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal		
A 3	45	A 1			Tom Analog 3	Tom Jazz 3	Tom Brush 3	Tom Jazz 3		
A# 3	46	A# 1	1		HiHat Open 3	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open		
B 3	47	B 1			Tom Analog 4	Tom Jazz 4	Tom Brush 4	Tom Jazz 4		
C 4	48	C 2			Tom Analog 5	Tom Jazz 5	Tom Brush 5	Tom Jazz 5		
C# 4	49	C# 2			Crash Analog	CrashCymbal1	CrashCymbal1	Hand Cymbal		
D 4	50	D 2			Tom Analog 6	Tom Jazz 6	Tom Brush 6	Tom Jazz 6		
D# 4	51	D# 2			RideCymbal 1	RideCymbal 1	RideCymbal 1	HandCymShort		
E 4	52	E 2			Chinese Cym	Chinese Cym	Chinese Cym	Fl.Key Click	Ignition	
F 4	53	F 2			Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Ride Cym Cup	Vibraslap	Squeal	
F# 4	54	F# 2			Tambourine	Tambourine	Tambourine	Vibraslap	Exhaust	
G 4	55	G 2			SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	Crash	
G# 4	56	G# 2			Cowbell Anlg	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Siren	
A 4	57	A 2			CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	HandCymbal 2	Train	
A# 4	58	A# 2			Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Jet Plane	
B 4	59	B 2			RideCymbal 2	RideCymbal 2	RideCymbal 2	HandCym2Sht	Starship	
C 5	60	C 3			Bongo H	Bongo H	Bongo H	Bongo H	Burst	
C# 5	61	C# 3			Bongo L	Bongo L	Bongo L	Bongo L	Coaster	
D 5	62	D 3			Conga Anlg H	Conga H Mute	Conga H Mute	Conga H Mute	Submarine	
D# 5	63	D# 3			Conga Anlg M	Conga H Open	Conga H Open	Conga H Open		
E 5	64	E 3			Conga Anlg L	Conga L	Conga L	Conga L		
F 5	65	F 3			Timbale H	Timbale H	Timbale H	Timbale H		
F# 5	66	F# 3			Timbale L	Timbale L	Timbale L	Timbale L		
G 5	67	G 3			Agogo H	Agogo H	Agogo H	Agogo H		
G# 5	68	G# 3			Agogo L	Agogo L	Agogo L	Agogo L	Shower	Laugh
A 5	69	A 3			Cabasa	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Thunder	Scream
A# 5	70	A# 3			Maracas 2	Maracas	Maracas	Maracas	Punch	
B 5	71	B 3	O		SambaWhistlH	SambaWhistlH	SambaWhistlH	SambaWhistlH	Stream	Heartbeat
C 6	72	C 4	O		SambaWhistlL	SambaWhistlL	SambaWhistlL	SambaWhistlL	Bubble	Footsteps
C# 6	73	C# 4			Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Guiro Short	Feed	
D 6	74	D 4	O		Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long	Guiro Long		
D# 6	75	D# 4			Claves 2	Claves	Claves	Claves		
E 6	76	E 4			Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H	Wood Block H		
F 6	77	F 4			Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L	Wood Block L		
F# 6	78	F# 4			Scratch H 2	Cuica Mute	Cuica Mute	Cuica Mute		
G 6	79	G 4			Scratch L 3	Cuica Open	Cuica Open	Cuica Open		
G# 6	80	G# 4	2		TriangleMute	TriangleMute	TriangleMute	TriangleMute		
A 6	81	A 4	2		TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen	TriangleOpen		
A# 6	82	A# 4			Shaker	Shaker	Shaker	Shaker		
B 6	83	B 4			Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells	Jingle Bells		
C 7	84	C 5			Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Dog	Machine Gun
-	85	C# 5							Horse	Laser Gun
-	86	D 5							Bird Tweet 2	Explosion
-	87	D# 5								Firework
-	88	E 5								
-	89	F 5								
-	90	F# 5								
-	91	G 5								

- Key off : Le son produit par les touches marquées "O" cesse à l'instant où la touche est relâchée.
- Alternate Assign : Le fait de jouer un instrument appartenant à un groupe ayant un numéro arrête immédiatement le son de tout autre instrument appartenant à un groupe ayant le même numéro.

- Key Off: Las teclas marcadas con "O" dejan de sonar en el momento en que se sueltan.
- Alternate Assign: Al tocar algún instrumento con un grupo numerado detendrá inmediatamente el sonido de cualquier otro instrumento del mismo grupo con el mismo número.

Style List / Style-Verzeichnis / Liste des styles / Lista de estilos

Category	Style Name
POP	8Beat Pop 1
	8Beat Pop 2
	8Beat Standard
	8Beat Medium
	8Beat Ballad
	Piano Ballad
	Pop Ballad 1
	Pop Ballad 2
	Organ Ballad
	New Age
16BEAT	16Beat Pop
	16Beat Shuffle 1
	16Beat Shuffle 2
	16Beat Ballad 1
	16Beat Ballad 2
	16Beat Ballad 3
	Fusion
	Fusion Ballad
	Funk 1
	Funk 2
DANCE POP	Dance Pop 1
	Dance Pop 2
	Techno
	Eurobeat
	Synth Boogie
	70s Disco
	Tropical
	Party Pop
ROCK	Jungle
	US Rock
	16Beat Rock
	8Beat Uptempo
	Rock Shuffle
	Pop Shuffle
	Rhythm & Blues
	Soul
	Gospel Shuffle
	Rock & Roll
BALLAD	Twist
	Slow Rock 1
	Slow Rock 2
	6/8 Ballad
	Jazz Ballad
	Orchestral Jazz Ballad
	Rock Ballad
	Soul Ballad
	6/8 Gospel
	Blues
	Enka

Category	Style Name
JAZZ	Swing
	Big Band Swing
	Big Band Ballad
	Jazz Quartet
	Cool Jazz
	Dixieland
	Boogie
	Bebop
	Jazz Rock
	Foxtrot
BALLROOM	Jive
	Big Band Quickstep
	Cha Cha
	Rhumba
	Tango Continental
	Mambo
	Beguine
	Bossa Nova 1
	Bossa Nova 2
	Bossa Nova 3
LATIN POP	Salsa
	Samba
	Jazz Samba
	Reggae
	Pop Reggae
	March 1
	March 2
	6/8 March
	Polka
	Ragtime
TRADITIONAL	Showtune
	Showtime
	Bluegrass 1
	Bluegrass 2
	Country Rock
	Country Shuffle
	8Beat Country
	Light Pop
	Folkrock
	Country Ballad
COUNTRY	Cowboy Boogie
	Country 2Step
	Standard Waltz
	Traditional Waltz
	Pop Waltz
	Jazz Waltz
	Big Band Waltz
	Viennese Waltz
	Musette Waltz
	Country T. Waltz
WALTZ	Country Waltz

● Pianist Style List /
Pianist-Style-Verzeichnis /
Liste de styles Pianiste /
Lista de estilos de pianista

Piano Ballad
Swing1
March
Arpeggio1
Samba
Rock & Roll
80's Pop
6/8 March
Pop Ballad
Petit Waltz
Jazz Ballad
Swing2
Ragtime1
Arpeggio2
Bossa Nova
Honky Tonk
Tight Rock
Ragtime2
Rock Piano
Jazz Waltz
16beatBallad
2beat
Musical
Arpeggio3
Rhumba
BoogieWoogie
Dance Pop
Fanfare
Arpeggio4
Minuet
Rocca Ballad
Old Jazz
Galop
Like Harp
Beguine
16beat Rock
8beat
Cha Cha
Like Swan
Birthday

Parameter Chart / Parameterübersicht/ Tableau des paramètres / Gráfica de parámetros

Group	Parameters	Basic Setting	One Touch Setting Parameters	Registration Parameters (Freeze Parameters)	Registration All Setup (*1)	Backup Group	Recall Group
VOICE	First voice name	Grand Piano	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Octave Shift of first voice	0	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Voice selected on each group	First voice of a voice group	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
DUAL	Dual ON/OFF	OFF	—	—	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Second voice name	Strings Slow 1	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Octave Shift of second voice	0	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Detune Depth	5	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Dual Volume Balance	Equal level	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
SPLIT	Split ON/OFF	OFF	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Left range voice name	Acous.Bass 1	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Octave Shift of left range voice	0	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Split Volume Balance	Equal level	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
	Split Point	F#2	—	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICES ETTING
REVERB	Reverb ON/OFF	Differs depending on the voice	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	REVERB/EFFECT
	Reverb Type	Differs depending on the style	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	REVERB/EFFECT
	Reverb Total Depth	50	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	REVERB/EFFECT
	Reverb Part Depth (BASS, CHORD, RHYTHM, KBD)	50	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	REVERB/EFFECT
EFFECT	Effect ON/OFF	Differs depending on the voice	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	REVERB/EFFECT
	Effect Type	Differs depending on the voice	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	REVERB/EFFECT
	Effect Depth (R1,R2, L)	Differs depending on the voice	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	REVERB/EFFECT
REGISTRATION	Regist Freeze ON/OFF	OFF	—	—	—	REGISTRATION	REGISTRATION
	Freeze Parameters ON/OFF (VOICE SETTING, REVERB/EFFECT, TUNE, PEDAL)	OFF	—	—	—	REGISTRATION	REGISTRATION
	Freeze Parameters ON/OFF (ACMP SETTING)	ON	—	—	—	REGISTRATION	REGISTRATION
	Memorized Parameters of all 20 Registrations	Initial data	—	—	—	REGISTRATION	REGISTRATION
MIXER	Mixer Part Volume (BASS, CHORD, PAD, PHRASE, RHYTHM)	90	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	Mixer Part Volume (HARMONY)	90	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICE SETTING
	Mixer Part Volume (KBD)	100	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICE SETTING
STYLE	Style Name	8 Beat Pop 1	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	Style selected on each group	First style of a style group	—	—	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	MAIN A/B setting	MAIN A	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	—
	Auto Accompaniment ON/OFF	OFF	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	Auto Accompaniment type	MULTI FINGER	—	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	SMALL ACMP ON/OFF	OFF	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	Virtual Arranger ON/OFF	ON	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	Harmony ON/OFF	OFF	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	Harmony type	Trio	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
METRONOME	Metronome type	NORMAL	—	—	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
	Metronome volume	50	—	—	<input type="radio"/>	ACMP SETTING	ACMP SETTING
SONG	Guide mode	NORMAL	—	—	<input type="radio"/>	SONG SETTING	SONG SETTING
	Guide Repeat number	3	—	—	<input type="radio"/>	SONG SETTING	SONG SETTING
	Piano Roll display	AUTO	—	—	<input type="radio"/>	SONG SETTING	SONG SETTING
HELP	Help language	ENGLISH	—	—	—	Always set to BACKUP	—
FUNCTION	Tune	440.0 Hz	—	—	<input type="radio"/>	TUNE	TUNE
	Transpose	0	—	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICE SETTING
	Effect setting	AUTO	—	—	<input type="radio"/>	REVERB/EFFECT	REVERB/EFFECT
	Key Touch	NORMAL	—	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICE SETTING
	Volume when [FIXED] is selected	76	—	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICE SETTING
	Pan (LEFT, RIGHT1, RIGHT2) settings	CENTER	—	VOICE SETTING	<input type="radio"/>	VOICE SETTING	VOICE SETTING
	Left pedal setting	SOFT	—	PEDAL	<input type="radio"/>	PEDAL	PEDAL
	Damper range	R	—	PEDAL	<input type="radio"/>	PEDAL	PEDAL
	Transmission channel of left range voice	3	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Transmission channel of first voice	1	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Transmission channel of second voice	2	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Local Control ON/OFF	ON	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Sync. setting	INT.	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Program receive/send ON/OFF	Tx&Rx	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Control receive/send ON/OFF	Tx&Rx	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	System Exclusive receive/send ON/OFF	Tx&Rx	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Start/Stop receive/send ON/OFF	Tx&Rx	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	MIDI transpose receive ON/OFF	ON	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Auto Accompaniment and rhythm send ON/OFF	OFF	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Harmony send ON/OFF	OFF	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Remote Keyboard	OFF	—	—	<input type="radio"/>	MIDI SETTING	MIDI SETTING
	Micro Tuning ON/OFF	OFF	—	—	<input type="radio"/>	TUNE	TUNE
	Micro Tuning parameter settings	0	—	—	<input type="radio"/>	TUNE	TUNE
	Scale Tuning setting	PRESET	—	TUNE	<input type="radio"/>	TUNE	TUNE
	Preset Scale setting	EQUAL	—	TUNE	<input type="radio"/>	TUNE	TUNE
	Basic key of Preset Scale	C	—	TUNE	<input type="radio"/>	TUNE	TUNE
	User Scale parameter setting	0	—	TUNE	<input type="radio"/>	TUNE	TUNE
	Backup parameter ON/OFF settings	Differs depending on each parameter (*2)	—	—	—	Always set to BACKUP	—
	Pop-up Time (VOICE/STYLE)	15	—	—	<input type="radio"/>	UTILITY	UTILITY
	Pop-up Time (OTHERS)	8	—	—	<input type="radio"/>	UTILITY	UTILITY
	Alert Voice	STEEL DRUMS	—	—	<input type="radio"/>	UTILITY	UTILITY
	Alert Volume	50	—	—	<input type="radio"/>	UTILITY	UTILITY

*1 These are the [ALL SETUP] parameters in the FUNCTION [REGISTRATION] page (display page 7).

*2 REGISTRATION, UTILITY are set to ON, and others are set to OFF.

*1 Dies sind die [ALL SETUP]-Parameter auf der FUNCTION [REGISTRATION]-Anzeigeseite (Nr. 7).

*2 REGISTRATION und UTILITY sind auf "BACKUP ON" (Speichererhalt EIN) gesetzt, alle anderen sind OFF (kein Speichererhalt).

*1 Ce sont les paramètres [ALL SETUP] dans la page FUNCTION [REGISTRATION] (page 7 de l'afficheur).

*2 REGISTRATION, UTILITY sont activés et les autres désactivés.

*1 Estos son los parámetros de [ALL SETUP] de la página FUNCTION [REGISTRATION] de FUNCTION (página 7 de la visualización).

*2 REGISTRATION y UTILITY se activan (ON) y los demás se desactivan (OFF).

Fingering Chart / Akkordliste / Tablature / Gráfica de digitado

* All fingerings shown are simple root-position types.

* Die hier gezeigten Akkorde sind jeweils die Grundakkorde.

* Tous les doigtés indiqués sont du type à position fondamentale simple.

















* Todos los digitados se muestran como tipos de posición de raíz sencilla.

Example for “C” chords

Beispiele für “C”-Akkorde

Exemples d'accords en “C”

Ejemplo de acordes “C”



Specifications / Technische Daten / Spécifications / Especificaciones

	CVP-94	CVP-92	
KEYBOARD	88 keys (A1 — C7)		
TONE GENERATOR	AWM (Advanced Wave Memory)		
MAXIMUM SIMULTANEOUS POLYPHONY	32		
VOICES	Clavinova voices: 133 ; XG voices: 480 ; Drum Kits: 12 sets Voice Groups: Piano, Electric Piano, Vibraphone, Guitar, Clavinova Tone/Synth, Organ, Strings/Choir, Brass, Sax/Flute, Bass, Drums, XG Dual/Split		
EFFECTS	Effect (25 types), Reverb (16 types)		
ACCOMPANIMENT STYLES	Accompaniment Styles: 100; Pianist Styles: 40 Style Groups: Pop, 16 Beat, Dance Pop, Rock, Ballad, Jazz, Ballroom, Latin Pop, Traditional, Country, Waltz Disk/Custom Pianist Controls: Start/Stop, Syncro, Tap, Intro, Main A, Main B, Auto-fill, Ending, Fade in/out buttons Metronome, Tempo -/+ buttons		
AUTO ACCOMPANIMENT	Single Finger, Multi Finger, Fingered, Full Keybaord Harmony, Pianist, One Touch Setting, Virtual Arranger, Synchro Stop, Small ACMP, Chord Assist, Individual Part Volume Control (Mixer)		
REGISTRATION	Bank A - E x 4 memory locations (20), Freeze		
SONG PLAY MODE	Song Playback, Repeat, Volume control of individual Parts (Mixer) Controls: Song, Play/Stop, Rewind, Fast forward, Pause Guide Control: Easy Play, Next Note, Sound Repeat		
SONG RECORD MODE	Quick Recording, Track Recording, Chord Sequence, Song Name, Track Edit, Initial Edit		
LCD/CONTROLS	240 x 64 dot liquid crystal display, Contrast dial, Beat lamp, Function button, Mixer button, Page ▲ ▼ buttons, Display hold button, LCD buttons, data dial, -/+ buttons, Exit button		
VOLUME CONTROLS	Master volume, ACMP/Song volume		
DEMO/HELP	27 Demo Songs; 5 help languages (English, Japanese, German, French, Spanish)		
DISK DRIVE	3.5-inch micro floppy disk drive		
PEDAL CONTROLS	RIGHT	Damper	
	CENTER	Sostenuto	
	LEFT	Soft, Start/Stop, Harmony On/Off, Registration+, Main A, Main B, Ending/Rit, Break, Fade In/Out	
JACKS AND TERMINALS	Headphone jacks x 2, AUX OUT jacks (L/L+R, R), AUX IN jacks (L/L+R, R), TO HOST terminal, MIDI terminals (IN, OUT)		
INPUT/OUTPUT SPECIFICATIONS	AUX OUT: Output Impedance: 600 Ω AUX IN: Input Impedance: 10 kΩ; Input Sensitivity: -10 dBm		
MAIN AMPLIFIERS	60 W (30 W x 2)		
SPEAKERS	16 cm x 2, 5 cm x 2	16 cm x 2	
DIMENSIONS (W x D x H)	Music stand down	1410 mm x 567.5 mm x 845.6 mm (55-1/2" x 22-5/16" x 33-5/16")	1391 mm x 550 mm x 845.4 mm (54-3/4" x 21-5/8" x 33-5/16")
	Music stand up	1410 mm x 567.5 mm x 1015.8 mm (55-1/2" x 22-5/16" x 40")	1391 mm x 550 mm x 1019.8 mm (54-3/4" x 21-5/8" x 40-1/8")
WEIGHT	67.0 kg (147 lbs., 11 oz.)		with key cover 60.5 kg (133 lbs., 6 oz.)
			without key cover 56.0 kg (123 lbs., 7 oz.)




• Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.

• Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.


• Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

• Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.

1

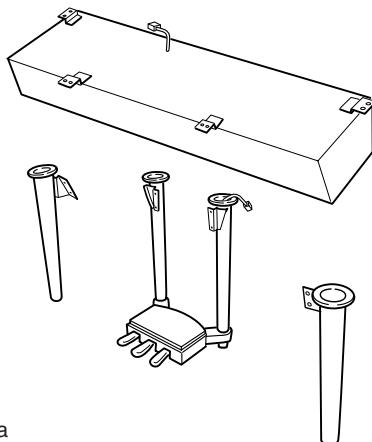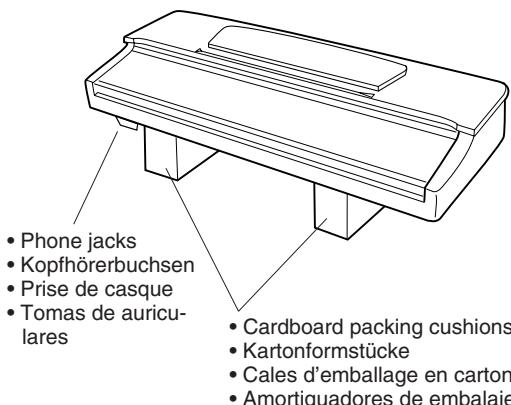

- AC power cord
- Netzkabel
- Cordon d'alimentation
- Cable de alimentación de CA

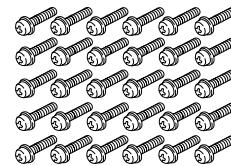

- 5 x 18 mm screws x 30
- Schrauben (5 x 18 mm) x 30
- Vis de 5 x 18 mm x 30
- Tornillos de 5 x 18 mm x 30

CVP-94: Assembly

NOTE

- Be careful not to confuse parts, and be sure to install all parts in the correct direction. Please assemble in accordance with the sequence given below.
- Assembly should be carried out by at least two persons.
- Be sure to use the correct screw size, as indicated above. Use of incorrect screws can cause damage.
- Be sure to tighten up all screws upon completing assembly of each unit.
- To disassemble, reverse the assembly sequence given below.

1 Open the box and remove all the parts.

Take out the two cardboard packing cushions and place them on the floor. Then take out main unit and place it on top of the packing cushions. Position the cushions so as to protect the phone jacks on the base of the unit.

Remove all parts from the box. Confirm that all parts shown in the illustration above are provided.

CAUTION

- When you lift the pedal box assembly, make sure that you lift by both legs.

2 Carefully lean the main unit against a wall.

To make it easier to install the legs, place a soft blanket or similar material on the floor near a wall, close the Clavinova keyboard cover, place the front panel of the Clavinova (the side with the keyboard) on the blanket and gently lean the unit against the wall — **MAKING SURE THAT IT CAN NOT FALL** — as shown in the illustration.

CAUTION

- Do not lay the main unit upside-down on the floor.

3 Attach the front legs.

Securely attach the two front legs using three screws for each leg (use a Philips “+” screwdriver) as shown in the illustration. Make sure that the screws are firmly tightened.

CVP-94: Zusammenbau

NOTIZ

- Achten Sie darauf, die Teile nicht zu verwechseln, und installieren Sie alle Teile in der richtigen Ausrichtung. Gehen Sie beim Zusammenbau bitte in der angegebenen Reihenfolge vor.
- Die Montage sollte von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.
- Achten Sie darauf, die richtige Schraubengröße zu verwenden, wie es oben gezeigt ist. Die Verwendung der falschen Schrauben kann zu Schäden führen.
- Achten Sie während der Montage darauf, bei jedem Arbeitsgang alle Schrauben festzuziehen.
- Für die Demontage muß die angegebene Reihenfolge umgekehrt folgt werden.

1 Den Versandkarton öffnen und alle Teile auspacken.

Nehmen Sie die beiden Kartonformstücke heraus, und legen Sie sie auf den Boden. Nehmen Sie dann die Haupteinheit heraus, und stellen Sie sie auf die abgelegten Formstücke. Positionieren Sie die Formstück dabei so, daß die Kopfhörerbuchsen unten am Instrument nicht beschädigt werden können. Vergewissern Sie sich, daß alle in der obigen Abbildung aufgeführten Teile vollzählig vorhanden sind.

VORSICHT

- Halten Sie die Pedalkasten-Baugruppe beim Heben stets an beiden Beinen.

2 Die Haupteinheit vorsichtig an eine Wand lehnen.

Um das Anschrauben der Beine zu erleichtern, breiten Sie eine Decke oder ein weiches Tuch neben der Wand auf dem Boden aus, schließen die Tastaturabdeckung des Clavinova, stellen das Instrument mit der Vorderkante (Seite mit der Tastatur) vorsichtig auf die Decke und lehnen es an die Wand, wie in der Abbildung gezeigt. **VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS INSTRUMENT NICHT KIPPEN ODER WEGRUTSCHEN KANN!**



VORSICHT

- Legen Sie die Haupteinheit nicht mit der Oberseite nach unten auf den Boden!


3 Die vorderen Beine montieren.

Schrauben Sie die beiden vorderen Beine mit jeweils drei Schrauben (Kreuzschlitzschraubendreher verwenden!) gut am Clavinova fest, wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

2

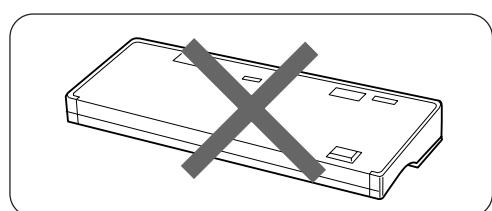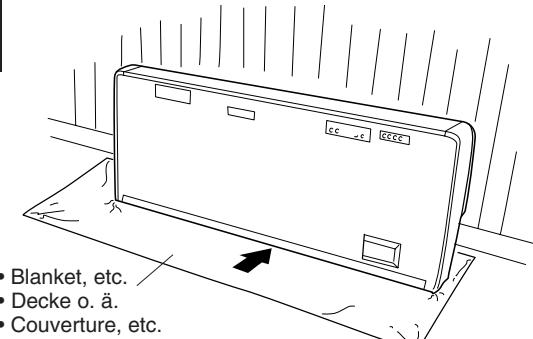

3

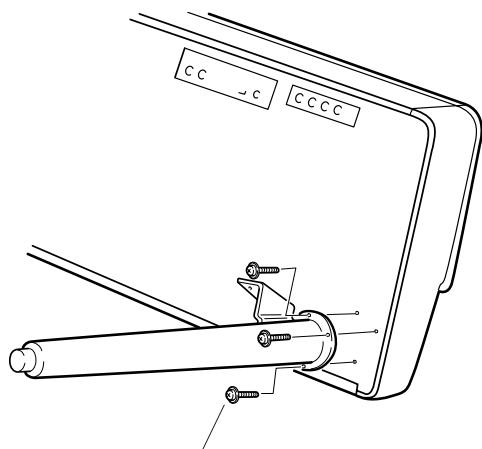

- Three screws on each side
- Drei Schrauben pro Bein
- Trois vis de chaque côté
- Tres tornillos en cada lado

CVP-94: Montage



NOTE

- Veiller à ne pas mélanger les pièces et à les installer dans le sens correct. Veuillez assembler l'instrument dans l'ordre indiqué ci-dessous.
- La présence de deux personnes minimum est nécessaire pour procéder au montage.
- Toujours utiliser des vis aux dimensions correctes, comme indiqué ci-dessus. L'utilisation de vis aux dimensions incorrectes pourrait en effet endommager l'instrument.
- Resserrer convenablement toutes les vis après le montage de chaque élément.
- Pour démonter le Clavinova, inverser l'ordre des indications données ci-dessous.

1 Ouvrez le carton et retirez toutes les pièces.

Sortez les deux cales d'emballage en carton et placez-les sur le sol. Puis sortez le clavier et placez-le sur ces cales. Positionnez les cales de manière à protéger la prise de casque d'écoute sur la base du clavier. Vérifiez que toutes les pièces qui figurent sur l'illustration sont bien fournies.



- Lorsque vous soulevez l'ensemble de boîtier de pédale, soulevez-le par les deux bords.

2 Appuyez le clavier contre un mur en faisant très attention.

Pour faciliter la pose des pieds, placez une couverture épaisse, ou un matériau similaire, sur le plancher à proximité d'un mur. Fermez le protège-clavier et placez la face avant du Clavinova (côté clavier) sur la couverture et appuyez ensuite le clavier contre le mur de la manière illustrée. **ASSUREZ-VOUS QU'IL NE PEUT PAS TOMBER.**



- Ne posez pas le clavier à l'envers sur le sol.

3 Posez les pieds avant.

Fixez les deux pieds avant en utilisant trois vis par pied (utilisez un tournevis cruciforme "+") comme illustré. Vérifiez que les vis sont serrées à fond.

CVP-94: Montaje



NOTA

- Observe cuidado para no confundir las piezas, y asegúrese de montar todas ellas en el sentido correcto. Proceda al montaje en el orden indicado a continuación.
- El montaje deberá realizarse al menos por dos personas.
- Procure utilizar los tornillos del tamaño adecuado, según se indica arriba. El empleo de tornillos inadecuados puede ocasionar daños en el instrumento.
- Asegúrese de apretar bien todos los tornillos después de montar cada unidad.
- Para desmontar las unidades, invierta la secuencia de montaje facilitada a continuación.

1 Abra la caja y extraiga todas las partes.

Saque los dos amortiguadores de embalaje de la caja de cartón y póngalos en el suelo. Entonces, saque la unidad principal y póngala encima de los amortiguadores de embalaje. Coloque los amortiguadores de modo que protejan las tomas de auriculares de la base de la unidad. Extraiga todas las partes de la caja. Confirme que están incluidas todas las partes que se muestran en la ilustración de arriba.



- Cuando levante el conjunto de la caja de pedales, asegúrese de que levanta ambas patas.

2 Incline con cuidado la unidad principal contra una pared.

Para facilitar la instalación de las patas, coloque una manta blanda o un material semejante sobre el piso cerca de una pared, cierre la cubierta del teclado de la Clavinova, coloque el panel frontal de la Clavinova (el lado con el teclado) sobre la manta e incline con cuidado la unidad contra la pared — **ASEGURANDOSE DE QUE NO PUEDA CAERSE** — como se muestra en la ilustración.




- No ponga la unidad principal al revés sobre el suelo.

3 Coloque las patas delanteras.

Fije las dos patas delanteras usando tres tornillos para cada pata (emplee un destornillador de cabeza en cruz "+") como se muestra en la ilustración. Asegúrese de que los tornillos queden bien apretados.

4

- Four screws on each side
- Jeweils vier Schrauben an Vorder- und Hinterseite
- Quatre vis de chaque côté
- Cuatro tornillos en cada lado

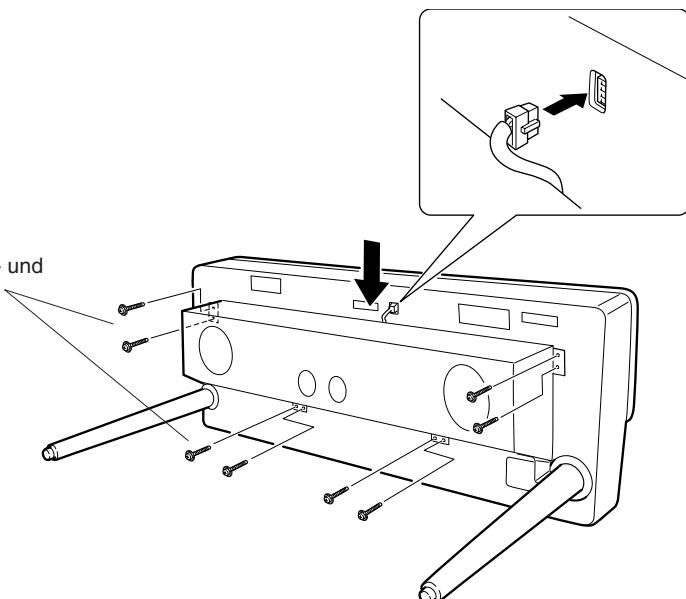

4 Attach the speaker box.

Gently rest the speaker box onto the corresponding brackets on the front legs. Make sure the speaker cord is extending out from the rear of the speaker box. Secure the speaker box to the main keyboard unit using four screws on each side. Insert the speaker cord connector into the corresponding socket on the main keyboard unit, making sure that the protruding clip on the connector is facing right.

5 Attach the pedal box assembly.

Before attaching the rear leg and pedal box assembly, insert the pedal cord plug extending from the rear leg into the corresponding socket in the main unit. Make sure that the protruding clip on the connector is facing up. Put the excess cord into the leg and loosely secure the rear leg and pedal assembly using 6 screws for each leg (four screws per leg and two screws on each leg bracket). Once the rear leg and pedal assembly has been loosely attached, go back and tighten all 12 of the screws on the rear leg and pedal assembly.

6 Secure the speaker box.

Stand the main unit on its legs and securely attach the speaker box to the bracket on the front legs using two screws for each bracket. If it is impossible to align the bracket holes with the speaker box holes, slightly loosen the three screws on each of the front legs, align the holes, and secure the speaker box. After the speaker box is firmly attached, retighten the screws on the front legs firmly.

4 Den Lautsprecherkasten montieren.

Setzen Sie den Lautsprecherkasten vorsichtig auf die Halterungen an den vorderen Beinen. Das Lautsprecherkabel muß an der Hinterseite (d.h. oben) aus dem Lautsprecherkasten ragen. Schrauben Sie den Lautsprecherkasten mit jeweils vier Schrauben an Vorder- und Hinterseite an der Haupteinheit fest. Schließen Sie dann das Lautsprecherkabel an die Buchse der Haupteinheit an (die Führungsnase am Stecker muß dabei nach rechts weisen).

5 Die Pedalkastengruppe montieren.


Bevor Sie die Pedalkastengruppe mit den hinteren Beinen montieren, schließen Sie das aus dem einen Bein ragende Pedalkabel an die entsprechende Buchse der Haupteinheit an (die Führungsnase am Stecker muß dabei nach oben weisen). Schieben Sie überlanges Kabel wieder in das Bein zurück, und schrauben Sie dann die hinteren Beine mit der Pedalkastengruppe provisorisch mit 6 Schrauben pro Bein (jeweils 4 für das Bein selbst und 2 für die Halterung am Bein) an die Haupteinheit. Nachdem Sie die hinteren Beine mit dem Pedalkasten fixiert haben, ziehen Sie die 12 Schrauben fest an.

6 Den Lautsprecherkasten an den vorderen Beinen sichern.


Stellen Sie das Instrument nun auf seine Beine, um den Lautsprecherkasten zusätzlich mit jeweils zwei Schrauben an die Halterungen der beiden vorderen Beine zu schrauben. Sollten die Schraubenbohrungen nicht zur Deckung gebracht werden können, lösen Sie die Befestigungsschrauben der vorderen Beine ein wenig. Nach Fest-schrauben des Lautsprecherkastens dürfen Sie jedoch nicht vergessen, die Schrauben der Beine wieder fest anzuziehen.

5

- Six screws on each side
- Sechs Schrauben pro Bein
- Six vis de chaque côté
- Seis tornillos en cada lado

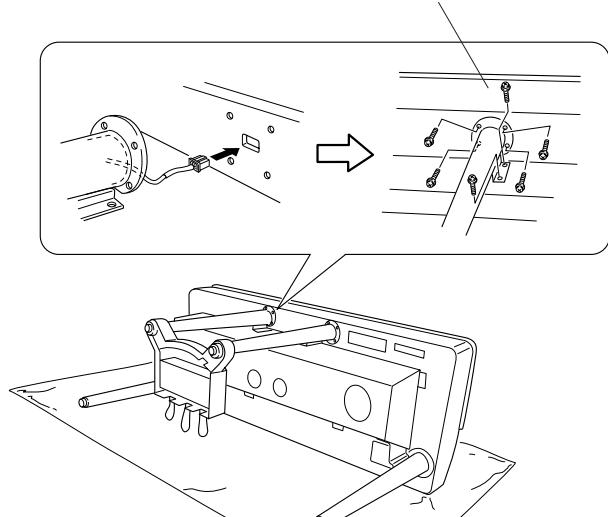**6**

- Two screws on each side
- Jeweils zwei Schrauben links und rechts
- Deux vis de chaque côté
- Dos tornillos en cada lado

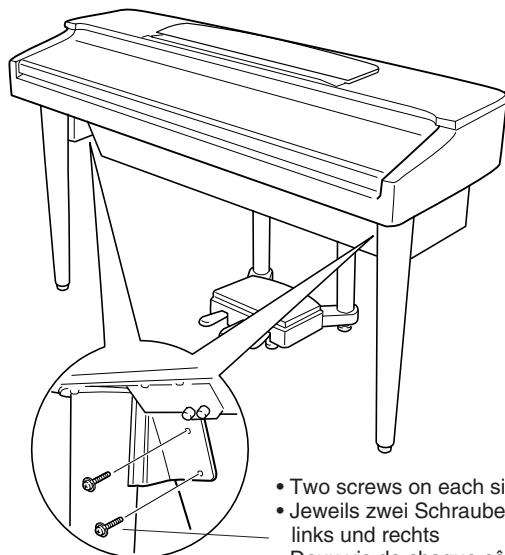

4 Posez la boîte des haut-parleurs.

Poser la boîte des haut-parleurs sur les ferrures correspondantes des pieds avant. Assurez-vous que le cordon des haut-parleurs sort de l'arrière de la boîte. Fixez la boîte sur le clavier en utilisant quatre vis de chaque côté. Branchez le connecteur du cordon des haut-parleurs à la prise correspondante du clavier en veillant à ce que la partie en saillie du connecteur soit dirigée vers la droite.

5 Fixez le pédalier.

Avant de poser l'ensemble pied arrière/pédalier, branchez le connecteur du cordon de pédalier sortant du pied arrière à la prise correspondante du clavier. Veillez à ce que la partie en saillie du connecteur soit dirigée vers le haut. Placez le cordon en excès dans le pied et montez sans trop serrer l'ensemble pied arrière/pédalier en utilisant six vis pour chaque pied (4 vis par pied et 2 vis pour chaque ferrure de fixation). Une fois que l'ensemble pied arrière/pédalier est provisoirement monté, serrez à fond ses 12 vis.

6 Fixer la boîte des haut-parleurs.

Mettez le clavier sur ses pieds et fixez la boîte des haut-parleurs à la ferrure de fixation des pieds avant à l'aide de deux vis par ferrure. S'il est impossible d'aligner les trous des ferrures de fixation sur les trous de la boîte des haut-parleurs, desserrez légèrement les trois vis de chaque pied avant, alignez les trous et fixez la boîte des haut-parleurs.

4 Monte la caja de altavoces.


Apoye con cuidado la caja de altavoces en las ménsulas correspondientes de las patas delanteras. Asegúrese de que el cable de altavoz se extienda desde la parte posterior de la caja del altavoz. Fije la caja de altavoces a la unidad del teclado principal usando cuatro tornillos en cada lado. Inserte el conector del cable de altavoces en el receptáculo correspondiente de la unidad del teclado principal, asegurándose de que el retenedor que sobresale del conector queda orientado hacia la derecha.

5 Monte el conjunto de la caja de pedales


Antes de montar la pata trasera y el conjunto de la caja de pedales, inserte la clavija del cables de los pedales, que se extiende desde la pata trasera al receptáculo correspondiente de la unidad principal. Asegúrese de que el retenedor que sobresale del conector queda orientado hacia arriba. Ponga el cable sobrante en la pata y fije sin apretar la pata trasera y el conjunto de pedales usando 6 tornillos para cada pata (cuatro tornillos por pata y dos tornillos en la ménsula de cada pata). Después de haber montado sin apretar la pata trasera y el conjunto de pedales, apriete los 12 tornillos de la tapa trasera y el conjunto de pedales.

6 Fije la caja de altavoces

Apoye la unidad principal sobre sus patas y monte con seguridad la caja de altavoces en la ménsula de las patas delanteras usando dos tornillos para cada ménsula. Si es imposible alinear los orificios de las ménsulas con los orificios de la caja de altavoces, afloje un poco los tres tornillos de cada una de las patas delanteras, alinee los orificios, y fije la caja de altavoces. Despues de haber montado firmemente la caja de altavoces, vuelva a apretar bien los tornillos de las patas delanteras.

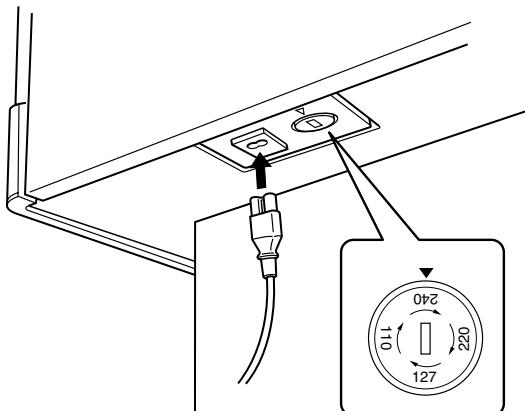7

- A voltage selector is provided in some areas.
- Spannungswähler (nur in bestimmten Verkaufsgebieten)
- Un sélecteur de tension est prévu pour certaines régions
- El selector de tensión está provisto para ciertos destinos.

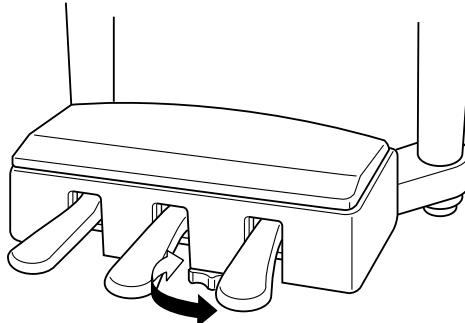8

7 Voltage Selector

Before connecting the AC power cord, check the setting of the voltage selector which is provided in some areas. To set the selector for 110V, 127V, 220V or 240V main voltages, use a “minus” screwdriver to rotate the selector dial so that the correct voltage for your region appears next to the pointer on the panel. The voltage selector is set at 240V when the unit is initially shipped.

After the proper voltage has been selected connect the AC power cord.

8 Set the adjuster.

For stability, an adjuster is provided on the bottom of the pedal box. Rotate the adjuster until it comes in firm contact with the floor surface. The adjuster ensures stable pedal operation and facilitates pedal effect control. If the adjuster is not in firm contact with the floor surface, distorted sound may result.

■ After completing the assembly, please check the following.

- Are there any parts left over?
→ Review the assembly procedure and correct any errors.
- Is the Clavinova clear of doors and other movable fixtures?
→ Move the Clavinova to an appropriate location.
- Does the Clavinova make a rattling noise when you shake it?
→ Tighten all screws.
- Does the pedal box rattle or give way when you step on the pedals?
→ Turn the adjuster so that it is set firmly against the floor.
- Are the pedal and power cords inserted securely into the sockets?
→ Check the connection.
- If the main unit creaks or is otherwise unsteady when you play on the keyboard, refer to the assembly diagrams and retighten all screws.

7 Den Spannungswähler einstellen.

Bevor Sie nun das Netzkabel anschließen, müssen Sie den Spannungswähler (falls vorhanden) auf die örtliche Netzspannung einstellen. Zum Verstellen drehen Sie den Spannungswähler mit einem Schlitzschraubendreher, bis der richtige Spannungswert (110, 127, 220 oder 240) an der Pfeilmarkierung steht. Bei der Auslieferung werden alle Instrumente mit Spannungswähler auf “240” voreingestellt.


Nachdem Sie den Spannungswähler richtig eingestellt haben, können Sie nun das Netzkabel anschließen.

8 Die Pedalstützen einstellen.

Zur Stabilisierung ist an der Unterseite des Pedalkastens (C) ein Höhenversteller vorgesehen. Schrauben Sie den Höhenversteller heraus, bis er fest auf dem Fußboden steht. Der Höhenversteller sorgt für stabile Pedalbetätigung und ermöglicht eine präzise Regelung des BetätigungsHubes. Wenn er nicht fest auf dem Boden steht, können beim Treten der Pedale Klangverzerrungen auftreten.

■ Wenn der Zusammenbau beendet ist, prüfen Sie bitte folgende Dinge:

- Sind Teile übrig geblieben?
→ Gehen Sie den Vorgang des Zusammenbaus noch einmal durch und korrigieren Sie eventuelle Fehler.
- Befindet sich das Clavinova weit genug von Türen und anderen beweglichen Vorrichtungen entfernt?
→ Bewegen Sie das Clavinova an einen entsprechend sicheren Ort.
- Macht das Clavinova Klappergeräusche, wenn Sie es schütteln?
→ Ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Klappert der Pedalkasten oder gibt er nach, wenn Sie das Pedal treten?
→ Drehen Sie den Höhenversteller, bis er fest auf dem Fußboden steht.
- Sind Pedal- und Netzkabel richtig an den Buchsen angeschlossen?
→ Prüfen Sie die Verbindung.
- Wenn die Haupteinheit knarrt oder beim Spielen wackelt, betrachten Sie die Abbildungen und ziehen Sie alle Schrauben noch einmal nach.

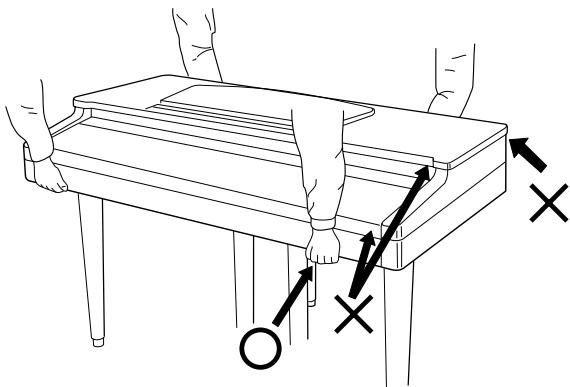

CAUTION

- When moving the instrument after assembly, always hold the lower surface of the main unit, NEVER the top portion or keyboard cover. Improper handling can result in damage to the instrument or personal injury.

VORSICHT

- Fassen Sie zum Umstellen des Instruments nach dem Zusammenbau stets unter das Gehäuse; heben Sie es NIEMALS am oberen Teil des Gehäuses oder am Tastaturdeckel. Bei Nichtbeachtung dieses Punkts kann das Instrument beschädigt und im Extremfall eine Verletzung hervorrufen werden.

PRECAUTION

- Pour déplacer l'instrument après le montage, toujours tenir l'instrument par la surface inférieure, JAMAIS par sa partie supérieure ou par le protège-clavier. Une mauvaise manipulation peut provoquer des dommages ou des blessures.

CUIDADO

- Cuando mueva el instrumento después del montaje, sostenga siempre la superficie inferior de la unidad principal, y NUNCA la parte superior de la cubierta del teclado. La manipulación indebida puede causar daños en el instrumento o personales.

7 Sélecteur de tension

Avant de connecter le cordon d'alimentation, vérifiez le réglage du sélecteur de tension qui est prévu pour certaines régions. Pour régler le sélecteur sur 110 V, 127 V, 220 V ou 240 V, utilisez un tournevis à lame plate pour tourner le cadran du sélecteur afin de mettre l'indication correspondant à la tension de votre région vis à vis du repère triangulaire situé sur le panneau. Le sélecteur de tension est réglé sur 240 V au départ d'usine.

Une fois que vous avez réglé le sélecteur de tension, connectez le cordon d'alimentation.

8 Réglez la hauteur du pédalier.

Pour assurer la stabilité du pédalier, un dispositif de réglage a été prévu à sa partie inférieure. Tournez ce dispositif jusqu'à ce qu'il soit en contact ferme avec la surface du sol. Ce dispositif assure la stabilité du pédalier lors de son utilisation et facilite la commande au pied des effets. Si ce dispositif n'est pas en contact ferme avec le sol, il pourra se produire une distorsion du son.

■ Lorsque le montage est terminé, veuillez mener à bien les vérifications suivantes.

- Reste-t-il des pièces non utilisées?
 - Passer en revue la procédure de montage et corriger toute erreur éventuelle.
- Le Clavinova est-il placé à l'écart des portes et de toute autre structure mobile?
 - Déplacer le Clavinova vers un emplacement approprié.
- Lorsque vous secouez quelque peu le Clavinova, entendez-vous un cliquetis?
 - Serrer convenablement toutes les vis.
- Le pédalier fait-il du bruit ou s'écarte-t-il lorsque vous appuyez sur les pédales?
 - Tourner le stabilisateur de sorte que le Clavinova repose fermement sur le sol.
- Les cordons des pédales et d'alimentation sont-ils bien enfouis dans les prises?
 - Vérifier toutes les connexions.
- Si la partie principale de l'appareil craque ou est instable lorsque vous jouez sur le clavier, consulter les diagrammes de montage et resserrer toutes les vis.

7 Selector de tensión

Antes de conectar el cable de alimentación de CA, compruebe el ajuste del selector de tensión que se incorpora para ciertos destinos. Para ajustar el selector a 110V, 127V, 220V ó 240V de la red de alimentación, emplee un destornillador de cabeza recta “-” para girar el selector de modo que la tensión correcta de su zona aparezca al lado del indicador del panel. El selector de tensión se ajusta a 240V cuando la unidad sale de fábrica.

Después de haber seleccionado la tensión correcta, enchufe el cable de alimentación.


8 Ajuste los reguladores

Para la estabilidad del aparato, se proporciona un ajustador en la parte inferior de la caja de pedales. Gire el ajustador hasta que contacte firmemente con el suelo. El ajustador asegura una operación estable de los pedales y facilita el control del efecto de los pedales. Si el ajustador no contacta firmemente con el suelo, puede resultar en sonido distorsionado.

■ Cuando haya concluido el montaje, compruebe los siguientes puntos:


- ¿Ha quedado alguna pieza sin instalar?
 - Revise el procedimiento de montaje y corrija cualquier error que se haya podido cometer.
- ¿Está el Clavinova alejado del recorrido de puertas y muebles?
 - Traslade el Clavinova a una posición adecuada.
- ¿Suenan algún ruido de holgura cuando se mueve el Clavinova?
 - Apriete con firmeza todos los tornillos.
- ¿Vibra o cede la caja de pedales cuando se pisan los pedales?
 - Gire el estabilizador hasta que apoye firmemente sobre el suelo.
- ¿Están perfectamente insertados los cables de pedal y alimentación en los conectores?
 - Revise las conexiones.
- Si la unidad principal cruce o presenta algún signo de inestabilidad cuando se toca el teclado, consulte los esquemas de montaje y vuelva a apretar todos los tornillos.

1

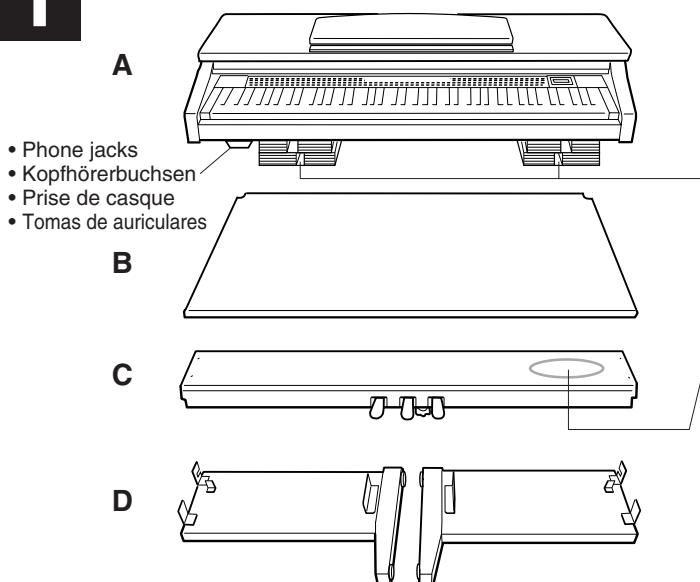

- Cardboard packing cushions
- Kartonformstücke
- Cales d'emballage en carton
- Amortiguadores de embalaje la caja de cartón

- Bundled pedal cord inside
- Gebündeltes Pedalkabel
- Cordon de pédales enroulé à l'intérieur
- Cable de pedales enrollado en el interior



- AC power cord
- Netzkabel
- Cordon d'alimentation
- Cable de alimentación de CA



- Cord holders x 2
- Kabelhalter x 2
- Serre-câble x 2
- Soportes de cable x 2

CVP-92: Assembly



- Be careful not to confuse parts, and be sure to install all parts in the correct direction. Please assemble in accordance with the sequence given below.
- Assembly should be carried out by at least two persons.
- Be sure to use the correct screw size, as indicated above. Use of incorrect screws can cause damage.
- Be sure to tighten up all screws upon completing assembly of each unit.
- To disassemble, reverse the assembly sequence given below.

1 Open the box and remove all the parts.

Take out the four cardboard packing cushions and place them on the floor. Then take out main unit (A) and place it on top of the packing cushions. Position the cushions so as to protect the phone jacks on the base of the unit.

Remove all parts from the box. Confirm that all parts shown in the illustration above are provided.

2 Attach the side panels (D) to the pedal box (C).

Before installing the pedal box, untie and straighten out the bundled cord attached to the bottom of the pedal box. Don't discard the vinyl tie, you'll need it later in step 5. Place the pedal box on top of the brackets attached to the side panels (D), and attach using the four 6 x 20 millimeter round-head screws ① — two screws on each side. Make sure the pedals extend in the same direction as the side panel feet.

CVP-92: Zusammenbau



- Achten Sie darauf, die Teile nicht zu verwechseln, und installieren Sie alle Teile in der richtigen Ausrichtung. Gehen Sie beim Zusammenbau bitte in der angegebenen Reihenfolge vor.
- Die Montage sollte von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.
- Achten Sie darauf, die richtige Schraubengröße zu verwenden, wie es oben gezeigt ist. Die Verwendung der falschen Schrauben kann zu Schäden führen.
- Achten Sie während der Montage darauf, bei jedem Arbeitsgang alle Schrauben festzuziehen.
- Für die Demontage muß die angegebene Reihenfolge umgekehrt befolgt werden.

1 Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie alle Teile heraus.

Nehmen Sie die vier Kartonformstücke heraus, und legen Sie sie auf den Boden. Nehmen Sie dann die Tastatureinheit (A) heraus, und stellen Sie sie auf die abgelegten Formstücke. Positionieren Sie die Formstücke dabei so, daß die Kopfhörerbuchsen unten am Instrument nicht beschädigt werden können. Vergewissern Sie sich, daß alle in der obigen Abbildung aufgeführten Teile vollzählig vorhanden sind.

2 Befestigen Sie die Seitenwände (D) am Pedalkasten (C).

Bevor Sie den Pedalkasten montieren, nehmen Sie zunächst das gebündelte Kabel aus dem Pedalkasten, entfernen den Kabelbinder und ziehen das Kabel dann gerade aus. Werfen Sie den Kabelbinder nicht weg, er wird in Schritt 5 wieder gebraucht.

Setzen Sie den Pedalkasten auf die Winkelbleche der beiden Seitenwände (D), und schrauben Sie ihn dann mit den vier Halbrundschrauben (6 x 20 mm) ① fest (jeweils zwei Schrauben links und rechts). Achten Sie dabei darauf, daß die Pedale in dieselbe Richtung weisen wie die vorspringenden Teile der Füße.



- 6 x 20 mm round-head screws x 4 ①
- 6 x 20 mm Halbrundschauben x 4 ①
- Vis à tête ronde de 6 x 20 mm x 4 ①
- Tornillos de cabeza redonda de 6 x 20 mm x 4 ①

- 4 x 12 mm round-head screws x 2 ②
- 4 x 12 mm Halbrundschauben x 2 ②
- Vis à tête ronde de 4 x 12 mm x 2 ②
- Tornillos de cabeza redonda de 4 x 12 mm x 2 ②

- 4 x 20 mm tapping screws x 4 ③
- 4 x 20 mm Schneidschrauben x 4 ③
- Vis auto-taraudeuses 4 x 20 mm x 4 ③
- Tornillos de autoenrosque de 4 x 20 mm x 4 ③

- 6 x 16 mm flat-head screws x 4 ③
- 6 x 16 mm Senkschrauben x 4 ③
- Vis à tête plate de 6 x 16 mm x 4 ③
- Tornillos de cabeza plana de 6 x 16 mm x 4 ③



- 6 x 20 mm round-head screws x 4 ①
- 6 x 20 mm Halbrundschauben x 4 ①
- Vis à tête ronde de 6 x 20 mm x 4 ①
- Tornillos de cabeza redonda de 6 x 20 mm x 4 ①

- 4 x 12 mm round-head screws x 2 ②
- 4 x 12 mm Halbrundschauben x 2 ②
- Vis à tête ronde de 4 x 12 mm x 2 ②
- Tornillos de cabeza redonda de 4 x 12 mm x 2 ②

- 4 x 20 mm tapping screws x 4 ③
- 4 x 20 mm Schneidschrauben x 4 ③
- Vis auto-taraudeuses 4 x 20 mm x 4 ③
- Tornillos de autoenrosque de 4 x 20 mm x 4 ③

- 6 x 16 mm flat-head screws x 4 ③
- 6 x 16 mm Senkschrauben x 4 ③
- Vis à tête plate de 6 x 16 mm x 4 ③
- Tornillos de cabeza plana de 6 x 16 mm x 4 ③


- 6 x 20 mm round-head screws x 4 ①
- 6 x 20 mm Halbrundschauben x 4 ①
- Vis à tête ronde de 6 x 20 mm x 4 ①
- Tornillos de cabeza redonda de 6 x 20 mm x 4 ①

- 4 x 12 mm round-head screws x 2 ②
- 4 x 12 mm Halbrundschauben x 2 ②
- Vis à tête ronde de 4 x 12 mm x 2 ②
- Tornillos de cabeza redonda de 4 x 12 mm x 2 ②

- 4 x 20 mm tapping screws x 4 ③
- 4 x 20 mm Schneidschrauben x 4 ③
- Vis auto-taraudeuses 4 x 20 mm x 4 ③
- Tornillos de autoenrosque de 4 x 20 mm x 4 ③

- 6 x 16 mm flat-head screws x 4 ③
- 6 x 16 mm Senkschrauben x 4 ③
- Vis à tête plate de 6 x 16 mm x 4 ③
- Tornillos de cabeza plana de 6 x 16 mm x 4 ③

2

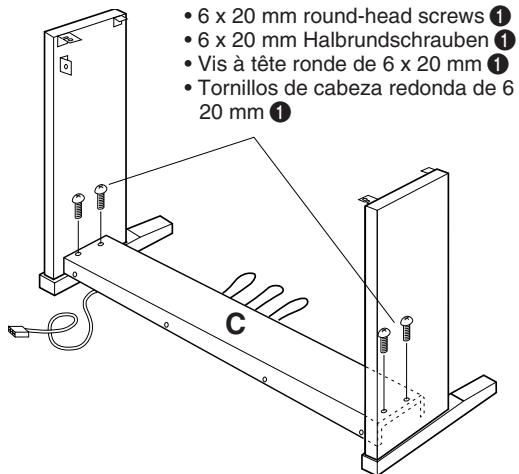

CVP-92: Montage

NOTE

- Veiller à ne pas mélanger les pièces et à les installer dans le sens correct. Veuillez assembler l'instrument dans l'ordre indiqué ci-dessous.
- La présence de deux personnes minimum est nécessaire pour procéder au montage.
- Toujours utiliser des vis aux dimensions correctes, comme indiqué ci-dessus. L'utilisation de vis aux dimensions incorrectes pourrait en effet endommager l'instrument.
- Resserrer convenablement toutes les vis après le montage de chaque élément.
- Pour démonter le Clavinova, inverser l'ordre des indications données ci-dessous.

1 Ouvrez le carton et retirez toutes les pièces

Retirez les quatre cales d'emballage en carton et placez-les sur le sol. Puis sortez l'instrument (A) et placez-le sur les cales d'emballage. Positionnez les cales de manière à protéger les prises des casques d'écoute sur la base de l'instrument. Videz le carton de son contenu. Vérifiez que toutes les pièces indiquées sur l'illustration sont bien fournies.

2 Fixez les panneaux latéraux (D) au pédalier (C)

Avant de poser le pédalier, détacher le cordon de la partie inférieure du pédalier et le dérouler. Ne jetez pas l'attache en vinyle, vous la réutiliserez ultérieurement à l'étape 5. Placez le pédalier sur les ferrures fixées aux panneaux latéraux (D) et fixez-le à l'aide des quatre vis à tête ronde de 6 x 20 millimètres ① : deux vis de chaque côté.

Veillez à ce que les pédales soient dirigées dans le même sens que les supports inférieurs.

CVP-92: Montaje

NOTA

- Observe cuidado para no confundir las piezas, y asegúrese de montar todas ellas en el sentido correcto. Proceda al montaje en el orden indicado a continuación.
- El montaje deberá realizarse al menos por dos personas.
- Procure utilizar los tornillos del tamaño adecuado, según se indica arriba. El empleo de tornillos inadecuados puede ocasionar daños en el instrumento.
- Asegúrese de apretar bien todos los tornillos después de montar cada unidad.
- Para desmontar las unidades, invierta la secuencia de montaje facilitada a continuación.

1 Abra la caja y extraiga todas las partes.

Extraiga los cuatro amortiguadores de embalaje de la caja de cartón y colóquelos en el suelo. Entonces, saque la unidad principal (A) y colóquela sobre los amortiguadores de embalaje. Sitúe los amortiguadores de modo que también protejan las tomas telefónicas de la base de la unidad. Extraiga todas las partes de la caja. Confirme que no falte ninguna de las partes mostradas en la ilustración.


2 Acople los paneles laterales (D) en la caja de pedales (C).

Antes de instalar la caja de pedales, desate y endereza el cable plegado unido a la parte inferior de la caja de pedales. No tire la abrazadera de vinilo, porque la necesitará en el paso 5 de más adelante.


Ponga la caja de pedales en la parte superior de las ménsulas acopladas a los paneles laterales (D), y acople empleando los cuatro tornillos de cabeza redonda de 6 x 20 mm ①; dos tornillos en cada lado. Asegúrese de que el pedal se extienda en la misma dirección que la pata.

3

- 4 x 12 mm round-head screws ②
- 4 x 12 mm Halbrundschrauben ②
- Vis à tête ronde de 4 x 12 mm ②
- Tornillos de cabeza redonda de 4 x 12 mm ②

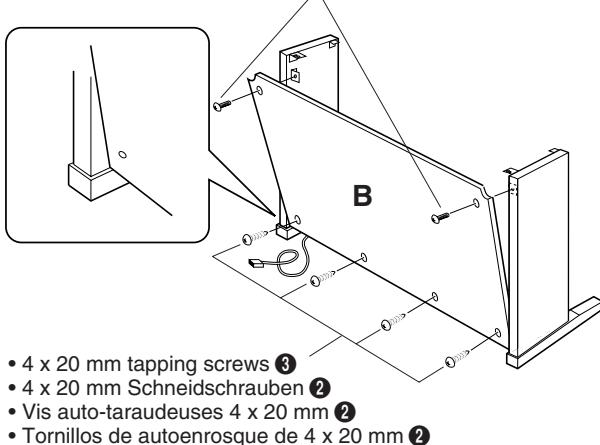

4

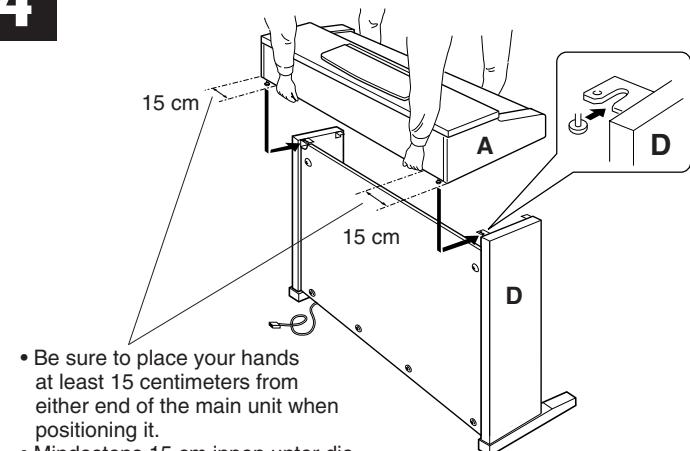

3 Attach the rear panel (B).

With the rear panel slightly angled as shown in the illustration, lower it onto the feet's protruding edge at the rear of the pedal box. Then, while eliminating any gaps between the rear and side panels, secure the top of the rear panel to the side panel brackets using two 4 x 12 mm round-head screws ②. Finally, secure the bottom of the rear panel to the pedal box using four 4 x 20 mm tapping screws ③.

4 Install the main unit (A).

Place the main unit (A) on the side panels (D) with the screws on its bottom panel (toward the rear of the main unit) just behind the grooves in the brackets located at the top of the side panels. Then slide the main unit forward until it stops. **WATCH YOUR FINGERS WHEN DOING THIS!!**

Align the holes on the bottom panel of the main unit with the holes in the brackets on the side panels (also center the main unit to produce equal clearance on the left and right sides, as shown in the illustration), then screw in and securely tighten the four 6 x 16 millimeter flat-head screws ④.

CAUTION

- Do not hold the keyboard in any position other than the position shown in the above illustration.
- Fingers can become pinched between the main unit and the rear or side panels, be extra careful so as not to drop the main unit.

5 Connect the pedal cord.

The pedal cord from the pedal box must be plugged into the corresponding connector in the main unit. The plug only goes in one way (the lug on the connector should face the rear of the main unit, as shown in the illustration), so don't try to force it in the wrong way around. Once connected, attach the cord holders to the rear panel as shown, then clip the cord into the holders.

3 Montieren Sie die Rückwand (B).

Setzen Sie die Rückwand leicht abgewinkelt, wie in der Abbildung gezeigt, hinter dem Pedalkasten auf die her-vorspringenden Teile der Füße auf. Schrauben Sie dann die Rückwand oben mit zwei 4 x 12 mm Halbrund-schrauben ② so an den Seitenwänden fest, daß kein Spiel zwischen Rückwand und Seitenwänden verbleibt. Schrauben Sie die Rückwand abschließend noch mit vier 4 x 20 mm Schneidschrauben ③ an den Pedalkästen.

4 Montieren Sie die Tastatureinheit (A).

Setzen Sie die Tastatureinheit (A) so auf den fertigen Ständer, daß die beiden Schrauben an ihrer Unterseite hinter den Winkelblechen mit Führungsschlitz an der Hinterseite des Ständers zu liegen kommen. Schieben Sie die Tastatureinheit dann bis zum Anschlag in die Schlitz. **KLEMMEN SIE IHRE FINGER DABEI NICHT EIN!!**


Richten Sie die Schraubenbohrungen an der Unterseite der Tastatureinheit mit den Bohrungen der Winkelbleche aus (achten Sie auch darauf, daß sie mittig auf dem Ständer steht, wie in der Abbildung gezeigt). Schrauben Sie die Tastatureinheit dann mit den vier 6 x 16 mm Senk-schrauben ④ am Ständer fest.

VORSICHT


- Halten Sie die Tastatureinheit nur wie in der obigen Abbildung!
- Achten Sie darauf, daß Sie Ihre Finger nicht zwischen Tastatureinheit und den Seitenwänden bzw. der Rückwand einklemmen — die Tastatureinheit könnte dadurch zu Fall kommen!

5 Schließen Sie das Pedalkabel an.

Das vom Pedalkasten kommende Kabel wird an die ent-sprechende Buchse der Tastatureinheit angeschlossen. Der Kabelstecker paßt nur in einer Ausrichtung in die Buchse (mit der Führungsnase zur Rückseite des Instruments weisend, wie in der Abbildung verdeutlicht). Versuchen Sie nicht, den Stecker falsch herum mit Gewalt in die Buchse zu drücken! Bringen Sie nach dem Anschluß die Kabelhalter wie in der Abbildung an der Rückwand an, um das Kabel dann in diese Halter zu legen.

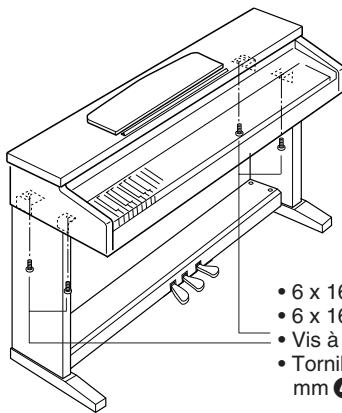


- 6 x 16 mm flat-head screws ④
- 6 x 16 mm Senkschrauben ④
- Vis à tête plate de 6 x 16 mm ④
- Tornillos de cabeza plana de 6 x 16 mm ④

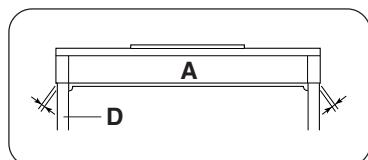

5

- Cord holder
- Kabelhalter
- Serre-câble
- Soporte del cable

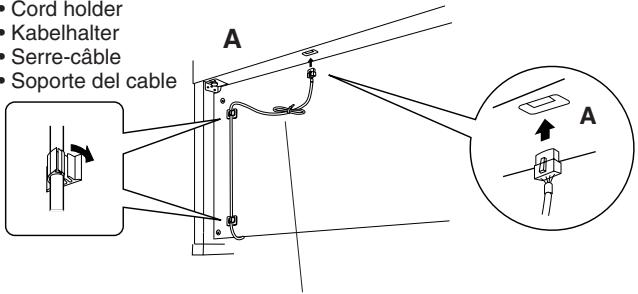

- Use the vinyl tie that was removed from the bundled pedal cord in step 2 to tie up any slack in the pedal cord.
- Nehmen Sie überlanges Kabel mit dem in Schritt 2 entfernten Kabelbinder auf.
- Utilisez l'attache en vinyle qui a été enlevée du cordon de pédales à l'étape 2 pour attacher le fil excédentaire du cordon de pédales.
- Emplee la abrazadera de vinilo que se sacó del cale plegado de los pedales en el paso 2 para fijar el cable de pedales sobrante.

3 Fixez le panneau arrière (B)

En inclinant légèrement en angle le panneau arrière, comme mentionné sur l'illustration, abaissez-le sur le rebord des pieds, à l'arrière du pédales. Puis, tout en éliminant les espaces entre les panneaux arrière et latéraux, fixez le haut du panneau arrière sur les supports des panneaux latéraux à l'aide de deux vis à tête ronde 4 x 12 mm ②. Et finalement, fixez le bas du panneau arrière au pédales avec quatre vis auto-taraudeuses 4 x 20 mm ③.

4 Posez le clavier (A)

Placez le clavier sur les panneaux latéraux (D), avec les vis de son panneau inférieur (situées vers l'arrière du clavier) placées immédiatement derrière les rainures des ferrures situées à la partie supérieure des panneaux latéraux (D), puis faites glisser le clavier vers l'avant jusqu'à ce qu'il vienne en butée. **FAITES ATTENTION A VOS DOIGTS EN EXECUTANT CETTE OPERATION!!**

Alignez les trous du panneau inférieur du clavier sur les trous des ferrures des panneaux latéraux (centrez également le clavier de manière à avoir un jeu identique de chaque côté) puis posez et serrez à fond les quatre vis à tête plate de 6 x 16 millimètres ④.

PRECAUTION

- Ne tenez pas le clavier d'une autre manière que celle indiquée sur l'illustration ci-dessus.
- Attention car vous risquez de vous faire pincer les doigts entre le clavier et les panneaux arrière ou latéraux de sorte que vous devez veiller à ne pas faire tomber le clavier.

5 Raccordez le cordon du pédales

Le cordon qui sort du pédales doit être branché sur le connecteur correspondant du clavier. La prise ne s'enclenche que d'une seule manière (la cosse du connecteur doit être orientée vers l'arrière du clavier, comme indiqué sur l'illustration), aussi, n'essayez pas de la faire entrer de force dans le mauvais sens. Une fois raccordé, fixez les serre-fils sur le panneau arrière, comme indiqué, puis faites passer le cordon dans les serre-fils.

3 Monte el panel trasero (B).

Con el panel trasero un poco inclinado en ángulo como se muestra en la ilustración, bájelo al borde saliente de las patas de la parte posterior de la caja de pedales. Entonces, mientras elimina los huecos entre los paneles trasero y lateral, fije la parte superior del panel trasero a las ménsulas de panel lateral usando dos tornillos de cabeza redonda de 4 x 12 mm ②. Finalmente, fije la parte inferior del panel trasero a la caja de pedales usando cuatro tornillos de autoenrosque de 4 x 20 mm ③.

4 Instale la unidad principal (A).

Coloque la unidad principal en los paneles laterales (D) con los tornillos de su panel inferior (hacia la parte posterior de la unidad principal) justo detrás de las ranuras de la ménsula ubicada en la parte superior de los paneles laterales (D), después deslice el teclado hacia adelante hasta que se pare. **¡TENGA CUIDADO CON SUS DEDOS MIENTRAS LO HACE!**


Alinee los orificios del panel inferior de la unidad principal con los orificios de las ménsulas de los paneles laterales (también centre la unidad principal para producir una holgura igual en los lados derecho e izquierdo, como se muestra en la ilustración), después enrosque y apriete bien los cuatro tornillos de cabeza plana de 6 x 16 mm ④.

CUIDADO


- No sostenga el teclado en ninguna posición que no sea la posición mostrada en la ilustración de arriba.
- Podría pillarle los dedos entre la unidad principal y los paneles traseros o laterales, por lo que deberá tener mucho cuidado que no se caiga la unidad principal.

5 Conecte el cable de los pedales.

El cable de los pedales procedente de la caja de pedales, debe enchufarse al conector correspondiente de la unidad principal. La clavija sólo entra en un sentido (la lengüeta del conector debe orientarse hacia atrás de la unidad principal, como se muestra en la ilustración), por lo que no deberá forzarla al revés. Una vez conectada, coloque los soportes de cable en el panel trasero como se muestra, y enganche el cable en los soportes.

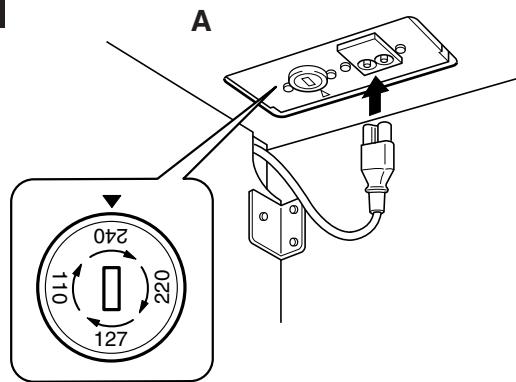6

- A voltage selector is provided in some areas.
- Spannungswähler (nur in bestimmten Verkaufsgebieten)
- Un sélecteur de tension est prévu pour certaines régions
- El selector de tensión está provisto para ciertos destinos.

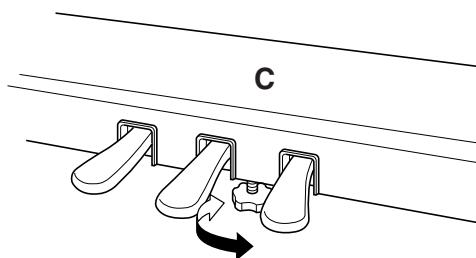7

6 Voltage Selector

Before connecting the AC power cord, check the setting of the voltage selector which is provided in some areas. To set the selector for 110V, 127V, 220V or 240V main voltages, use a “minus” screwdriver to rotate the selector dial so that the correct voltage for your region appears next to the pointer on the panel. The voltage selector is set at 240V when the unit is initially shipped.

After the proper voltage has been selected connect the AC power cord. From the back side of the instrument, slide the AC power cord through the center panel cut-out, located adjacent to the power connector, and connect the power cord to the AC power socket.

7 Set the adjuster.

For stability, an adjuster is provided on the bottom of the pedal box (C). Rotate the adjuster until it comes in firm contact with the floor surface. The adjuster ensures stable pedal operation and facilitates pedal effect control. If the adjuster is not in firm contact with the floor surface, distorted sound may result.

■ After completing the assembly, please check the following.

- Are there any parts left over?
→ Review the assembly procedure and correct any errors.
- Is the Clavinova clear of doors and other movable fixtures?
→ Move the Clavinova to an appropriate location.
- Does the Clavinova make a rattling noise when you shake it?
→ Tighten all screws.
- Does the pedal box rattle or give way when you step on the pedals?
→ Turn the adjuster so that it is set firmly against the floor.
- Are the pedal and power cords inserted securely into the sockets?
→ Check the connection.
- If the main unit creaks or is otherwise unsteady when you play on the keyboard, refer to the assembly diagrams and retighten all screws.

6 Den Spannungswähler einstellen.


Bevor Sie nun das Netzkabel anschließen, müssen Sie den Spannungswähler (falls vorhanden) auf die örtliche Netzspannung einstellen. Zum Verstellen drehen Sie den Spannungswähler mit einem Schlitzschraubendreher, bis der richtige Spannungswert (110, 127, 220 oder 240) an der Pfeilmarkierung steht. Bei der Auslieferung werden alle Instrumente mit Spannungswähler auf “240” voreingestellt. Nachdem Sie den Spannungswähler richtig eingestellt haben, können Sie nun das Netzkabel anschließen. Führen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels von der Rückseite des Instruments her durch den Ausschnitt in der Rückwand, und schließen Sie ihn an die Netzkabelbuchse an.

7 Justieren Sie schließlich noch den Höhenversteller.

Zur Stabilisierung ist an der Unterseite des Pedalkastens (C) ein Höhenversteller vorgesehen. Schrauben Sie den Höhenversteller heraus, bis er fest auf dem Fußboden steht. Der Höhenversteller sorgt für stabile Pedalbetätigung und ermöglicht eine präzise Regelung des Betätigungsbumms. Wenn er nicht fest auf dem Boden steht, können beim Treten der Pedale Klangverzerrungen auftreten.

■ Wenn der Zusammenbau beendet ist, prüfen Sie bitte folgende Dinge:

- Sind Teile übrig geblieben?
→ Gehen Sie den Vorgang des Zusammenbaus noch einmal durch und korrigieren Sie eventuelle Fehler.
- Befindet sich das Clavinova weit genug von Türen und anderen beweglichen Vorrichtungen entfernt?
→ Bewegen Sie das Clavinova an einen entsprechend sicheren Ort.
- Macht das Clavinova Klappergeräusche, wenn Sie es schütteln?
→ Ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Klappert der Pedalkasten oder gibt er nach, wenn Sie das Pedal treten?
→ Drehen Sie den Höhenversteller, bis er fest auf dem Fußboden steht.
- Sind Pedal- und Netzkabel richtig an den Buchsen angeschlossen?
→ Prüfen Sie die Verbindung.
- Wenn die Tastatureinheit knarrt oder beim Spielen wackelt, betrachten Sie die Abbildungen und ziehen Sie alle Schrauben noch einmal nach.

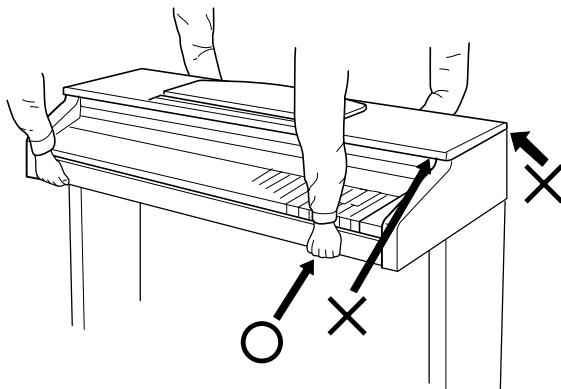

CAUTION

- When moving the instrument after assembly, always hold the lower surface of the main unit, NEVER the top portion. Improper handling can result in damage to the instrument or personal injury.

VORSICHT

- Fassen Sie zum Umstellen des Instruments nach dem Zusammenbau stets unter das Gehäuse; heben Sie es NIEMALS am oberen Teil. Bei Nichtbeachtung dieses Punkts kann das Instrument beschädigt und im Extremfall eine Verletzung hervorgerufen werden.

PRECAUTION

- Pour déplacer l'instrument après le montage, toujours tenir l'instrument par la surface inférieure, JAMAIS par le couvercle. Une mauvaise manipulation peut provoquer des dommages ou des blessures.

CUIDADO

- Cuando mueva el instrumento después del montaje, sostenga siempre la superficie inferior de la unidad principal. NUNCA por la parte superior. La manipulación indebida puede causar daños en el instrumento o personales.

6 Sélecteur de tension

Avant de connecter le cordon d'alimentation, vérifiez le réglage du sélecteur de tension qui est prévu pour certaines régions. Pour régler le sélecteur sur 110 V, 127 V, 220 V ou 240 V, utilisez un tournevis à lame plate pour tourner le cadran du sélecteur afin de mettre l'indication correspondant à la tension de votre région vis à vis du repère triangulaire situé sur le panneau. Le sélecteur de tension est réglé sur 240 V au départ d'usine.

Une fois que vous avez réglé le sélecteur de tension, connectez le cordon d'alimentation. En partant de l'arrière de l'instrument, faites glisser le cordon d'alimentation secteur dans la découpe du panneau central, située à côté du connecteur d'alimentation et raccordez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation secteur.

7 N'oubliez pas de régler la hauteur du pédalier

Pour assurer la stabilité du pédalier (C), un dispositif de réglage a été prévu à sa partie inférieure. Tournez ce dispositif jusqu'à ce qu'il soit en contact ferme avec la surface du sol. Ce dispositif assure la stabilité du pédalier lors de son utilisation et facilite la commande au pied des effets. Si ce dispositif n'est pas en contact ferme avec le sol, il pourra se produire une distorsion du son.

■ Lorsque le montage est terminé, veuillez mener à bien les vérifications suivantes.

- Reste-t-il des pièces non utilisées?
→ Passer en revue la procédure de montage et corriger toute erreur éventuelle.
- Le Clavinova est-il placé à l'écart des portes et de toute autre structure mobile?
→ Déplacer le Clavinova vers un emplacement approprié.
- Lorsque vous secouez quelque peu le Clavinova, entendez-vous un cliquetis?
→ Serrer convenablement toutes les vis.
- Le pédalier fait-il du bruit ou s'écarte-t-il lorsque vous appuyez sur les pédales?
→ Tourner le stabilisateur de sorte que le Clavinova repose fermement sur le sol.
- Les cordons des pédales et d'alimentation sont-ils bien enfouis dans les prises?
→ Vérifier toutes les connexions.
- Si la partie principale de l'appareil craque ou est instable lorsque vous jouez sur le clavier, consulter les diagrammes de montage et resserrer toutes les vis.

6 Selector de tensión

Antes de conectar el cable de alimentación de CA, compruebe el ajuste del selector de tensión que se incorpora para ciertos destinos. Para ajustar el selector a 110V, 127V, 220V ó 240V de la red de alimentación, emplee un destornillador de cabeza recta “-” para girar el selector de modo que la tensión correcta de su zona aparezca al lado del indicador del panel. El selector de tensión se ajusta a 240V cuando la unidad sale de fábrica.

Después de haber seleccionado la tensión correcta, enchufe el cable de alimentación de CA. Desde el lado posterior del instrumento, deslice el cable de alimentación de CA por el corte del panel central, situado al lado del conector de alimentación, y enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de CA.

7 Asegúrese de ajustar el ajustador.

Para la estabilidad del aparato, se proporciona un ajustador en la parte inferior de la caja de pedales (C). Gire el ajustador hasta que contacte firmemente con el suelo. El ajustador asegura una operación estable de los pedales y facilita el control del efecto de los pedales. Si el ajustador no contacta firmemente con el suelo, puede resultar en sonido distorsionado.

■ Cuando haya concluido el montaje, comprobar los siguientes puntos:

- ¿Ha quedado alguna pieza sin instalar?
→ Revise el procedimiento de montaje y corrija cualquier error que se haya podido cometer.
- ¿Está el Clavinova alejado del recorrido de puertas y muebles?
→ Traslade el Clavinova a una posición adecuada.
- ¿Suenan algún ruido de holgura cuando se mueve el Clavinova?
→ Apriete con firmeza todos los tornillos.
- ¿Vibra o cede la caja de pedales cuando se pisan los pedales?
→ Gire el estabilizador hasta que apoye firmemente sobre el suelo.
- ¿Están perfectamente insertados los cables de pedal y alimentación en los conectores?
→ Revise las conexiones.
- Si la unidad principal crujie o presenta algún signo de inestabilidad cuando se toca el teclado, consulte los esquemas de montaje y vuelva a apretar todos los tornillos.

Effect Parameter List

HALL1, HALL2, ROOM1, ROOM2, ROOM3
STAGE1, STAGE2, PLATE (reverb, variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	Reverb Time	0.3~30.0s	0~69	table#4
2	Diffusion	0~10	0~10	
3	Initial Delay	0~63	0~63	table#5
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0~52	table#3
5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34~60	table#3
6				
7				
8				
9				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	●
11	Rev Delay	0~63	0~63	table#5
12	Density	0~3	0~3	
13	Er/Rev Balance	E63>R~E=R~E<R63	1~127	
14				
15	Feedback Level	-63~+63	1~127	
16				

WHITE ROOM, TUNNEL, CANYON
BASEMENT (reverb, variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	Reverb Time	0.3~30.0s	0~69	table#4
2	Diffusion	0~10	0~10	
3	Initial Delay	0~63	0~63	table#5
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0~52	table#3
5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34~60	table#3
6	Width	0.5~10.2m	0~37	table#8
7	Height	0.5~20.2m	0~73	table#8
8	Depth	0.5~30.2m	0~104	table#8
9	Wall Vary	0~30	0~30	
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	●
11	Rev Delay	0~63	0~63	table#5
12	Density	0~3	0~3	
13	Er/Rev Balance	E63>R~E=R~E<R63	1~127	
14				
15	Feedback Level	-63~+63	1~127	
16				

DELAY L,C,R (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LchDelay	0.1~1486.0ms	1~7150	
2	RchDelay	0.1~1486.1ms	1~7150	
3	CchDelay	0.1~1486.2ms	1~7150	
4	FeedbackDelay	0.1~1486.3ms	1~7150	
5	FeedbackLevel	-63~+63	1~127	
6	CchLevel	0~127	0~127	
7	High Damp	0.1~1.0	1~10	
8				
9				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	●
11				
12				
13	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8~40	table#3
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28~58	table#3
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52~76	table#3

DELAY L,R (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LchDelay	0.1~1486.0ms	1~7150	
2	RchDelay	0.1~1486.1ms	1~7150	
3	FeedbackDelay1	0.1~1486.2ms	1~7150	
4	FeedbackDelay2	0.1~1486.3ms	1~7150	
5	FeedbackLevel	-63~+63	1~127	
6	High Damp	0.1~1.0	1~10	
7				
8				
9				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	●
11				
12				
13	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8~40	table#3
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28~58	table#3
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52~76	table#3

ECHO (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LchDelay1	0.1~743.0ms	1~3550	
2	LchFeedbackLevel	-63~+63	1~127	
3	RchDelay1	0.1~743.0ms	1~3550	
4	RchFeedbackLevel	-63~+63	1~127	
5	High Damp	0.1~1.0	1~10	
6	LchDelay2	0.1~743.0ms	1~3550	
7	RchDelay2	0.1~743.0ms	1~3550	
8	Delay2Level	0~127	0~127	
9				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	●
11				
12				
13	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8~40	table#3
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28~58	table#3
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52~76	table#3

CROSS DELAY (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	L~>R Delay	0.1~743.0ms	1~3550	
2	R~>L Delay	0.1~743.0ms	1~3550	
3	FeedbackLevel	-63~+63	1~127	
4	Input Select	L,R,L&R	0~2	
5	High Damp	0.1~1.0	1~10	
6				
7				
8				
9				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	●
11				
12				
13	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8~40	table#3
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28~58	table#3
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52~76	table#3

EARLY REF1,EARLY REF2(variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	Type	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0~5	
2	RoomSize	0.1~7.0	0~44	table#6
3	Diffusion	0~10	0~10	
4	Initial Delay	0~63	0~63	table#5
5	FeedbackLevel	-63~+63	1~127	
6	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0~52	table#3
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34~60	table#3
8				
9				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	●
11	Liveness	0~10	0~10	
12	Density	0~3	0~3	
13	High Damp	0.1~1.0	1~10	
14				
15				
16				

ROTARY SPEAKER (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0~127	table#1
2	LFO Depth	0~127	0~127	
3	PM Depth	0~127	0~127	
4				
5				
6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8~40	table#3
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28~58	table#3
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	
11				
12				
13				
14				
15				
16				

TREMOLO (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0~127	table#1
2	AM Depth	0~127	0~127	
3	PM Depth	0~127	0~127	
4				
5				
6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8~40	table#3
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28~58	table#3
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	
11				
12				
13				
14	LFO Phase Difference	-180~+180deg (resolution=3deg.)	4~124	
15	InputMode	mono/stereo	0~1	
16				

AUTO PAN (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0~127	table#1
2	LFO Depth	0~127	0~127	
3	PM Depth	0~127	0~127	
4	PAN Direction	L~>R,L~<R, Lturn,Rturn,L/R	0~5	
5				
6				
7	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8~40	table#3
8	EQ Low Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
9	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28~58	table#3
10	EQ High Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
11	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	
12				
13				
14				
15				
16				

PHASER 1,2 (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0~127	table#1
2	LFO Depth	0~127	0~127	
3	Phase Shift Offset	0~127	0~127	
4	Feedback Level	-63~+63	1~127	
5				
6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8~40	table#3
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28~58	table#3
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52~76	table#3
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D<W63	1~127	
11				
12				
13				
14	Stage	6~10(phaser1)~3~5(phaser2)	3~10	
15	Diffusion	mono/stereo	0~1	
16	LFO Phase Difference	-180~+180deg (resolution=3deg.)	4~124	
17				
18				
19				
20				

DISTORTION, OVERDRIVE (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control

<tbl_r cells="5" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="

3BAND EQ(MONO) (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	EQ Low Gain	-12→+12dB	52~76	
2	EQ Mid Frequency	100Hz-10.0kHz	23~54	table#3
3	EQ Mid Gain	-12→+12dB	52~76	
4	EQ High Frequency	1.0-12.0	10~120	
5	EQ High Gain	-12→+12dB	52~76	
6	EQ Low Frequency	50Hz-2.0kHz	8~40	table#3
7	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28~58	table#3
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

AUTO WAH (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1
2	LFO Depth	0-127	0-127	
3	Cutoff Frequency	0-127	0-127	
4	Offset			●
5	Resonance	1.0-12.0	10-120	
6	EQ Low Frequency	50Hz-2.0kHz	8-40	table#3
7	EQ Low Gain	-12→+12dB	52~76	
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28~58	table#3
9	EQ High Gain	-12→+12dB	52~76	
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D<W63	1-127	
11				
12				
13				
14				
15				
16				

2BAND EQ(STEREO) (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	EQ Low Frequency	50Hz-2.0kHz	8-40	table#3
2	EQ Low Gain	-12→+12dB	52~76	
3	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28~58	table#3
4	EQ High Gain	-12→+12dB	52~76	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

AUTO WAH+DIST, AUTO WHA+ODRV (variation block)

No.	Parameter	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1
2	LFO Depth	0-127	0-127	
3	Cutoff Frequency	0-127	0-127	
4	Offset			●
5	Resonance	1.0-12.0	10-120	
6	EQ Low Frequency	50Hz-2.0kHz	8-40	table#3
7	EQ Low Gain	-12→+12dB	52~76	
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28~58	table#3
9	EQ High Gain	-12→+12dB	52~76	
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D<W63	1-127	
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Effect Data Value Assign Table

Table#1
LFO Frequency

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.00	32	1.35	64	2.69	96	8.41
1	0.04	33	1.39	65	2.78	97	8.75
2	0.08	34	1.43	66	2.86	98	9.08
3	0.13	35	1.47	67	2.94	99	9.42
4	0.17	36	1.51	68	3.03	100	9.76
5	0.21	37	1.56	69	3.11	101	10.1
6	0.25	38	1.60	70	3.20	102	10.6
7	0.29	39	1.64	71	3.28	103	11.4
8	0.34	40	1.68	72	3.37	104	12.1
9	0.38	41	1.72	73	3.45	105	12.8
10	0.42	42	1.77	74	3.53	106	13.5
11	0.46	43	1.81	75	3.62	107	14.1
12	0.51	44	1.85	76	3.70	108	14.8
13	0.55	45	1.89	77	3.87	109	15.5
14	0.59	46	1.94	78	4.04	110	16.2
15	0.63	47	1.98	79	4.21	111	16.8
16	0.67	48	2.02	80	4.37	112	17.5
17	0.72	49	2.06	81	4.54	113	18.2
18	0.76	50	2.10	82	4.71	114	19.5
19	0.80	51	2.15	83	4.88	115	20.9
20	0.84	52	2.19	84	5.05	116	22.0
21	0.88	53	2.23	85	5.22	117	23.6
22	0.93	54	2.27	86	5.38	118	24.9
23	0.97	55	2.31	87	5.55	119	26.2
24	1.01	56	2.36	88	5.72	120	27.6
25	1.05	57	2.40	89	6.06	121	28.9
26	1.09	58	2.44	90	6.39	122	30.3
27	1.14	59	2.48	91	6.73	123	31.6
28	1.16	60	2.52	92	7.07	124	33.0
29	1.22	61	2.57	93	7.40	125	34.3
30	1.26	62	2.61	94	7.74	126	37.0
31	1.30	63	2.65	95	8.08	127	39.7

Table#3
EQ Frequency

Data	Value	Data	Value	Data	Value
8	50	40	2.0k		
9	56	41	2.2k		
10	63	42	2.5k		
11	70	43	2.8k		
12	80	44	3.2k		
13	90	45	3.6k		
14	100	46	4.0k		
15	110	47	4.5k		
16	125	48	5.0k		
17	140	49	5.6k		
18	160	50	6.3k		
19	180	51	7.0k		
20	200	52	8.0k		
21	225	53	9.0k		
22	250	54	10.0k		
23	280	55	11.0k		
24	315	56	12.0k		
25	355	57	14.0k		
26	400	58	16.0k		
27	450	59	18.0k		
28	500	60	THRU(20.0k)		

Table#5
Delay Time(200.0ms)

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	5.0	64	100.8	96	151.2
1	1.7	33	52.0	65	102.4	97	152.8
2	3.2	34	53.6	66	104.0	98	154.4
3	4.8	35	55.2	67	105.6	99	155.9
4	6.4	36	56.8	68	107.1	100	157.5
5	8.0	37	58.3	69	108.7	101	159.1
6	9.5	38	59.9	70	110.3	102	160.6
7	11.1	39	61.5	71	111.9	103	162.2
8	12.7	40	63.1	72	113.4	104	163.8
9	14.3	41	64.6	73	115.0	105	165.4
10	15.8	42	66.2	74	116.6	106	166.9
11	17.4	43	67.8	75	118.2	107	168.5
12	19.0	44	69.4	76	119.7	108	170.1
13	20.6	45	70.9	77	121.3	109	171.7
14	22.1	46	72.5	78	122.9	110	173.2
15	23.7	47	74.1	79	124.4	111	174.8
16	25.3	48	75.7	80	126.0	112	176.4
17	26.9	49	77.2	81	127.6	113	178.0
18	28.4	50	78.8	82	129.2	114	179.5
19	30.0	51	80.4	83	130.7	115	181.1
20	31.6	52	81.9	84	132.3	116	182.7
21	33.2	53	83.5	85	133.9	117	184.3
22	34.7	54	85.1	86	135.5	118	185.8
23	36.3	55	86.7	87	137.0	119	187.4
24	37.9	56	88.2	88	138.6	120	189.0
25	39.5	57	89.8	89	140.2	121	190.6
26	41.0	58	91.4	90	141.8	122	192.1
27	42.6	59	93.0	91	143.3	123	193.7
28	44.2	60	94.5	92	144.9	124	195.3
29	45.7	61	96.1	93	146.5	125	196.9
30	47.3	62	97.7	94	148.1	126	198.4
31	48.9	63	99.3	95	149.6	127	200.0

Table#2
Modulation Delay Offset

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.0	32	3.2	64	6.4	96	9.6
1	0.1	33	3.3	65	6.5	97	9.7
2	0.2	34	3.4	66	6.6	98	9.8
3	0.3	35	3.5	67	6.7	99	9.9
4	0.4	36	3.6	68	6.8	100	10.0
5	0.5	37	3.7	69	6.9	101	11.1
6	0.6	38	3.8	70	7.0	102	12.2
7	0.7	39	3.9	71	7.1	103	13.3
8	0.8	40	4.0	72	7.2	104	14.4
9	0.9	41	4.1	73	7.3	105	15.5
10	1.0	42	4.2	7			

YAMAHA
YAMAHA CORPORATION