



iPod shuffle


功能指南

目錄

第 1 章	3 iPod shuffle 基本概述
	4 iPod shuffle 概觀
	4 使用 iPod shuffle 的控制項目
	5 連接與中斷連接 iPod shuffle
	6 替電池充電
	7 狀態指示燈
第 2 章	9 載入和播放音樂
	9 關於 iTunes
	10 將音樂輸入到您的 iTunes 資料庫
	12 整理您的音樂
	13 將音樂載入 iPod shuffle
	16 播放音樂
第 3 章	19 在 iPod shuffle 裡儲存檔案
	19 將 iPod shuffle 做為外接磁碟
第 4 章	21 iPod shuffle 配件
	21 Apple Earphones (耳機)
	22 iPod shuffle Dock (底座)
	22 iPod USB Power Adapter (USB 電源轉換器)
	22 其他可用的配件
第 5 章	23 使用訣竅與疑難排解
	26 更新與回復 iPod shuffle 的軟體
第 6 章	27 安全與使用需知
	27 重要的安全資訊
	29 重要的使用資訊
第 7 章	30 其他相關內容、服務和技術支援資訊

恭喜您購買了 iPod shuffle。請閱讀本章節以瞭解 iPod shuffle 的功能、如何使用控制項目以及更多相關內容。


若要使用 iPod shuffle，請將歌曲以及其它音訊檔案存放在電腦上，然後將它們載入 iPod shuffle。

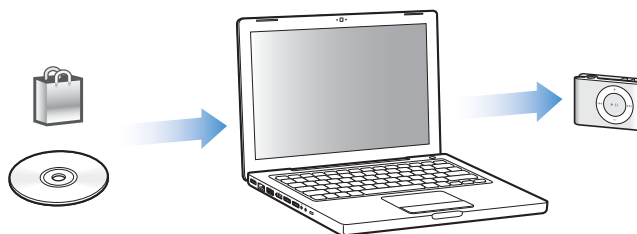

您可以使用 iPod shuffle 執行以下操作：

- 載入歌曲來隨身聆聽
- 收聽 **podcast**，這是一種可供下載的電台型式廣播秀，它是透過 Internet 來進行傳輸
- 聆聽從 iTunes Store 或 audible.com 購買的有聲書
- 將 iPod shuffle 當作外接磁碟來儲存或備份檔案以及其它資料

iPod shuffle 概觀

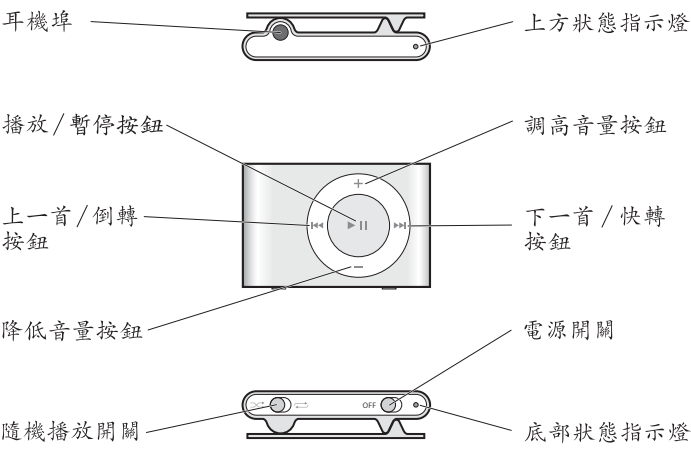

使用 iPod shuffle 的控制項目

操作簡易的控制項目讓您在播放 iPod shuffle 的歌曲，有聲書與 podcast 時更為得心應手。

若要	執行方式
開啟或關閉 iPod shuffle	切換電源開關（綠色即表示 iPod shuffle 已經開啟）。
播放	按“播放 / 暫停”（▶ ）按鈕。
暫停	按“播放 / 暫停”（▶ ）按鈕
調整音量	按“調高音量”（+）或“降低音量”（-）按鈕。
設定播放順序	切換隨機播放開關（⌵ 為隨機播放狀態，↺ 為依序播放狀態）。
跳到下一個音軌	按“下一首 / 快轉”按鈕（▶▶）。
重頭播放音軌	按“上一首 / 倒轉”按鈕（◀◀）。
播放上一個音軌	按兩下“上一首 / 倒轉”按鈕（◀◀）。
前往第一個音軌	快速按“播放 / 暫停”（▶ ）按鈕三次。
快轉或倒轉	按住“下一首 / 快轉”按鈕（▶▶）或“上一首 / 倒轉”按鈕（◀◀）。
停用 iPod shuffle 的按鈕 （這樣誤觸按鈕時才不會影響操作）	按住“播放 / 暫停”（▶ ）按鈕約三秒鐘（直到狀態指示燈閃爍橘色三次為止）。 重複此動作再次啟用按鈕的功能（狀態指示燈會閃爍綠色三次）。
重置 iPod shuffle （如果 iPod shuffle 沒有回應）	將 iPod shuffle 從 Dock 上取下。關閉 iPod shuffle，等候五秒鐘，然後再次開啟。
找出 iPod shuffle 的產品序號	請查看 iPod shuffle 夾子下方的凹槽。或者，當 iPod shuffle 連接到電腦上時，在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle 並按下“設定”標籤頁。

連接與中斷連接 iPod shuffle


請將 iPod shuffle 連接到電腦上來載入音樂和其他音訊檔案，並且替電池充電。當您完成之後，請中斷 iPod shuffle 與電腦之間的連線。

連接 iPod shuffle

若要將 iPod shuffle 連接到電腦上：

- 將隨附的 iPod shuffle Dock 插入電腦的 USB 埠。然後將 iPod shuffle 放在 Dock 上。

【注意】 將 Dock 連接至高電力 USB 來替電池充電。建議使用 USB 2.0 埠。請勿使用鍵盤上的 USB 埠。

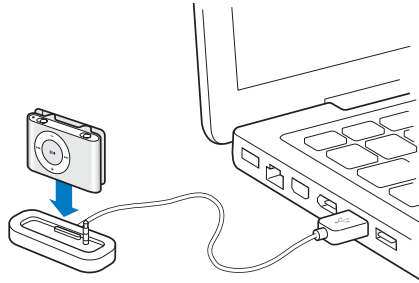

第一次將 iPod shuffle 連接到電腦上時，“iPod 設定輔助程式”會協助您設定 iPod shuffle，並且與 iTunes 資料庫同步。

【重要事項】 一旦 iPod shuffle 與某一台電腦的 iTunes 資料庫完成同步後，每次當您將 iPod shuffle 連接至另一台電腦時，螢幕上會出現一個訊息詢問您是否要與這台電腦的 iTunes 資料庫進行同步。如果您希望保留 iPod shuffle 上的音樂，請按一下“取消”。或者，按一下“傳送購買項目”來保存 iPod shuffle 裡的內容，並且將其內已經購買的歌曲拷貝到新電腦的 iTunes 資料庫裡。請參閱“iTunes 輔助說明”以取得相關資訊。

中斷連接 iPod shuffle

當您正在載入音訊檔案或是將 iPod shuffle 做為外接磁碟使用時，切勿中斷 iPod shuffle 與電腦的連線。只要查看 iTunes 視窗上方，或是檢查 iPod shuffle 的狀態指示燈就能知道是否可以中斷連接 iPod shuffle。

【重要事項】 如果您在 iTunes 看到“請勿中斷連接”的訊息，或是 iPod shuffle 狀態指示燈閃爍橘色，此時必須先退出 iPod shuffle 再中斷連接。否則，可能會造成 iPod shuffle 上的檔案損毀。

如果您啟用了 iPod shuffle 的磁碟功能（請參閱第 19 頁），您必須先退出 iPod shuffle 再中斷連接。

若要退出 iPod shuffle：


- 在 iTunes 的“來源”面板裡按一下 iPod shuffle 旁的“退出”按鈕（⏏）。

如果您是使用 Mac，您也可以將桌面上的 iPod shuffle 圖像拖到“垃圾桶”來退出 iPod shuffle。

如果您是使用 Windows PC，您也可以按一下 Windows 工作列上的“安全地移除硬體”圖像，然後選擇 iPod shuffle，藉此來退出 iPod shuffle。

若要中斷連接 iPod shuffle：

- 將 iPod shuffle 從 Dock 上取下。

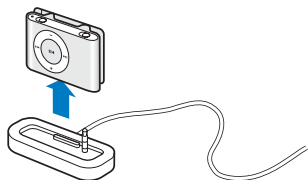

替電池充電

iPod shuffle 是使用內置的充電式電池。

為求最佳效能，首次使用 iPod shuffle 時請儲滿電池的電量。電力耗盡的電池大約充電二個小時即可儲滿百分之八十的電量，約四小時可以完全儲滿電力。

當 iPod shuffle 閒置一段時間不用之後，您可能需要再次為電池充電。

若要使用電腦來替電池充電：

- 使用隨附的 iPod shuffle Dock，將 iPod shuffle 連接到電腦上的高電力 USB 埠。電腦必須在開啟的狀態下，不能進入睡眠模式（部份機型的 Macintosh 電腦可以在睡眠模式裡替 iPod shuffle 充電）。

當電池正在充電時，iPod shuffle 的狀態指示燈會呈現橘色。當電池充滿時，狀態指示燈變成綠色。

【注意】 如果 iPod shuffle 是做為磁碟來使用（請參閱第 19 頁），或是如果 iTunes 正在載入歌曲或其他檔案到 iPod shuffle 上，指示燈會閃爍橘色，讓您知道必須先退出 iPod shuffle 再中斷連接。


如果您看不到狀態指示燈，可能是因為 iPod shuffle 不是連接到高電力 USB 埠。請試試電腦上的另一個 USB 埠。

【注意】 在電池充電的過程中，您可以同時載入音樂。

如果您希望可以在沒有電腦的場合替 iPod shuffle 充電，您可以將 iPod shuffle 連接到 iPod USB Power Adapter（您可以在 www.apple.com.tw/store/ 網站上購買此配件）。

若要使用 iPod USB Power Adapter 來替電池充電：

- 1 將交流電插頭接到電源轉換器上（此部份可能已經連接好了）。
- 2 將 iPod shuffle Dock 的 USB 接頭插入電源轉換器。
- 3 將電源轉換器插入可用的電源插座。
- 4 將 iPod shuffle 放在 Dock 上。

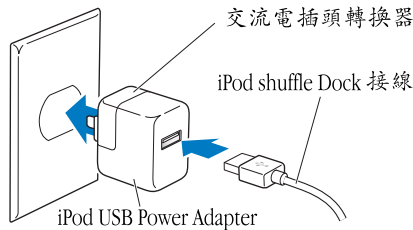

警告 使用前請先參閱第 28 頁關於 iPod USB Power Adapter 的安全指示。

您可以在電量完全儲滿之前中斷連接並使用 iPod shuffle。

【注意】 充電式電池可充電的次數有一定的限制。電池壽命和可循環充電的次數視使用情況和設定而定。如需相關資訊，請前往 www.apple.com/batteries 網站。


檢查電池狀態

當您開啟 iPod shuffle 或是將其與電腦或電源轉換器中斷連接時，狀態指示燈會顯示電池大約剩餘的電量。請參閱下一章節裡的表格。如果 iPod shuffle 已經開啟，您可以快速關閉 iPod shuffle 並重新開啟，在不影響音樂播放的情況下，檢查電池的狀態。

狀態指示燈

iPod shuffle 上有兩個狀態指示燈，一個位於上方，另一個位於底部；指示燈會讓您知道您已經按下某一個按鈕、電池的狀態、iPod shuffle 已做為磁碟使用，或是錯誤狀況等資訊。


開啟或是中斷連接時

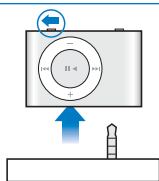

- 綠色
- 橘色
- 紅色
- 指示燈未亮起
- ● 交互顯示一次綠色和兩次橘色（持續十秒鐘）

- 電量充足（30% – 100%）
- 電量不足（10% – 30%）
- 電量過低（少於 10%）
- 電量為零
- 錯誤：必須回復 iPod shuffle

已連接到電腦上時



- 橘色（持續亮著）
- 綠色（持續亮著）
- ● ● 閃爍橘色（持續的）


- 充電中
- 充電完成
- 請勿中斷連接（iTunes 正在同步音樂，或是 iPod shuffle 的磁碟功能已啟用）

按下按鈕時




- 綠色
- ● ● ● 綠色（持續一分鐘）
- 按住按鈕：
- ● ● ● 綠色，接著三次橘色
- ● ● ● 橘色，接著三次綠色

- 播放（▶||）
- 暫停（▶||）



- 綠色
- ● ● 三次橘色
- 按住按鈕：
- 綠色
- 沒有燈號
- ● ● 三次橘色

- 調高音量（+）或降低音量（-）
- 已達使用者設定的音量限制
- 調高音量（+）或降低音量（-）
- 已達最大或零音量
- 已達使用者設定的音量限制



- 綠色
- 按住按鈕：
- 綠色

- 上一個音軌（◀◀）
- 倒轉（◀◀）



- 綠色
- 按住按鈕：
- 綠色

- 下一個音軌（▶▶）
- 快轉（▶▶）

任何按鈕

- 橘色
- ● ● ● 綠色與橘色交互顯示（持續二秒鐘）

- 沒有動作（按鈕已停用）
- 錯誤：未載入音樂

iPod shuffle 正在播放音樂時

- ● ● ● 閃爍紅色（持續的）

- 電池電量即將耗盡

有了 iPod shuffle，您就可以隨身攜帶自己收藏的音樂。請參閱此章節來瞭解如何載入音樂並且在 iPod shuffle 上聆聽。

要使用 iPod shuffle，請先將歌曲、有聲書和 podcast（電台型式的音訊節目）輸入到電腦上，然後再將它們載入 iPod shuffle。請閱讀以下步驟以瞭解更多資訊，這些步驟包括：

- 將音樂從您的音樂光碟、硬碟或 iTunes Store（iTunes 的網路服務之一，只能在部分國家和地區使用）輸入到電腦上的 iTunes 應用程式裡
- 將您的音樂和其他音訊檔案整理成播放列表
- 將歌曲、有聲書和 podcast 載入 iPod shuffle
- 隨身聆聽音樂或其他音訊檔案

關於 iTunes


iTunes 是搭配 iPod shuffle 一起使用的軟體，可用來同步音樂、有聲書與 podcast。當您將 iPod shuffle 連接到電腦上時，iTunes 會自動開啟。

本手冊裡的資訊包括：如何使用 iTunes 來將歌曲和其他音訊檔案輸入到您的電腦、將您喜愛的歌曲整理成個人的合輯（稱之為播放列表）、將歌曲載入 iPod shuffle，以及調整 iPod shuffle 的設定。

iTunes 還有許多其他功能。如需更多資訊，請打開 iTunes 並選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。

將音樂輸入到您的 iTunes 資料庫

若要在 iPod shuffle 上聆聽音樂，首先您必須將音樂輸入到電腦的 iTunes 資料庫。

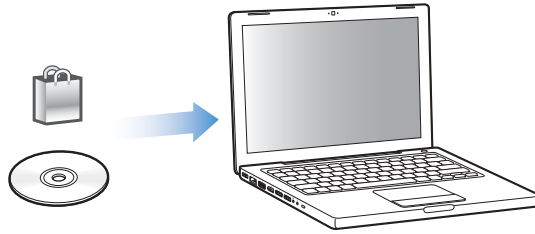

有三種方法可以將音樂輸入到 iTunes 資料庫裡：

- 從 iTunes Store 購買音樂和有聲書，或是下載線上的 podcast。
- 輸入音樂光碟的音樂。
- 加入您電腦上已有的音樂與音訊檔案。

使用 iTunes Store 來購買歌曲和下載 podcast

如果您連接了 Internet，就可以透過 iTunes Store 輕鬆購買及下載線上的歌曲、專輯和有聲書。您還可以訂閱和下載 podcast（一種電台型式的音訊節目）。

若要透過 iTunes Store 來購買線上音樂，您必須先在 iTunes 裡申請一個“Apple 帳號”，然後搜尋和購買您想要的歌曲。如果您已經有了“Apple 帳號”或是 America Online (AOL) 帳號（AOL 帳號只能在部份國家和地區使用），您也可以用它們來登入 iTunes Store 並購買歌曲。

若要登入 iTunes Store：

- 打開 iTunes，然後執行以下動作：
 - 如果您已經有一個 iTunes 帳號，請選擇 Store > “登入”。
 - 如果您沒有 iTunes 帳號，請選擇 Store > “建立帳號”，並依照螢幕上的指示來設定“Apple 帳號”，或輸入您已有的“Apple 帳號”或 AOL 帳號資訊。

若要尋找歌曲、有聲書和 podcast：

您可以瀏覽或搜尋 iTunes Store 來尋找您需要的專輯、歌曲或演出者。打開 iTunes 並且在“來源”面板裡按一下 iTunes Store。

- 若要瀏覽 iTunes Store，請從 Choose Genre（選擇樂曲類型）彈出式選單裡選擇一種音樂類型，按一下某個顯示的專輯或歌曲，或是在 iTunes Store 的主視窗裡按一下 Browse（瀏覽）。
- 若要瀏覽 podcast，請在 iTunes Store 主視窗裡按一下 Podcasts 的連結。
- 若要搜尋 iTunes Store，請在 Search iTunes Store（搜尋 iTunes Store）欄位裡輸入專輯、歌曲、演出者或作曲者的名稱。

- 若要縮小搜尋的範圍，請在 Search iTunes Store 欄位裡輸入資訊，按一下鍵盤上的 Return 或 Enter 鍵，然後再按一下搜尋列裡的項目。例如，若要將搜尋範圍限定在歌曲名稱和專題，請按一下 MUSIC（音樂）。
- 若要搜尋項目組合，請在 iTunes Store 的視窗裡按一下 Power Search（強力搜尋）。
- 若要回到 iTunes Store 的首頁，請按 iTunes Store 主視窗左上方的 Home（首頁）按鈕。

若要購買歌曲、專輯或有聲書：

- 1 在“來源”面板裡按一下 iTunes Store，然後尋找您要購買的項目。
您可以按歌曲或其他項目兩下來聆聽片段，以確定這是不是您想要的項目。
- 2 按一下 Buy Song（購買歌曲）、Buy Album（購買專輯）或 Buy Book（購買有聲書）。
購買的項目會下載到您的電腦裡，費用也會記錄到您的 Apple 或 AOL 帳號中所列的信用卡上。

若要下載與訂閱 podcast：

- 1 在“來源”面板裡按一下 iTunes Store。
- 2 按一下 iTunes Store 首頁左側的 Podcasts 連結。
- 3 瀏覽您想要下載的 podcast。
 - 若要下載單一 podcast 節目片段，請按一下該節目片段旁的 Get Episode（取得節目片段）按鈕。
 - 若要訂閱 podcast，請按一下該 podcast 圖形旁的 Subscribe（訂閱）按鈕。
接著 iTunes 便會下載最新的節目片段。每當有新的節目片段時，iTunes 會自動下載它們（您必須連接 Internet）。

將音樂光碟裡的音樂輸入到 iTunes

請依照以下的說明來將光碟裡的音樂輸入到 iTunes 裡。

若要將音樂光碟裡的音樂輸入到 iTunes：

- 1 將光碟放入電腦並打開 iTunes。
如果您連接了 Internet，iTunes 會從 Internet 上取得光碟裡的歌曲名稱（如果可以的話），並在視窗裡列出這些名稱。
如果您無法連接 Internet，您可以先輸入光碟的歌曲，等之後可以連接 Internet 時，再選擇“進階”>“取得光碟音軌名稱”。iTunes 會從 Internet 上取得光碟所輸入的音軌名稱。
如果無法在線上取得光碟的音軌名稱，您可以自己手動輸入歌曲的名稱。請參閱第 12 頁「輸入歌曲名稱和其他詳細內容」。
輸入了歌曲的資訊之後，您可以依照名稱、演出者、專輯或其他條件來瀏覽或搜尋 iTunes 裡的歌曲。

- 2 至於那些您不想從光碟輸入的歌曲，請按一下歌曲旁邊的註記符號來取消選取。
- 3 按“輸入光碟”按鈕一下。iTunes 視窗上方的展示區會顯示每首歌曲所需要的輸入時間。

根據預設，iTunes 會在輸入的同時一邊播放歌曲。如果您正在輸入許多歌曲，您可能想要停止播放歌曲以增進輸入的效率。
- 4 若要退出光碟，請按一下“退出”（▲）按鈕。
- 5 若要輸入其他光碟裡的歌曲，請重複以上操作。

輸入歌曲名稱和其他詳細內容

您可以在 iTunes 資料庫裡手動輸入歌曲名稱和其他資訊，包括歌曲與其他項目的註解。

若要手動輸入光碟上的歌曲名稱和其他資訊：

- 1 選取光碟上的第一個音軌，然後選擇“檔案”>“簡介”。
- 2 按“簡介”一下。
- 3 輸入歌曲資訊。
- 4 按“下一首”來輸入下一個音軌的資訊。

將電腦上已有的歌曲加到 iTunes 資料庫裡

如果您的電腦上有數位音樂檔案（例如 MP3），您可以輕易地將它們加入您的 iTunes 資料庫裡。

若要將電腦上的歌曲加入您的 iTunes 資料庫：

- 將包含音訊檔案的檔案夾或光碟拖到 iTunes “來源”面板中的“資料庫”標題列裡（或選擇“檔案”>“加到資料庫…”），然後選擇檔案夾或光碟）。如果 iTunes 支援歌曲的檔案格式，歌曲就會被自動加到您的 iTunes 資料庫裡。

您也可以將個別的歌曲檔案拖到 iTunes 裡。

【注意】 使用 Windows 版的 iTunes，您可以將 Windows Media Player 所製作的未受保護的數位音樂檔案轉換成 iTunes 相容的檔案格式（例如 AAC 或 MP3）。如果您的音樂是使用 WMA 格式編碼，這樣將會更有用處。如需更多資訊，請打開 iTunes 並選擇 [說明] > [iTunes 說明]。

整理您的音樂

使用 iTunes，您可以依照自己所喜好的方式來將歌曲和其他項目整理成列表，稱之為播放列表。例如，您製作的播放列表裡面可以包含運動時想聆聽的歌曲，或是某一種情境下偏好的歌曲。

您也可以製作“智慧型播放列表”，它會根據您所選擇的條件來自動更新。當您加入到 iTunes 的歌曲符合“智慧型播放列表”的條件時，這些歌曲就會自動被加入到“智慧型播放列表”裡。

您可以依自己的喜好來製作多個播放列表，並從您的 iTunes 資料庫中選擇任何歌曲加入到播放列表中。將歌曲加入播放列表或稍後再從列表裡刪除，這樣並不會從您的 iTunes 資料庫裡移除歌曲。

若要在 iTunes 裡製作播放列表：


- 1 按一下“新增”（+）按鈕，或是選擇“檔案”>“新增播放列表”。
- 2 輸入播放列表的名稱。
- 3 在“資料庫”列表裡按一下“音樂”，然後將歌曲或其他項目拖到播放列表裡。
若要選取多首歌曲，當您在點按歌曲時，請按住 Mac 上的 Shift 鍵或 Command（⌘）鍵，或是 Windows PC 上的 Shift 或 Control 鍵。

若要製作智慧型播放列表：

- 選擇“檔案”>“新增智慧型播放列表…”，然後定義播放列表的條件。

將音樂載入 iPod shuffle

當您的音樂輸入到 iTunes 並整理好之後，您就可以輕鬆地將音樂載入 iPod shuffle。

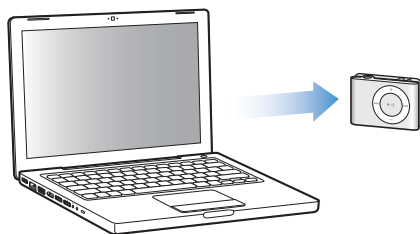

當您要設定音樂以何種方式從 iTunes 載入到 iPod shuffle 時，要先將 iPod shuffle 連接到您的電腦上，在“來源”面板裡選擇 iPod shuffle，然後在“內容”面板的下方設定選項。其他關於載入音樂和使用 iPod shuffle 的選項會顯示在“設定”面板裡。

自動加入 iPod shuffle

只要按一下按鈕，iTunes 就能自動將您選擇的歌曲載入 iPod shuffle。您可以選擇從整個資料庫或是特定的播放列表來取得歌曲，並且設定其他的“自動加入”選項。

將音樂自動加入 iPod shuffle：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在“來源”面板內的設備列表裡選擇 iPod shuffle。
- 3 按一下“內容”標籤頁。

- 4 使用彈出式選單，選擇您想要自動加入的播放列表。

若要從整個資料庫中自動加入音樂，請選擇“音樂”。

- 5 在下列選項中選擇您想要的選項：

隨機選擇項目：在將音樂載入 iPod shuffle 時，iTunes 會隨機排列歌曲的順序。

如果未選擇這個選項，iTunes 會從資料庫或所選的播放列表裡依序下載歌曲。

選擇載入評等較高的項目：iTunes 會自動加入您最常聆聽的歌曲。

自動加入時取代所有項目：iTunes 會將 iPod shuffle 上的歌曲換成您所選擇的新歌曲。如果未選擇這個選項，您已經載入 iPod shuffle 的歌曲會被保留，而 iTunes 會選擇更多歌曲來填滿可用的空間。

- 6 按一下“自動加入”。

當音樂從 iTunes 上載入到 iPod shuffle 時，iTunes 的狀態視窗會顯示傳送的進度。

自動加入完成後，iTunes 會顯示“iPod 更新已完成”的訊息。

只自動加入 iTunes 資料庫裡勾選的項目

您可以設定 iTunes 只自動加入您在 iTunes 資料庫裡勾選的項目。您沒有選取的項目會被忽略。

若只要自動加入勾選的項目：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 當 iPod shuffle 出現在 iTunes 視窗裡時，請將其選取。
- 3 按一下“設定”標籤頁。
- 4 選擇“只更新勾選的歌曲”。
- 5 按一下“套用”。

手動載入歌曲、有聲書和 podcast

您可以手動將歌曲與播放列表載入 iPod shuffle。如果您想將有聲書和 podcast 載入 iPod shuffle，您必須以手動方式載入它們。

若要將歌曲或其他項目載入 iPod shuffle：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇資料庫或播放列表。
- 3 將歌曲或其他項目拖到“來源”面板的 iPod shuffle 裡。

您也可以拖移整個播放列表來載入到 iPod shuffle 裡。

排列 iPod shuffle 的歌曲順序

在您將歌曲載入 iPod shuffle 之後，您可以排列歌曲的順序，其方法和您在 iTunes 裡排列播放列表的方式相同。

若要排列 iPod shuffle 的歌曲順序：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle。
- 3 按一下“內容”標籤頁。
- 4 按一下第一欄上方的空白標頭，以編號來排列歌曲順序。
- 5 將歌曲拖到您想要的順序。

將更多歌曲加入 iPod shuffle

如果您以較高的位元率格式（如 AIFF 格式）將歌曲輸入到 iTunes 裡，您可以設定 iTunes 在將歌曲載入 iPod shuffle 時自動將它們轉換為 128 kbps 的 AAC 檔案。這樣並不會影響歌曲在 iTunes 裡的品質與檔案大小。

【注意】若要將 iPod shuffle 不支援的歌曲格式（如 Apple Lossless）載入 iPod shuffle，必須先轉換其檔案格式。如需更多 iPod shuffle 支援檔案格式的相關資訊，請參閱第 24 頁「如果您無法將歌曲或其他項目載入 iPod shuffle」。

若要將位元率較高的歌曲轉換成 AAC 檔案：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle。
- 3 按一下“設定”標籤頁。
- 4 選擇“將較高位元率的歌曲轉換為 128 kbps AAC”。
- 5 按一下“套用”。

刪除 iPod shuffle 裡的歌曲與其他項目

使用自動加入的功能載入項目時，您可以讓 iTunes 自動取代 iPod shuffle 裡的項目。您也可以手動刪除 iPod shuffle 裡的項目。

若要在自動加入時，自動取代 iPod shuffle 裡的項目：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle。
- 3 選擇“內容”標籤頁。
- 4 請先確認您已選取“當自動加入時取代所有項目”。

若要刪除 iPod shuffle 上的歌曲或其他項目：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle。

- 3 選擇 iPod shuffle 裡的歌曲或其他項目，並且按一下鍵盤上的 Delete 鍵或 Backspace 鍵。

當您手動刪除 iPod shuffle 裡的歌曲或其他項目時，這樣並不會將歌曲從 iTunes 資料庫裡刪除。

播放音樂

當您將音樂和其他音訊檔案載入 iPod shuffle 之後，您就可以開始欣賞音樂了。

若要聆聽 iPod shuffle 裡的歌曲和其他項目：

- 1 將耳機插入 iPod shuffle，然後將耳機放入耳朵裡。
- 2 按“播放 / 暫停”（▶||）按鈕。

按“調高音量”（+）或“降低音量”（-）按鈕來調整音量。請注意不要將音量調得過高。請參閱第 17 頁「設定音量限制」。

警告 在使用前，請閱讀第 28 頁避免損害聽力的相關安全指示。

如需 iPod shuffle 所有控制項目的相關說明，請參閱第 4 頁「使用 iPod shuffle 的控制項目」。

【注意】 如果您正在聆聽有聲書，請將隨機播放開關設成重複播放（↺），這樣章節就會依照順序播放。

設定 iPod shuffle 來隨機播放或是依照順序播放歌曲

您可以設定 iPod shuffle 來隨機播放歌曲或是依照順序播放歌曲。

若要設定 iPod shuffle 隨機播放歌曲：

- 將隨機播放開關切換成隨機播放（⏮⏭）。
- 若要重新排序歌曲，請快速按“播放 / 暫停”（▶||）按鈕三次。

若要設定 iPod shuffle 依照順序播放歌曲：

- 將隨機播放開關切換成重複播放（↺）。
- 若要回到第一首歌，請快速按“播放 / 暫停”（▶||）按鈕三次。

設定歌曲以相同的音量播放歌曲

歌曲和其他音訊檔案的音量可能有所不同，視其錄製和編碼的過程而定。iTunes 能夠自動調整歌曲的音量，這樣歌曲就能以相同的音量播放。您可以設定 iPod shuffle 使用 iTunes 的音量設定。

若要設定 iTunes 以相同的音量來播放歌曲：

- 1 如果您是使用 Mac，請在 iTunes 裡選擇 iTunes > “偏好設定…”；如果您是使用 Windows PC，請選擇 “編輯” > “喜好設定”。
- 2 按一下 “播放” 然後選擇 “音量平衡”。

若要設定 iPod shuffle 使用 iTunes 的音量設定：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的 “來源” 面板裡選擇 iPod shuffle。
- 3 按一下 “設定” 標籤頁。
- 4 選擇 “啟用音量平衡”。
- 5 按一下 “套用”。

【重要事項】 如果您沒有開啟 iTunes 裡的 “音量平衡” 選項，那麼 iPod shuffle 裡的音量平衡設定將會無效。

設定音量限制

您可以設定 iPod shuffle 的音量限制。您還可以在 iTunes 中設定密碼，以免他人改變此設定。

如果您已經在 iPod shuffle 上設定音量限制，若是您將音量調高超出限制的範圍，狀態指示燈會閃爍橘色三次。

若要設定 iPod shuffle 的音量限制：

- 1 設定 iPod shuffle 到您想要的最大音量。
- 2 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 3 在 iTunes 的 “來源” 面板裡選擇 iPod shuffle。
- 4 按一下 “設定” 標籤頁。
- 5 選擇 “限制最大音量”。
- 6 將滑桿拖移到您想要的最大音量。

一開始的滑桿設定是顯示您之前勾選 “限制最大音量” 註記框時 iPod shuffle 所設定的音量。

- 7 若您要設定必須輸入密碼才能更改此設定，請按一下鎖頭圖像，然後輸入一個密碼。

如果您設定了密碼，您必須先輸入密碼才能更改或刪除音量限制的設定。

【注意】 如果您使用不同的耳機，這樣可能會導致音量大小有所不同。

若要刪除音量限制：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle。
- 3 按一下“設定”標籤頁。
- 4 取消選擇“限制最大音量”。

如果系統要求輸入密碼，請輸入密碼。

【注意】如果您忘記了密碼，您可以重置 iPod shuffle。請參閱第 26 頁「更新與回復 iPod shuffle 的軟體」以獲得更多資訊。

停用與啟動 iPod shuffle 的按鈕

您可以停用 iPod shuffle 上的按鈕，這樣誤觸按鈕時才不會影響操作。

若要停用 iPod shuffle 上的按鈕：

- 按住“播放/暫停”（▶||）按鈕三秒鐘。

當按鈕停用時，狀態指示燈會亮起綠色，接著閃爍橘色三次。當按鈕已經停用時，如果按下您任一按鈕，狀態指示燈會閃爍橘色一次。

若要重新啟用按鈕：

- 按住“播放/暫停”（▶||）按鈕三秒鐘。

當按鈕重新啟用時，狀態指示燈會亮起橘色，接著閃爍綠色三次。

使用 iPod shuffle 來攜帶資料與音樂。

請閱讀本章節的內容以瞭解如何將 iPod shuffle 做為外接磁碟。

將 iPod shuffle 做為外接磁碟

您可以將 iPod shuffle 做為外接磁碟來使用，以儲存資料檔案。

【注意】若要將您想聽的音樂和其他音訊檔案載入到 iPod shuffle，您必須使用 iTunes 應用程式。透過 Macintosh Finder 或 “Windows 檔案總管” 複製到 iPod shuffle 裡的音訊檔案是無法播放的。

若要啟用 iPod shuffle 的外接硬碟功能：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的 “來源” 面板裡選擇 iPod shuffle。
- 3 按一下 “設定” 標籤頁。
- 4 在 “選項” 部分，選擇 “啟用磁碟功能”。

【注意】您可能要往下捲視才能看到磁碟的設定。

- 5 調整滑桿位置來設定您要保留給歌曲與資料使用的空間大小。
- 6 按一下 “套用”。

當您將 iPod shuffle 做為外接硬碟使用時，iPod shuffle 磁碟圖像會顯示在 Mac 桌面上，或是在 Windows PC 的 “Windows 檔案總管” 中顯示為一個可用的磁碟機代號。

在電腦之間傳送檔案

當您啟用了 iPod shuffle 的磁碟功能，您就可以將檔案從某一台電腦傳送到另一台電腦上。iPod shuffle 會格式化成為 FAT-32 卷宗，是 Windows PC 與 Mac 都支援的格式。這樣您就可以使用 iPod shuffle 在不同作業系統的電腦之間傳送檔案。

在電腦間傳送檔案：

- 1 啟用 iPod shuffle 的磁碟功能後，請將其連接到您想要取得檔案的電腦上。
【重要事項】 當您將 iPod shuffle 連接到另一台電腦（或電腦上另一個使用者帳號），螢幕上會出現一個訊息詢問您是否要刪除 iPod shuffle 的資料，然後與該電腦或該帳號的 iTunes 資料庫同步資料。如果您不想刪除 iPod shuffle 裡的音樂內容，請按一下“取消”。
- 2 透過電腦的檔案管理系統（如 Mac 的 Finder，PC 的“Windows 檔案總管”），將您想要的檔案拖進 iPod shuffle。
- 3 中斷 iPod shuffle 與電腦之間的連線，然後將其連接至另一台電腦。
同樣地，若您不想刪除 iPod shuffle 裡面的音樂內容，請按一下“取消”。
- 4 將檔案從 iPod shuffle 拖到新電腦上的磁碟裡。

避免 iTunes 自動開啟

當您將 iPod shuffle 連接到電腦上時，您可以讓 iTunes 不要自動開啟。

若要避免 iTunes 自動開啟：

- 1 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle。
- 3 按一下“設定”標籤頁。
- 4 在“選項”部分，取消選取“當此 iPod 連接時開啟 iTunes”。
- 5 按一下“套用”。

iPod shuffle 隨機附送耳機與 iPod shuffle Dock。

瞭解 Apple Earphones 耳機，iPod shuffle Dock 與其他 iPod shuffle 可用的配件。

Apple Earphones（耳機）

iPod shuffle 隨機附送一組高品質耳機。

若要使用耳機：

- 將耳機插入耳機埠。然後如圖示一般，將耳機放入耳朵裡。



警告 在使用前，請閱讀第 28 頁避免損害聽力的相關安全指示。

iPod shuffle Dock（底座）

iPod shuffle 隨機附贈 iPod shuffle（第 2 代）Dock 底座，您可以使用 Dock 將 iPod shuffle 連接到電腦或其他 USB 設備。請參閱第 5 頁「連接與中斷連接 iPod shuffle」。

iPod USB Power Adapter（USB 電源轉換器）

iPod USB Power Adapter 是選購配件，讓您在沒有電腦的場合替 iPod shuffle 充電。

其他可用的配件

若要購買 iPod shuffle 的配件，請前往 www.apple.com.tw/store/ 網站。

可用的配件包含：

- Apple iPod In-Ear Headphones（耳塞式耳機）
- iPod shuffle（第 2 代）Dock 底座
- iPod USB Power Adapter（USB 電源轉換器）

iPod shuffle 的大部份問題都可以依照本章內容的指示來快速地解決。

五個建議：重置、重新嘗試、重新啟動、重新安裝、回復

如果您的 iPod shuffle 發生問題，請記住這五個基本的建議。請每次嘗試一個步驟，直到您解決問題為止。若其中一項動作不能幫助您解決問題，請繼續閱讀以獲得特殊問題的解決方案。

- **重置**您的 iPod shuffle，請先將其關閉，等待五秒鐘，然後再次將其開啟。
- 如果您無法在 iTunes 裡看到 iPod shuffle，請**重新嘗試**連接另一個 USB 埠。
- **重新啟動**電腦，並且確認已經安裝了最新的軟體更新。
- **重新安裝**從網路下載的最新版本 iTunes 軟體。
- **回復** iPod shuffle。請參閱第 26 頁「更新與回復 iPod shuffle 的軟體」。

如果 iPod shuffle 無法開啟或沒有回應

- 如果當您按下任一按鈕時，狀態指示燈閃爍橘色，這表示 iPod shuffle 的所有按鈕已經停用。請按住“播放 / 暫停”（▶||）按鈕約三秒鐘，直到狀態指示燈閃爍綠色為止。
- 請將 iPod shuffle 連接到電腦上的高電力 USB 埠。iPod shuffle 的電池可能需要重新充電。
- 關閉 iPod shuffle，等候五秒鐘，然後再次開啟。
- 您可能需要回復 iPod shuffle 的軟體。請參閱第 26 頁「更新與回復 iPod shuffle 的軟體」。

如果 iPod shuffle 無法播放音樂

- 請確定耳機的接頭已經完全插入到底。
- 確定已調整到適當的音量。也許已經設定過了音量限制。請參閱第 17 頁「設定音量限制」。
- iPod shuffle 可能已經暫停播放。嘗試按“播放 / 暫停” (▶||) 按鈕。

如果將 iPod shuffle 連接到電腦上但沒有任何反應

- 請將 iPod shuffle 連接到電腦上的高電力 USB 埠。iPod shuffle 可能需要重新充電。
- 請確定您已經從下列網站下載並安裝最新的 iTunes 軟體：
www.apple.com/ipod/start。
- 請試著連接電腦上的其他 USB 埠。請確定 iPod shuffle 已經牢固地接上 Dock。請確定 USB 接頭的插入方向正確。接頭只能單向插入。
- iPod shuffle 可能需要重置。關閉 iPod shuffle，等候五秒鐘，然後再次開啟。
- 如果沒有指示燈（或指示燈變暗），而且 iPod shuffle 沒有出現在 iTunes 或 Finder 裡面，那麼電池電量可能已經完全耗盡。讓 iPod shuffle 充電幾分鐘，看看是否會重新運作。
- 確定您擁有符合要求的電腦與軟體。請參閱第 25 頁「如果您想要再次檢查系統需求」。
- 嘗試重新啟動電腦。
- 如果上述的幾項建議都無法解決問題，您可能必須回復 iPod 的軟體。請參閱第 26 頁「更新與回復 iPod shuffle 的軟體」。
- 若回復 iPod shuffle 無法解決問題，則 iPod shuffle 可能需要維修。您可以在 iPod shuffle 服務與支援網站上請求服務：www.apple.com/support/ipodshuffle/service。

如果歌曲載入緩慢

請將 iPod shuffle 連接到電腦上的 USB 2.0 埠，以取得更快的載入速度。USB 2.0 載入歌曲和資料的速度遠比 USB 1.1 快速。

如果您無法將歌曲或其他項目載入 iPod shuffle

可能歌曲的編碼不是 iPod shuffle 所支援的格式。iPod shuffle 支援以下的音訊檔案格式。這些都包含了有聲書和 podcast 的格式：

- AAC（M4A、M4B、M4P）（最高可達 320 kbps）
- MP3（最高可達 320 kbps）
- MP3 變動位元速率（VBR）
- WAV
- AA（audible.com 有聲文字，格式 2、3 和 4）
- AIFF

使用 Apple Lossless 格式編碼的歌曲其音質與光碟歌曲完全相同，但其大小約只有 AIFF 或 WAV 格式編碼歌曲的一半。而使用 AAC 或 MP3 格式編碼的歌曲可以節省更多的空間。當您使用 iTunes 從光碟輸入音樂時，系統是預設使用 AAC 格式來轉換檔案。

您可以讓 iPod shuffle 在載入歌曲時，先將編碼位元率較高的檔案（如 Apple Lossless）自動轉換成 128 kbps AAC 的檔案。iPod shuffle 請參閱第 15 頁「將更多歌曲加入 iPod shuffle」。

使用 Windows 版的 iTunes，您可以將未受保護的 WMA 檔案轉換成 AAC 或 MP3 格式。如果您的音樂收藏是使用 WMA 格式編碼，這樣將會更有用處。

iPod shuffle 不支援 Apple Lossless、WMA、MPEG Layer 1 和 MPEG Layer 2 的音訊檔案，亦不支援 audible.com 格式 1 的檔案。

如果您的 iTunes 裡有 iPod shuffle 不支援的歌曲，您可以將其轉換為 iPod shuffle 支援的格式。如需更多資訊，請參閱“iTunes 輔助說明”。

如果有聲書沒有依照章節順序播放

- 請確認 iPod shuffle 的隨機播放開關是設定為重複播放（↺↻），這樣有聲書的章節就會依照順序播放。
- 如果加到 iPod shuffle 裡的章節順序不正確，請將 iPod shuffle 連接到電腦上，然後使用 iTunes 重新排列音軌順序。請參閱第 15 頁「排列 iPod shuffle 的歌曲順序」。

如果您想要再次檢查系統需求

若要使用 iPod shuffle，您必須配備：

- 以下電腦設定的其中之一：
 - 配備 USB 埠的 Macintosh（建議使用 USB 2.0）
 - 配備 USB 埠或已安裝 USB 卡的 Windows PC（建議使用 USB 2.0）
- 以下的作業系統的其中之一：Mac OS X v10.3.9 或以上版本、Windows 2000（已安裝 Service Pack 4 或以上版本）或 Windows XP Home 或 Professional（已安裝 Service Pack 2 或以上版本）
- Internet 連線（建議使用寬頻連線）
- iTunes 7.0.2 或以上版本（您可以從 www.apple.com/ipod/start 網站下載 iTunes）

如果您的 Windows PC 上沒有高電力 USB 埠，您可以購買 USB 2.0 卡來安裝。如需相關資訊，請前往 www.apple.com.tw/store/ 網站。



高電力 USB 2.0 埠

如果您要在 Mac 和 Windows PC 上使用 iPod shuffle

當您使用不同的 iTunes 資料庫來同步 iPod shuffle 時，無論您使用的是哪一種作業系統，都必須刪除 iPod shuffle 上原有的音樂。當您將 iPod shuffle 連接到另一台電腦或使用者的帳號時，螢幕上會出現一個訊息詢問您是否要刪除 iPod shuffle 上的資料，然後與新的 iTunes 資料庫同步資料。

然而，您可以將 iPod shuffle 當作 Macintosh 與 PC 電腦的外接磁碟來使用，方便您在不同的作業系統之間傳送檔案。請參閱第 19 頁第 3 章「在 iPod shuffle 裡儲存檔案」。

更新與回復 iPod shuffle 的軟體

您可以使用 iTunes 來更新或回復 iPod shuffle 軟體。建議您使用最新的軟體來更新 iPod shuffle。您也可以回復軟體，這樣會讓 iPod shuffle 回復為原始的狀態。

- 如果您選擇更新，這樣只會更新軟體，原有的設定和歌曲並不會受到影響。
- 如果您選擇回復，iPod shuffle 上所有的資料都會被刪除，包括歌曲和任何其他資料。iPod shuffle 所有的設定值都會回復成出廠時的狀態。

若要更新或回復 iPod shuffle：

- 1 請確定您的電腦能夠連接 Internet，且安裝的是從 www.apple.com/ipod/start 網站下載的最新版本 iTunes。
- 2 將 iPod shuffle 連接到電腦上。
- 3 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle，然後按一下“設定”標籤頁。
“版本”部分會告訴您 iPod shuffle 是否使用最新的軟體，或者需要較新版本的軟體。
- 4 請執行以下其中一項作業：
 - 若要安裝最新版本的軟體，請按一下“更新”。
 - 若要將 iPod shuffle 回復成原始的設定，請按一下“回復”。這樣會刪除 iPod shuffle 上所有的資料。請依照螢幕上的指示來完成回復程序。

此章節包含關於 iPod shuffle 的安全和使用需知的重要資訊。



在使用 iPod shuffle 之前，請閱讀下方所有安全資訊以及操作指示，以避免造成損害。

請妥善保管您的功能指南，以方便日後使用 iPod shuffle 時做為參考。

重要的安全資訊

警告 若沒有依照所列的安全指示來操作，可能會造成火災、觸電或其他傷害或損毀。

處理 iPod shuffle 請勿扳折、摔落、擠壓、戳刺、焚燒或拆解 iPod shuffle。

遠離水和潮濕的地方 請勿在雨中、臉盆附近或其他潮濕的地方使用 iPod shuffle。請小心不要將食物或液體潑灑在 iPod shuffle 上。若 iPod shuffle 不小心被弄濕，清理之前請先拔掉所有接線，關閉 iPod shuffle，徹底晾乾後再重新開啟。

維修 iPod shuffle 切勿自行嘗試維修 iPod shuffle。iPod shuffle 裡沒有使用者可自行維修的組件。如需服務資訊，請從 iTunes 的“輔助說明”選單中選擇“iPod 輔助說明”，或前往 www.apple.com/support/ipod/service 網站。iPod shuffle 裡面的電池無法讓使用者自行更換。如需更多電池的相關資訊，請前往 www.apple.com/batteries 網站。

使用 iPod USB Power Adapter（需另外購買） 若您使用 iPod USB Power Adapter（可在 www.apple.com.tw/store/ 網站上購買）來為 iPod shuffle 充電，在插入電源插座之前，請確定已完全配裝好電源轉換器。然後將 iPod USB Power Adapter 牢牢插入電源插座。請勿用潮濕的手來連接或拔下 iPod USB Power Adapter。請勿使用任何 Apple iPod USB Power Adapter 以外的電源轉換器來為 iPod shuffle 充電。

正常使用的時候，iPod USB Power Adapter 可能會變得有一些溫熱。請保持 iPod USB Power Adapter 的周圍通風良好，並小心使用。

若出現以下任何情況，請拔下 iPod USB Power Adapter：

- 電源線或插頭已磨損或損壞。
- 電源轉換器因為雨水或濕氣過重而受潮。
- 電源轉換器外殼已損毀。
- 您覺得電源轉換器需要維修。
- 您想要清潔電源轉換器。

避免損害聽力 使用耳機時如果音量過大，可能會導致永久性的聽力受損。請將音量調整至適當的大小。如果您長時間在高音量的狀態下聆聽，或許會因為習慣了高音量而認為這是正常的音量，但這還是會對您的聽力造成損害。如果您出現了耳鳴或聽不清楚的現象，請立即停止使用，並儘速就醫檢查聽力。音量愈大，就愈容易也愈快導致聽力受損。若要保護您的聽力，請參考以下來自專家的建議：

- 若要以較大的音量來使用耳機時，請務必限制使用的時間。
- 避免以調高音量的方式來阻隔周圍的噪音。
- 如果您無法聽到週遭其他人在對您說話時，請調低音量。

若要瞭解如何在 iPod shuffle 上設定最大音量限制，請參閱第 17 頁「設定音量限制」。

安全使用耳機 不建議您在駕駛車輛時使用耳機，此種行為在部份地區可能是違法的。開車時請小心專注。若您在駕駛任何種類的車輛或從事任何需要專注精神的活動時發現聆聽 iPod shuffle 會分散注意力，請立即停止使用。

重要的使用資訊

注意：若沒有依照這些指示操作，可能會造成 iPod shuffle 或其他配件的損毀。

攜帶 iPod shuffle iPod shuffle 內含精密的組件。請勿扳折、摔落或擠壓 iPod shuffle。

使用接頭和連接埠 切勿將接頭強行插入連接埠裡。檢查連接埠裡的阻塞物。若接頭和傳輸埠無法順利接合，則此組接頭和傳輸埠可能不相符。請確定接頭是對應此埠，並且以正確的方向將接頭插入埠中。

請將 iPod shuffle 置於溫度合適的環境 請在溫度介於攝氏 0 度至 35 度（華氏 32 度至 95 度）的地方操作 iPod shuffle。若將 iPod 放置在低溫環境中，可能會暫時縮短其可播放的時間長度。

請將 iPod shuffle 存放在溫度介於攝氏 -20 度至 45 度（華氏 4 度至 113 度）的環境。請勿將 iPod shuffle 置於車內，因為長時間停靠的車內其溫度會高於存放溫度所允許的範圍。

當您在使用 iPod shuffle 或進行充電時，iPod shuffle 產生微熱是正常的現象。iPod shuffle 的外殼就像是一個散熱板，將機體內部產生的熱能散發出去。

保持 iPod shuffle 的外觀清潔 若要清潔 iPod shuffle，請將 iPod shuffle 從 Dock 上取下並且關機。接著使用微濕、柔軟且不會產生綿絮的布料輕輕擦拭。並避免讓機身的開口處受潮。請勿使用玻璃清潔劑、家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或其他研磨劑來清潔 iPod shuffle。

正確處理 iPod shuffle 如需正確處理 iPod shuffle 的相關資訊，包括其他重要規範方面的資訊，請參閱第 31 頁「Regulatory Compliance Information」。

您可以在螢幕輔助說明和網站中找到關於使用 iPod shuffle 的豐富資訊。

下方表格說明了如何取得 iPod 相關的軟體與服務資訊。

若要瞭解	執行方式
服務與支援、討論區、教學指南以及 Apple 軟體下載	請前往： www.apple.com/support/ipodshuffle
使用 iTunes	打開 iTunes，然後選擇“輔助說明” > “iTunes 輔助說明”。如需線上 iTunes 教學指南（僅部分國家和地區可以使用），請前往： www.apple.com/ilife/tutorials/itunes
關於 iPod shuffle 的最新資訊	請前往： www.apple.com/ipodshuffle
註冊 iPod shuffle	若要註冊 iPod shuffle，請在您的電腦上安裝 iTunes，然後連接 iPod shuffle。
尋找 iPod shuffle 的產品序號	請查看 iPod shuffle 夾子下方的凹槽。或者，當 iPod shuffle 連接到電腦上時，在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod shuffle 並按下“設定”標籤頁。
取得保固服務	請先依照此手冊中的建議、螢幕輔助說明和線上資源操作，然後前往： www.apple.com/support/ipodshuffle/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop
M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



European Community

Complies with European Directives 2006/95/EEC and 89/336/EEC.



Disposal and Recycling Information

您的 iPod 內含電池。請依照您所在地區的環保法規和指示來處理 iPod。

如需更多 Apple 回收政策的相關資訊，請前往網站：www.apple.com/environment

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

China:

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



台灣：

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Apple 與環境保護

Apple 深切地體認到減低電腦操作和產品對環境所造成的負擔是我們責無旁貸的企業使命。

如需相關資訊，請前往網站：
www.apple.com/environment

© 2007 Apple Inc. 保留一切權利。Apple、蘋果、Apple 標誌、FireWire、iPod、iTunes、Mac、Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。Finder 和 Shuffle 是 Apple Inc. 的商標。Apple Store 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的服務標誌。此處所提及的其他公司和產品名稱可能為其所屬公司的商標。

所提及的協力廠商產品僅供參考之用途，並不代表對其之保證或推薦。Apple 對於這些產品的執行效能或使用不負任何責任。如有任何的認知、合約或保固的問題，皆直接歸屬於製造商和個別使用者雙方。Apple 已儘力確保本手冊的內容正確無誤。Apple 對於任何印刷或文字上的錯誤概不負責。

TA019-0996/6-2007