



iPod

Guide des fonctions


Table des matières

Chapitre 1	4 Notions élémentaires de l'iPod
	5 Vue d'ensemble de l'iPod
	5 Utilisation des commandes de l'iPod
	7 Désactivation des commandes de l'iPod
	8 Utilisation des menus de l'iPod
	9 Connexion et déconnexion de l'iPod
Chapitre 2	14 Fonctionnalités musicales
	14 À propos d'iTunes
	15 Importation de musique sur votre ordinateur
	19 Organisation de votre musique
	20 Téléchargement de musique et de podcasts sur l'iPod
	25 Lecture de musique
	32 Écoute de podcasts
	33 Écoute de livres audio
	33 Écoute de la radio FM
Chapitre 3	34 Fonctionnalités vidéo
	34 Achat de clips vidéo et téléchargement de podcasts vidéo
	35 Conversion de vos clips vidéo pour les utiliser avec l'iPod
	36 Téléchargement de clips vidéo sur l'iPod
	38 Visualisation et écoute de clips vidéo
Chapitre 4	41 Fonctionnalités concernant les photos
	41 Téléchargement de photos
	46 Visionnage de photos
Chapitre 5	49 Fonctions et accessoires supplémentaires
	49 Utilisation de l'iPod en tant que disque externe
	50 Utilisation des réglages supplémentaires
	54 Synchronisation de contacts, de calendriers et de listes de tâches
	57 Mémorisation et lecture de notes
	57 Enregistrement de mémos vocaux
	58 À propos des accessoires de l'iPod

Chapitre 6	60	Astuces et dépannage
	60	Quelques suggestions
	67	Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod
Chapitre 7	68	Sécurité et entretien
	68	Instructions de sécurité à propos de la configuration
	68	Conseils généraux de sécurité, de nettoyage et de manipulation de l'appareil
Chapitre 8	71	En savoir plus, service et assistance

Apple vous félicite pour l'acquisition de votre iPod. Lisez cette section pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l'iPod, sur la manière d'utiliser ses commandes et plus encore.

Pour utiliser l'iPod, placez de la musique, des clips vidéo, des photos et d'autres fichiers sur votre ordinateur puis téléchargez-les sur l'iPod.

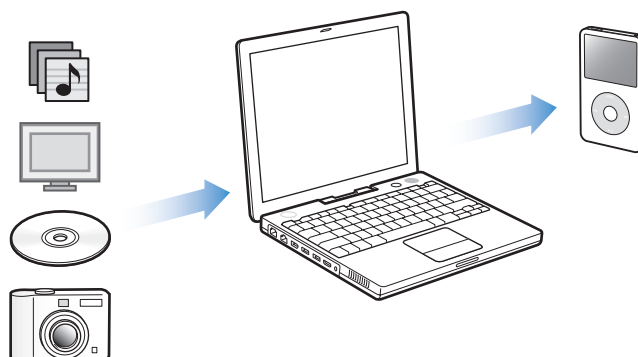


L'iPod est un lecteur de musique et bien plus encore. L'iPod vous permet de :

- stocker des morceaux, des clips vidéo et des photos numériques pour les écouter ou les regarder où que vous soyez ;
- écouter des podcasts, des sortes d'émissions de radio téléchargeables sur Internet ;
- visionner de la vidéo sur l'iPod ou un téléviseur, en utilisant le câble AV iPod (en option) ;
- visionner les photos sur l'iPod ou un téléviseur sous forme de diaporama agrémenté de musique, en utilisant le câble AV iPod (en option) ;
- écouter des livres audio achetés sur l'iTunes Music Store ou audible.com ;
- stocker ou sauvegarder des fichiers et autres données en utilisant l'iPod comme disque externe ;
- synchroniser des contacts, calendriers et listes de tâches avec votre ordinateur ;
- jouer à des jeux, stocker des notes texte, régler une alarme et plus encore.

Vue d'ensemble de l'iPod

Familiarisez-vous avec toutes les commandes de votre iPod :

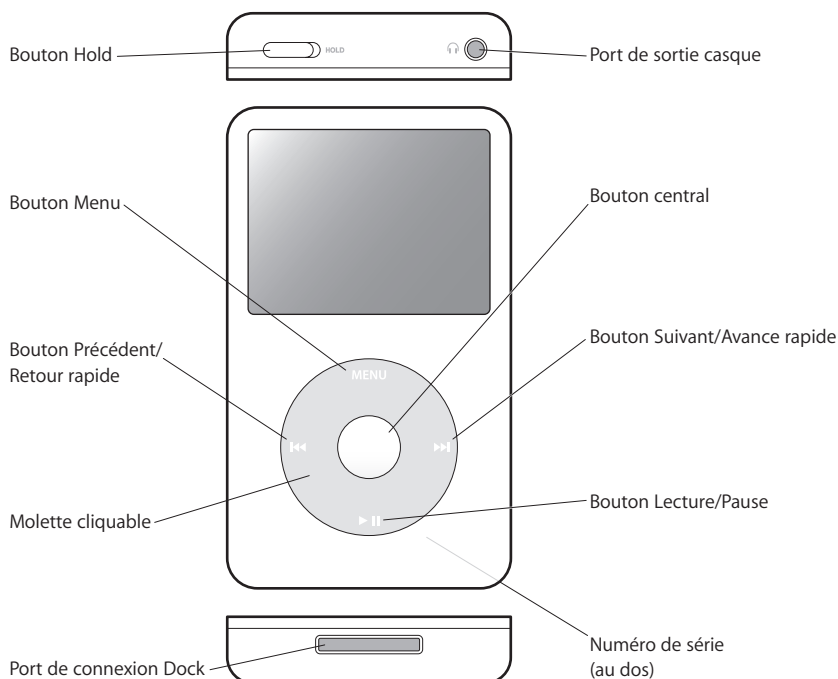

Utilisation des commandes de l'iPod

Les commandes de votre iPod sont faciles à utiliser. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre en marche l'iPod. Le menu principal apparaît.



Servez-vous de la molette cliquable et du bouton central pour naviguer dans les menus à l'écran, lire des morceaux, modifier des réglages et afficher des informations. Déplacez légèrement votre pouce autour de la molette cliquable pour sélectionner un élément du menu. Pour sélectionner l'élément, appuyez sur le bouton central. Pour revenir au menu précédent, cliquez sur le bouton Menu de la molette cliquable.

Le tableau suivant vous indique à quoi servent les commandes de l'iPod.

Pour :	procédez ainsi :
réinitialiser l'iPod (si votre iPod ne répond plus)	Placez le bouton Hold sur Hold puis remplacez-le en position normale. Appuyez ensuite simultanément sur les boutons Menu et central pendant environ 6 secondes jusqu'à l'apparition du logo Apple.
activer l'iPod	Appuyez sur un bouton quelconque.
éteindre l'iPod	Appuyez sur Lecture/Pause (▶) et maintenez-le enfoncé.
activer le rétro-éclairage	Appuyez sur l'un des boutons ou utilisez la molette cliquable.
désactiver les boutons de l'iPod (pour ne pas les activer par mégarde)	Poussez le bouton Hold vers Hold (une barre orange apparaît).
choisir un élément du menu	Faites défiler jusqu'à l'élément puis appuyez sur le bouton central.
revenir au menu précédent	Appuyez sur Menu.
accéder directement au menu principal	Maintenez enfoncé le bouton Menu.
rechercher un morceau	Choisissez Musique dans le menu principal.
rechercher un clip vidéo	Choisissez Clips vidéo dans le menu principal.
écouter un morceau ou regarder un clip vidéo	Sélectionnez le morceau ou le clip puis appuyez sur le bouton central ou sur Lecture/Pause (▶). L'iPod doit être déconnecté de l'ordinateur pour lire les morceaux et les clips vidéo.
mettre un morceau ou un clip vidéo en pause	Appuyez sur Lecture/Pause (▶) ou débranchez vos écouteurs.
régler le volume	Dans l'écran En lecture, servez-vous de la molette cliquable.
lire tous les morceaux de la liste	Sélectionnez le titre de la liste (par exemple le titre d'un album ou d'une liste de lecture) puis appuyez sur Lecture/Pause (▶).
lire tous les morceaux dans un ordre aléatoire	Sélectionnez l'option Mix de morceaux dans le menu principal.
vous déplacer dans un morceau ou un clip vidéo	À partir de l'écran En lecture, appuyez sur le bouton central pour afficher le défileur, et avancez jusqu'à n'importe quel point du morceau ou du clip vidéo.
passer au morceau, clip vidéo ou chapitre de livre audio ou de podcast suivant	Appuyez sur Suivant/Avance rapide (▶▶).
revenir au début d'un morceau ou d'un clip vidéo	Appuyez sur Précédent/Retour rapide (◀◀).
passer au morceau, clip vidéo ou chapitre de livre audio ou de podcast précédent	Appuyez deux fois sur Précédent/Retour rapide (◀◀).
effectuer une avance ou un retour rapide sur un morceau	Appuyez sur Suivant/Avance rapide (▶▶) ou sur Précédent/Retour rapide (◀◀) et maintenez-le enfoncé.
ajouter un morceau à la liste de lecture On-The-Go	Sélectionnez un morceau puis maintenez enfoncé le bouton central jusqu'à ce que le titre du morceau clignote.

Désactivation du son de la molette cliquable

Lorsque vous faites défiler les options de menu, vous entendez des clics vous signalant que la molette cliquable fonctionne. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le son de la molette cliquable.

Pour désactiver le son de la molette cliquable :

- Choisissez Réglages et réglez Cliquezur to Oui.
Pour réactiver le son de la molette cliquable, réglez Cliquezur sur Oui.

Désactivation des commandes de l'iPod

Si vous ne souhaitez pas allumer l'iPod ou en activer les commandes de manière accidentelle, vous pouvez désactiver ces dernières à l'aide du bouton Hold.

- Placez le bouton Hold sur Hold.



Utilisation des menus de l'iPod

Lorsque vous allumez l'iPod, le menu principal apparaît. Sélectionnez des éléments du menu pour effectuer des actions ou accéder à d'autres menus. Les icônes d'état situées en haut de l'écran affichent les réglages de l'iPod.



Élément d'affichage	Fonction
Icône de verrouillage	L'icône de verrouillage apparaît lorsque le bouton Hold (sur le dessus de l'iPod) est réglé sur Hold. Les commandes de l'iPod sont alors désactivées.
Intitulé du menu	Affiche l'intitulé du menu actuel.
État de lecture	L'icône Lecture (▶) apparaît si un morceau est en cours de lecture. L'icône Pause () apparaît si un morceau en mode pause.
État de la batterie	L'icône de la batterie indique la charge restante approximative. Si la batterie est en cours de recharge, l'icône est animée.
Éléments de menu	Utilisez la molette cliquable pour faire défiler les éléments de menu. Appuyez sur le bouton central pour sélectionner un élément. Une flèche placée en regard d'un élément de menu indique qu'en le sélectionnant vous accédez à un autre menu.

Ajout ou suppression d'éléments depuis le menu principal

Il est possible que vous souhaitiez ajouter des éléments fréquemment utilisés au menu principal de l'iPod. Par exemple, vous pouvez ajouter un élément "Morceaux" au menu principal pour ne plus devoir sélectionner Musique avant de choisir Morceaux.

Pour ajouter ou supprimer des éléments du menu principal :

- Sélectionnez Réglages > Menu Principal.

Réglage de la minuterie du rétro-éclairage

Vous pouvez configurer l'activation du rétro-éclairage et illuminer l'écran pendant une durée déterminée lorsque vous cliquez sur un bouton ou utilisez la molette cliquable. Cette durée est configurée par défaut sur 10 secondes.

- Sélectionnez Réglages > Rétro-éclairage puis choisissez la durée de rétro-éclairage.

Même si vous ne configurez pas la minuterie du rétro-éclairage, vous pouvez activer le rétro-éclairage à tout moment en appuyant sur un bouton quelconque ou en utilisant la molette cliquable. Après quelques secondes, le rétro-éclairage s'éteint.

Connexion et déconnexion de l'iPod

Connectez l'iPod à votre ordinateur pour télécharger de la musique, des clips vidéo, des photos et des fichiers, et pour recharger la batterie. Déconnectez l'iPod lorsque vous avez terminé.


Connexion de l'iPod

Pour connecter l'iPod à votre ordinateur :

- Connectez le câble iPod Dock Connector vers USB 2.0 à un port USB à forte alimentation de votre ordinateur (un port USB 2.0 est recommandé), puis connectez l'autre extrémité à votre iPod.

Si vous possédez un socle iPod Dock, vous pouvez connecter une extrémité du câble à un port USB à forte alimentation de votre ordinateur, l'autre extrémité au socle, puis placer l'iPod sur le socle.

Remarque : le port USB de votre clavier ne fournit pas une alimentation suffisante. Vous devez connecter l'iPod à un port USB de votre ordinateur.

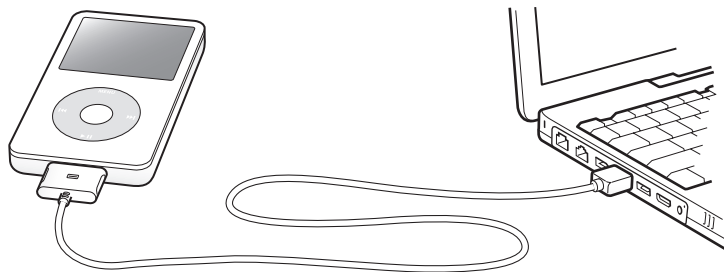

Par défaut, l'iPod importe automatiquement les morceaux quand vous le connectez à votre ordinateur. Une fois ce téléchargement automatique terminé, vous pouvez déconnecter l'iPod.


Si vous connectez l'iPod configuré pour la mise à jour automatique des morceaux à un autre ordinateur, iTunes vous demande confirmation avant de procéder au téléchargement de la musique. Si vous cliquez sur Oui, les morceaux et autres fichiers audio déjà sur votre iPod sont supprimés et remplacés par ceux de l'ordinateur auquel l'iPod est connecté. Pour plus de renseignements sur le téléchargement de musique sur l'iPod et sur l'utilisation de l'iPod avec plusieurs ordinateurs, consultez le chapitre 2, "Fonctionnalités musicales", à la page 14.

Remarque : vous pouvez télécharger des morceaux lorsque votre batterie est en recharge.

Déconnexion de l'iPod

Pour savoir si vous pouvez débrancher l'iPod en toute sécurité, consultez son écran.

Important : ne déconnectez pas l'iPod si le message "Ne pas déconnecter" apparaît. Vous pourriez en effet endommager les fichiers de l'iPod. Si ce message s'affiche, vous devez éjecter l'iPod avant de le déconnecter.

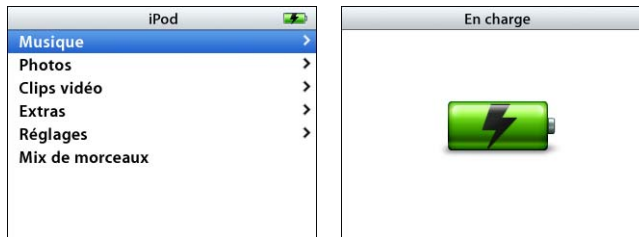

Si le menu principal ou une grande icône de batterie s'affiche, vous pouvez déconnecter l'iPod de l'ordinateur.



Important : si ce message s'affiche, vous devez éjecter l'iPod avant de le déconnecter de votre ordinateur.

Si vous configurez la mise à jour manuelle des morceaux sur l'iPod (consultez "Mise à jour manuelle de l'iPod" à la page 23) ou si vous activez l'utilisation de l'iPod comme disque externe (consultez "Utilisation de l'iPod en tant que disque externe" à la page 49), vous devez éjecter l'iPod avant de le déconnecter.

Pour éjecter l'iPod :

- Cliquez sur le bouton d'éjection (⏏) situé près de l'iPod dans la liste Source d'iTunes.

Si vous utilisez un Mac : pour éjecter l'iPod, vous pouvez également faire glisser l'icône iPod du bureau vers la Corbeille.

Si vous utilisez un PC sous Windows : pour éjecter l'iPod, vous pouvez également cliquer sur l'icône "Supprimer le périphérique en toute sécurité" située dans la barre d'état du PC puis sélectionner votre iPod.

Pour déconnecter l'iPod :

- Appuyez sur les deux côtés du connecteur Dock pour débrancher le câble relié à l'iPod. Si l'iPod est sur le socle Dock, il vous suffit de le retirer.



À propos de la batterie de l'iPod

L'iPod dispose d'une batterie interne, que l'utilisateur ne peut remplacer lui-même. Pour obtenir de meilleurs résultats, la première fois que vous utilisez l'iPod, laissez-le recharger pendant quatre heures ou jusqu'à ce que l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran de l'iPod indique que la batterie est pleine. Si vous n'utilisez pas l'iPod pendant un moment, il est possible qu'une recharge de sa batterie soit nécessaire.

Il faut environ deux heures pour recharger la batterie de l'iPod à 80 % et quatre heures pour la recharger complètement. Si vous procédez à la recharge de l'iPod pendant que vous téléchargez des fichiers, écoutez de la musique ou visionnez des clips vidéo ou un diaporama, le processus risque de prendre davantage de temps.

Recharge de la batterie de l'iPod


Il existe deux manières de recharger la batterie de l'iPod :

- Connectez l'iPod à votre ordinateur.
- Utilisez l'adaptateur secteur USB iPod, disponible séparément.

Pour recharger la batterie via votre ordinateur :

- Connectez l'iPod à un port USB à forte alimentation de votre ordinateur. Votre ordinateur doit être allumé et non pas en mode veille (certains modèles Macintosh permettent de recharger l'iPod même en mode veille).

Si l'icône de la batterie sur l'écran de l'iPod affiche un éclair, la batterie est en cours de recharge. Si une icône de prise s'affiche, cela signifie que la batterie est entièrement rechargée.

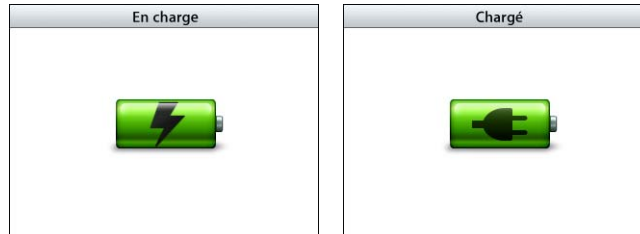


Si vous ne voyez aucune de ces deux icônes, l'iPod n'est peut-être pas connecté à un port USB à forte alimentation. Essayez de le connecter à un autre port USB de votre ordinateur.

Important : si la batterie de votre iPod est vraiment très faible, vous devrez la recharger pendant 30 minutes (parfois moins) avant que l'écran s'allume.

Si vous souhaitez charger l'iPod lorsque vous ne disposez pas de votre ordinateur, vous pouvez acheter l'adaptateur iPod USB Power Adapter.

Pour charger la batterie via l'adaptateur iPod USB Power Adapter (disponible séparément) :

- 1 Connectez l'adaptateur CA à une prise électrique (si nécessaire).
- 2 Connectez une extrémité du câble iPod Dock Connector vers USB 2.0 à l'adaptateur secteur et l'autre à l'iPod.
- 3 Connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant en état de fonctionnement.

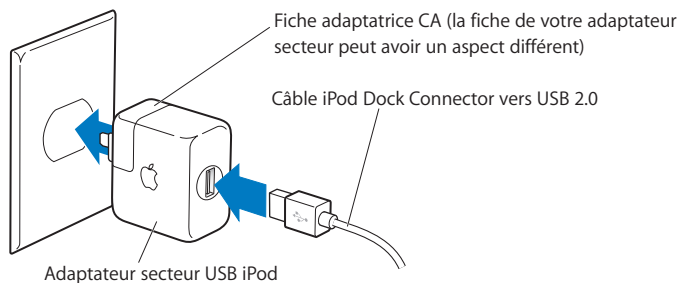

Avertissement : assurez-vous que l'adaptateur secteur est complètement assemblé avant de le brancher sur la prise.

Remarque : si vous disposez d'un câble optionnel iPod Dock Connector vers FireWire, vous pouvez également connecter l'iPod à un port FireWire de votre ordinateur ou à un adaptateur iPod Power Adapter (avec un port FireWire) branché à une prise secteur. Vous ne pouvez utiliser un port FireWire que pour charger la batterie et non pour télécharger des morceaux ou d'autres fichiers sur l'iPod.

États de la batterie

Lorsque l'iPod n'est pas connecté à une source d'alimentation, une icône de batterie, située dans le coin supérieur droit de l'écran de l'iPod, indique le niveau de recharge approximatif de la batterie.



Batterie rechargée à moins de 20 %



Batterie environ à moitié rechargée



Batterie entièrement rechargée

Si l'iPod est connecté à une source d'alimentation, l'icône de la batterie se modifie pour indiquer que la batterie est en cours de recharge ou entièrement rechargée.



Batterie en cours de chargement (éclair)



Batterie entièrement rechargée (prise)

Vous pouvez déconnecter et utiliser l'iPod avant qu'il ne soit complètement rechargé.

Remarque : les batteries rechargeables ont un nombre de cycles de recharge limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La durée de vie de la batterie et le nombre de cycles de recharge varient en fonction de l'utilisation et des réglages de l'iPod. Pour plus d'informations, rendez-vous au site Web www.apple.com/fr/batteries.

Grâce à votre iPod, vous pouvez emporter avec vous toute votre musique et collection audio, où que vous alliez. Lisez cette section pour apprendre à télécharger de la musique et à écouter votre iPod.

Pour pouvoir utiliser l'iPod, vous devez importer des morceaux, des livres audio, des clips vidéo et des podcasts (sorte d'émissions de radio) sur votre ordinateur, puis les télécharger sur l'iPod. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur les étapes de ce processus, notamment sur :

- le transfert de musique à partir de votre collection de CD, votre disque dur ou l'iTunes Music Store (qui fait partie d'iTunes et n'est disponible que dans certains pays) vers l'application iTunes sur votre ordinateur ;
- L'organisation de la musique et d'autres fichiers audio en liste de lectures, si vous le souhaitez.
- le téléchargement de listes de lecture, de morceaux, de livres audio, de clips vidéo et de podcasts sur votre iPod ;
- La lecture de musique ou l'écoute de tout autre fichier audio où que vous soyez.

À propos d'iTunes

iTunes est l'application musicale que vous utilisez avec l'iPod. Elle s'ouvre automatiquement dès que vous connectez l'iPod à votre ordinateur.




Ce guide contient des informations sur l'utilisation d'iTunes pour télécharger des morceaux et d'autres fichiers audio et vidéo sur votre ordinateur, les organiser en listes appelées listes de lecture, les télécharger sur l'iPod et configurer les réglages de l'iPod.

iTunes possède également bien d'autres fonctionnalités. Vous pouvez créer vos propres CD lisibles par des lecteurs CD standard (si votre ordinateur possède un lecteur-enregistreur de CD), écouter la radio diffusée sur Internet, regarder des clips vidéo, créer des listes de lecture dynamiques ou "Mix de soirée", publier vos listes de lecture (appelées "iMix") sur l'iTunes Music Store, évaluer les morceaux selon vos préférences et bien plus encore.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités d'iTunes, ouvrez iTunes puis choisissez Aide > "Aide iTunes et Music Store".

Importation de musique sur votre ordinateur

Pour écouter de la musique sur votre iPod, vous devez la transférer dans iTunes sur votre ordinateur.

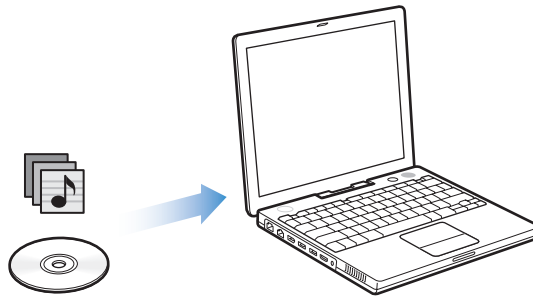

Il existe trois façons d'importer de la musique dans iTunes :

- En important de la musique à partir de CD audio.
- En achetant de la musique, des livres audio et des clips vidéo ou en téléchargeant des podcasts en ligne à partir de l'iTunes Music Store.
- En ajoutant de la musique déjà stockée sur votre ordinateur à la bibliothèque musicale d'iTunes.

Importation de musique dans iTunes à partir de CD audio

Suivez ces instructions pour importer de la musique de vos CD sur votre ordinateur.

Pour importer de la musique dans iTunes à partir d'un CD audio :

- 1 Insérez un CD dans votre ordinateur puis ouvrez iTunes.

Si vous disposez d'une connexion à Internet, iTunes extrait le nom des morceaux du CD à partir d'Internet et les affiche dans la fenêtre.



Si iTunes n'extrait pas les noms automatiquement alors que vous êtes connecté à Internet, choisissez Avancé > Obtenir le nom des pistes du CD.

Si vous n'avez pas de connexion à Internet, vous pouvez saisir manuellement le nom des pistes du CD. Pour en savoir plus, consultez "Saisie du nom des morceaux et d'autres détails" à la page 17.

Une fois les informations des morceaux saisies, vous pouvez parcourir les morceaux dans iTunes ou sur l'iPod par titre, artiste, album ou d'autres critères.

- 2 Cliquez pour supprimer la coche située en regard des morceaux que vous ne souhaitez pas importer depuis le CD.
- 3 Cliquez sur le bouton Importer un CD. La zone d'affichage située en haut de la fenêtre iTunes indique le temps nécessaire à l'importation des différents morceaux.



- 4 Pour éjecter le CD, cliquez sur le bouton Éjecter.



- 5 Répétez ces opérations pour tout autre CD contenant des morceaux que vous souhaitez importer.

Saisie du nom des morceaux et d'autres détails

Pour saisir manuellement le titre des morceaux et d'autres informations du CD :

- 1 Sélectionnez le premier morceau du CD puis sélectionnez Fichier > Obtenir des informations.
- 2 Cliquez sur Infos.
- 3 Saisissez les informations concernant le morceau.
- 4 Cliquez sur Suivant pour saisir les informations concernant le morceau suivant.

Ajout de paroles

Vous avez la possibilité dans iTunes de saisir ou de copier-coller des paroles de chansons au format texte. Elles apparaissent alors sur votre iPod lorsque le morceau est en cours de lecture.

Pour taper ou coller des paroles dans iTunes :

- 1 Sélectionnez un morceau puis choisissez Fichier > Lire les informations.
- 2 Cliquez sur Paroles.
- 3 Dans la zone de texte, saisissez ou collez les paroles copiées au préalable.
- 4 Cliquez sur OK.

Pour plus de renseignements sur l'affichage de paroles sur l'iPod, consultez "Affichage de paroles sur l'iPod" à la page 31.

Achat de musique et téléchargement de podcasts via l'iTunes Music Store

Si vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez facilement acheter en ligne et télécharger des morceaux, des albums, des livres audio et des clips vidéo via l'iTunes Music Store. Vous pouvez également vous abonner à des podcasts, des sortes d'émissions de radio, et les télécharger.

Pour acheter de la musique en ligne via l'iTunes Music Store, vous devez configurer un compte Apple dans iTunes, rechercher les morceaux voulus, puis les acheter. Si vous disposez déjà d'un compte Apple ou d'un compte America Online (AOL, disponible uniquement dans certains pays), vous pouvez vous en servir pour vous inscrire au Music Store et acheter des morceaux.

Remarque : un compte iTunes Music Store n'est pas nécessaire pour télécharger des podcasts ou s'y abonner.

Pour s'inscrire à l'iTunes Music Store :

- 1 Ouvrez iTunes puis cliquez sur Music Store dans la liste Source.
- 2 Cliquez dans le champ Compte et suivez les instructions à l'écran pour configurer un Compte Apple ou saisissez les informations de votre compte Apple ou AOL existant.

Pour retrouver des morceaux, des livres audio, des clips vidéo et des podcasts :

Vous pouvez parcourir ou faire une recherche dans l'iTunes Music Store pour trouver un album, un morceau ou un artiste. Ouvrez iTunes puis cliquez sur Music Store dans la liste Source.

- *Pour explorer l'iTunes Music Store*, choisissez un genre musical dans le menu local Choisir le genre en haut à gauche du Music Store, cliquez sur l'un des albums ou des morceaux au centre ou sur le côté droit du Music Store ou cliquez sur le bouton Explorer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- *Pour explorer la liste des podcasts*, cliquez sur le lien Podcasts dans la partie gauche de la page principale de l'iTunes Music Store.
- *Pour explorer la liste des clips vidéo*, cliquez sur le lien Clips vidéo dans la partie gauche de la page principale de l'iTunes Music Store.
- *Pour faire une recherche dans l'iTunes Music Store*, tapez le nom d'un album, d'un morceau, d'un artiste ou d'un compositeur dans le champ de recherche.
- *Pour limiter votre recherche*, tapez du texte dans la zone de recherche, appuyez sur la touche Retour ou Entrée de votre clavier, puis cliquez sur les boutons de la barre de recherche. Par exemple, pour limiter la recherche à des titres de morceaux, cliquez sur le bouton Morceau.
- *Pour rechercher une combinaison d'éléments*, cliquez sur Recherche avancée dans la fenêtre de l'iTunes Music Store.
- *Pour revenir à la page principale de l'iTunes Music Store*, cliquez sur le bouton Accueil dans l'angle supérieur gauche du Music Store.

Pour acheter un morceau, un album, un livre audio ou un clip vidéo :

- 1 Cliquez sur Music Store dans la liste Source puis recherchez l'élément que vous souhaitez acheter.

Vous pouvez double-cliquer sur un morceau ou un autre élément pour en écouter un extrait et vous assurer que c'est bien celui que vous voulez. Si la vitesse de votre connexion réseau est inférieure à 128 kbps, sélectionnez iTunes > Préférences puis cochez la case "Charger l'extrait complet avant lecture" dans l'onglet Store.

- 2 Cliquez sur Acheter le morceau, Acheter l'album, Acheter le livre ou Acheter le clip vidéo. Le morceau ou autre élément est alors téléchargé sur votre ordinateur et le montant est débité de la carte de crédit indiquée sur votre compte Apple ou AOL.

Pour vous abonner à un podcast ou le télécharger :

- 1 Cliquez sur Music Store dans la liste Source.
- 2 Cliquez sur le lien Podcasts sur la gauche de la page principale de l'iTunes Music Store.
- 3 Recherchez le podcast que vous souhaitez télécharger.
 - *Pour télécharger un seul épisode de podcast*, cliquez sur le bouton Obtenir l'épisode de situé à côté de l'épisode.
 - *Pour vous abonner à un podcast*, cliquez sur le bouton S'abonner situé à côté de l'image du podcast. iTunes télécharge l'épisode le plus récent. Les nouveaux épisodes disponibles seront automatiquement téléchargés sur iTunes (lorsque vous êtes connecté à Internet).

Pour voir vos podcasts, cliquez sur Podcasts dans la liste Source d'iTunes.

Ajout de morceaux stockés sur votre ordinateur à la bibliothèque iTunes

Si vous avez sur votre ordinateur des morceaux stockés dans un format géré par iTunes, vous pouvez les ajouter à iTunes.

Pour ajouter des morceaux stockés sur votre ordinateur à la bibliothèque iTunes :

- Faites glisser le dossier ou le disque contenant les fichiers audio vers l'élément Bibliothèque de la liste Source (ou choisissez Fichier > Ajouter à la bibliothèque puis sélectionnez le dossier ou le disque). Si iTunes prend en charge le format de fichier des morceaux, ceux-ci sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque iTunes.

Vous pouvez également faire glisser individuellement des fichiers audio dans iTunes.

Remarque : si vous utilisez iTunes pour Windows, vous pouvez convertir les fichiers WMA non protégés au format AAC ou MP3. Cela peut être utile si vous disposez d'une bibliothèque de musique encodée au format WMA. Pour en savoir plus, ouvrez iTunes puis choisissez Aide > Aide iTunes et Music Store.

Organisation de votre musique

À l'aide d'iTunes, vous pouvez organiser vos morceaux et autres éléments en listes appelées listes de lecture, exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple créer des listes de lecture qui accompagnent votre séance d'exercice physique ou qui correspondent à une humeur particulière.

Vous pouvez également créer des listes de lecture intelligentes qui se mettront automatiquement à jour selon les règles que vous aurez mises en place. Lorsque vous ajoutez à iTunes des morceaux qui correspondent à ces règles, ils seront automatiquement ajoutés à la liste de lecture intelligente.

Vous pouvez créer autant de listes de lecture que vous le souhaitez avec n'importe quel des morceaux de la bibliothèque musicale de votre ordinateur. Le fait de placer un morceau dans une liste de lecture ne le supprime pas de la bibliothèque.

Pour créer une liste de lecture dans iTunes :

- 1 Cliquez sur le bouton Ajouter.



- 2 Tapez le nom de la liste de lecture dans la liste Source.

Cliquez sur Bibliothèque, puis faites glisser un morceau ou un autre élément vers la liste de lecture de la liste Source. Pour sélectionner plusieurs morceaux, cliquez sur les différents morceaux en maintenant les touches Commande (⌘) ou Maj enfoncées.


Pour créer une liste de lecture intelligente :

- Sélectionnez Fichier > "Nouvelle liste de lecture intelligente" puis configurez les règles de votre liste de lecture.

Remarque : vous pouvez également créer des listes de lecture sur l'iPod, appelées listes de lecture On-The-Go, lorsque l'iPod n'est pas connecté à votre ordinateur. Consultez "Création de listes de lecture On-The-Go sur l'iPod" à la page 27.

Téléchargement de musique et de podcasts sur l'iPod

Une fois votre musique importée et organisée dans iTunes, vous pouvez facilement la télécharger sur l'iPod.

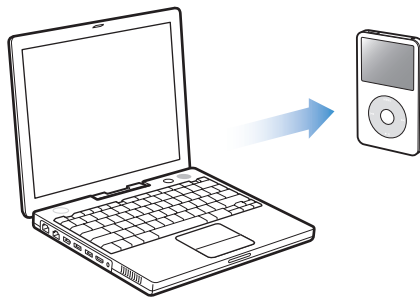

Pour configurer le téléchargement de musique de votre ordinateur sur l'iPod, vous devez connecter ce dernier à votre ordinateur puis utiliser les commandes d'iTunes pour modifier les réglages de l'iPod

iTunes propose trois méthodes pour télécharger de la musique sur votre iPod :

- *Mettre à jour automatiquement tous les morceaux et listes de lecture* : lorsque vous connectez l'iPod, il est automatiquement mis à jour avec les morceaux et autres éléments de la bibliothèque iTunes. Tous les autres morceaux se trouvant sur l'iPod sont supprimés.
- *Mettre à jour automatiquement les listes de lecture sélectionnées* : lorsque vous connectez l'iPod, il est automatiquement mis à jour pour correspondre aux morceaux des listes de lecture sélectionnées dans iTunes.
- *Mettre à jour manuellement l'iPod* : lorsque vous connectez l'iPod, vous pouvez faire glisser individuellement des morceaux et des listes de lecture vers l'iPod et supprimer individuellement les morceaux et les listes de lecture de l'iPod. Avec cette option, vous pouvez télécharger des morceaux à partir de plusieurs ordinateurs sans effacer ceux qui se trouvent sur l'iPod. Lorsque vous gérez les morceaux vous-même, vous devez éjecter l'iPod d'iTunes manuellement avant de le déconnecter.

Mise à jour automatique de l'iPod

L'iPod est configuré par défaut pour être automatiquement mis à jour avec tous les morceaux et toutes les listes de lecture dès que vous le connectez à votre ordinateur. C'est le moyen le plus simple pour télécharger de la musique sur votre iPod. Pour cela, connectez l'iPod à votre ordinateur, laissez-le ajouter automatiquement morceaux, livres audio, clips vidéo et autres éléments, puis déconnectez-le. Si vous avez ajouté des morceaux à iTunes depuis la dernière connexion de l'iPod, ils sont téléchargés sur l'iPod. Si vous avez supprimé des morceaux d'iTunes, ils sont également supprimés de l'iPod.

Pour télécharger des morceaux sur l'iPod :

- Il vous suffit de connecter l'iPod à votre ordinateur. Si l'iPod est configuré pour une mise à jour automatique, le téléchargement commence.

Important : la première fois que vous connectez l'iPod à un ordinateur, un message vous demande si vous souhaitez transférer les morceaux automatiquement. Si vous acceptez, tous les morceaux, livres audio et clips vidéo sont supprimés de l'iPod et remplacés par les morceaux et autres éléments de l'ordinateur en question. Si vous refusez, il vous sera toujours possible de télécharger manuellement des morceaux sur l'iPod, sans supprimer ceux qui s'y trouvent déjà.

Pendant le téléchargement de musique de votre ordinateur à l'iPod, la fenêtre d'état d'iTunes affiche la progression et l'icône de l'iPod clignote en rouge dans la liste Source.



Une fois le téléchargement terminé, le message “L'iPod est à jour” apparaît dans iTunes.

Si vous avez réglé iTunes pour le téléchargement manuel de la musique (voir “Mise à jour manuelle de l'iPod” à la page 23), vous pouvez modifier plus tard ce réglage et mettre automatiquement à jour l'iPod.

Pour réinitialiser iTunes pour la mise à jour automatique de l'iPod avec tous les morceaux et listes de lecture :

- 1 Ouvrez iTunes puis sélectionnez l'iPod dans la liste Source d'iTunes.
- 2 Cliquez sur le bouton Options puis sur Musique.



Bouton Options

- 3 Sélectionnez “Mettre à jour automatiquement tous les morceaux et listes de lecture”.
Le téléchargement démarre automatiquement.

Mise à jour automatique de l'iPod avec les listes de lecture sélectionnées

Configurer iTunes pour mettre à jour l'iPod avec les listes de lecture sélectionnées est particulièrement utile lorsque la quantité de musique stockée sur votre ordinateur est supérieure à la capacité de l'iPod. Seule la musique des listes de lecture que vous avez sélectionnées est téléchargée sur l'iPod.

Pour configurer iTunes pour une mise à jour automatique de l'iPod avec les listes de lecture sélectionnées :

- 1 Ouvrez iTunes puis sélectionnez l'iPod dans la liste Source d'iTunes.
- 2 Cliquez sur le bouton Options puis sur Musique.
- 3 Sélectionnez l'option "Ne mettre à jour automatiquement que les listes de lecture sélectionnées".
- 4 Sélectionnez les listes de lecture voulues.

Mise à jour manuelle de l'iPod

Configurer iTunes pour pouvoir mettre à jour manuellement l'iPod vous offre une plus grande souplesse pour gérer la musique sur votre iPod. Vous pouvez ajouter et supprimer individuellement des morceaux ou d'autres éléments mais aussi d'ajouter des morceaux à l'iPod à partir de plusieurs ordinateurs sans effacer les morceaux déjà présents sur l'iPod.

Pour configurer iTunes pour une organisation manuelle des morceaux sur l'iPod :

- 1 Ouvrez iTunes puis sélectionnez l'iPod dans la liste Source d'iTunes.
- 2 Cliquez sur le bouton Options puis sur Musique.
- 3 Sélectionnez l'option "Organiser les morceaux et listes de lecture manuellement".

Remarque : lorsque vous organisez les morceaux vous-même, vous devez éjecter votre iPod d'iTunes manuellement avant de le déconnecter.

Pour ajouter un morceau ou un autre élément à l'iPod :

- Dans iTunes, cliquez sur Bibliothèque et faites glisser le morceau ou autre élément vers l'icône de l'iPod dans la liste Source.

Pour supprimer un morceau ou un autre élément de l'iPod :

- 1 Cliquez sur l'icône de l'iPod dans la liste Source d'iTunes.
- 2 Sélectionnez un morceau ou autre élément sur l'iPod puis appuyez sur la touche Supprimer ou Arrière de votre clavier.

Lorsque vous supprimez manuellement un morceau ou autre élément de l'iPod, il n'est pas supprimé de votre bibliothèque iTunes.

Pour créer une nouvelle liste de lecture sur l'iPod :

- 1 Sélectionnez l'iPod dans la liste Source d'iTunes puis cliquez sur le bouton Ajouter (+).
- 2 Faites glisser des morceaux vers la nouvelle liste de lecture.

Pour modifier une liste de lecture sur l'iPod :

- Faites glisser un morceau vers une liste de lecture de l'iPod afin de l'y ajouter. Choisissez un morceau dans une liste de lecture et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier pour l'effacer.

Téléchargement de podcasts sur l'iPod

Les réglages de téléchargement de podcasts sur un iPod sont séparés des réglages de transfert de morceaux. Les réglages de transfert de podcasts n'influent pas sur les réglages de transfert de morceaux et vice-versa. Vous pouvez manuellement télécharger des podcasts sur votre iPod ou configurer iTunes pour une mise à jour automatique de tous les podcasts ou seulement des podcasts sélectionnés.

Pour configurer iTunes pour une mise à jour automatique des podcasts sur l'iPod :

- 1 Sélectionnez l'iPod dans la liste Source iTunes puis cliquez sur le bouton Options.
- 2 Cliquez sur Podcasts et sélectionnez l'une des options suivantes :

Pour configurer iTunes afin de	procédez ainsi :
mettre à jour automatiquement tous les podcasts	Sélectionnez "Actualiser automatiquement tous les podcasts". Lorsque vous cliquez sur OK, iTunes met à jour les podcasts sur l'iPod de manière qu'ils soient identiques à ceux présents sur l'ordinateur.
mettre à jour automatiquement les podcasts sélectionnés	Sélectionnez "N'actualiser automatiquement que les podcasts sélectionnés", cochez les cases situées à côté des podcasts que vous souhaitez actualiser puis choisissez une option d'actualisation dans le menu local. Lorsque vous cliquez sur OK, iTunes met à jour les podcasts sélectionnés sur l'iPod de manière qu'ils soient identiques à ceux présents sur l'ordinateur.
limiter le nombre d'épisodes actualisés automatiquement sur l'iPod	Sélectionnez l'une des options d'actualisation automatique puis choisissez une option dans le menu local : "tous les épisodes", "seulement les épisodes cochés", "seulement l'épisode le plus récent" ou "seulement les épisodes non lus". Lorsque iTunes met à jour les podcasts de l'iPod, les épisodes autres que ceux que vous indiquez sont supprimés de l'iPod.

Lorsque vous configurez iTunes pour une mise à jour automatique des podcasts de l'iPod, l'iPod est mis à jour chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur.

Pour configurer iTunes pour une gestion manuelle des podcasts :

- 1 Sélectionnez l'iPod dans la liste Source iTunes puis cliquez sur le bouton Options.
- 2 Cliquez sur Podcasts et sélectionnez "Organiser les morceaux manuellement".

Pour télécharger manuellement des podcasts sur l'iPod :

- Dans iTunes, faites glisser les épisodes les plus récents des émissions depuis la liste de lecture Podcasts vers votre iPod.

Lecture de musique


Après avoir téléchargé des fichiers de musique ou d'autres fichiers audio sur votre iPod, vous pouvez les écouter. Servez-vous de la molette cliquable et du bouton central pour rechercher un morceau, un livre audio, un clip vidéo ou un podcast. Les éléments de menu Podcasts et Livres audio ne s'affichent que si vous avez téléchargé ce type de fichier audio sur l'iPod.

Pour rechercher et lire un morceau :

- Sélectionnez Musique, recherchez un morceau, appuyez sur le bouton de lecture (▶) et réglez-vous !

Remarque : lorsque vous recherchez des clips vidéo dans le menu Musique, vous n'entendez que la musique. Lorsque vous les recherchez dans le menu Clips vidéo, vous voyez également la vidéo.

Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, l'écran En lecture apparaît. Lorsque l'écran En lecture est affiché, vous pouvez utiliser la molette cliquable pour régler le volume. Le tableau suivant décrit les éléments de l'écran En Lecture de l'iPod.

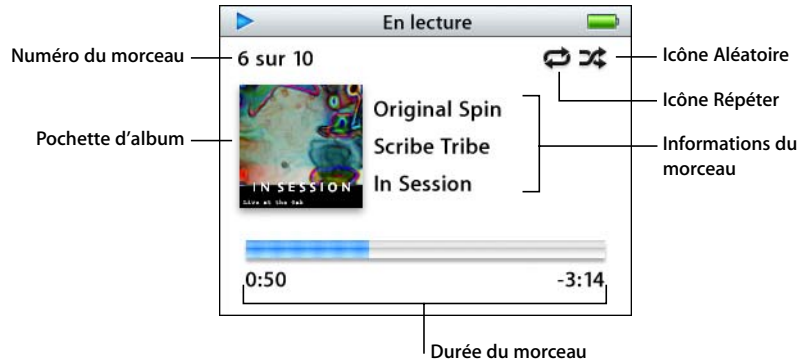

Écran En lecture	Fonction
Numéro du morceau	Affiche le numéro du morceau en cours de lecture dans la séquence de morceaux actuelle.
Pochette d'album	Affiche la pochette de l'album si elle est incluse au fichier audio du morceau.
Icône Aléatoire	L'icône Aléatoire (↻) apparaît lorsque l'iPod est configuré pour la lecture aléatoire des morceaux ou des albums.

Écran En lecture	Fonction
Icône Répéter	L'icône Répéter (↺) apparaît lorsque l'iPod est configuré pour répéter tous les morceaux. L'icône Répéter une fois (↻) apparaît lorsque l'iPod est configuré pour répéter un seul morceau.
Informations du morceau	Affiche le titre du morceau, le nom de l'artiste et le titre de l'album.
Durée du morceau (barre de progression)	Affiche le temps écoulé et le temps restant du morceau en cours de lecture. Appuyez sur le bouton central pour afficher la barre de défilement, où un losange indique la position de lecture. Utilisez la molette cliquable pour écouter à un endroit différent du morceau, livre audio ou podcast.

Selon le type de fichier audio que vous écoutez, vous pouvez appuyer sur le bouton central à plusieurs reprises dans l'écran En lecture pour afficher d'autres informations et options, telles que l'écran de classement pour les morceaux et livres audio, la pochette de l'album, les informations de podcast, la vitesse de lecture et plus encore. Cliquez sur le bouton Menu pour revenir à l'écran précédent.

Configuration de l'iPod pour la lecture de morceaux dans un ordre aléatoire

Vous pouvez configurer l'iPod pour la lecture de morceaux, d'albums ou de toute votre bibliothèque en ordre aléatoire.

Pour configurer l'iPod de manière à ce qu'il mélange tous vos morceaux et en commence la lecture :

- Sélectionnez l'option Mix de morceaux dans le menu principal de l'iPod.

L'iPod entame la lecture aléatoire de morceaux à partir de toute votre bibliothèque musicale, en ignorant les livres audio et les podcasts.

Pour configurer l'iPod de manière à ce qu'il lise toujours les morceaux ou les albums dans un ordre aléatoire :

- 1 Sélectionnez l'élément du menu Réglages dans le menu principal de l'iPod.
- 2 Réglez l'élément du menu Aléatoire sur Morceaux ou Albums.

Lorsque vous configurez l'iPod pour lire les morceaux dans un ordre aléatoire en sélectionnant Réglages > Aléatoire, l'iPod lit de manière aléatoire les morceaux de la liste (album ou liste de lecture, par exemple) que vous avez choisi d'écouter.

Lorsque vous configurez l'iPod de sorte qu'il lise des albums dans un ordre aléatoire, il lit tous les morceaux d'un album dans l'ordre, puis choisit aléatoirement un autre album dans la liste et le lit dans l'ordre.

Configuration de l'iPod pour la répétition de morceaux

Vous pouvez configurer l'iPod de sorte qu'il répète un morceau indéfiniment ou bien qu'il répète une suite de morceaux. L'iPod répète les morceaux de la liste que vous avez choisi d'écouter.

Pour régler la répétition de morceaux sur l'iPod :

- Sélectionnez l'élément du menu Réglages dans le menu principal de l'iPod.
 - *Pour répéter tous les morceaux de la liste*, réglez l'élément du menu Répéter sur Tous.
 - *Pour lire un morceau en boucle*, réglez l'élément du menu Répéter sur Un.

Création de listes de lecture On-The-Go sur l'iPod

Vous pouvez créer sur l'iPod des listes de lecture, appelées listes de lecture On-The-Go, lorsque l'iPod n'est pas connecté à votre ordinateur.

Pour créer une liste de lecture On-The-Go :

- 1 Sélectionnez un morceau puis maintenez enfoncé le bouton central jusqu'à ce que le titre du morceau clignote.
- 2 Choisissez les autres morceaux que vous souhaitez ajouter.
- 3 Sélectionnez Musique > Listes de lecture > On-The-Go pour afficher votre liste de morceaux.

Vous pouvez également ajouter des listes entières de morceaux en même temps. Par exemple, pour ajouter un album, sélectionnez le titre de l'album puis appuyez sur le bouton central. Maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le titre de l'album clignote.

Pour lire les morceaux d'une liste de lecture On-The-Go :

- Sélectionnez Musique > Listes de lecture > On-The-Go puis choisissez un morceau.

Pour supprimer un morceau d'une liste de lecture On-The-Go :

- Sélectionnez un morceau dans la liste de lecture et ne relâchez le bouton central que lorsque le titre clignote.

Pour effacer tout le contenu de la liste de lecture On-The-Go :

- Sélectionnez Musique > Listes de lecture > On-The-Go > Effacer liste.

Pour enregistrer des listes de lecture On-The-Go sur votre iPod :

- Sélectionnez Musique > Listes de lecture > On-The-Go > Enregistrer liste > Enregistrer liste. La première liste de lecture est enregistrée sous l'intitulé "Nouvelle liste 1" dans le menu Listes de lecture. La liste de lecture On-The-Go est effacée. Vous pouvez enregistrer autant de listes de lecture On-The-Go que vous le souhaitez. Après avoir enregistré une liste de lecture On-The-Go, vous ne pouvez plus en supprimer des morceaux.

Pour copier des listes de lecture instantanées (On-The-Go) vers votre ordinateur :

- Si l'iPod est réglé pour le transfert automatique des morceaux (voir "Mise à jour automatique de l'iPod" à la page 21) et que vous créez une liste de lecture On-The-Go, cette dernière sera automatiquement copiée vers iTunes lorsque vous connectez l'iPod. La nouvelle liste de lecture On-The-Go apparaîtra dans la liste des sources iTunes. Vous pouvez renommer ou supprimer la nouvelle liste de lecture, comme pour toute autre liste de lecture dans iTunes.

Évaluation des morceaux

Vous pouvez attribuer à un morceau une note d'évaluation (de 1 à 5 étoiles) pour indiquer à quel point il vous plaît. Vous pouvez créer automatiquement des listes de lecture dans iTunes selon ces notes d'évaluation.

Pour attribuer une note à un morceau :

- 1 Lancez la lecture du morceau.
- 2 Dans l'écran En lecture, appuyez sur le bouton central jusqu'à l'apparition de l'écran de classement (qui affiche soit des puces, soit des étoiles, soit les deux).
- 3 Servez-vous de la molette cliquable pour choisir une note.

Remarque : il est impossible d'attribuer une note à un podcast.

Mise en place du volume maximum

Vous pouvez décider d'établir un volume maximum (c'est-à-dire une limite du niveau sonore) sur votre iPod, puis lui attribuer un code afin d'éviter que ce réglage soit modifié.

Pour mettre en place un volume maximum sur votre iPod :

- 1 Sélectionnez Réglages > Volume maximum.
La commande de volume affiche le volume actuel.
- 2 Utilisez la molette cliquable pour sélectionner le niveau sonore que vous souhaitez établir en tant que volume maximum.
Vous pouvez appuyez sur Lire afin d'écouter le morceau en cours de sélection lorsque vous choisissez le niveau sonore.
- 3 Une fois le niveau sonore choisi, appuyez sur le bouton central pour définir ce niveau en tant que volume maximum.
Dans la barre de volume, un triangle indique le volume maximum.
- 4 Lorsque l'écran Volume maximum est affiché, cliquez sur Définir le code pour mettre en place un code ; de cette manière, il faudra la saisir avant de pouvoir modifier le volume maximum. Cliquez sur Terminé pour valider le volume maximum établi sans mettre en place de code.
- 5 Si vous choisissez Définir le code, vous devez en saisir un :
 - Utilisez la molette cliquable pour sélectionner un chiffre à entrer dans la case du premier chiffre. Appuyez sur le bouton central pour confirmer votre choix et passer à la case suivante.
 - Utilisez la même méthode pour définir les autres chiffres du code. Vous pouvez utiliser le bouton Suivant/Avance rapide pour passer à la case suivante ou le bouton Précédent/Retour rapide pour revenir à la case précédente. Lorsque vous vous trouvez dans la dernière case, appuyez sur le bouton central pour confirmer la totalité du code et revenir à l'écran précédent.

Si vous montez le son au maximum après avoir mis en place un niveau sonore maximum, une icône de verrou apparaîtra à droite de la barre de volume de l'écran En lecture : cela vous indique que la limite établie a été atteinte.

Remarque : le volume des morceaux et des autres fichiers audio peut varier selon leur mode d'enregistrement ou d'encodage. Consultez la section "Réglage de morceaux pour qu'ils soient lus au même volume" à la page 30 pour obtenir des informations sur la manière de mettre en place un niveau sonore relatif dans iTunes et sur l'iPod. Le niveau sonore peut également varier selon le type d'écouteurs ou de casque utilisés. À part l'accessoire iPod Radio Remote, les accessoires qui se branchent via le connecteur iPod Dock Connector ne prennent pas en charge l'établissement d'un volume maximum.

Si vous avez défini un code, vous devez alors le saisir avant de modifier ou de supprimer le volume maximum.

Pour modifier le volume maximum :

- 1 Sélectionnez Réglages > Volume maximum.
- 2 Si vous avez établi un code, saisissez-le en utilisant la molette cliquable pour sélectionner les chiffres et en appuyant sur le bouton central pour les valider.
- 3 Utilisez la molette cliquable pour modifier le niveau sonore établi en tant que volume maximum.
- 4 Appuyez sur le bouton central pour valider la modification.

Pour supprimer le volume maximum :

- 1 Si vous écoutez de la musique sur votre iPod, appuyez sur Pause.
- 2 Sélectionnez Réglages > Volume maximum.
- 3 Si vous avez établi un code, saisissez-le en utilisant la molette cliquable pour sélectionner les chiffres et en appuyant sur le bouton central pour les valider.
- 4 Utilisez la molette cliquable pour déplacer la limite établie jusqu'au niveau le plus élevé sur la barre de volume. Cela annule toute restriction quant au volume.
- 5 Appuyez sur le bouton central pour valider la modification.

Remarque : si vous avez oublié le code, vous avez la possibilité de restaurer l'iPod. Consultez "Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod" à la page 67 pour en savoir plus.

Réglage de morceaux pour qu'ils soient lus au même volume

iTunes peut régler automatiquement le volume des morceaux, de manière à ce qu'ils soient lus au même volume relatif. Vous pouvez configurer l'iPod de sorte qu'il utilise les réglages de volume d'iTunes.

Pour régler iTunes de sorte qu'il lise les morceaux au même niveau sonore :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez iTunes > Préférences si vous utilisez un Mac ou sélectionnez Édition > Préférences si vous utilisez un PC sous Windows.
- 2 Cliquez sur Audio puis choisissez Égaliseur de volume.

Pour régler l'iPod de manière à ce qu'il utilise les réglages de volume d'iTunes :

- Sélectionnez Réglages > Égaliseur de volume.

Si vous n'avez pas activé l'option Égaliseur de volume dans iTunes, la configurer sur l'iPod n'a aucun effet.

Utilisation de l'égaliseur

Vous pouvez utiliser les préréglages de l'égaliseur pour modifier le son de l'iPod et l'ajuster aux différents genres ou styles musicaux. Par exemple, pour améliorer l'acoustique d'un morceau rock, réglez l'égaliseur sur Rock.

- Sélectionnez Réglages > Égaliseur puis choisissez un préréglage d'égaliseur.

Si vous avez choisi un préréglage d'égaliseur pour un morceau dans iTunes et que l'égaliseur de l'iPod est désactivé (réglé sur Non), le morceau est lu selon le réglage d'iTunes. Voir l'Aide iTunes et Music Store pour en savoir plus.

Configuration de l'iPod pour l'affichage des compilations

Vous pouvez configurer l'iPod de telle sorte qu'il affiche un élément de menu nommé Compilations dans le menu Musique. Une compilation est un album constitué à partir de plusieurs sources, par exemple une musique de film ou un album de morceaux à succès. Vous pouvez choisir Musique > Compilations pour voir vos compilations.

Pour configurer l'iPod pour un affichage de l'option Compilations dans le menu Musique :

- Choisissez Réglages et réglez Compilations sur Oui.

Affichage d'illustrations d'album sur l'iPod

Vous pouvez configurer iTunes de manière à permettre à l'iPod d'afficher des pochettes d'album, puis les visionner sur l'iPod.

Pour configurer iTunes de sorte que l'iPod affiche les illustrations d'album :

- 1 Ouvrez iTunes, sélectionnez l'iPod dans la liste Source et cliquez sur le bouton Options.



- 2 Sélectionnez l'option "Afficher les illustrations d'album sur votre iPod".

Pour voir les illustrations d'album sur votre iPod :

- 1 Écoutez un morceau auquel est associé une illustration d'album.
- 2 Dans l'écran En lecture, appuyez deux fois sur le bouton central. Si vous ne voyez pas de pochette d'album, soit ce morceau n'en comprend pas, soit vous devez configurer iTunes pour un affichage sur l'iPod des pochettes d'album (voir plus haut).

Pour en savoir plus sur les illustrations d'album, ouvrez iTunes puis choisissez Aide > Aide iTunes et Music Store.

Affichage de paroles sur l'iPod

Si vous saisissez les paroles d'un morceau dans iTunes (voir "Ajout de paroles" à la page 17) et que vous transférez ensuite le morceau sur l'iPod, vous pouvez voir les paroles sur l'iPod.

Pour afficher les paroles sur l'iPod lorsqu'un morceau est en cours de lecture :

- Lorsque l'écran En lecture est affiché, cliquez sur le bouton central jusqu'à ce que les paroles apparaissent. Les paroles s'affichent à l'écran et vous pouvez les faire défiler pendant la lecture du morceau.

Écoute de podcasts

Les podcasts sont des sortes d'émissions de radio téléchargeables que vous pouvez vous procurer sur l'iTunes Music Store (voir page 24). Les podcasts s'organisent par émissions, épisodes (inclus dans les émissions) et chapitres (inclus dans les épisodes). Si vous interrompez l'écoute d'un podcast sur l'iPod, vous pourrez reprendre cette écoute à l'endroit où vous l'avez interrompue.

Pour écouter un podcast :

- 1 Sélectionnez Musique > Podcasts, puis sélectionnez une émission.

Les émissions s'affichent dans l'ordre chronologique inverse pour que vous puissiez commencer par écouter la plus récente. Un point bleu apparaît à côté des émissions et des épisodes que vous n'avez pas encore écoutés.

- 2 Choisissez un épisode à écouter.

L'écran En lecture affiche l'émission, l'épisode, les informations sur la date mais aussi le temps écoulé et le temps restant. Appuyez sur le bouton central pour obtenir plus d'informations sur le podcast. Si le podcast inclut des illustrations, vous pourrez également les visualiser. Les illustrations du podcast peuvent être modifiées au cours d'un épisode : il est donc possible que vous visualisiez plusieurs images durant le podcast.

Vous pouvez également télécharger et visionner des podcasts vidéo. Lorsque vous recherchez un podcast vidéo dans le menu Musique, vous entendez uniquement le podcast. Pour voir la vidéo, choisissez Clips vidéo > Podcasts vidéo et recherchez le podcast vidéo voulu.

Remarque : si le podcast que vous écoutez comporte des chapitres, vous pouvez appuyer sur le bouton Suivant/Avance rapide pour passer au chapitre suivant et Précédent/Retour rapide pour revenir au début du chapitre courant.

Pour en savoir plus sur les podcasts, ouvrez iTunes puis sélectionnez Aide > Aide iTunes et Music Store. Recherchez alors "podcasts".

Écoute de livres audio

Vous pouvez acheter et télécharger des livres audio sur l'iTunes Music Store ou sur audible.com et les écouter sur votre iPod.

Vous pouvez utiliser iTunes pour télécharger des livres audio sur votre iPod de la même manière que vous téléchargez des morceaux. Si vous interrompez l'écoute d'un livre audio sur l'iPod, vous pourrez reprendre cette écoute à l'endroit où vous l'aviez interrompue. L'iPod ignore les livres audio lorsqu'il est en mode aléatoire, à moins que vous n'écoutez des morceaux à partir de listes de lecture.

Si le livre audio que vous écoutez comporte des chapitres, vous pouvez appuyer sur le bouton Suivant/Avance rapide pour passer au chapitre suivant et Précédent/Retour rapide pour revenir au début du chapitre courant.

Vous pouvez lire des livres audio à des vitesses inférieures ou supérieures à la normale.

Pour régler la vitesse de lecture d'un livre audio :

- Sélectionnez Réglages > Livres audio puis choisissez une vitesse.

Vous pouvez également régler la vitesse de lecture dans l'écran En lecture pendant que vous écoutez un livre audio. Appuyez sur le bouton central jusqu'à l'apparition de l'option Vitesse, puis utilisez la molette cliquable pour sélectionner Plus rapide ou Plus lent.

Le choix d'une vitesse de lecture ne concerne que les livres audio achetés sur l'iTunes Music Store ou audible.com.


Écoute de la radio FM

Vous pouvez écouter la radio à l'aide de l'accessoire en option iPod Radio Remote pour l'iPod. Cet accessoire se fixe sur votre iPod à l'aide du câble de connecteur Dock. Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctions de radio avec l'iPod, consultez la documentation concernant l'accessoire iPod Radio Remote.

Vous pouvez acheter des clips vidéo et télécharger des podcasts vidéo sur l'iTunes Music Store puis les télécharger sur votre iPod. Vous pouvez visionner et écouter les clips vidéo sur l'iPod ou sur un téléviseur connecté à l'iPod. Consultez cette section pour en savoir plus sur le téléchargement de clips vidéo.

Achat de clips vidéo et téléchargement de podcasts vidéo

Pour acheter de la musique et des clips vidéo en ligne sur l'iTunes Music Store (qui fait partie d'iTunes et n'est disponible que dans certains pays), vous commencez par configurer un compte Apple dans iTunes, puis vous recherchez les morceaux et les clips vidéo souhaités et vous les achetez. Si vous disposez déjà d'un compte Apple ou d'un compte America Online (AOL, disponible uniquement dans certains pays), vous pouvez vous en servir pour vous inscrire au Music Store et acheter des morceaux ou des clips vidéo.

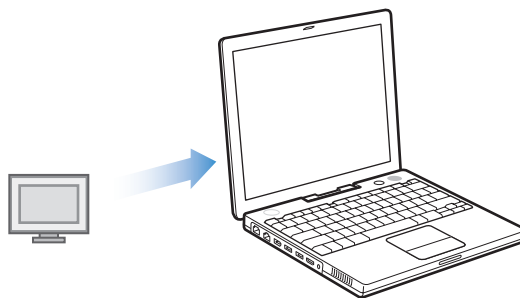

Pour s'inscrire à l'iTunes Music Store :

- 1 Ouvrez iTunes puis cliquez sur Music Store dans la liste Source.
- 2 Cliquez dans le champ Compte et suivez les instructions à l'écran pour configurer un Compte Apple ou saisissez les informations de votre compte Apple ou AOL existant.

Pour parcourir des clips vidéo sur l'iTunes Music Store :

- Cliquez sur Music Store dans la liste Source, puis cliquez sur le lien Clips vidéo.

Vous pouvez également trouver certains clips vidéo au sein d'un album ou d'une autre offre.

Dans iTunes et le Music Store, les clips vidéo sont indiqués par une icône de moniteur.



Pour acheter un clip vidéo :

- Cliquez sur le bouton Acheter le clip vidéo qui se trouve à côté.

Les clips vidéo achetés apparaissent dans la bibliothèque iTunes, dans la Source Clips vidéo et dans la source Achats.

Pour télécharger un podcast vidéo :

Les podcasts vidéo apparaissent dans l'iTunes Music Store avec les autres podcasts. Vous pouvez vous y abonner et les télécharger exactement de la même manière que les autres podcasts. Un compte iTunes Music Store n'est pas nécessaire pour télécharger des podcasts. Voir "Achat de musique et téléchargement de podcasts via l'iTunes Music Store" à la page 17 pour les instructions.

Conversion de vos clips vidéo pour les utiliser avec l'iPod

Vous pouvez visualiser d'autres fichiers vidéo sur l'iPod, notamment des fichiers vidéo créés en iMovie (sur un Macintosh) ou téléchargés à partir d'Internet. Importez le clip vidéo dans iTunes, si besoin convertissez-le pour pouvoir l'utiliser avec l'iPod, puis téléchargez-le sur l'iPod.

iTunes prend en charge les mêmes formats vidéo que QuickTime.

Pour importer un clip vidéo dans iTunes :

- Faites glisser le fichier vidéo vers la bibliothèque iTunes.

Certains clips vidéo peuvent être utilisés directement avec l'iPod une fois qu'ils ont été importés dans iTunes. Néanmoins, si vous essayez de télécharger un clip vidéo sur l'iPod (voir "Mise à jour automatique de l'iPod" à la page 36 pour obtenir des instructions) et qu'un message indique que le clip vidéo ne peut être lu sur votre iPod, vous devez alors convertir le clip vidéo pour pouvoir l'utiliser avec l'iPod.

Pour convertir un clip vidéo afin de l'utiliser avec l'iPod :

- 1 Sélectionnez le clip vidéo dans la bibliothèque iTunes.
- 2 Choisissez Avancé > Convertir la sélection pour l'iPod.


En fonction de la durée et du contenu du clip vidéo, la conversion en vue de son utilisation avec l'iPod peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures.

Remarque : lorsque vous convertissez un clip vidéo pour l'utiliser avec l'iPod, le clip vidéo d'origine est conservé dans la bibliothèque iTunes. Si un message indiquant qu'un clip vidéo ne peut être lu sur votre iPod continue de s'afficher, vous devrez supprimer le clip vidéo d'origine dans iTunes.

Pour en savoir plus sur la conversion de clips vidéo pour votre iPod, accédez à www.info.apple.com/kbnum/n302758-f.

Téléchargement de clips vidéo sur l'iPod

La téléchargement de clips vidéo sur l'iPod ressemble beaucoup au téléchargement de morceaux. Vous commencez par configurer iTunes pour télécharger automatiquement tous les clips vidéo lorsque vous connectez l'iPod ; vous pouvez configurer iTunes pour ne télécharger que les listes de lecture sélectionnées, ou pour vous laissez ajouter et supprimer manuellement morceaux et clips vidéo.

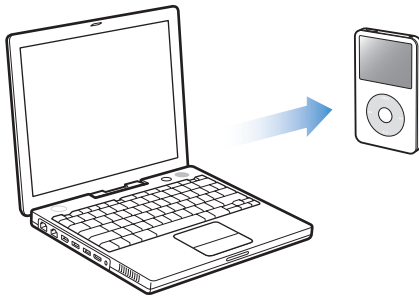

Mise à jour automatique de l'iPod

Vous pouvez configurer l'iPod pour qu'il se mette à jour automatiquement avec tous les clips vidéo dès que vous le connectez à votre ordinateur.

Pour configurer iTunes pour mettre à jour automatiquement l'iPod avec tous les clips vidéo ou seulement ceux des listes de lecture sélectionnées, iTunes doit également être configuré pour mettre automatiquement à jour l'iPod avec les morceaux. Consultez la section "Mise à jour automatique de l'iPod" à la page 21."

Pour configurer iTunes pour une mise à jour automatique de l'iPod avec tous les clips vidéo :

- 1 Ouvrez iTunes puis sélectionnez l'iPod dans la liste Source d'iTunes.
- 2 Cliquez sur le bouton Options puis sur Clips vidéo.



Bouton Options

- 3 Sélectionnez "Mettre à jour automatiquement tous les clips vidéo".

Pour télécharger des morceaux et des clips vidéo sur l'iPod:

- Il vous suffit de connecter l'iPod à votre ordinateur. Si l'iPod est configuré pour une mise à jour automatique, le téléchargement commence.

Une fois le téléchargement terminé, le message "L'iPod est à jour" apparaît dans iTunes.

Mise à jour automatique de l'iPod avec les listes de lecture sélectionnées

Configurer iTunes pour mettre à jour l'iPod avec les clips vidéo de listes de lecture sélectionnées est particulièrement utile lorsque vous avez plus de clips vidéo sur votre ordinateur que ne peut en contenir votre iPod. Seuls les clips vidéo des listes de lecture que vous avez sélectionnées sont téléchargés sur l'iPod.

Pour configurer iTunes pour une mise à jour automatique de l'iPod avec les listes de lecture sélectionnées :

- 1 Ouvrez iTunes puis sélectionnez l'iPod dans la liste Source d'iTunes.
- 2 Cliquez sur le bouton Options puis sur Clips vidéo.
- 3 Sélectionnez l'option "Ne mettre à jour automatiquement que les listes de lecture sélectionnées".
- 4 Sélectionnez les listes de lecture voulues.

Mise à jour manuelle de l'iPod

C'est en configurant iTunes pour vous laisser mettre manuellement à jour les morceaux et clips vidéo présents sur l'iPod que vous obtiendrez le plus grande flexibilité d'organisation des morceaux et clips vidéo de votre iPod. Vous pouvez ajouter et supprimer individuellement des clips vidéo mais également ajouter des clips vidéo sur l'iPod à partir de plusieurs ordinateurs, sans supprimer ceux qui se trouvent déjà sur l'iPod.

Pour configurer iTunes pour une organisation manuelle des morceaux et clips vidéo sur l'iPod :

- 1 Ouvrez iTunes puis sélectionnez l'iPod dans la liste Source d'iTunes.
- 2 Cliquez sur le bouton Options puis sur Musique.
- 3 Sélectionnez l'option "Organiser les morceaux et listes de lecture manuellement".

Remarque : lorsque vous organisez les morceaux et les clips vidéo vous-même, vous devez cliquer sur le bouton d'éjection (⏏) situé à côté de l'iPod dans la liste Source d'iTunes avant de pouvoir déconnecter l'iPod de votre ordinateur.

Pour ajouter un clip vidéo à l'iPod :

- Dans iTunes, cliquez sur Bibliothèque et faites glisser le clip vidéo vers l'icône de l'iPod dans la liste Source.

Pour supprimer un clip vidéo de l'iPod :

- 1 Cliquez sur l'icône de l'iPod dans la liste Source d'iTunes.
- 2 Sélectionnez un clip vidéo sur l'iPod puis appuyez sur la touche Supprimer ou Arrière de votre clavier.

Lorsque vous supprimez manuellement un clip vidéo de l'iPod, il n'est pas supprimé de votre bibliothèque iTunes.

Remarque : lorsque l'iPod est activé pour une utilisation en disque externe (voir "Utilisation de l'iPod en tant que disque externe" à la page 49), les clips vidéo téléchargés sur l'iPod n'apparaissent pas sur l'iPod dans le Finder Macintosh Finder ou l'Explorateur Windows.

Téléchargement de podcasts vidéo sur l'iPod

Le téléchargement de podcasts vidéo sur l'iPod est identique à celui d'autres podcasts (voir page 24). Si un podcast comporte un composant vidéo, la vidéo est lue lorsque vous la choisissez dans Clips vidéo > Podcasts vidéo.

Visualisation et écoute de clips vidéo

Vous pouvez regarder et écouter vos clips vidéos sur l'iPod. Si vous disposez du câble AV iPod (vendu séparément sur www.apple.com/fr/ipodstore), vous pouvez visionner les clips vidéo de l'iPod sur un téléviseur.

Visualisation et écoute de clips vidéo sur l'iPod

Les clips vidéo téléchargés apparaissent dans le menu Clips vidéo de l'iPod. Les clips vidéos musicaux apparaissent également dans le menu Musique. Lorsque vous choisissez un clip vidéo dans un sous-menu du menu Clips vidéo (par exemple Clips vidéo > Clips vidéo musicaux), vous entendez et voyez le clip vidéo. Lorsque vous choisissez un clip vidéo musical dans un menu Musique (par exemple Musique > Morceaux), vous entendez le morceau mais vous ne voyez pas le clip vidéo.

Pour visionner un clip vidéo sur l'iPod :

- Choisissez Clips vidéo et recherchez un clip vidéo.

Pour écouter le son d'un clip vidéo ou celui d'un podcast vidéo sans lire le clip vidéo :

- Choisissez Musique et recherchez un clip vidéo ou un podcast vidéo.

Visualisation de clips vidéo sur un téléviseur connecté à l'iPod

Si vous disposez d'un câble AV iPod, vous pouvez regarder des clips vidéo sur un téléviseur connecté à votre iPod. Commencez par configurer l'iPod pour une restitution des clips vidéo sur téléviseur, puis connectez l'iPod à votre téléviseur et lisez un clip vidéo.

Pour configurer l'iPod pour une restitution des clips vidéo sur téléviseur :

- Choisissez Clips vidéo > Réglages vidéo puis réglez Sortie télévision sur Demander ou Oui.

Si vous réglez l'option Sortie télévision sur Demander, l'iPod vous donne le choix de visionner les clips vidéo sur le téléviseur ou sur l'iPod chaque fois que vous lancez un clip vidéo.

Vous pouvez également configurer la restitution de vidéo sur écran large ou plein écran et régler la sortie à la norme PAL ou NTSC.

Pour configurer les réglages du téléviseur :

- Choisissez Clips vidéo > Réglages de télévision puis suivez les instructions ci-dessous :

Pour définir :	procédez ainsi :
que la vidéo est à afficher en mode écran large	Réglez Écran large sur Oui. Si vous réglez Écran large sur Non, les clips vidéo s'affichent en plein écran.
que la vidéo est à afficher sur un téléviseur PAL ou NTSC	Réglez l'option Signal télévision sur PAL ou sur NTSC. PAL et NTSC correspondent à des normes de télédiffusion. Votre téléviseur peut utiliser l'un des deux, suivant la région où il a été acheté. Si vous n'êtes pas sûr de la norme utilisée par votre téléviseur, consultez la documentation fournie avec celui-ci.

Pour connecter l'iPod à un téléviseur :


- 1 Connectez le câble AV iPod (en option) au port de sortie casque de l'iPod.

Remarque : utilisez le câble AV iPod spécialement conçu pour l'iPod. Les autres câbles similaires de type RCA ne sont pas adaptés. Vous pouvez vous procurer le câble iPod sur www.apple.com/fr/ipodstore.

Vous pouvez également connecter le câble AV iPod au port de sortie du socle iPod Universal Dock.

- 2 Branchez les connecteurs audio et vidéo aux ports de votre téléviseur, comme dans l'illustration.

Votre téléviseur doit être muni de ports RCA vidéo et audio.

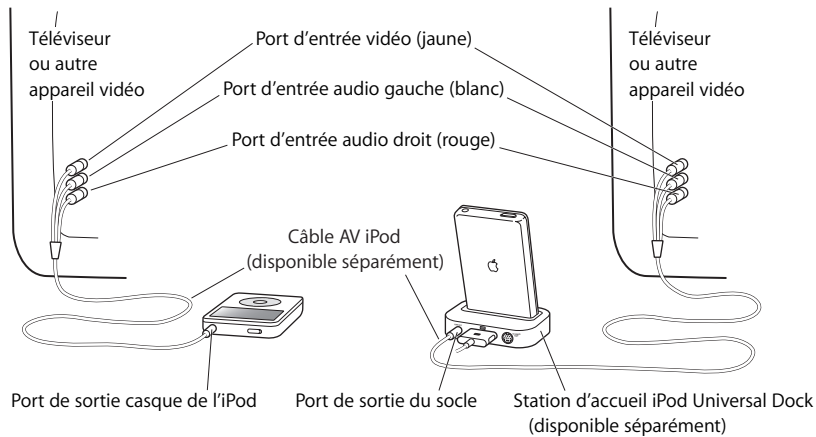

Pour visionner un clip vidéo sur votre téléviseur :

- 1 Connectez votre iPod à votre téléviseur (voir ci-dessus).
- 2 Allumez votre téléviseur et réglez-en l'affichage sur les ports d'entrée connectés à votre iPod. Pour plus d'informations, lisez la documentation fournie avec votre téléviseur.
- 3 Sur l'iPod, choisissez Clips vidéo et recherchez un clip vidéo.

Pour connecter l'iPod à un téléviseur ou à un autre appareil vidéo compatible

S-vidéo :

Pour augmenter la netteté des images, vous pouvez également connecter l'iPod à un téléviseur ou à tout autre appareil doté d'un port S-vidéo, à l'aide d'un câble S-vidéo et du socle iPod Universal Dock. Pour entendre le son avec la vidéo, vous devez connecter un câble audio, tel que la partie audio du câble AV iPod, au port de sortie du socle iPod Universal Dock et à un port d'entrée audio du téléviseur ou de l'appareil.

Vous pouvez télécharger sur l'iPod des photos prises avec votre appareil photo numérique. Vous pouvez visionner vos photos sur l'iPod ou sous forme de diaporama sur votre téléviseur. Consultez cette section pour en savoir plus sur l'importation et l'affichage de photos.


Téléchargement de photos

Vous pouvez importer des photos numériques depuis votre appareil photo numérique vers votre ordinateur, puis les télécharger pour les mémoriser et les visionner sur l'iPod. Vous pouvez connecter l'iPod à un téléviseur et visionner des photos sous forme de diaporama agrémenté de musique.

Remarque : si vous disposez du connecteur iPod Camera Connector (en option), vous pouvez directement télécharger des photos vers l'iPod à partir de la plupart des appareils photo numériques USB ou des lecteurs de carte USB (voir page 44).

Importation de photos à partir d'un appareil photo vers votre ordinateur

Vous pouvez importer des photos depuis un appareil photo numérique ou un lecteur de cartes photo.

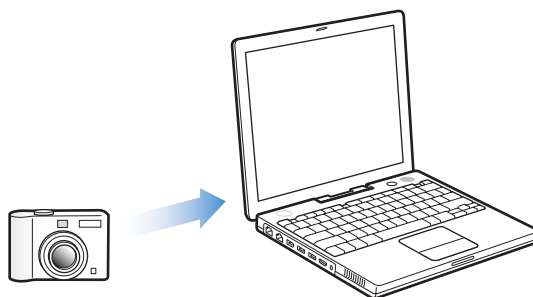

Pour importer des photos sur un Mac via iPhoto :

- 1 Connectez l'appareil photo ou le lecteur de cartes photo à votre ordinateur. Ouvrez l'application iPhoto (dans le dossier Applications) si elle ne s'ouvre pas automatiquement.
- 2 Cliquez sur Importer.

Les images de l'appareil photo sont importées dans iPhoto.

Vous pouvez importer d'autres images numériques dans iPhoto, comme des images téléchargées sur Internet. Pour en savoir plus sur l'importation et la manipulation de photos et d'autres images, ouvrez iPhoto puis choisissez Aide > Aide iPhoto.

iPhoto fait partie d'une suite d'applications appelée iLife, en vente au site Web www.apple.com/fr/ilife. Il est possible qu'iPhoto soit déjà installé sur votre Mac, dans le dossier Applications.

Pour importer des photos sur un Mac via l'application Transfert d'images :

Si vous ne disposez pas d'iPhoto, vous pouvez importer des photos via l'application Transfert d'images.


- 1 Connectez l'appareil photo ou le lecteur de cartes photo à votre ordinateur.
- 2 Ouvrez l'application Transfert d'images (dans le dossier Applications) si celle-ci ne s'ouvre pas automatiquement.
- 3 Pour choisir des éléments spécifiques à télécharger, cliquez sur Télécharger certaines images. Ou, pour télécharger tous les éléments, cliquez sur Tout télécharger.

Pour importer des photos sur un PC sous Windows :

- Suivez les instructions fournies avec votre appareil photo numérique ou votre application de gestion de photos.

Téléchargement de photos depuis votre ordinateur sur l'iPod


Vous pouvez télécharger des photos à partir d'un dossier sur votre disque dur. Si vous utilisez un Mac et iPhoto 4.0.3 ou ultérieur, vous pouvez télécharger automatiquement des albums iPhoto. Si vous utilisez un PC sous Windows et Adobe Photoshop Album 2.0 ou ultérieur ou Adobe Photoshop Elements 3.0 ou ultérieur, vous pouvez télécharger automatiquement des collections de photos.

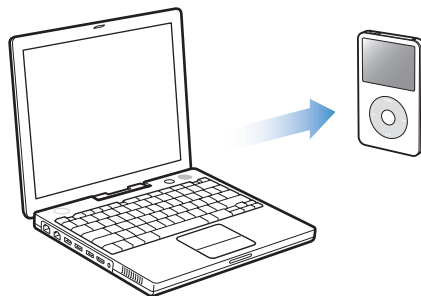

La première fois que vous téléchargez des photos sur l'iPod, il se peut que l'opération prenne un certain temps, selon le nombre de photos que contient votre photothèque.

Pour transférer des photos depuis un Mac ou PC sous Windows sur l'iPod en utilisant une application de gestion de photos :

- 1 Ouvrez iTunes, sélectionnez iPod dans la liste Source d'iTunes, puis cliquez sur le bouton Options.



- 2 Cliquez sur Photos puis sélectionnez "Synchronisez les photos depuis".
 - Sur un Mac, choisissez iPhoto dans le menu local.
 - Sur un PC sous Windows, choisissez Photoshop Album ou Photoshop Elements dans le menu contextuel.
- 3 Si vous souhaitez importer l'ensemble de vos photos, sélectionnez "Copier toutes les photos". Si vous souhaitez importer des photos de certains albums ou collections uniquement, sélectionnez l'option "Copier uniquement les albums sélectionnés" puis sélectionnez les albums ou collections de votre choix.

Remarque : certaines versions de Photoshop Album et Photoshop Elements ne prennent pas en charge les collections. Vous pouvez cependant les utiliser pour télécharger toutes vos photos.

Chaque fois que vous connectez l'iPod à votre ordinateur, les photos sont téléchargées automatiquement.

Pour télécharger des photos depuis un dossier de votre disque dur sur l'iPod :

- 1 Faites glisser les images de votre choix dans un dossier de votre ordinateur.

Si vous souhaitez que les images apparaissent dans différents albums photo sur l'iPod, créez des dossiers à l'intérieur du dossier d'images principal et faites glisser les images dans les nouveaux dossiers.
- 2 Ouvrez iTunes, sélectionnez iPod dans la liste Source d'iTunes, puis cliquez sur le bouton Options.



- 3 Cliquez sur Photos puis sélectionnez "Synchronisez les photos depuis".
- 4 Sélectionnez "Choisir un dossier" dans le menu local puis choisissez votre dossier d'images.

Lorsque vous téléchargez des photos sur l'iPod, iTunes les optimise en vue de leur affichage à l'écran. Les fichiers d'images en pleine résolution ne sont pas transférés par défaut. Le téléchargement de fichiers d'images en pleine résolution est utile si vous souhaitez stocker vos images ou les déplacer d'un ordinateur à un autre, mais il n'est pas nécessaire pour afficher les images en pleine qualité sur l'iPod.

Pour télécharger des fichiers d'images en pleine résolution sur l'iPod :

- 1 Ouvrez iTunes, sélectionnez iPod dans la liste Source d'iTunes, puis cliquez sur le bouton Options.




Bouton Options

- 2 Cliquez sur Photos puis sélectionnez "Inclure les photos en pleine résolution". iTunes copie les versions en pleine résolution des photos dans le dossier Photos de votre iPod.

Transfert direct de photos sur l'iPod à partir d'un appareil photo ou d'un lecteur de cartes photo.

À l'aide du connecteur iPod Camera Connector (en option, en vente sur www.apple.com/fr/ipodstore) et d'un appareil photo numérique standard ou d'un lecteur de cartes photo, vous pouvez stocker et visionner des photos sur l'iPod, puis les supprimer de l'appareil ou de la carte photo pour prendre d'autres clichés. Vous pouvez ensuite transférer les photos de l'iPod à votre ordinateur à l'aide d'une application standard de gestion de photos numériques (par exemple iPhoto sur Macintosh).

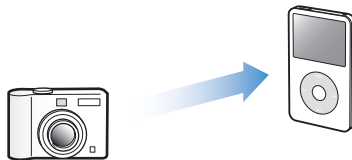


Pour consulter la liste des appareils photo et autres appareils compatibles avec le connecteur iPod Camera Connector, consultez www.apple.com/fr/support/ipod/photos.

Remarque : il n'est pas possible de visionner sur un téléviseur un diaporama dont les photos ont été transférées directement depuis un appareil ou un lecteur de cartes photo. Pour afficher les photos d'un diaporama sur un téléviseur, vous devez les transférer sur votre ordinateur, puis les importer sur l'iPod à l'aide d'iTunes.

Pour importer sur l'iPod des photos à partir d'un appareil photo numérique USB ou d'un lecteur de cartes photo :

- 1 Allumez l'iPod et branchez-y le connecteur iPod Camera Connector.
- 2 Allumez votre appareil photo (ou lecteur de cartes photo) et connectez-le à l'iPod à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil.

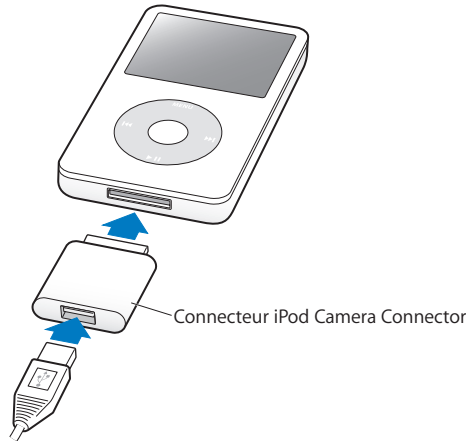

- 3 Sur l'iPod, choisissez Importer.
Les photos sont stockées dans un dossier DCIM (digital camera images) sur l'iPod.

Pour visionner des photos sur l'iPod :

- 1 Choisissez Photos > Importation de photos, puis choisissez le numéro de rouleau.
Le type de support, le nombre de photos et la taille du rouleau sont affichés.
- 2 Choisissez Parcourir. L'affichage des photos peut prendre quelques minutes.
Choisissez n'importe quelle photo pour l'afficher en plein écran.


Remarque : l'élément de menu Import. photos n'est visible que si vous transférez des photos directement à partir d'un appareil ou d'un lecteur de cartes photo.

Pour effacer les photos d'un appareil photo ou d'une carte :

- 1 Importez des photos depuis l'appareil ou la carte photo (voir ci-dessus).
- 2 Choisissez Effacer la carte. Toutes les photos sont supprimées de l'appareil ou de la carte photo.

Importation de photos depuis l'iPod sur un ordinateur

Si vous téléchargez des photos en pleine résolution depuis ordinateur sur l'iPod en suivant les étapes précédentes, elles sont stockées dans un dossier Photos de l'iPod. Si vous téléchargez directement des photos d'un appareil ou d'un lecteur de cartes photo vers l'iPod (voir ci-dessus), elles sont stockées dans un dossier DCIM sur l'iPod. Vous pouvez connecter l'iPod à un ordinateur puis importer ces photos sur l'ordinateur. L'iPod doit être activé pour l'utilisation comme disque externe (consultez "Utilisation de l'iPod en tant que disque externe" à la page 49).

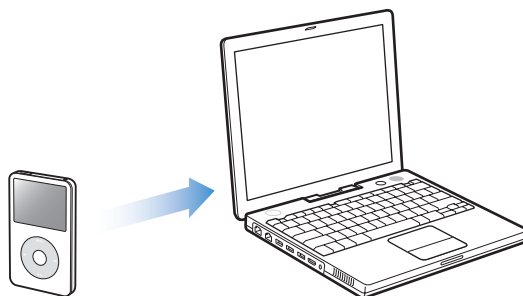

Pour importer des photos depuis l'iPod sur un ordinateur :

- 1 Connectez l'iPod à l'ordinateur.
- 2 Faites glisser les fichiers images du dossier Photos ou du dossier DCIM de l'iPod vers le bureau ou vers une application de montage photo sur l'ordinateur.

Remarque : vous pouvez également utiliser une application de montage photo, comme iPhoto, pour importer des photos stockées dans le dossier DCIM. Pour plus d'informations, lisez la documentation fournie avec l'application.

Visionnage de photos

Sur l'iPod, vous pouvez visionner les photos manuellement ou sous forme de diaporama. Si vous disposez du câble AV iPod (en option), vous pouvez connecter l'iPod à un téléviseur et visionner des photos sous forme de diaporama agrémenté de musique.

Affichage de photos sur l'iPod

Pour afficher des photos sur l'iPod :

- 1 Sur l'iPod, sélectionnez Photos > Photothèque. Vous pouvez aussi sélectionner Photos puis un album photo pour afficher uniquement les photos de cet album. L'affichage des photos peut prendre quelques minutes.
- 2 Sélectionnez la photo de votre choix puis appuyez sur le bouton central pour afficher une version en plein écran.

À partir de n'importe quel écran d'affichage de photos, utilisez la molette cliquable pour faire défiler les photos. Utilisez les boutons Suivant/Avance rapide et Précédent/Retour rapide pour passer à l'écran de photos suivant ou précédent.

Visionnage de diaporamas

Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner un diaporama agrémenté de musique et de transitions sur l'iPod. Si vous disposez du câble AV iPod (en option), vous pouvez visionner le diaporama sur un téléviseur.

Pour configurer les réglages d'un diaporama :

- Sélectionnez Photos > Réglages de diaporama puis suivez les instructions ci-dessous :

Pour définir :	procédez ainsi :
que les diaporamas sont à visionner sur l'iPod	Réglez l'option Sortie télévision sur Demander ou Non.
que les diaporamas sont visionnés sur le téléviseur	Réglez l'option Sortie télévision sur Demander ou Oui. Si vous réglez l'option Sortie télévision sur Demander, l'iPod vous donne le choix de visionner les diaporamas sur le téléviseur ou sur l'iPod chaque fois que vous lancez un diaporama.
la durée d'affichage de chaque diapositive avant le passage à la suivante	Sélectionnez Temps par diapo puis choisissez une durée.
la musique qui agrmente les diaporamas	Sélectionnez Musique puis choisissez une liste de lecture. Si vous utilisez iPhoto, vous pouvez choisir l'option D'iPhoto pour copier le réglage de musique d'iPhoto. Seuls les morceaux que vous avez téléchargés sur l'iPod sont lus.
les diapositives à répéter	Réglez Répéter sur Oui.
les diapositives à afficher dans un ordre aléatoire	Réglez Mix de photos sur Oui.
les diapositives à afficher avec des transitions	Sélectionnez Transitions puis choisissez le type de transition.
si les diapositives sont à afficher sur un téléviseur PAL ou NTSC	Réglez l'option Signal télévision sur PAL ou sur NTSC. PAL et NTSC correspondent à des normes de télédiffusion. Votre téléviseur peut utiliser l'un des deux, suivant la région où il a été acheté. Si vous n'êtes pas sûr de la norme utilisée par votre téléviseur, consultez la documentation fournie avec celui-ci.

Pour visionner un diaporama sur l'iPod :

- Choisissez une photo, un album ou un rouleau, puis appuyez sur le bouton Lecture/Pause ou bien sélectionnez une photo en plein écran et appuyez sur le bouton central. Pour suspendre la musique et le diaporama, appuyez sur le bouton Lecture/Pause. Pour passer manuellement à l'écran de photos suivant ou précédent, appuyez sur le bouton Suivant/Avance rapide ou bouton Précédent/Retour rapide.

Pour connecter l'iPod à un téléviseur :

- 1 Connectez le câble AV iPod (en option) au port de sortie casque de l'iPod.

Remarque : utilisez le câble AV iPod spécialement conçu pour l'iPod. Les autres câbles similaires de type RCA ne sont pas adaptés. Vous pouvez vous procurer le câble AV iPod sur le site www.apple.com/fr/ipodstore.

Vous pouvez également connecter le câble AV iPod au port de sortie du socle iPod Universal Dock.

- 2 Connectez les connecteurs vidéo et audio aux ports de votre téléviseur (tel qu'illustré à la page 39).

Votre téléviseur doit être muni de ports RCA vidéo et audio.

Pour visionner un diaporama sur un téléviseur :

- 1 Connectez votre iPod à un téléviseur (voir ci-dessus).
- 2 Allumez votre téléviseur et réglez-en l'affichage sur les ports d'entrée connectés à votre iPod. Pour plus d'informations, lisez la documentation fournie avec votre téléviseur.
- 3 Choisissez une photo ou un album sur l'iPod puis appuyez sur Lecture ou bien sélectionnez une photo en plein écran et appuyez sur le bouton central. Pour suspendre la musique et le diaporama, appuyez sur le bouton Lecture/Pause. Pour passer manuellement à l'écran de photos suivant ou précédent, appuyez sur le bouton Suivant/Avance rapide ou bouton Précédent/Retour rapide.

Si vous avez sélectionné une liste de lecture dans Photos > Réglages du diaporama > Musique, la liste de lecture est lue automatiquement lorsque vous lancez le diaporama. Les photos s'affichent sur votre téléviseur et se succèdent automatiquement selon les réglages du menu Réglages du diaporama.

Pour connecter l'iPod à un téléviseur ou à un autre appareil vidéo compatible S-vidéo :

Pour augmenter la netteté des images, vous pouvez également connecter l'iPod à un téléviseur ou à tout autre appareil doté d'un port S-vidéo, à l'aide d'un câble S-vidéo et du socle iPod Universal Dock. Pour entendre de la musique avec le diaporama, vous devez connecter un câble audio au port de sortie du socle iPod Universal Dock et à un port d'entrée audio du téléviseur ou de l'appareil.

Votre iPod peut contenir bien d'autres choses que des morceaux et avec lui, vous pouvez faire bien plus que d'écouter de la musique.

Consultez cette section pour en savoir plus sur les fonctions supplémentaires de l'iPod, notamment son utilisation en tant que disque externe, son alarme, sa minuterie de mise en veille, ses horloges affichant l'heure dans d'autres régions du monde et sa fonction de synchronisation de contacts, de calendriers, de listes de tâches, de mémos vocaux et de notes. Apprenez à utiliser l'iPod comme chronomètre et à verrouiller l'écran. Renseignez-vous sur les accessoires disponibles pour l'iPod.

Utilisation de l'iPod en tant que disque externe

Vous pouvez utiliser l'iPod comme disque externe pour stocker et télécharger des fichiers de données.

Remarque : pour télécharger sur l'iPod de la musique ou d'autres fichiers audio ou vidéo, vous devez utiliser iTunes. Par exemple, les morceaux téléchargés via iTunes ne sont pas visibles dans le Finder Macintosh ou l'Explorateur Windows. De même, si vous copiez des fichiers de musique sur l'iPod en utilisant le Finder Macintosh ou l'Explorateur Windows, vous ne pourrez pas les écouter sur l'iPod.

Pour utiliser l'iPod comme disque externe :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez iPod dans la liste Source et cliquez sur le bouton Options.



Bouton Options

- 2 Cliquez sur Musique et sélectionnez "Activer l'utilisation comme disque dur".

Lorsque vous utilisez l'iPod comme disque externe : si vous utilisez un Mac, une icône de disque iPod apparaît sur le bureau, si vous utilisez un PC sous Windows, la première lettre de disque disponible lui est attribuée dans l'Explorateur Windows.

Remarque : pour utiliser l'iPod en tant que disque externe, vous pouvez également cliquer sur Musique puis sélectionner "Organiser les morceaux et listes de lecture manuellement" dans la fenêtre Options. Faites glisser des fichiers à partir de, ou vers l'iPod, afin de les copier.

Si vous utilisez principalement l'iPod comme disque externe, il est recommandé d'empêcher l'ouverture automatique d'iTunes à la connexion de l'iPod à votre ordinateur.

Pour empêcher iTunes de s'ouvrir automatiquement quand vous connectez l'iPod à votre ordinateur :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez iPod dans la liste Source et cliquez sur le bouton Options.



Bouton Options

- 2 Cliquez sur Musique et désélectionnez l'option "Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPod".

Utilisation des réglages supplémentaires

Vous pouvez régler la date et l'heure, des horloges de fuseaux horaires différents et les fonctionnalités de l'alarme et de la mise en veille sur votre iPod. Vous pouvez utiliser l'iPod comme chronomètre ou pour jouer, et vous pouvez verrouiller l'écran de l'iPod.

Réglage et affichage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont réglées automatiquement à partir de l'horloge de votre ordinateur lorsque vous connectez l'iPod mais vous pouvez modifier ces réglages.

Pour régler les options de date et d'heure :

- 1 Choisissez Réglages > Date et Heure.
- 2 Choisissez une ou plusieurs des options suivantes :

Pour :	procédez ainsi :
spécifier le fuseau horaire	Sélectionnez Régler fuseau horaire puis choisissez un fuseau horaire dans la liste.
réglage la date et l'heure	Sélectionnez Régler date/heure. Utilisez la molette cliquable pour modifier la valeur sélectionnée. Appuyez sur le bouton central pour passer à la valeur suivante.

Pour :	procédez ainsi :
afficher l'heure dans un format différent	Sélectionnez Heure puis appuyez sur le bouton central pour alterner l'horloge entre le format de 12 heures et celui de 24 heures.
afficher l'heure dans la barre de titre	Sélectionnez Heure dans titre puis appuyez sur le bouton central pour choisir Oui ou Non. L'heure apparaît dans chaque écran de menu de l'iPod.

Ajout d'horloges d'autres fuseaux horaires

Pour ajouter des horloges d'autres fuseaux horaires à l'écran de votre iPod :

- 1 Sélectionnez Extras > Horloge.
- 2 Sélectionnez Nouv. horloge.
- 3 Choisissez une région puis une ville.

Les horloges ajoutées s'affichent dans une liste. La dernière horloge ajoutée s'affiche à la fin.

Pour supprimer une horloge :

- 1 Choisir l'horloge.
- 2 Sélectionnez Supprimer cette horloge puis confirmez en sélectionnant Supprimer sur l'écran suivant.

Réglage de l'alarme

Vous pouvez régler une alarme pour chacune des horloges de votre iPod.

Pour utiliser l'iPod comme réveil :

- 1 Sélectionnez Extras > Horloge puis choisissez l'horloge dont vous souhaitez régler l'alarme.
- 2 Sélectionnez Alarme.
- 3 Activez l'alarme en la réglant sur Oui.
- 4 Sélectionnez Heure puis réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche.
- 5 Choisissez un son.

Si vous sélectionnez Bip, le haut-parleur interne diffusera l'alarme. Si vous choisissez une liste de lecture, vous devrez connecter l'iPod à des haut-parleurs ou à des écouteurs pour pouvoir entendre l'alarme.

Une icône de cloche se trouve à côté des horloges dont l'alarme a été réglée.

Réglage de la minuterie de mise en veille

Vous pouvez configurer l'extinction automatique de l'iPod au bout d'un certaine période de lecture de musique ou d'un diaporama.

Pour configurer la minuterie de mise en veille :

- 1 Sélectionnez Extras > Horloge puis choisissez une horloge.
- 2 Choisissez "Min. mise en veille" puis définissez la durée de lecture de l'iPod.
Lorsque vous réglez la minuterie de mise en veille, une icône d'horloge et le nombre de minutes avant la mise en veille de l'iPod s'affichent sur l'écran En lecture de l'iPod.

Utilisation du chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pendant que vous faites de l'exercice pour connaître votre temps total et, si vous courez sur une piste, vos temps de passage. Vous pouvez écouter de la musique tout en utilisant le chronomètre.

Pour utiliser le chronomètre :

- 1 Choisissez Extras > Chronomètre > Minuterie.
- 2 Choisissez Démarrer pour lancer le chronomètre.
- 3 Choisissez Circuit après chaque tour pour enregistrer vos temps de passage.
Le temps total de la session du chronomètre et les temps de passage les plus récents s'affichent à l'écran.
- 4 Choisissez Pause pour interrompre la minuterie totale et la minuterie de circuit. Cliquez sur Reprendre pour lancer à nouveau les chronomètres.
- 5 Choisissez Terminé pour finir la session.

L'iPod mémorise les dates, heures et statistiques de tours de circuit des sessions de chronomètre.

Remarque : une fois que le chronomètre a démarré, votre iPod reste allumé tant que vous restez sur l'écran de la Minuterie et que celle-ci continue de tourner. Par contre, si vous démarrez le chronomètre puis accédez à un autre menu, et que votre iPod ne joue ni musique ni vidéo, il s'éteindra automatiquement au bout de quelques minutes et la minuterie du chronomètre s'arrêtera.

Pour examiner ou supprimer une session de chronomètre :

- 1 Sélectionnez Extras > Chronomètre.
Une liste de sessions enregistrées s'affiche à la suite de l'élément menu Minuterie.
- 2 Choisissez une session pour en consulter les données.
Vous pouvez lire la date et l'heure du début de la session ainsi que les temps de passage le plus court et le plus long, le temps de passage moyen et les temps de passage les plus récents.
- 3 Pour supprimer une session, appuyez sur le bouton central puis sélectionnez Supprimer.

Jeux

L'iPod vous propose quelques jeux.

- Sélectionnez Extras > Jeux puis choisissez un jeu.

Verrouillage de l'écran de votre iPod

Vous pouvez définir une combinaison pour empêcher que votre iPod soit utilisé sans votre autorisation. Si vous verrouillez un iPod qui n'est pas connecté à un ordinateur, vous devez saisir la combinaison pour le déverrouiller et pouvoir l'utiliser.

Remarque : le verrouillage a une fonction différente de celle du bouton Hold, qui empêche d'allumer involontairement l'iPod. La combinaison empêche toute autre personne de visualiser l'écran de votre iPod.

Pour définir une combinaison pour l'iPod :

- 1 Sélectionnez Extras > Verrouillage écran > Définir la combinaison.
- 2 Sur l'écran "Nouveau code :," saisissez une combinaison :
 - Utilisez la molette cliquable pour sélectionner un chiffre à entrer dans la case du premier chiffre. Appuyez sur le bouton central pour confirmer votre choix et passer à la case suivante.
 - Utilisez la même méthode pour définir les autres chiffres de la combinaison. Vous pouvez utiliser le bouton Suivant/Avance rapide pour passer à la case suivante ou le bouton Précédent/Retour rapide pour revenir à la case précédente. Lorsque vous vous trouvez dans la dernière case, appuyez sur le bouton central pour confirmer la totalité de la combinaison et revenir à l'écran précédent.

Lorsque vous avez terminé, vous revenez à l'écran Verrouillage.

Pour verrouiller l'écran de l'iPod :

- Sélectionnez Extras > Verrouillage écran > Activer le verrouillage > Verrouiller.

Si vous venez de définir votre combinaison, l'élément Verrouiller sera déjà sélectionné à l'écran. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton central pour verrouiller l'iPod.

- ▶ **Astuce :** en ajoutant l'élément de menu Verrouillage écran à votre menu principal, vous pourrez verrouiller rapidement l'écran de votre iPod. Consultez "Ajout ou suppression d'éléments depuis le menu principal" à la page 8.

Il existe deux manières de déverrouiller votre iPod :

- Saisissez la combinaison sur l'iPod en utilisant la molette cliquable pour sélectionner les chiffres et en appuyant sur le bouton central pour les valider. Si vous saisissez une combinaison incorrecte, elle clignote en rouge. Essayez à nouveau.
- Connectez l'iPod au principal ordinateur avec lequel vous l'utilisez : l'iPod se déverrouille automatiquement.

Remarque : si vous avez essayé ces solutions mais que l'iPod ne se déverrouille toujours pas, vous pouvez restaurer l'iPod. Consultez "Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod" à la page 67 pour en savoir plus.

Pour modifier une combinaison déjà définie :

- 1 Sélectionnez Extras > Verrouillage écran > Modifier la combinaison.
- 2 Sur l'écran "Ancien code :", saisissez la combinaison actuelle.
- 3 Sur l'écran "Nouveau code :", saisissez une nouvelle combinaison.

Remarque : si vous avez oublié la combinaison actuelle, la seule façon de l'effacer et d'en entrer une nouvelle est de restaurer le logiciel de l'iPod. Consultez "Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod" à la page 67 pour en savoir plus.

Synchronisation de contacts, de calendriers et de listes de tâches

Votre iPod peut mémoriser des contacts, des événements de votre calendrier et des listes de tâches qui vous accompagneront partout.

Si vous utilisez Mac OS X v10.4 ou ultérieur, vous pouvez utiliser iTunes pour synchroniser les contacts de Carnet d'adresses et les calendriers iCal avec l'iPod. Si vous utilisez une version de Mac OS X antérieure à 10.4, vous pouvez utiliser iSync pour synchroniser vos informations. La synchronisation d'informations avec iSync requiert iSync 1.1 ou ultérieur et iCal 1.0.1 ou ultérieur.

Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP et que vous utilisez Outlook Express ou Microsoft Outlook 2003 ou ultérieur pour stocker vos contacts, vous pouvez utiliser iTunes pour synchroniser vos contacts avec l'iPod. Si vous utilisez Microsoft Outlook 2003 ou ultérieur pour tenir à jour un calendrier, vous pouvez également synchroniser ce dernier.

Pour synchroniser les informations de contacts ou de calendriers (en utilisant Mac OS X version 10.4 ou ultérieure) :

- 1 Connectez l'iPod à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPod dans la liste Source et cliquez sur le bouton Options.



Bouton Options

- 3 Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour synchroniser les contacts, cliquez sur Contacts puis sur "Synchroniser les contacts de Carnet d'adresses" et sélectionnez une option :

- Pour synchroniser automatiquement tous les contacts, sélectionnez “Synchroniser tous les contacts”.
- Pour synchroniser automatiquement des groupes de contacts, sélectionnez “Ne synchroniser que les groupes sélectionnés” et cochez les cases en regard des groupes à mettre à jour.

Lorsque vous cliquez sur OK, iTunes met à jour l'iPod en y ajoutant les informations des contacts de Carnet d'adresses indiquées. Si les contacts comprennent des photos, ces dernières sont copiées sur l'iPod. Lorsque vous affichez un contact sur l'iPod, la photo s'affiche également.

- Pour synchroniser les calendriers, cliquez sur Calendriers puis sur “Synchroniser les calendriers iCal” et sélectionnez une option :
 - Pour synchroniser automatiquement tous les calendriers, sélectionnez “Synchroniser tous les calendriers”.
 - Pour synchroniser automatiquement les calendriers sélectionnés, sélectionnez “Ne synchroniser que les calendriers sélectionnés” et cochez les cases en regard des calendriers à mettre à jour.

Lorsque vous cliquez sur OK, iTunes met à jour l'iPod avec les calendriers indiqués.

Pour synchroniser les contacts et les calendriers en utilisant un ordinateur Mac et iSync (sous une version antérieure à Mac OS X version 10.4) :

- 1 Connectez l'iPod à votre ordinateur.
- 2 Ouvrez iSync puis choisissez Appareils > Ajouter un appareil. Cette opération n'est nécessaire que la première fois que vous utilisez iSync avec votre iPod.
- 3 Sélectionnez iPod puis cliquez sur Synchroniser. iSync télécharge les informations contenues dans iCal et Carnet d'adresses de Mac OS X sur votre iPod.

La prochaine fois que vous voudrez synchroniser l'iPod, il vous suffira d'ouvrir iSync et de cliquer sur Synchroniser. Vous pouvez également choisir de synchroniser automatiquement l'iPod lors de sa connexion.

Remarque : iSync télécharge les informations contenues dans votre ordinateur sur l'iPod. iSync ne vous permet pas de télécharger des informations de votre iPod sur votre ordinateur.

Pour synchroniser vos contacts ou vos calendriers (à l'aide de Microsoft Outlook pour Windows ou d'Outlook Express pour Windows) :

- 1 Connectez l'iPod à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPod dans la liste Source et cliquez sur le bouton Options.



- 3 Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour synchroniser vos contacts, cliquez sur Contacts, cochez la case "Synchroniser les contacts depuis", et sélectionnez Microsoft Outlook (le cas échéant) ou Outlook Express dans le menu contextuel. Choisissez ensuite les informations de contact que vous souhaitez transférer.
 - Pour synchroniser des calendriers (si vous utilisez Microsoft Outlook), cliquez sur Calendriers et cochez la case « Synchroniser les calendriers à partir de Microsoft Outlook ».

Vous pouvez également télécharger manuellement contacts et calendriers sur votre iPod. Pour ce faire, l'iPod doit être activé pour une utilisation comme disque externe (voir "Utilisation de l'iPod en tant que disque externe" à la page 49).

Pour télécharger manuellement des contacts :

- 1 Connectez l'iPod puis ouvrez votre application préférée de courrier électronique ou de contacts. Le téléchargement de contacts est notamment possible avec Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage et Eudora.
- 2 Faites glisser les contacts depuis le carnet d'adresses de l'application vers le dossier Contacts de l'iPod.

Dans certains cas, il peut être nécessaire d'exporter des contacts puis de faire glisser le ou les fichiers exportés vers le dossier Contacts de l'iPod. Consultez la documentation de votre application de courrier électronique ou de contacts.

Pour télécharger manuellement des rendez-vous et d'autres événements de calendrier :

- 1 Exportez les événements de calendrier depuis n'importe quelle application de calendrier utilisant le format standard iCalendar (extension de fichier .ics) ou le format vCal (extension de fichier .vcs).
- 2 Faites glisser les fichiers dans le dossier Calendriers de l'iPod.

Remarque : il est impossible de télécharger manuellement des listes de tâches sur l'iPod.

Pour afficher les contacts sur l'iPod :

- Sélectionnez Extras > Contacts.

Pour afficher les événements du calendrier :

- Sélectionnez Extras > Calendrier.

Pour afficher les listes de tâches :

- Sélectionnez Extras > Calendrier > Tâches.

Mémorisation et lecture de notes

Vous pouvez mémoriser et lire des notes texte sur l'iPod s'il est configuré pour l'utilisation comme disque dur (consultez la page 49).

- 1 Enregistrez un document en tant que fichier texte (.txt) à l'aide de n'importe quel programme de traitement de texte.
- 2 Placez le fichier dans le dossier Notes de l'iPod.

Pour afficher les notes :

- Sélectionnez Extras > Notes.

Enregistrement de mémos vocaux

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux à l'aide d'un micro (en option) compatible avec l'iPod (en vente à l'adresse www.apple.com/fr/ipodstore). Vous pouvez stocker des mémos vocaux sur votre iPod et les charger sur votre ordinateur. Vous pouvez régler l'iPod pour un enregistrement en qualité "Mono" (22 kHz, mono) pour économiser de l'espace, ou "Stéréo" (44,1 kHz, stéréo) pour obtenir un son de meilleure qualité.

Pour enregistrer un mémo vocal :

- 1 Connectez un microphone au port de connexion Dock de votre iPod.
- 2 Réglez la qualité sur Mono ou sur Stéréo.
- 3 Choisissez Enregistrer pour commencer à enregistrer.
- 4 Placez le micro à quelques centimètres de votre bouche et parlez. Pour effectuer une pause pendant l'enregistrement, sélectionnez Pause.
- 5 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et sauvegarder. Votre enregistrement sauvegardé est répertorié en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement.

Pour lire un enregistrement:

- Sélectionnez Extras > Mémos vocaux et sélectionnez l'enregistrement.

Remarque : l'élément de menu Mémos vocaux n'est visible que si vous connectez un micro.

Pour télécharger des mémos vocaux sur votre ordinateur :

Les mémos vocaux sont enregistrés sous forme de fichiers WAV dans un dossier Enregistrements sur l'iPod. Si vous activez l'iPod pour une utilisation comme disque externe, vous pouvez faire glisser des mémos vocaux à partir du dossier pour les copier.

Si l'iPod est réglé pour la mise à jour automatique des morceaux (voir "Mise à jour automatique de l'iPod" à la page 21) et que vous enregistrez des mémos vocaux, ces derniers seront automatiquement transférés vers une liste de lecture iTunes lorsque vous connecterez l'iPod. Les nouveaux mémos vocaux apparaîtront dans la liste Source d'iTunes.

À propos des accessoires de l'iPod

L'iPod vous est fourni avec un certain nombre d'accessoires mais bien d'autres sont disponibles à l'adresse www.apple.com/fr/ipodstore.


Pour acheter des accessoires iPod, rendez-vous sur www.apple.com/fr/ipodstore.

Parmi les accessoires disponibles, citons :

- l'accessoire iPod Radio Remote ;
- le socle iPod Universal Dock ;
- le connecteur iPod Camera Connector
- le câble AV iPod ;
- l'adaptateur secteur USB iPod Power Adapter ;
- les écouteurs iPod In-Ear Headphones ;
- le kit de voyage World Travel Adapter Kit (adaptateurs pour tous les pays) ;
- des accessoires d'autres fabricants tels que haut-parleurs, casques, housses, microphones, batteries de rechange, adaptateurs stéréo pour voiture, adaptateurs secteur, etc.

Pour utiliser ces écouteurs :

- Connectez les écouteurs au port de sortie casque. Si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir les écouteurs de ces housses. Placez ensuite les écouteurs dans vos oreilles comme illustré.

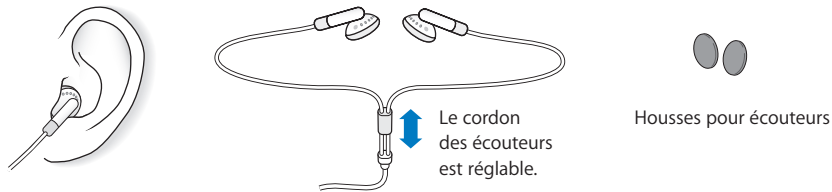

Avertissement : vous risquez une perte d'audition irréparable si vous utilisez un casque à volume sonore élevé. Vous pouvez vous habituer petit à petit à un volume de son plus élevé qui peut vous paraître normal mais entraîner une détérioration de votre audition. Si vos oreilles bourdonnent ou si les sons vous semblent sourds, arrêtez l'écoute et rendez-vous chez votre médecin pour vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vous risquez d'abîmer rapidement votre audition. Pour protéger votre audition, les experts donnent les conseils suivants :

- Limiter la durée d'utilisation d'un casque à volume sonore élevé.
- Éviter d'augmenter le volume pour bloquer le bruit ambiant.
- Diminuer le volume si vous ne pouvez plus entendre les personnes voisines parler.

Pour en savoir plus sur la mise en place d'un volume maximum sur l'iPod, consultez la section "Mise en place du volume maximum" à la page 28.

La plupart des problèmes de l'iPod peuvent être rapidement résolus si vous suivez les conseils de ce chapitre.

Réinitialiser, réessayer, redémarrer, réinstaller, restaurer

Souvenez-vous de ces suggestions de base si vous avez un problème avec votre iPod. Si les solutions suivantes ne suffisent pas, lisez plus loin pour apprendre à résoudre des problèmes spécifiques.

- *Réinitialisez* votre iPod. Consultez "Quelques suggestions", ci-dessous.
- *Réessayez* avec un port USB différent si l'iPod n'est pas visible sous iTunes.
- *Redémarrez* votre ordinateur et assurez-vous que les mises à jour de logiciels les plus récentes sont installées.
- *Réinstallez* les version les plus récentes sur le Web du logiciel de l'iPod et d'iTunes.
- *Restaurez* votre iPod. Consultez "Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod" à la page 67.

Quelques suggestions

La plupart des problèmes de l'iPod peuvent être résolus en le réinitialisant.

Pour réinitialiser l'iPod

- 1 Basculez le bouton Hold sur Hold puis désactivez-le à nouveau.
- 2 Maintenez enfoncés les boutons central et Menu pendant au moins 6 secondes jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si votre iPod ne s'allume pas ou ne répond plus

- Vérifiez que le bouton Hold est désactivé.
- Si le problème persiste, connectez l'iPod à un port USB ou FireWire de votre ordinateur. La batterie de votre iPod peut avoir besoin d'être rechargée.
- Si le problème persiste encore, il vous faudra peut-être réinitialiser votre iPod.
- Si le problème persiste toujours, une restauration du logiciel de l'iPod est peut-être nécessaire. Consultez "Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod" à la page 67.

Si vous souhaitez déconnecter l'iPod mais qu'un message à l'écran indique "Ne pas déconnecter"

- Si l'iPod est en train de télécharger de la musique, attendez la fin du téléchargement.
- Sélectionnez l'iPod dans la liste Source d'iTunes puis cliquez sur le bouton d'éjection.
- Si l'iPod disparaît de la liste Source d'iTunes mais que le message "Ne pas déconnecter" est toujours affiché sur l'écran de l'iPod, déconnectez l'iPod.
- Si l'iPod ne disparaît pas de la liste Source d'iTunes, glissez l'icône de l'iPod du bureau vers la Corbeille (si vous utilisez un Mac) ou cliquez sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" située dans zone de notification système en bas à droite de l'écran, puis sélectionnez votre iPod (si vous utilisez un PC sous Windows). Si le message "Ne pas déconnecter" est toujours affiché, redémarrez votre ordinateur puis éjectez à nouveau l'iPod.

Si votre iPod ne lit plus la musique

- Vérifiez que le bouton Hold est désactivé.
- Assurez-vous que la fiche du casque est complètement enfoncée dans la prise casque.
- Assurez-vous que le volume est correctement réglé. Si une icône en forme de verrou s'affiche à droite de la barre de volume, cela signifie qu'un volume maximum a été établi sur l'iPod. Vous pouvez le modifier ou le supprimer en choisissant Réglages > Volume maximum. Consultez "Mise en place du volume maximum" à la page 28.
- Si le problème persiste, appuyez sur le bouton Lecture/Pause. Votre iPod est peut-être en mode pause.
- Veillez à utiliser iTunes 6.0.2 ou ultérieur (inclus sur le CD de l'iPod ou disponible au site Web www.apple.com/fr/itunes). L'iPod ne lira pas les morceaux achetés sur l'iTunes Music Store avec des versions antérieures d'iTunes avant que vous ayez mis à niveau iTunes puis téléchargé les morceaux.
- Si vous utilisez le socle iPod Dock, assurez-vous que l'iPod est correctement fixé sur le socle et que tous les câbles sont connectés de manière adéquate.
- Si vous utilisez le port de sortie du socle Dock, assurez-vous que vos haut-parleurs externes ou votre installation stéréo sont allumés et fonctionnent correctement.

Si rien ne se produit lorsque vous connectez l'iPod à votre ordinateur

- Assurez-vous que vous avez installé le logiciel à partir du CD de l'iPod.
- Essayez la connexion à un autre port USB de votre ordinateur.

Remarque : il est recommandé d'utiliser un port USB 2.0 pour connecter l'iPod. USB 1.1 est beaucoup plus lent que USB 2.0. Si vous disposez d'un PC sous Windows qui ne possède pas de port USB 2.0, il est parfois possible d'acheter et d'installer une carte USB 2.0. Pour plus d'informations, rendez-vous au site Web www.apple.com/fr/ipod.

Pour charger la batterie, connectez l'iPod à un port USB à forte alimentation ou FireWire de votre ordinateur. La connexion de l'iPod à un port USB de votre clavier ne permet pas de charger la batterie. Vous pouvez connecter l'iPod à un port FireWire via le câble optionnel iPod Dock Connector vers FireWire, mais uniquement pour charger l'iPod. Le transfert de données sur l'iPod via FireWire n'est pas géré.

- Une réinitialisation de votre iPod est peut-être nécessaire (consultez la page 60).
- Si votre iPod est quasiment déchargé et que vous le connectez à un port USB pour le recharger, il risque de se recharger jusqu'à 30 minutes avant de s'allumer. L'écran peut rester noir jusqu'à 30 minutes pendant qu'il se recharge. Laissez votre iPod connecté jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rechargé. Si vous disposez d'un adaptateur iPod USB Power Adapter (disponible séparément), vous pouvez l'utiliser pour recharger plus rapidement votre iPod.
- Si vous connectez l'iPod à un ordinateur portable à l'aide du câble iPod Dock Connector vers USB 2.0, branchez l'ordinateur à une source d'alimentation avant de connecter l'iPod.
- Assurez-vous que vous disposez de l'ordinateur et du logiciel requis. Consultez "Si vous souhaitez effectuer une double vérification de la configuration requise" à la page 65.
- Vérifiez la connexion des câbles. Débranchez le câble aux deux extrémités et assurez-vous que rien ne s'est glissé dans les ports USB. Rebranchez alors le câble avec précaution. Assurez-vous que les connecteurs des câbles sont correctement orientés. Ils ne peuvent être insérés que dans un sens.
- Si le problème persiste, redémarrez votre ordinateur.
- Si le problème persiste encore, une restauration du logiciel de l'iPod est peut-être nécessaire. Consultez "Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod" à la page 67.

Remarque : le câble iPod Dock Connector vers FireWire ne peut être utilisé que pour charger la batterie et il ne peut pas servir au téléchargement de morceaux ou d'autres fichiers audio sur l'iPod.

Si un dossier avec un point d'exclamation apparaît sur l'écran de l'iPod



- Une réinitialisation de votre iPod est peut-être nécessaire (voir page 60).
- Si le problème persiste, une recharge de la batterie de votre iPod est peut-être nécessaire. Connectez l'iPod à votre ordinateur puis laissez la batterie de recharger. Si le dossier apparaît toujours, réinitialisez à nouveau l'iPod.

- Si le problème persiste encore, une mise à jour ou une restauration de l'iPod au logiciel le plus récent est peut-être nécessaire. Assurez-vous d'avoir installé le logiciel à partir du CD de l'iPod ou bien rendez-vous au site Web www.apple.com/fr/ipod pour obtenir la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions de la page 67 pour mettre à jour ou restaurer le logiciel de l'iPod.

Si le téléchargement de morceaux ou de données requiert plus de temps via un port USB 2.0

- Si vous téléchargez un grand nombre de morceaux ou une grande quantité de données via un port USB 2.0 et si la batterie de l'iPod est faible, l'iPod passe en mode d'économie d'énergie. La vitesse de téléchargement est considérablement diminuée.
- Si vous souhaitez télécharger à une vitesse supérieure, vous pouvez interrompre le téléchargement et laisser l'iPod connecté pour qu'il se recharge, ou le connecter à l'adaptateur iPod USB 2.0 Power Adapter (en option). Laissez l'iPod se recharger pendant environ une heure pour reprendre le téléchargement de musique.

Si vous ne parvenez pas à télécharger un morceau ou un autre élément sur l'iPod

Il se peut que le morceau soit codé dans un format non géré par l'iPod. Les formats de fichiers audio suivants sont pris en charge par l'iPod. Ils comprennent les formats des livres audio et des podcasts :

- AAC (M4A, M4B, M4P) (jusqu'à 320 kb/s)
- Apple Lossless (format de compression haute qualité)
- MP3 (jusqu'à 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (texte lu audible.com, formats 2, 3 et 4)
- AIFF

Un morceau encodé au format Apple Lossless possède la même qualité sonore qu'un CD tout en occupant deux fois moins d'espace qu'un morceau encodé au format AIFF ou WAV. Le même morceau encodé au format AAC ou MP3 utilise encore moins de place. Quand vous importez de la musique depuis un CD à l'aide d'iTunes, elle est convertie par défaut au format AAC.

Si vous utilisez iTunes pour Windows, vous pouvez convertir les fichiers WMA non protégés au format AAC ou MP3. Cela peut être utile si vous disposez d'une bibliothèque de musique encodée au format WMA.

L'iPod ne prend pas en charge les fichiers audio WMA, MPEG Layer 1 et MPEG Layer 2 et le format 1 d'audible.com.

Si vous possédez dans iTunes un morceau qui n'est pas pris en charge par l'iPod, vous pouvez le convertir en un format que l'iPod prend en charge. Consultez l'Aide iTunes et Music Store pour en savoir plus.

Si vous avez choisi par mégarde une langue pour l'iPod qui vous est étrangère

Vous pouvez réinitialiser le choix de la langue.

- 1 Maintenez enfoncé le bouton Menu jusqu'à ce que le menu principal apparaisse.
- 2 Choisissez le cinquième élément du menu (Réglages).
- 3 Choisissez le dernier élément du menu (Réinitialiser tous les réglages).
- 4 Choisissez le deuxième élément du menu (Réinitialiser) et sélectionnez une langue.

Les autres réglages de l'iPod tels que la répétition de morceaux, seront également réinitialisés.

Remarque : si vous avez ajouté ou supprimé des éléments du menu principal de l'iPod (voir "Ajout ou suppression d'éléments depuis le menu principal" à la page 8), le menu Réglages peut se trouver à un autre endroit. Si vous ne parvenez pas à trouver l'élément de menu "Réinitialiser tous les réglages", vous pouvez restaurer votre iPod à son état d'origine et choisir une langue que vous comprenez. Consultez "Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod" à la page 67.

Si vous ne pouvez pas télécharger directement de photos depuis votre appareil

- Assurez-vous de disposer d'un connecteur iPod Camera Connector (disponible sur www.apple.com/fr/ipodstore) et d'un appareil photo numérique USB.
- Si votre appareil n'était pas accompagné d'un câble USB, vous devez en acquérir un. Consultez le site Web du fabricant de l'appareil pour y trouver des câbles compatibles.
- Si le téléchargement de photos ne s'effectue pas, assurez-vous que votre appareil est allumé et réglé sur le mode approprié pour l'importation de photos. Consultez les instructions fournies avec votre appareil. Vérifiez également que le câble est bien connecté à l'appareil photo et au connecteur de l'appareil.

Si vous ne voyez ni vidéo ni photo sur votre téléviseur

- Si vous avez directement téléchargé des photos d'un appareil photo ou d'un lecteur de carte vers l'iPod, elles ne peuvent être visionnées sous forme de diaporama sur un téléviseur. Vous devez transférer les photos de votre appareil vers votre ordinateur, puis les télécharger sur l'iPod à l'aide d'iTunes.
- Pour connecter votre iPod à votre téléviseurs, vous devez utiliser des câbles de type RCA conçus spécifiquement pour iPod, tels que le câble AV iPod. Les autres câbles similaires de type RCA ne sont pas adaptés.
- Assurez-vous que le téléviseur est configuré pour afficher des images à partir de la source d'entrée adéquate (pour en savoir plus, consultez la documentation fournie avec votre téléviseur).
- Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement (voir "Visualisation de clips vidéo sur un téléviseur connecté à l'iPod" à la page 39).
- Assurez-vous que l'extrémité jaune du câble AV iPod est connectée au port vidéo de votre téléviseur.

- Si vous essayez de regarder un clip vidéo, choisissez Clips vidéo > Réglages vidéo et réglez Sortie télévision sur Oui, puis réessayez. Si vous essayez de visionner un diaporama, choisissez Photos > Réglages diaporama et réglez Sortie télévision sur Oui, puis réessayez.
- Si cette opération ne fonctionne pas, choisissez suivant le cas Clips vidéo > Réglages vidéo ou Photos > Réglages diaporama et réglez Signal télévision sur PAL ou NTSC, selon le type de téléviseur dont vous disposez. Essayez les deux types de réglages.

Si vous souhaitez effectuer une double vérification de la configuration requise

Pour utiliser l'iPod, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une des configurations d'ordinateur suivantes :
 - Un ordinateur Macintosh doté d'un port USB (USB 2.0 recommandé).
 - Un PC sous Windows doté d'un port ou d'une carte USB (USB 2.0 recommandé).
- Un des systèmes d'exploitation suivants : Mac OS X v10.3.9 ou ultérieur, Windows 2000 avec Service Pack 4 ou ultérieur ou Windows XP Édition Familiale ou Professionnel avec Service Pack 2 ou ultérieur.
- iTunes 6.0.2 ou ultérieur (iTunes est inclus sur le CD de l'iPod).
- QuickTime 7.0.4.
- Le logiciel de l'iPod (inclus sur le CD de l'iPod).

Si votre PC sous Windows PC n'est pas doté d'un port USB à forte alimentation, vous pouvez acheter et installer une carte USB 2.0. Pour en savoir plus sur les câbles et les cartes USB compatibles, rendez-vous au site Web www.apple.com/fr/ipod.



Port USB 2.0 à forte alimentation

Remarque : vous pouvez connecter l'iPod à un port FireWire (IEEE1394) pour le recharger mais ce port ne peut pas être utilisé pour transférer de la musique ou d'autres fichiers audio.



Port FireWire 400 à 600 broches
(IEEE 1394)

De plus, sur les ordinateurs Macintosh, iPhoto 4.0.3 ou ultérieur est recommandé pour le téléchargement de photos et d'albums sur l'iPod. Ce logiciel est facultatif. iPhoto est peut-être déjà installé sur votre Mac. Vérifiez dans le dossier Applications. Si vous disposez d'iPhoto 4, vous pouvez le mettre à jour en choisissant menu Pomme (🍏) > Mise à jour de logiciels.

Sur un PC sous Windows, l'iPod peut importer des collections de photos automatiquement à partir d'Adobe Photoshop Album 2.0 ou ultérieur ou d'Adobe Photoshop Elements 3.0 ou ultérieur, disponibles à l'adresse www.adobe.com. Ce logiciel est facultatif.

À la fois sur Macintosh et PC sous Windows, l'iPod peut importer des photos numériques à partir de dossiers situés sur le disque dur de votre ordinateur et directement à partir de la plupart des appareils numériques (en utilisant le connecteur iPod Camera Connector, en option).

Si vous souhaitez utiliser votre iPod avec un Mac et un PC sous Windows

Si vous utilisez votre iPod avec un Mac et que vous souhaitez l'utiliser avec un PC sous Windows (ou inversement), vous devez restaurer le logiciel de l'iPod pour l'utiliser avec l'autre ordinateur à l'aide du programme de mise à jour iPod Updater (consultez "Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod" ci-dessous). La restauration du logiciel de l'iPod efface toutes les données de l'iPod, y compris tous les morceaux de musique.

Il est impossible pour un iPod de passer d'un Mac à un PC sous Windows (ou inversement) sans perdre toutes les données sur l'iPod.

Si vous verrouillez l'écran de votre iPod et que vous ne pouvez pas le déverrouiller

Normalement, si vous connectez votre iPod à l'ordinateur avec lequel il est autorisé à fonctionner, votre iPod se déverrouille automatiquement. Si l'ordinateur autorisé à fonctionner avec votre iPod n'est pas disponible, vous pouvez connecter l'iPod à un autre ordinateur et utiliser le programme de mise à jour iPod Updater pour restaurer le logiciel de votre iPod. Consultez la section suivante pour en savoir plus.

Si vous souhaitez modifier la combinaison de verrouillage de l'écran mais que vous ne vous souvenez pas de la combinaison actuelle, une restauration du logiciel de l'iPod sera nécessaire avant de pouvoir définir une nouvelle combinaison.

Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod

Vous pouvez utiliser le programme de mise à jour iPod Updater pour mettre à jour ou restaurer le logiciel de votre iPod. Apple met régulièrement à jour le logiciel de l'iPod pour améliorer ses performances ou lui ajouter des fonctionnalités. Il est recommandé de mettre à jour votre iPod et d'utiliser le logiciel le plus récent. Vous pouvez également restaurer le logiciel et rendre ainsi à l'iPod son état d'origine.

- *Si vous choisissez de mettre à jour*, le logiciel sera mis à jour, mais vos réglages et morceaux seront conservés.
- *Si vous optez pour la restauration*, toutes les données seront effacées de votre iPod, y compris les morceaux, fichiers, contacts, photos, informations de calendrier ou toutes les autres données. Tous les réglages d'origine de l'iPod seront rétablis.

Pour mettre à jour ou restaurer l'iPod avec le logiciel le plus récent :

- 1 Allez au site Web www.apple.com/fr/support/ipod et téléchargez la dernière mise à jour de l'iPod. La mise à jour comprend le logiciel le plus récent pour tous les modèles d'iPod.
- 2 Double-cliquez sur le fichier d'installation du logiciel et suivez les instructions à l'écran pour installer la mise à jour de l'iPod.
- 3 Connectez l'iPod à votre ordinateur et ouvrez iTunes. Le programme de mise à jour iPod Updater s'ouvre.

Si vous utilisez un PC sous Windows et que le programme de mise à jour iPod Updater ne s'ouvre pas automatiquement, vous pouvez le lancer en sélectionnant Démarrer > Programmes > iPod.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour ou restaurer le logiciel de l'iPod.

Si vous utilisez le programme de mise à jour iPod Updater et qu'il ne détecte pas que l'iPod est connecté à votre ordinateur, réinitialisez l'iPod (consultez la page 60).

Si vous souhaitez restaurer le logiciel de l'iPod et que vous ne disposez pas de connexion à Internet, vous pouvez utiliser l'application de mise à jour iPod Updater installée sur votre ordinateur en même temps que le logiciel du CD de l'iPod.

Pour restaurer le logiciel de l'iPod à l'aide du programme de mise à jour iPod Updater fourni sur le CD de l'iPod :

- *Si vous possédez un Mac*, vous pouvez trouver le programme de mise à jour iPod Updater dans Applications/Utilitaires/Programme de mise à jour du logiciel iPod.
- *Si vous possédez un PC sous Windows*, vous pouvez trouver le programme en sélectionnant Démarrer > Programmes > iPod.

Remarque : la date du programme de mise à jour fait partie de son nom et donc, si vous avez plusieurs versions, assurez-vous d'utiliser la plus récente.

Apprenez à nettoyer et à manipuler votre iPod en toute sécurité.

Instructions de sécurité à propos de la configuration

Lorsque vous installez et utilisez votre iPod, ne perdez pas de vue les points suivants :

- Conservez ces instructions à portée de main pour que vous ou d'autres personnes puissiez vous y reporter.
- Respectez toutes les instructions et les avertissements concernant votre iPod.

Avertissement : les appareils électriques peuvent s'avérer dangereux s'ils ne sont pas utilisés correctement. L'utilisation de ce produit ou de produits analogues doit toujours être supervisée par un adulte. Ne laissez jamais les enfants accéder à la partie interne de tout produit électrique ni manipuler aucun câble.

Conseils généraux de sécurité, de nettoyage et de manipulation de l'appareil

Pour :	procédez ainsi :
manipuler votre iPod avec précaution	Veillez à ne pas faire tomber votre iPod. Si vous craignez de le rayer, vous pouvez utiliser la housse incluse ou tout autre housse vendue séparément. Avertissement : votre iPod contient des composants sensibles, dont un disque dur et une batterie rechargeable. Pour éviter d'endommager votre iPod, prenez garde à ne pas le faire tomber, le tordre ou l'écraser.
utiliser les écouteurs avec précaution	L'utilisation des écouteurs n'est pas recommandée lorsque vous conduisez et constitue d'ailleurs une infraction au code de la route dans certains endroits. Soyez prudent et attentif au volant. Cessez d'utiliser votre iPod si vous vous rendez compte que cela vous distrait ou vous dérange lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous réalisez tout autre activité nécessitant votre attention.

Pour :	procédez ainsi :
<p>éviter d'endommager votre audition</p>	<p>Réglez le volume de votre iPod à un niveau raisonnable. Si vous entendez un sifflement dans les oreilles, diminuez le volume ou pensez à interrompre régulièrement l'utilisation de votre iPod. Pour en savoir plus sur la manière de mettre en place un volume maximum sur l'iPod, consultez la section "Mise en place du volume maximum" à la page 28.</p> <p>Avertissement : vous risquez une perte d'audition irréparable si vous utilisez un casque à un volume sonore élevé. Vous pouvez vous habituer petit à petit à un volume de son élevé qui peut vous paraître normal mais entraîner une détérioration de votre audition. Si vos oreilles bourdonnent ou si les sons vous semblent sourds, arrêtez l'écoute et rendez-vous chez votre médecin pour vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vous risquez d'abîmer rapidement votre audition. Pour protéger votre audition, les experts vous conseillent de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limiter la durée d'utilisation d'un casque à volume sonore élevé. • Éviter d'augmenter le volume pour bloquer le bruit ambiant. • Diminuer le volume si vous ne pouvez plus entendre les personnes voisines parler.
<p>utiliser les connecteurs et les ports convenablement</p>	<p>N'essayez jamais de forcer l'entrée d'un connecteur dans un port. Si le connecteur et le port ne s'assemblent pas avec une relative facilité, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas compatibles. Assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport à ce dernier.</p>

Pour :	procédez ainsi :
réduire la possibilité d'abîmer l'appareil ou de blesser quelqu'un	<p>Évitez le contact avec des liquides (pluie, boissons, éclaboussures) et tenez votre iPod à l'écart d'éléments pouvant générer des infiltrations. Veillez à ne pas renverser d'aliments ou de liquides sur votre iPod. Si cela se produit, débranchez votre iPod avant de le nettoyer. Vous devrez éventuellement envoyer votre équipement à un fournisseur de services agréé.</p> <p>Avertissement : n'utilisez pas votre iPod dans ou près de l'eau ou dans tout autre lieu humide.</p>
réparer votre iPod	<p>Pour toute réparation, reportez-vous à la section "En savoir plus, service et assistance" à la page 71.</p> <p>Avertissement : n'effectuez aucune réparation vous-même. N'essayez pas d'ouvrir votre iPod, de le démonter ou de retirer la batterie. Vous courez le risque de recevoir une décharge électrique et d'annuler la garantie limitée. L'appareil ne contient pas de pièces qui puissent être réparées par l'utilisateur.</p>
nettoyer la partie externe de votre iPod	<p>Assurez-vous que votre iPod est débranché. Utilisez un chiffon doux, humide et non pelucheux. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez ni vaporisateur aérosol, ni dissolvant, ni alcool, ni abrasif.</p>
conserver votre iPod à température normale	<p>Utilisez votre iPod dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35 °C. Dans des conditions de basses températures, l'autonomie de l'iPod peut diminuer temporairement.</p> <p>Rangez votre iPod dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20° et 45 °C. La température dans les voitures en stationnement pouvant dépasser cette fourchette, ne laissez pas l'iPod dans votre voiture.</p> <p>Remarque : lorsque vous utilisez votre iPod ou rechargez sa batterie, il est normal que la partie inférieure de son boîtier chauffe. Cette partie de l'iPod sert en effet de surface de refroidissement et transfère la chaleur de l'intérieur de l'appareil vers l'extérieur, où l'air est moins chaud.</p>

Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de l'iPod dans l'aide à l'écran et sur le Web.

Le tableau suivant décrit à quel endroit trouver de plus amples informations sur les services et les logiciels de l'iPod.

Pour en savoir plus sur :	procédez ainsi :
le service et l'assistance, les forums et les téléchargements de logiciels Apple	Rendez-vous au site Web www.apple.com/fr/support/ipod .
les derniers guides d'initiation et les trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de votre expérience avec l'iPod	Rendez-vous au site Web www.apple.com/fr/support/ipod/howto .
l'utilisation d'iTunes	Ouvrez iTunes et sélectionnez Aide > Aide iTunes et Music Store. Pour obtenir un guide d'initiation iTunes en ligne (disponible uniquement dans certains pays), rendez-vous sur www.apple.com/fr/support/itunes .
l'utilisation d'iPhoto (sous Mac OS X)	Ouvrez iPhoto et sélectionnez Aide > Aide iPhoto.
l'utilisation d'iSync (sous Mac OS X)	Ouvrez iSync et sélectionnez Aide > Aide iSync.
l'utilisation d'iCal (sous Mac OS X)	Ouvrez iCal et sélectionnez Aide > Aide iCal.
les toutes dernières informations sur l'iPod	Rendez-vous au site Web www.apple.com/fr/ipod .
l'enregistrement de l'iPod	Si vous n'avez pas enregistré votre appareil en installant le logiciel à partir du CD de l'iPod, rendez-vous au site Web www.apple.com/fr/register .
la recherche du numéro de série de l'iPod	Regardez au dos de votre iPod ou bien sélectionnez Réglages > Informations.
l'obtention du service assuré par la garantie	Suivez tout d'abord les conseils de ce fascicule, de l'aide à l'écran et des ressources en ligne, puis rendez-vous alors au site Web www.apple.com/fr/support .

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

IMPORTANT Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Communauté Européenne

Conforme aux directives européennes 72/23/EEC et 89/336/EEC.



Disposal and Recycling Information

Your iPod contains a battery. Dispose of your iPod according to your local environmental laws and guidelines.

For information about Apple's recycling program, go to www.apple.com/environment/summary.html.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

Union Européenne-informations sur l'élimination : ce symbole signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.



Apple et l'environnement

Chez Apple, nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe de réduire les impacts écologiques de nos activités et de nos produits.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.apple.com/environment/summary.html.

© 2006 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Computer, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Finder, le logo FireWire et Shuffle sont des marques d'Apple Computer Inc. Apple Store et iTunes Music Store sont des marques de service d'Apple Computer, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de produits et de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés que pour information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Apple décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits. Tout arrangement, accord ou garantie, le cas échéant, s'applique directement entre le revendeur et les utilisateurs potentiels. Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression.

Le produit décrit dans ce manuel intègre des technologies de protection des droits d'auteur elles-mêmes protégées par divers brevets des États-Unis ainsi que par d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et à d'autres détenteurs. L'utilisation de ces technologies de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et est destinée à un cadre privé ou restreint, sauf consentement de Macrovision Corporation. Tout démontage ou ingénierie inverse est interdit.

Réclamations concernant l'appareillage aux États-Unis. Brevets n° 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 et 4,907,093 sous licence à des fins de visualisation limitée uniquement.

F019-0690/3-2006